
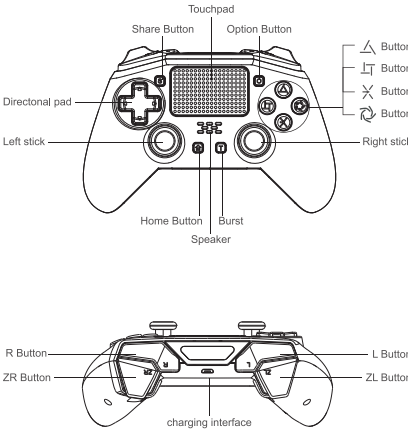


# PS IV Wireless Controller User Manual

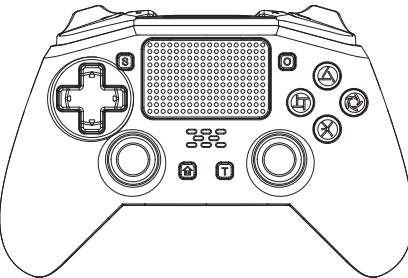

## Product Features

Software Support : Support with all versions of PS4  
Connect Method : Connect via Bluetooth 2.1+EDR  
Effect Distance : ≤10m  
Charging Method : USB cable  
Power Input : DC 3.5-4.2V  
Battery: High Quality 600mA rechargeable Lithium Polymer Battery  
Speaker : Built in speaker, Mono  
Headset Jack : 3.5mm TRRS stereophonic hole,support stereo headset,microphone  
Touch pad : Touch panel and panel button functions are supported  
Turbo Function : with  
Vibration: Double Vibration  
Sensor: 6-axis Motion Sensor  
Compatible: Full compatible with PS4  
Product Weight : Approx. 220g  
Product size(length\*width\*height) : 154\*111\*59mm

## Connection Method

- 1.First use**  
The first time connect to PS4 console, you must connect controller to the console with USB charging cable and press the "HOME" button, You'll need to pair a controller when you use it for the first time and when you use your controller on another PS4 system, If you want to use two or more controllers, you must pair each controller, When controller paired, you can disconnect the USB cable and use your controller wirelessly.  
It's possible to use up to four controllers at the same time, When you press the "HOME" button, the light bar glows in your assigned color. The first controller to connect is blue, with subsequent controllers glowing red, green, and purple.
- 2.Use again**  
Power on console, and power on the PS4 controller by press "HOME" button for 2 second, controller will connect to console automatically.
- 3.Power ON**  
Hold the Home button for 2 seconds to power on.
- 4.Power OFF**  
Hold the Home button for 2 seconds to power off when dis-connect to console.  
Hold the Home button for 10 seconds to power off when connect to console.
- 5.Basically Function**  
Fully support all functions in games, including digital/analog buttons, and LED color display function, vibration function.
- 6.Wake Up PS4 controller**  
The controller turns to sleep mode after 15 seconds searching or no operation in 10mins under connection mode, Press "HOME" button for 2 second to wake up it.
- 7.Connect the mono headset:**  
For in-game voice chat, plug the mono headset into your controller's stereo headset jack.
- 8.Share your gameplay online**  
Press the "SHARE" button and choose one of these options for sharing your gameplay online.(Follow the steps on screen)
- 9.Turbo Function**  
① Press the △/□/×/○/L/R/ZL/ZR and the turbo button to set the turbo function.  
② Press the △/□/×/○/L/R/ZL/ZR and the turbo button again to clear the turbo function.

## Colorful LED Display



- Searching Mode**  
Blue LED keeps blink
- Multi-players**  
Player 1: blue,Player 2: Red, Player 3: Green, Player 4: Purple
- Sleeping Mode**  
LED lights off
- Charging when standby**  
Orange LED keeps light, LED light power off after full charging.
- Charging when playing/connected**  
Blue LED keeps light
- In game**  
LED color based on game's instruction

## Warnings

- 1. Warning and Safety Instructions**
- ① Do not attempts to repair : Do not attempt to disassemble, open, repair or after the products, its accessories, or the power cable. You could be electrocuted and bring yourself to other hazards. Any signs of attempts to open and/or after this device, including removing or tearing a sticker will void the warranty.
- ② Not use near liquid: To reduce any risks of fire or electric shock, do not use this device near liquid and do not expose it to rain or moisture. Do not attempt to dry the device with a hair-dryer or microwave over.
- ③ Risk of asphyxiation: this device may contain small parts plastic bags or packaging that could represent a risk of asphyxiation for children. Keep all small parts bags and packaging out of the reach of children.
- 2. Charging-related risks, leads/cables**
- ① Store all cables and leads in a manner that there is no risk of persons or animals accidentally tripping on them or pulling them when moving around the area where the device is located. Do not allow children to play with the cables and leads.
- ② To avoid any damage to the power cables and the power supply.
- ③ Protect the electrical cables in a manner that no one can tread on them.

- ④ Protect the electrical cables from pinching or excessive bending, in particular when connected to the power plug,power supply unit, or the device.
- ⑤ Do not pull abruptly on the power cables, do not bend them too tightly and not mistreat them in any other way.
- ⑥ Do not expose the power cables to heat sources.
- ⑦ Keep the power cables out of the reach of children and animals. Do not allow them to bite or chew them.
- ⑧ When disconnecting the power cable, pull on the plug. Do not pull on the cable.
- ⑨ If a power cable or power supply unit is damaged in any way, stop using it immediately.
- ⑩ Disconnect your device during storms or if not used for extended periods of time.
- ⑪ For devices provided with a mains power cable that connects to the power supply unit, always follow the instructions hereafter when connecting the power lead: connect the power cable to the power supply unit by fully engaging it then connect the other end of the mains lead to the wall.

# PS IV Wireless Controller Bedienungsanleitung

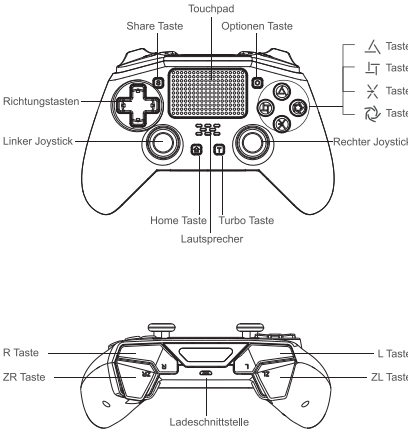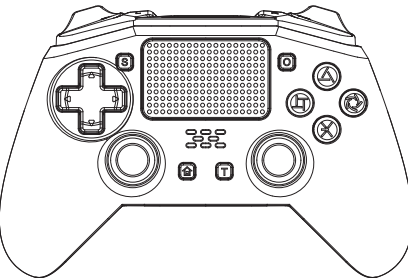

## Die Spezifikationen

Software-Unterstützung: Unterstützt alle Versionen von PS4  
Verbindungsmethode: Bluetooth 2.1 + EDR-Verbindung  
Effektive Reichweite von Bluetooth: ≤10m  
Aufladung: Per USB-Kabel  
Leistungsaufnahme: DC 3.5-4.2V  
Batterie: Hochwertige wiederaufladbare 600-mA-Lithium-Polymer -Batterie  
Lautsprecher: Eingebauter Mono - Lautsprecher, Der Kopfhöreranschluss: 3.5mm TRRS Stereoheadset-Anschluss, Stereokopfhörer und Mikrofon werden unterstützt.  
Touchpad: Unterstützt die Funktionen des Touchpanels und den Panel Tasten  
Turbo Funktion: Unterstützt  
Vibration: Duale Motors  
Sensor: 6-Achsen-Bewegungssensor  
Unterstützte Gamingplattformen: PlayStation 4  
Produktgewicht: ca. 220 Gramm  
Produktgröße (Länge \* Breite \* Höhe): 154 \* 111 \* 59mm

## Verbindungsmethode

- 1.Erste Benutzung**  
Sie müssen den Controller über ein USB-Kabel mit der PS4 Konsole verbinden und dann die "Home" Taste drücken, wenn Sie ihn zum ersten Mal in Betrieb nehmen.
- Sie müssen zum Koppeln gehen, wenn Sie bei der erster Verbindung sind oder wenn Sie den Controller mit unbekannter PS4 Konsole verbinden möchten; Wenn Sie gleichzeitig zwei oder mehr Controller verwenden möchten, müssen Sie jeden Controller mit der Konsole einzeln koppeln.
- Nach dem Koppeln bitte ziehen Sie das Kabel heraus, dann können Sie den Controller drahtlos verwenden.
- Es können bis zu vier Controller gleichzeitig verwendet werden. Wenn Sie die Taste "Home" drücken, leuchtet der Lichtbalken in der von Ihnen zugewiesenen Farbe. Die Farbe vom dem erstem mit der Konsole verbundenem Controller ist blau, Nachfolgende Controller leuchten rot, grün und lila.
- 2.Weiterbenutzen**  
Schalten Sie zuerst die Konsole an, drücken Sie bitte die "Home" Taste für 2 Sekunden lang, um den PS4-Controller einzuschalten. Der Controller wird dann automatisch per Bluetooth mit der PS4 Konsole verbindet.
- 3.Einschalten**  
Der Controller wird gestartet, wenn Sie die "HOME" Taste 2 Sekunden drücken.
- 4.Ausschlaten**  
Drücken Sie die "Home" Taste für 2 Sekunden, um den Controller auszuschalten, wenn keine Verbindung hergestellt wird. Drücken Sie die "Home" Taste für 10 Sekunden, um den Controller auszuschalten, wenn eine Verbindung schon hergestellt geworden hat.
- 5.Grundfunktionen**  
Alle Funktionen wie z.B digitaler / analog Tasten, LED-Hintergrundbeleuchtung und Vibrationsfunktion werden voll unterstützt.
- 6.Schlafmodus**  
15 Sekunden Ohne Ergebnisse beim Suchmodus oder 10 Minuten ohne Eingabe wechselt den Controller automatisch in den Schlafmodus(Sensor bewegt sich nicht). Drücken Sie die "HOME" Taste für 2 Sekunden, um den Controller aufzuwecken.

- 7.Mono-Headset anschließen**  
Stecken Sie bitte ein Mono-Headset in der Stereo-Headset-Anschluss, um Sprach-Chat im Spiel einzuführen.
- 8.Teilen Sie ihr Gameplay online**  
Drücken Sie die "Share" Taste und dann wählen Sie eine den Optionen, um Ihr Gameplay online zu teilen. (Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.)
- 9.Turbo Funktion**  
Drücken Sie eine beliebige Taste △/□/×/○/ L / R / ZL / ZR + Taste Turbo, um die Turbo Funktion einzustellen.  
Drücken Sie erneut die Taste △/□/×/○/ L / R / ZL / ZR Taste + Taste Turbo, um die eingestellte Turbo zu deaktivieren.

## Farbiges LED-Display

- Suchmodus**  
Die blaue LED blinkt
- Multi -Spielers**  
Spieler 1: Blau; Spieler 2: Rot; Spieler 3: Grün; Spieler 4: Lila
- Schlafmodus**  
LED leuchtet nicht
- Laden im Standby-Modus**  
Die orangefarbene LED leuchtet und die LED erlischt, nachdem den Controller voll aufgeladen hat
- Laden bei der Verwendung / Verbindung**  
Blaue LED leuchtet immer
- Im Spiel**  
Die LED-Farbe basierend auf der Anwesungen des Spiels


## Warnungen

- 1. Warnung und Sicherheitshinweise**
- ① Keine Reparaturversuche: Versuchen Sie nicht, die Produkte, das Zubehör oder das Netzkabel zu zerlegen, zu öffnen und zu reparieren. Sie könnten sich an einer defekten Leitung elektrisieren und sich anderen Gefahren aussetzen.Anzeichen von Versuchen, das Gerät zu öffnen und / oder danach, einschließlich Entfernen oder Aufreißen eines Aufklebers, führen zum Erlöschen der Garantie.

- ③ Riske d'asphyxie: cet appareil peut contenir de petites pièces de sacs en plastique ou d'emballages pouvant représenter un risque d'asphyxie aux enfants. Gardez tous les petits sacs et emballages de pièces hors de portée des enfants.

- 2. Risques liés à la charge, fils / câbles**
- ① Rangez tous les câbles et fils de manière à ce qu'il n'y ait aucun risque que des personnes ou des animaux trébuchent accidentellement sur eux ou les tirent lors de vos déplacements dans la zone où se trouve l'appareil. Ne laissez pas les enfants jouer avec les câbles et les fils.
- ② Pour éviter d'endommager les câbles d'alimentation et l'alimentation.
- ③ Protégez les câbles électriques de manière à ce que personne ne puisse marcher dessus.
- ④ Protégez les câbles électriques contre les pincements ou les flexions excessives, en particulier lorsqu'ils sont connectés à la fiche d'alimentation, au bloc d'alimentation ou à l'appareil.
- ⑤ Ne tirez pas brusquement sur les câbles d'alimentation, ne les pliez pas trop fort et ne les maltraitez d'aucune autre manière.
- ⑥ N'exposez pas les câbles d'alimentation à des sources de chaleur.
- ⑦ Gardez les câbles d'alimentation hors de portée des enfants et des animaux. Ne les laissez pas mordre ou mâcher.
- ⑧ Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez sur la fiche. Ne tirez pas sur le câble.
- ⑨ Si un câble d'alimentation ou un bloc d'alimentation est endommagé de quelque manière que ce soit, arrêtez immédiatement de l'utiliser.
- ⑩ Déconnectez votre appareil pendant les orages ou s'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- ⑪ Pour les appareils fournis avec un câble d'alimentation secteur qui se connecte au bloc d'alimentation, suivez toujours les instructions ci-dessous lors de la connexion du cordon d'alimentation: Connectez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation en l'enclenchant à fond, puis connectez l'autre extrémité du cordon d'alimentation au mur.

# PS IV Manette Sans Fil Manuel de l'Utilisation

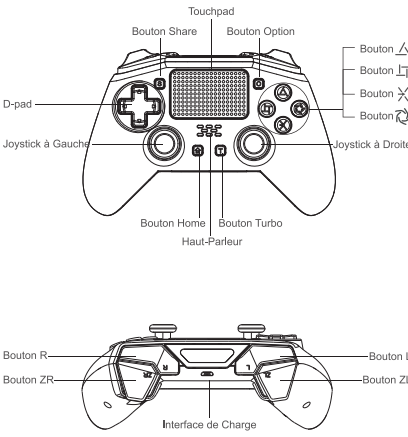

## Caractéristiques du produit

Support logiciel: Support toutes les versions de PS4.  
Méthode de connexion: Connexion via Bluetooth 2.1 + EDR  
Distance efficace: ≤10m  
Méthode de charge: Câble USB  
Entrée d'alimentation: DC 3,5-4,2 V  
Batterie: Batterie rechargeable au lithium polymère 600mA  
Haut-parleur: Intégré d'Haut-parleur, mono  
Prise casque: Prise jack stéréophonique 3,5 mm TRRS, prise en charge du casque stéréo et stéréo microphone.  
Pavé tactile: Les fonctions du panneau tactile et des boutons du panneau sont prises en charge  
Fonction Turbo: Oui  
Fonction Vibration: Double vibration  
Capteur: Capteur de mouvement à 6 axes  
Compatible: Compatible entièrement avec PS4  
Poids du produit: env. 220g  
Taille du produit (longueur \* largeur \* hauteur): 154 \* 111 \* 59mm

## Méthode de connexion

- 1.Première utilisation**  
La première fois que vous vous connectez à la console PS4, vous devez connecter la manette à la console avec le câble USB et appuyez sur le bouton «HOME».
- Vous devrez coupler la manette lorsque vous l'utilisez pour la première fois et lorsque vous l'utilisez sur un autre système PS4. Si vous souhaitez utiliser deux contrôleurs ou plus, vous devez coupler pour chaque contrôleur.
- Lorsque le contrôleur est connecté, vous pouvez déconnecter le câble USB et utiliser le mode sans fil du contrôleur.
- Il est possible d'utiliser jusqu'à 4 manettes en même temps. Lorsque vous appuyez sur le bouton «HOME», la barre lumineuse s'allume dans la couleur qui vous a été spécifiée. Le premier contrôleur à connecter est bleu, et les couleurs des contrôleurs suivants sont rouge, vert et violet.
- 2.Utilisez à nouveau**  
Allumez la console et allumez la manette PS4 en appuyant sur le bouton "HOME" pendant 2 secondes, la manette se connectera automatiquement à la console.
- 3.Allumer**  
Maintenez le bouton "HOME" pendant 2 secondes pour allumer.
- 4.Éteindre**  
Maintenez le bouton "HOME" enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre lorsque la manette déconnecte à la console.  
Maintenez le bouton "HOME" pendant 10 secondes pour éteindre lorsque la manette connecte à la console.
- 5.Fonction basique**  
Prise en charge complètement toutes les fonctions dans les jeux, y compris les boutons numériques/ analogiques et la fonction d'affichage couleur LED, la fonction de vibration etc.
- 6.Réveille la manette PS4**  
Le contrôleur passe en mode veille après 15 secondes de recherche ou aucune opération en 10 minutes en mode connexion. Appuyez sur le bouton «HOME» pendant 2 secondes pour le réveiller.
- 7.Connectez le casque mono**  
Pour le chat vocal dans le jeu, branchez le casque mono dans la prise casque stéréo de la manette.

- 8.Partagez votre gameplay en ligne**  
Appuyez sur le bouton "SHARE" et choisissez l'une de ces options pour partager votre gameplay en ligne. (Suivez les étapes à l'écran)
- 9.Fonction Turbo**  
① Appuyez sur △/□/×/○/L/R/ZL/ZR et le bouton Turbo pour régler la fonction turbo.  
② Appuyez à nouveau sur △/□/×/○/L/R/ZL/ZR et le bouton Turbo pour désactiver la fonction turbo.

## Affichage LED coloré

- Mode de recherche**  
La LED bleue continue de clignoter
- Multi-joueurs**  
Joueur 1: Bleu, Joueur 2: Rouge, Joueur 3: Vert, Joueur 4: Violet
- Mode sommeil**  
LED éteinte
- Charge en Mode de veille**  
La LED orange reste allumée, la lumière LED s'éteint après une charge complète.
- Chargement en cours de jouer/ connecter**  
La LED bleue reste allumée
- Dans les jeux**  
La couleur LED est basée sur les instructions du jeu

## Avertissements

- 1. Avertissement et Instructions de sécurité**
- ① Ne tentez pas de réparer: N'essayez pas de démonter, d'ouvrir, de réparer le produit, ses accessoires ou le câble d'alimentation. Vous pourriez être électrocuté et vous exposer à d'autres dangers. Tout signe de tentative d'ouverture du produit, y compris le retrait ou le déchirement d'un autocollant, annulera la garantie.
- ② Ne pas utiliser à proximité de liquide: pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez pas cet appareil à proximité de liquide et ne l'exposez pas à la pluie ou à l'humidité. N'essayez pas de sécher l'appareil avec un sèche-cheveux ou un micro-ondes.