



Manufactured and distributed by / Fabriqué et distribué par
Fabricado y distribuido por © 2024 WowWee Group Limited.
All Rights Reserved. / Tous droits réservés. /
Todos los derechos reservados.

WowWee Canada Inc. 3700 Saint Patrick Street, Suite 206, Montreal
QC, H4E 1A2, Canada

WowWee Group Limited. Energy Plaza, 301A-C, 92 Granville Road
T.S.T. East, Hong Kong

Consumer Service / Service client / Servicio al cliente
More information on / Pour en savoir plus / Para más información:
<https://support.wowwee.com>

Age / Âge / Edad: 3+

★ ★ ★ OVERVIEW • PRÉSENTATION • GENERALIDADES ★ ★ ★

Please note the following when operating Twirl Along™ Dancing Doll:

- Do not immerse Twirl Along™ Dancing Doll or any of its parts in water or any other form of liquid.
- Do not drop or kick Twirl Along™ Dancing Doll as this may damage mechanical functions.
- Do not leave Twirl Along™ Dancing Doll unattended near edges from which it could fall.

Tenir compte des points suivants lors de l'utilisation de Twirl Along™ Dancing Doll :

- Ne pas immerger Twirl Along™ Dancing Doll ou l'une de ses pièces dans de l'eau ou dans un liquide quelconque.
- Ne pas faire tomber, ne pas jeter et ne porter aucun coup à Twirl Along™ Dancing Doll sous peine d'endommager ses fonctions mécaniques.
- Ne pas laisser Twirl Along™ Dancing Doll sans surveillance à proximité de rebords d'où il pourrait tomber.

Ten en cuenta lo siguiente cuando usas Twirl Along™ Dancing Doll:

- No sumerjas a tus Twirl Along™ Dancing Doll ni ninguno de sus componentes en agua ni en ningún otro líquido.
- No dejes caer, lanzar o despatadas a tus Twirl Along™ Dancing Doll ya que esto podría dañar sus funciones mecánicas.
- No dejes a tus Twirl Along™ Dancing Doll sin supervisión cerca de bordes desde los que pudieran caerse.

1 x Instruction Manual

BATTERIES REQUIRED

WAND
3 x 1.5V "LR44 / AG13" Button
Cell Batteries (included)

DANCING STAGE

3 x 1.5V AAA LR03/R03"
Batteries (included)

1 x Manuel D'instructions

PILES REQUISES :

BAGUETTE
3 x Piles boutons 1,5 V
« LR44 / AG13 » (incluses)

SCÈNE DE DANSE

3 x Piles 1.5V AAA
« LR03/R03 » (incluses)


1 x Manual De Instrucciones

SE REQUIEREN BATERÍAS:

VARITA
3 x pilas de botón 1,5 V "LR44 /
AG13" (incluidas)


ESCENARIO DE BAILE

3 x pilas 1.5V AAA
"LR03/R03" (incluidas)

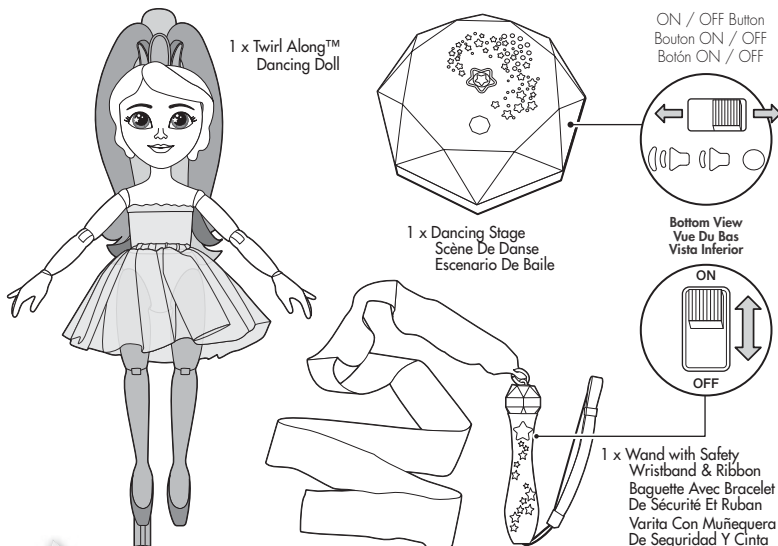

★ ★ ★ HOW TO PLAY • COMMENT JOUER • CÓMO JUGAR ★ ★ ★

NOTE: Doll cannot stand on its own / REMARQUE : La poupée ne peut pas se tenir debout toute seule / REMARQUE : La poupée ne peut pas se tenir debout toute seule

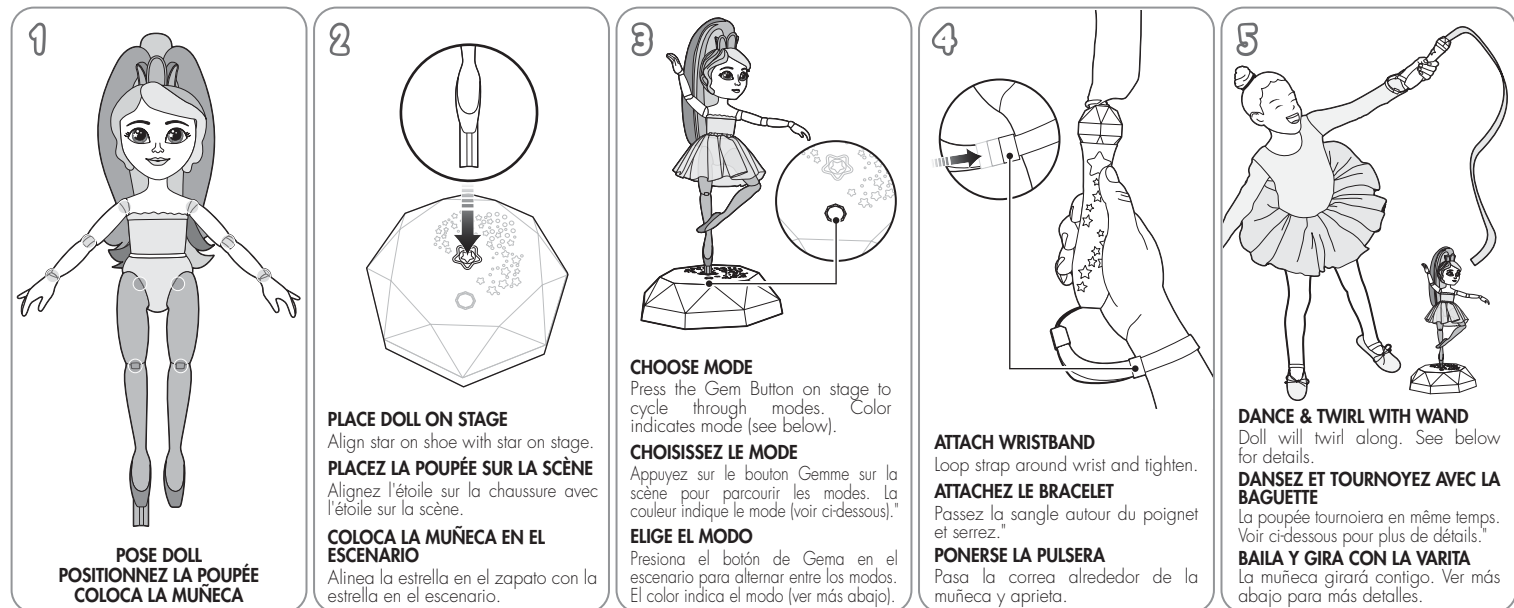


MODE COLORS
COULEURS DES MODES
COLORES DE LOS MODOS

Red: Twirl Along Mode
Rouges : Mode Tournoiement
Rojo: Modo Giro

Pink: Quiet Mode (No Music, Sound Effects Only)
Rose : Mode Silencieux (Aucun son, uniquement des effets sonores)
Rosa: Modo Silencioso (Sin música, solo efectos de sonido)


Green: Freeze Dance Mode
Vertes : Mode Danse Gelée
Verde: Modo Baile Congelado

★ ★ ★ TWIRL ALONG MODE • MODE TOURNOIEMENTE • MODO GIRO ★ ★ ★

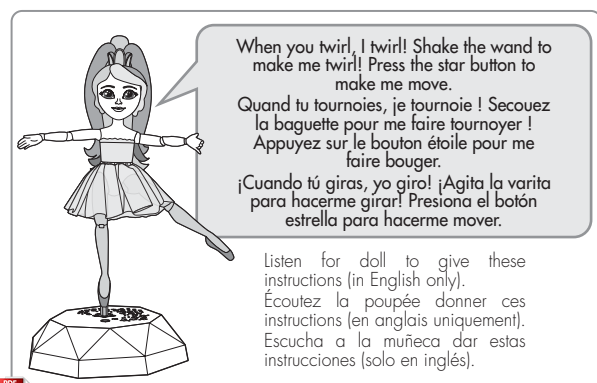

When you twirl, I twirl! Shake the wand to make me twirl! Press the star button to make me move.
Quand tu tournoies, je tournoie ! Secouez la baguette pour me faire tourner ! Appuyez sur le bouton étoile pour me faire bouger.
¡Cuando tú giras, yo giro! ¡Agita la varita para hacerme girar! Presiona el botón estrella para hacerme mover.

Listen for doll to give these instructions (in English only).
Écoutez la poupée donner ces instructions (en anglais uniquement).
Escucha a la muñeca dar estas instrucciones (solo en inglés).

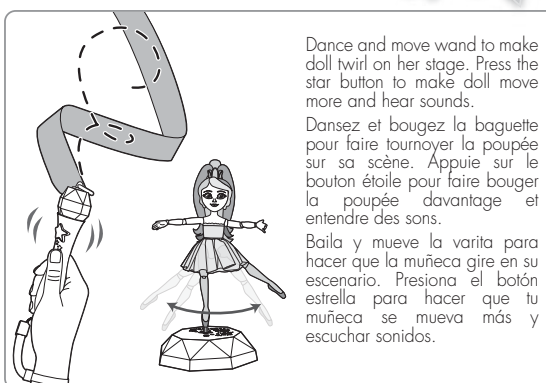

Dance and move wand to make doll twirl on her stage. Press the star button to make doll move more and hear sounds.
Dansez et bougez la baguette pour faire tourner la poupée sur sa scène. Appuyez sur le bouton étoile pour faire bouger la poupée davantage et entendre des sons.
Baila y mueve la varita para hacer que la muñeca gire en su escenario. Presiona el botón estrella para hacer que tu muñeca se mueva más y escuchar sonidos.

SLEEP MODE:

To conserve energy, your Twirl Along™ Dancing Doll will enter sleep mode.

Dancing Stage: after approximately 1 minute and press Gem Button to wake up.

Wand: after approximately 1 minute and shake it or press Star Button to wake up.

MODE VEILLE :

Pour économiser de l'énergie, ton Twirl Along™ Dancing Doll passe en mode veille.

Scène De Danse : après environ 1 minute d'inactivité et appuyez sur le Bouton Gema pour vous réveiller.


Baguette: après environ 1 minute et secouez-le ou appuyez sur le Bouton Étoile pour le réveiller.

MODO REPOSO:

Para conservar la energía, tu Twirl Along™ Dancing Doll entrará en modo sueño.


Escenario De Baile : después de aproximadamente 1 minuto de inactividad y presione el Botón Gema para despertarse.

Varita: después de aproximadamente 1 minuto y agítelo o presione el Botón Estrella para despertar.

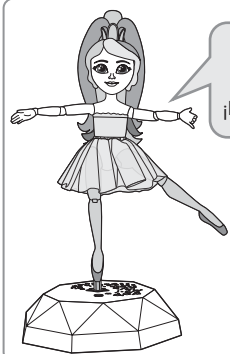


Start dancing with the wand!
Commencez à danser avec la baguette!
¡Empieza a bailar con la varita!

Listen for doll to give these instructions (in English only).
Écoutez la poupée donner ces instructions (en anglais uniquement).
Escucha a la muñeca dar estas instrucciones (solo en inglés).

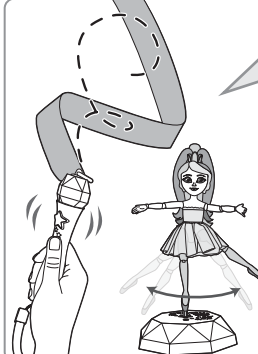

Freeze!
Gelé!
¡Congélate!

Dance & move wand until doll says, "Freeze!" (in English only). Then stop moving!
Dansez et bougez la baguette jusqu'à ce que la poupée dise "Gelé!" (en anglais uniquement). Ensuite, arrêtez de bouger!
Baile y mueve la varita hasta que la muñeca diga "¡Congélate!" (solo en inglés). Luego, deja de moverte.

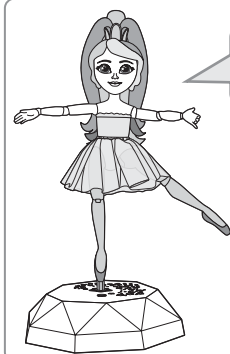


You did it!
Vous y êtes arrivé!
¡Lo lograste!


Stay frozen until you hear the doll's celebration sounds. Then start dancing again.
Restez immobile jusqu'à ce que vous entendiez les sons de célébration de la poupée. Ensuite, recommencez à danser.
Quédete congelado hasta que escuches los sonidos de celebración de la muñeca. Luego comienza a bailar de nuevo.

BATTERY INFORMATION • INFORMATIONS CONCERNANT LA BATTERIE • INFORMACION SOBRE LA BATERIA

Dancing Stage / Scène De Danse / Escenario De Baile
3 x AAA «LR03 / R03» 1.5V Batteries (included)
3 x Piles 1.5V AAA «LR03 / R03» (incluses)
3 x Pilas de 1,5 V AAA «LR03 / R03» (incluidas)

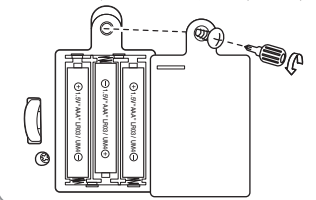

Wand / Baguette / Varita
3 x 1.5V «LR44 / AG13» Button Cell Batteries (included)
3 piles boutons 1,5 V «LR44 / AG13» (incluses)
3 pilas de botón 1.5V «LR44 / AG13» (incluidas)

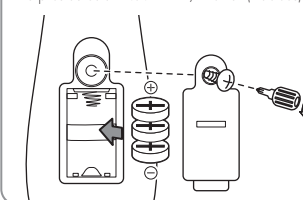

Twirl Along™ Dancing Doll Battery Diagram/Installation
Schéma/Installation des piles pour Twirl Along™ Dancing Doll
Diagrama de instalación de las pilas de Twirl Along™ Dancing Doll

IMPORTANT BATTERY INFORMATION:

- Use only fresh batteries of the required size and recommended type.
- Do not mix old and new batteries, different types of batteries (standard (Carbon-Zinc), Alkaline or rechargeable) or rechargeable batteries of different capacities.
- Remove rechargeable batteries from the toy before recharging them.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Please respect the correct polarity (+) and (-).
- Do not try to recharge non-rechargeable batteries.
- Do not dispose of batteries into fire.
- Replace all batteries of the same type/brand at the same time.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Remove exhausted batteries from the toy.
- Batteries should be replaced by adults.
- Batteries should be recycled or disposed of as per state and local guidelines.
- Do not allow button cells to short circuit by placing them in direct contact with other button cells or other metal objects. Store them separately.
- Protect the environment by not disposing of this product with household waste. Check your local authority for recycling advice and facilities.



INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES PILES :

- Utiliser uniquement des piles neuves de la bonne taille et du type recommandé.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usagées, différents types de piles (standard au zinc et au carbone, alcalines, rechargeables) ou des piles rechargeables de capacités différentes.
- Retirer les piles rechargeables du jouet avant de les recharger.
- Recharger toujours les piles rechargeables sous la surveillance d'un adulte.
- Respecter la bonne polarité (+) et (-).
- Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables.
- Ne pas jeter les piles au feu.
- Changer toutes les piles du même type et de la même marque en même temps.
- Ne pas court-circuiter les bornes.
- Retirer les piles usagées du jouet.
- Les piles doivent être remplacées par un adulte.
- Les piles doivent être recyclées ou jetées conformément aux directives du pays ou de la région.
- Empêchez les piles boutons de créer un court-circuit en évitant de les placer en contact direct avec d'autres piles boutons ou des objets métalliques. Stockez-les séparément.
- Respectez l'environnement : ne jetez pas ce produit ou les piles avec les ordures ménagères. Consultez les autorités locales pour obtenir des conseils en matière de recyclage et connaître les équipements disponibles.



INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS PILAS:

- Utilizar únicamente pilas nuevas del tipo y voltaje recomendados.
- No mezcles pilas nuevas con pilas usadas, pilas de diferentes tipos (estándar [de carbono-zinc], alcalinas o recargables) ni pilas recargables de distintas capacidades.
- Retira las pilas recargables del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deberán recargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Respetar la polaridad correcta (+) y (-).
- No intentes recargar pilas que no sean recargables.
- No deseches las pilas arrojándolas al fuego.
- Sustituye todas las pilas al mismo tiempo y asegúrate de utilizar pilas del mismo tipo o marca.
- No pongas en cortocircuito los terminales de alimentación de las pilas.
- Retira las pilas agotadas del juguete.
- Las pilas deberán ser sustituidas por un adulto.
- Las pilas deben reciclarse o desecharse de acuerdo con las normativas locales y estatales.
- No ponga las pilas de botón en contacto con otras pilas de botón ni con otros objetos metálicos, ya que podrían cortocircuitarse. Guárdalas por separado.
- Protege el medioambiente: no tires este producto ni las pilas a la basura. Ponte en contacto con las autoridades locales para saber cómo y dónde puedes reciclarlos.



LOW BATTERY INDICATORS:

When the batteries grow weak, Twirl Along™ Dancing Doll will become slow and unresponsive. When this happens, Power OFF and replace all batteries.

INDICATEURS DE BATTERIE FAIBLE :

Lorsque les piles s'épuisent, Twirl Along™ Dancing Doll ralentit et ne répond plus. Si cela se produit, éteignez l'appareil et remplacez les piles.

INDICADORES DE CARGA BAJA:

Cuando las pilas empiecen a agotarse, Twirl Along™ Dancing Doll se volverá lento y no responderá. Cuando esto ocurra, apágalo y cambia las pilas.

Manufactured and distributed by WowWee Group Limited. Twirl Along™ Dancing Doll and all product names, designations and logos are trademarks of WowWee Group Limited. Copyright 2024 WowWee Group Limited. All rights reserved.

Customer Service Website: <https://support.wowwee.com>

We recommend that you retain our address and instruction sheet for future reference.

Product and colors may vary. Packaging printed in China.

WARNING! This product is not suitable for children under 3 years because of small parts - choking hazard.

WARNING! This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) MADE IN CHINA

CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

For these purposes, the party responsible is: WowWee USA Inc.

5845 Camino de la Costa, La Jolla, CA, USA 92037 1-800-310-3033

Frequency band(s): 2.405 - 2.475 GHz

Maximum radio frequency power transmitted: <6 dBm

WowWee Group Limited declares that the product Twirl Along™ Dancing Doll is in compliance with Directive 2014/53/EU

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.wowwee.com/EUdeclaration.htm>

For warranty information, please visit: <http://www.wowwee.com/information/warranty>

Fabrique et distribué par WowWee Group Limited. Twirl Along™ Dancing Doll et tous les noms des produits, désignations, logos sont des marques déposées de WowWee Group Limited. Droit d'auteur 2024 WowWee Group Limited. Tous droits réservés.

Site Internet du service client: <https://support.wowwee.com>

Nous vous recommandons de conserver notre adresse et notre feuille d'instructions pour référence future.

Les produits et couleurs peuvent varier. Emballage imprimé en Chine.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces - Risque d'étouffement. Long cordon - Risque de strangulation. Risque d'étouffement.

ATTENTION: ce jouet produit des éclairs qui peuvent déclencher l'épilepsie chez les personnes sensibilisées.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) FABRIQUÉ EN CHINE

ATTENTION

Les changements ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité sont susceptibles d'entraîner l'annulation de l'autorité de l'utilisateur à opérer l'appareil.

REMARQUE

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux exigences relatives aux appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règles de la FCC (Federal Communications Commission [Commission fédérale des communications]). Ces exigences sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. L'appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Il n'y a cependant aucune garantie que des interférences ne se produiront pas au sein d'une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio/TV, qui peuvent être déterminées en désactivant puis en réactivant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en effectuant l'une ou l'autre des actions suivantes:

- Réorienter l'antenne de réception ou changer son emplacement
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur
- Brancher l'appareil sur une prise autre que celle à laquelle le récepteur est connecté
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences qu'il reçoit, y compris les interférences qui peuvent causer des effets indésirables.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC RSS-102 définies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

À ces fins, la partie responsable est: WowWee USA Inc.

5845 Camino de la Costa, La Jolla, CA, USA 92037 1-800-310-3033

Bande(s) de fréquence: 2.405 - 2.475 GHz

Puissance maximale des fréquences radio transmises: <6 dBm

WowWee Group Limited déclare que le produit Twirl Along™ Dancing Doll est conforme à la Directive 2014/53/EU.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante:

<http://www.wowwee.com/EUdeclaration.html>

Pour toute information relative à la garantie, veuillez consulter le site:

<http://www.wowwee.com/information/warranty>

Fabricado y distribuido por WowWee Group Limited. Twirl Along™ Dancing Doll y todo nombres de productos, designaciones y logos son marcas comerciales de WowWee Group Limited. Copyright 2024 WowWee Group Limited. Todos los derechos reservados.

Sitio web del Servicio de atención al cliente: <https://support.wowwee.com>

Le recomendamos que conserve nuestra dirección y la hoja de instrucciones para futuras consultas.

Los productos y los colores pueden variar. Emballage imprimé en China.

¡AVISO! No apto para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas - Peligro de asfixia. Cable largo - Peligro de estrangulamiento.

¡ADVERTENCIA! Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en personas sensibilizadas.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) FABRICADO EN CHINA

PRECAUCIÓN

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario para usar el equipo.

NOTA

Este equipo ha sido aprobado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de clase B, según el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido pensados para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en la radiocomunicación.

No obstante, no existe garantía alguna de que no se produzcan interferencias en una determinada instalación. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción radiofónica o televisiva, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirlas poniendo en práctica uno o varios de las medidas siguientes:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora
- Aumentar la distancia que separa el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a una toma de corriente perteneciente a un circuito diferente del que utiliza el receptor
- Consultar a la distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su utilización está sujeta a estas dos condiciones:

- (1) Que el dispositivo no cause interferencias perjudiciales, y (2) Que el dispositivo acepte cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiaciones de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este transmisor no debe estar colocalizado ni operando en conjunto con ninguna otra antena o transmisor.

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con las RSS exentas de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias. (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiaciones IC RSS-102 establecidos para un entorno no controlado. Este transmisor no debe estar colocalizado ni operando en conjunto con ninguna otra antena o transmisor.

A tales efectos, la parte responsable es: WowWee USA Inc.

5845 Camino de la Costa, La Jolla, CA, USA 92037 1-800-310-3033

Banda(s) de frecuencia: 2.405 - 2.475 GHz

Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida: <6 dBm

WowWee Group Limited declara que el producto Twirl Along™ Dancing Doll cumple la Directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://www.wowwee.com/EUdeclaration.html>

Para información sobre la garantía, visite:

<http://www.wowwee.com/information/warranty>



WARNING! This equipment may experience difficulty and/or memory loss when subjected to any electrostatic discharge, radio frequency interference, or sudden power surge/interruption. The user is encouraged to reset the equipment should any of these occur.

ATTENTION ! Cet appareil peut rencontrer des difficultés et/ou une perte de mémoire quand il est soumis à une décharge électrostatique, à des interférences de fréquence radio ou à une surcharge/interruption électrique soudaine. Nous encourageons l'utilisateur à réinitialiser l'appareil si cela venait à se produire.

¡AVISO! Este equipo podría sufrir dificultades o pérdida de memoria cuando está sometido a una descarga electrostática, interferencia de radiofrecuencia o una interrupción o subida repentina de la potencia eléctrica. Se sugiere al usuario que reinicie el equipo si se diera alguno de estas situaciones.

WARNING: This product contains a coin or button cell battery. A coin or button cell battery can cause serious internal chemical burns if swallowed.

ATTENTION : Ce produit contient une batterie en pile bouton. Ce type de batterie peut provoquer de graves brûlures internes en cas d'ingestion.

ADVERTENCIA: Este producto contiene una pila de botón, la cual puede causar graves quemaduras químicas internas si se ingiere.

WARNING: Swallowing may lead to serious injury in as little as 2 hours or death, due to chemical burns and potential perforation of the gastrointestinal tract. Dispose of used batteries immediately and safely. Flat batteries can still be dangerous. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

ATTENTION : L'ingestion peut provoquer des blessures graves en si peu de temps, voire la mort en raison de brûlures chimiques et d'une éventuelle perforation de l'œsophage. Mettre au rebut immédiatement et de manière conforme les piles usagées. Mêmes usagées, les piles restent dangereuses. Conservez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants. Si vous avez la suspicion que des piles ont été ingérées ou placées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

ADVERTENCIA: La ingestión puede provocar daños graves o incluso la muerte en tan solo 2 horas debido a las quemaduras químicas y a una posible perforación del esófago. Deseché las pilas usadas de forma inmediata y segura. Las pilas descargadas pueden seguir resultando peligrosas. Mantenga tanto las pilas nuevas como las usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que se ha podido ingerir una pila o que esta se ha introducido en alguna parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.