

# Manual de Usuario

HYTAB PLUS 10LB1

## Precauciones Antes de Usar

---

Gracias por elegir las tabletas HYUNDAI®. Este dispositivo está diseñado para proporcionar diferentes experiencias tanto para el estudio como para el entretenimiento.

Este manual lo introducirá a las funciones principales, el método de operación y otra información. Por favor lea este manual detenidamente antes de utilizar el dispositivo. Esta guía de usuario describe características comunes a la mayoría de los modelos.

Gracias por comprar nuestra tableta HyTab Plus 10LB1, una tableta con pantalla de 10 pulgadas. Su CPU es MTK8765, basado en el sistema operativo Android 10, y fácil de expandir con aplicaciones de terceros.

El producto está diseñado con varias funciones, incluyendo LTE ,WCDMA, WIFI, BT, GPS,FM, llamada de voz y así sucesivamente. Es fácil lograr la comunicación inalámbrica e internet, tienes acceso para navegar en cualquier momento y en cualquier lugar; también está construido con un módulo GPS de alta precisión, para poder navegar a través de la instalación de software de mapas. Hay muchos sensores que le ofrecen una operación y entretenimiento completamente nuevos: además, tiene cámara fotográfica, lo que lleva al consumo electrónico de entrar en una nueva era de entretenimiento en la palma.

El manual introduce sistemáticamente las funciones, técnicas de uso y anuncios, por favor lea este manual detenidamente antes de su operación.

### **Anuncios.**

#### **Mantenimiento preventivo.**

Por favor siempre mantenga el DIM seco. Para evitar problemas en el dispositivo, falla por corrosión y cortocircuito eléctrico, evite que el dispositivo, la batería y el cargador entren en contacto con el agua y la humedad, y no opere el dispositivo o el cargador con las manos mojadas.

Para evitar fallas en el dispositivo, la batería y el cargador, evite que el dispositivo, la batería y el cargador sufran golpes o sacudidas violentas.

Para evitar fallas en el dispositivo, la batería y el cargador, evite que el dispositivo, la batería y el cargador se calienten demasiado o que las circunstancias sean demasiado frías.

Nunca golpee, empuje el DIM o lo deje caer, extruya o doble el DIM.

Nunca desarme el dispositivo y los accesorios de manera arbitraria, de lo contrario, el dispositivo y los accesorios no serán cubiertos por la garantía de nuestra compañía.

## Instrucción de Seguridad

Antes de la operación del DIM, lea este capítulo y capacite a sus hijos sobre esta información. Para más detalles, consulte las instrucciones de seguridad y el anuncio.

Nunca use el DIM cuando conduzca un automóvil, para garantizar una conducción segura.

En el área médica, cumpla con las normas y reglamentos relacionados. Apague el DIM cuando esté cerca del área médica.

Para evitar que la señal inalámbrica interrumpa la señal controlada por el avión, apague el DIM o use el modo avión cuando aborde un vuelo. Para evitar fallas en el equipo electrónico, apague el DIM en las proximidades de los equipos electrónicos de alta precisión.

No desmonte el DIM y los accesorios. Solo el agente autorizado tiene acceso al servicio del DIM.

Mantenga el DIM alejado de los equipos magnéticos, la radiación del MID puede borrar los datos almacenados en los equipos magnéticos.

Nunca use el DIM cerca de altas temperaturas, gas inflamable (estación de servicio).

Mantenga el DIM y los accesorios fuera del alcance de los niños, y evite que los niños usen el DIM sin la supervisión de los padres.

Cumpla con las normas y reglamentos relacionados y respete la privacidad y los derechos legales de los demás mientras usa el DIM.

Siga estrictamente las instrucciones relacionadas en el manual cuando use un cable USB para garantizar la seguridad del DIM o PC.

Nunca use el DIM en el baño u otro ambiente húmedo, y protéjalo del lavado líquido o húmedo.

Abreviatura / Terminología	Nombre Completo	Abreviatura / Terminología
DIM	Dispositivo de Internet Móvil	Terminal de Internet Móvil
WIFI	Fidelidad Inalámbrica	Base en IEEE 802.11b / g / n LAN inalámbrica estándar
T F	Trans Flash	Nombre alternativo Micro SD, tarjeta de memoria super miniatura

### Cargando la Batería.

Si este navegador se usa por primera vez, utilice un adaptador de CA para cargarlo completamente.

1. Aplique el adaptador de corriente para cargar el DIM.

### Íconos de Recordatorios.

Cuando aparezcan recordatorios en su ventana de recordatorio, haga clic en la columna y deslice la pantalla para abrir la lista de recordatorios. Elija el menú que necesita y confirme la información. Luego puede cerrar la ventana de recordatorio haciendo clic en la columna para deslizarse hacia arriba. Consulte los iconos de estado a continuación:

	Nuevo e-mail		Modo avión activado
	USB conectado		Depuración de USB conectada
	Botón de retorno		Descargando
	Muestra la aplicación utilizada recientemente		Botón de inicio
	Volumen eléctrico actual		Wifi conectado, internet está disponible

## Tablero de Recordatorio.

Los iconos de recordatorio funcionarán mientras recibe correos electrónicos, WIFI está abierto, puede abrir el tablero de recordatorios para ver la información detallada.

## Abre el Tablero de Recordatorio.

Cuando la columna de recordatorio muestra un nuevo ícono de recordatorio, sostenga la columna y deslice su dedo hacia abajo, luego se abre el tablero de recordatorios.

## Guía de Inicio Rápido

### Función de Teclas.

Descripción de la Función de Teclas:

Botón de encendido		Presione brevemente para dormir/despertar, presione prolongadamente para inicio y apagado.
Volumen + (subir)		Aumenta el volumen.
Volumen - (bajar)		Baja el volumen.
Botón de inicio (inicio)		Haga clic en cualquier pantalla y lo llevará a la pantalla principal.
Botón de retroceso (regresar)		Haga clic en cualquier pantalla para volver al menú anterior.
Botón de menú		Este botón se mostrará en la interfaz del menú.
Botón de ajustes		Mostrar el historial recientemente explorado; haz doble clic y puedes cambiar entre las dos últimas aplicaciones.

### Encendido.

Mantenga presionada la tecla ENCENDIDO durante tres segundos, puede ingresar a la imagen de inicio. El sistema entra en el estado de bloqueo de pantalla, desbloquéalo.

## Apagar.

1. Mantenga presionado POWER, aparecerá una ventana emergente de apagado.
2. La ventana de apagado contiene tres opciones: modo de reinicio, modo avión y modo apagado.
3. Haga clic en apagar, es la última opción.

## Abrir y Cerrar la Pantalla


### La pantalla se cerrará por sí sola cuando no ocurra ninguna operación.

Si este navegador se usa por primera vez, use un adaptador de CA para cargar completamente.

1. La pantalla se cerrará por sí sola si no se realiza ninguna operación durante algún tiempo para ahorrar batería.
2. Cuando la pantalla está abierta, presione la tecla ENCENDIDO, la pantalla se cerrará inmediatamente.

### Abra la pantalla cuando está cerrada.

Si la pantalla está cerrada, presione POWER para abrir la pantalla. La pantalla se bloqueará, ábrala, mostrará la imagen como se muestra a continuación, deslice hacia la izquierda para desbloquear e ingrese a la cámara, deslice hacia la derecha el ícono de desbloqueo e ingrese en Búsqueda por voz, deslice hacia arriba desbloquee la pantalla.

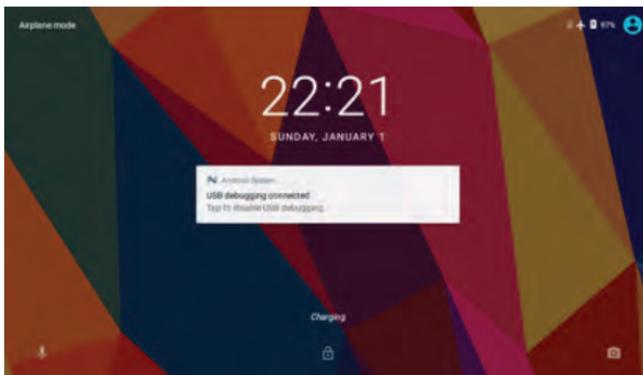

### **Métodos operativos DIM.**

Existen los siguientes métodos para ver la pantalla principal, el menú y aplicaciones en su DIM.

#### **Clic.**

Cuando desee usar el teclado de la pantalla escribiendo o elegir la aplicación en la interfaz principal, solo necesita tocarlo con el dedo.

#### **Presionar.**

Si desea abrir algún elemento (cuadro de texto o el enlace en la página web), o acceso directo y movimiento del procedimiento principal, puede presionar sobre este elemento.

#### **Deslizar rápidamente o deslizar.**

Deslizar indica hacer un movimiento vertical u horizontal rápido con el dedo.


#### **Jalar.**

Antes de soltar, debe sostenerlo con fuerza hasta que lo coloque en la posición que desea.

#### **Rotar.**


Para la mayoría de las imágenes, solo necesita girar el DIM hacia los lados para cambiar la dirección de la pantalla de horizontal a vertical.

Interfaz principal como se muestra en la imagen, mantenga presionado el espacio en blanco y aparecerán ventanas emergentes para configurar el fondo de pantalla, la carpeta, los widgets y el acceso directo.

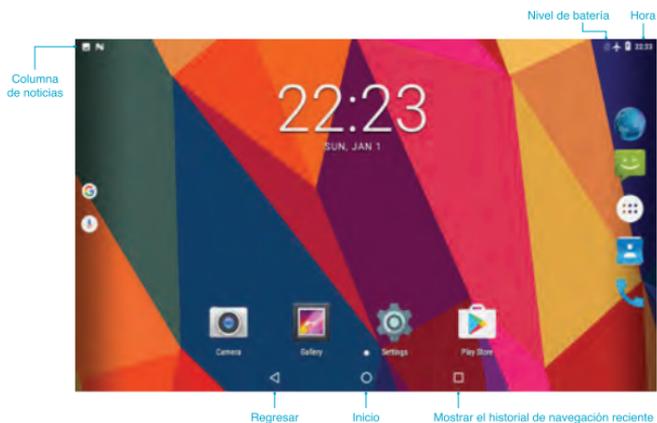

### La página de inicio extendida.


La página de inicio puede extenderse más allá de la amplitud de la pantalla para proporcionar más espacio, al que puede agregar accesos directos y widgets nuevos para proporcionar más espacio, que puede colocar atajos y widgets nuevos. Haga clic en el espacio en blanco en la página de inicio, luego deslice hacia la derecha o izquierda para extender la pantalla. En la página de inicio, hay dos imágenes extendidas.

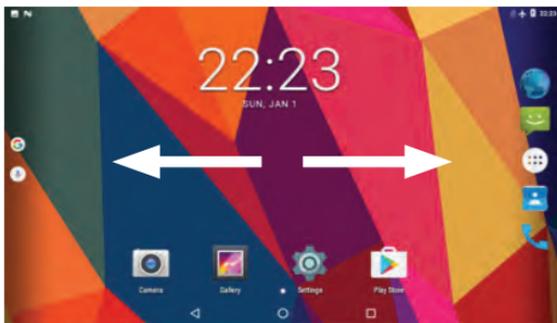

## Gestión de iconos de acceso directo en la aplicación de escritorio.

### Crear icono de carpeta en el escritorio.

1. Arrastre los iconos que necesita juntar (también puede superponer varios iconos).

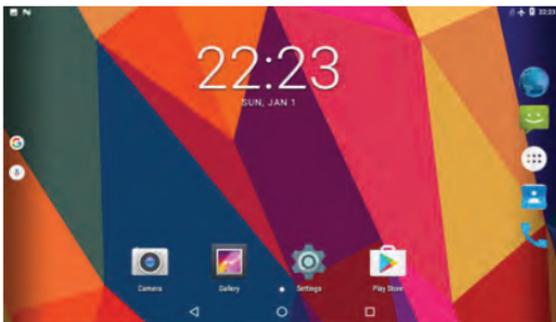

2. Luego haga clic en los iconos superpuestos, las aplicaciones se pueden plegar.

Haga clic en la carpeta sin nombre en el cuadro negro, aparecerá el teclado oculto, se puede cambiar el nombre de la carpeta (esto es similar al sistema Apple IOS), la posición de los iconos se puede cambiar presionando prolongadamente.



### Eliminar los iconos en el escritorio.


1. Mantenga presionados los iconos que deben eliminarse, luego en la parte superior derecha de la pantalla, aparecerán  iconos.
2. Arrastre el ícono a la parte superior del ícono a eliminar, hasta que el ícono se vuelva rojo y luego mueva el dedo para eliminar el ícono.

### Cambiar el fondo de escritorio.

1. En la página de inicio, mantenga presionado cualquier espacio en blanco en la pantalla principal, aparecerá una ventana emergente para cambiar el fondo de pantalla.
2. Haga clic en la galería o galería de fondos para seleccionar el fondo de pantalla.

## Ventana de Aplicaciones

Haga clic  en la parte superior derecha, ingrese a la interfaz principal como se muestra en la imagen, elija la aplicación que desea consultar.

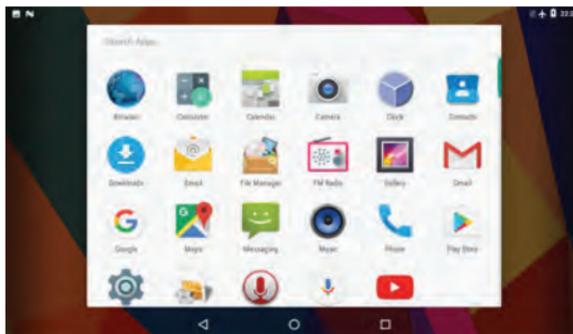


Regreso a la página de inicio

### Configuración de almacenamiento DIM.

Antes de transferir documentos, debe realizar la configuración de almacenamiento para su DIM.

1. Conecte el DIM y la computadora mediante un cable USB, la columna de recordatorio mostrará la información de recordatorio.
2. Abra el tablero recordatorio; vea el estado del DIM y el recordatorio para saber cómo abrir el tablero.
3. En el tablero recordatorio, haga clic en “USB para transferencia de archivos;” luego haga clic en “Transferencias de archivos.”
4. Ahora el USB está conectado con éxito.

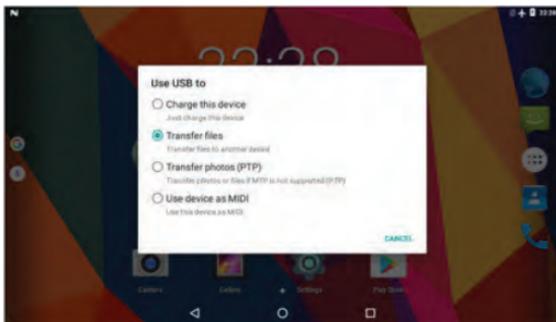

### Copie el documento en la tarjeta de memoria.

1. Conecte el DIM a la computadora con un cable USB.
2. Como configuración de almacenamiento DIM, se conecta con la computadora con éxito.
3. Abra “Mi computadora” en su computadora, verifique los elementos en “Dispositivos MTP”.
4. Copie los documentos que necesita en “dispositivos MTP”.
5. Después de finalizar la copia, puede desconectar el cable USB.

Cuando comience el procedimiento o elija la edición de palabras o números, se mostrará el teclado en pantalla. El teclado contiene las siguientes opciones de escritura:

#### 1. Teclado Android.

Elige el método de escritura que quieras:

1. Haga clic en la aplicación de configuración.
2. Haga clic en Idioma y Teclado.
3. En el área de configuración de texto revelará todos los métodos de escritura de palabras instalados en su DIM.
4. Marque el método de escritura que desee.

#### Uso y cambio del método de entrada.



- |   |   |
|---|---|
| 1 | Cambiar a mayúsculas o minúsculas   |
| 2 | Cambiar el modo de entrada de palabras  |
| 3 | Haga clic para insertar espacios  |
| 4 | Haga clic en entrada para ejecutar  |
| 5 | Elimine el carácter a la izquierda del cursor, haga clic y mantenga presionado para eliminar todos los caracteres a la izquierda del cursor |

### Enter widgets interface.

En la interfaz de la aplicación, haga clic en widgets en la parte superior de la pantalla o deslice la pantalla, se cambiará a la interfaz de widgets. Mantenga presionado cualquier widget para crear su acceso directo, luego puede ingresar a la aplicación a través del icono de acceso directo.


### Crear íconos de acceso directo a aplicaciones en el escritorio.

En la interfaz de la aplicación o widgets, mantenga presionado cualquier ícono para cambiar al escritorio automáticamente, arrastre y mantenga presionado el ícono, puede moverse a cualquier posición en el escritorio.

**Recuerde:** si la posición de destino no tiene espacio, el widget no se agregará en la pantalla principal.

## Ajuste Rápido

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, hay nueve íconos de accesos directos, como Wi-Fi, Bluetooth, etc. En la lista completa de Configuración Rápida también puede tocar el botón de edición en la parte inferior derecha para reorganizar los mosaicos o reemplazarlos. Reorganice las fichas o reemplácelas con otras: solo puntos de acceso. Protector de datos e invertir colores. Pero los desarrolladores ahora pueden crear mosaicos de configuración rápida personalizados para sus aplicaciones, lo que definitivamente hará que las cosas sean mucho más interesantes en los próximos meses.

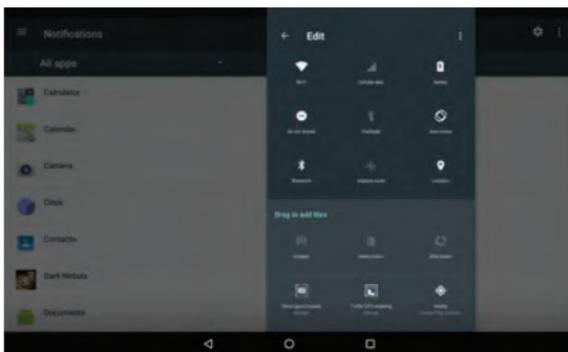

## Red Inalámbrica e Internet.


### Conectar Wi-Fi.

- 1) En el menú principal o interfaz, elija la configuración del procedimiento de aplicación.
- 2) Clic en WLAN, abra Wifi, DIM buscará automáticamente el internet inalámbrico Wifi disponible.
- 3) Elija el internet Wi-Fi que desea conectar, si tiene contraseña, aparecerá la ventana de contraseña, ingrese la contraseña, haga clic en conectar.




### Agregar Red.

- 1) Haga clic en el icono **Add network** en la parte superior derecha.

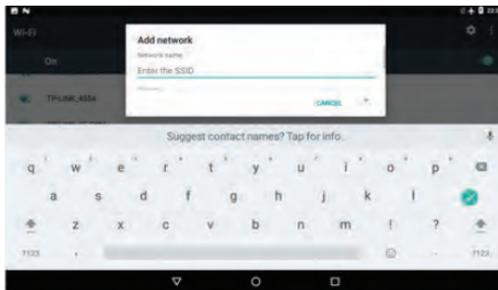

- 2) Ingrese el SSID de la red, el nombre de la red inalámbrica y haga clic en guardar.
- 3) Haga clic en el nombre de usuario ya guardado, haga clic en conectar para usar la red.

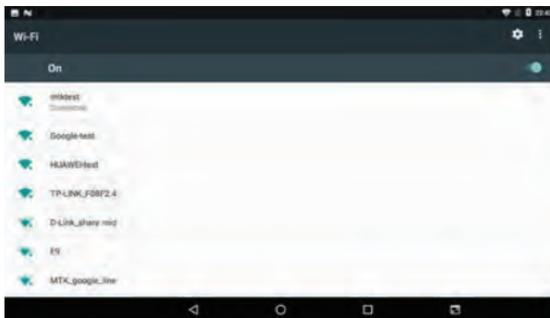


#### **Aviso de Red.**

Si abre Aviso de Red, cuando aparezca la señal WI-FI, la parte inferior derecha le recordará la red WLAN disponible.

#### **Mantenga Wi-Fi encendido mientras duerme.**

1. Haga clic en el icono  en la parte superior derecha, seleccione avanzado.
2. Haga clic en Mantener Wi-Fi encendido mientras duerme.

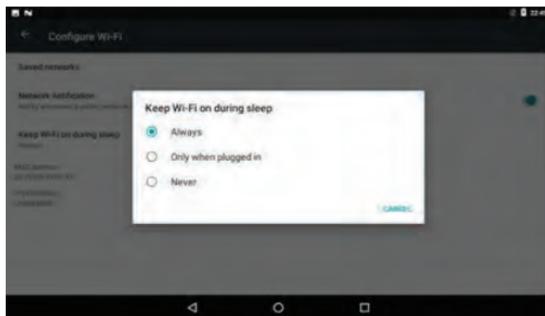


### Operación de la función Bluetooth.

1. Haga clic en la aplicación de configuración en la interfaz del menú principal.
2. Haga clic en Bluetooth y ábralo.
3. Si alguien activa Bluetooth a su alrededor, haga clic en buscar dispositivo en la parte superior derecha, luego DIM buscará automáticamente el dispositivo Bluetooth cercano.



4. Haga clic en el dispositivo Bluetooth disponible, aparecerá una ventana emergente de solicitud, ingrese la contraseña relacionada y haga coincidir el dispositivo para conectarse.
5. Después de una conexión exitosa, elija la operación que desea, haga clic en  para ingresar.

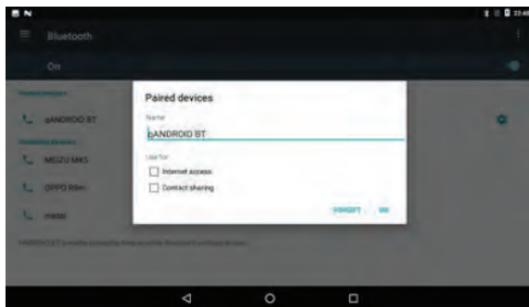

## Configuración de Bluetooth.

1. Cambiar nombre de tableta.

Haga clic en el icono  en la parte superior derecha, seleccione cambiar el nombre de la tableta.




2. Muestra el archivo que recibiste.

Elija mostrar el archivo que recibió, puede ver la descarga y subir archivos.

## Uso de Datos

Verificar el uso de datos de la tarjeta SIM.

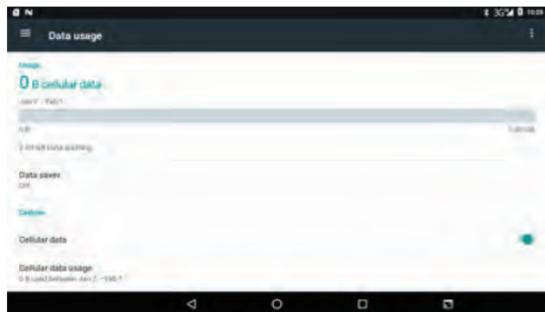

Verificar el uso de datos WIFI.

Deslice en la página de uso de datos para encontrar "Uso de datos de Wi-Fi" y haga clic en él.




**Más.**

### **Modo Avión.**


El modo avión puede desactivar la función de la tarjeta WIFI y GSM rápidamente, cuando el modo avión está activado, WIFI y GSM no pueden recibir ninguna señal, cuando el modo avión está apagado, el módulo WIFI y GSM volverán al estado anterior.

### **VPN.**

Abra VPN, haga clic en Agregar red VPN. Ingrese el nombre y la dirección del servidor, de guardar.

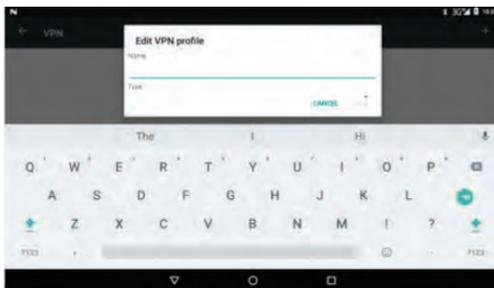

Haga clic en VPN, ingrese el nombre de usuario y la contraseña de VPN, haga clic en conectar.

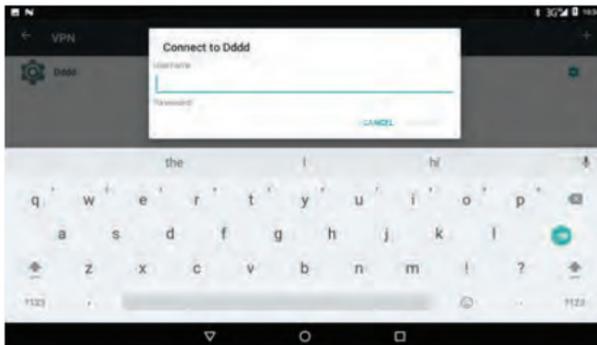

## Redes compartidas y puntos de acceso portátiles.

Puntos de acceso WI-FI portátiles.

1. Haga clic en la aplicación de configuración en el menú principal.
2. Haga clic en más cuando el wifi esté conectado, abra la red compartida y el punto de acceso.





3. Haga clic en mantener los puntos de acceso WI-FI activados, elija el tiempo de apertura.
4. Vuelva al menú anterior, abra los puntos de acceso WLAN portátiles, haga clic en Configurar puntos de acceso WI-FI.



5. Establezca la contraseña que desea, la contraseña debe tener más de 8 números.

## Redes Móviles.

1. Nombre del punto de acceso (APN).

Elija el nombre de los puntos de acceso (APN), elija la tarjeta SIM, elija el tipo de conexión.

**Observación:** (los datos de los transmisores CMWAP a través de GPRS, la página web que visita pertenece a la página web wap y CMNET admite www navegar por la red de teléfonos móviles, también

puede iniciar sesión en página web en computadora. Y los cargos también son diferentes).

### **Operadora de Red.**

Haga clic en el Operador de Red, elija la tarjeta SIM que necesita para conectarse, el sistema buscará las redes GSM y WCDMA disponibles.



### **Modo previo de datos GPRS.**

Después de abrir el modo anterior de datos GPRS, los sistemas elegirán prioritariamente su red.  
**Sonido.**


1. Abra la configuración, haga clic en Sonido.



1. Vibrar: haga clic en vibrar también para llamadas, DIM vibrará cuando alguien lo llame.
2. Volumen: haga clic, puede configurar el tono de llamada, los medios y el volumen de la alarma.




3. Tono de llamada de voz: haga clic para elegir el tono de llamada de voz.

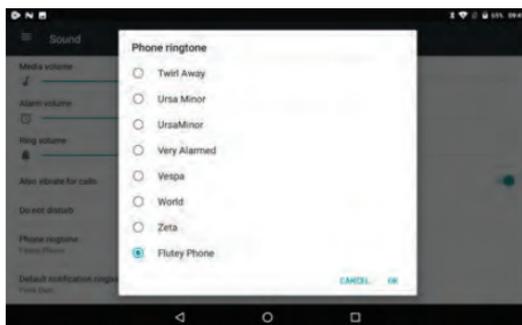

## Notificación.

1. Abra la configuración, haga clic en Notificación.
2. Haga clic en cualquier ícono de la aplicación en la lista, luego puede elegir mostrar notificaciones en silencio, bloquear todas las notificaciones o no silenciar ni bloquear.

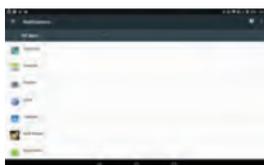

### Ajusta el brillo de la pantalla.

1. Haga clic en Configuración del procedimiento de solicitud.
2. Haga clic en pantalla, elija brillo.
3. Arrastre el marcador para ajustar el nivel del brillo.



### Fondos de pantalla.

1. Haga clic en la aplicación de configuración.
2. Haga clic en Pantalla, haga clic en Fondo de pantalla.
3. Puedes elegir entre diferentes fondos de pantalla como deseas.




### Rotación automática.

El sistema está predeterminado como rotación automática abierta, cuando está apagado, el sistema no girará la pantalla MID mediante el sensor G.


### Dormir.

1. Haga clic en la aplicación de configuración.
2. Haga clic en mostrar.
3. Haga clic en dormir.
4. Establece el tiempo de sueño que quieras.

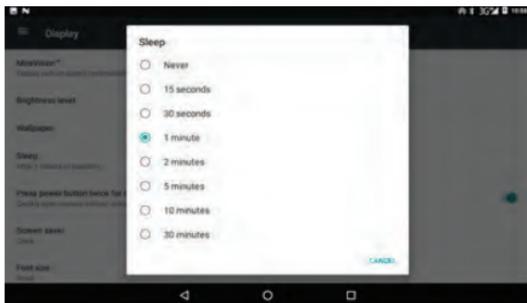


### Tamaño de letra.

Haga clic en el tamaño de fuente para ajustar el tamaño del texto.

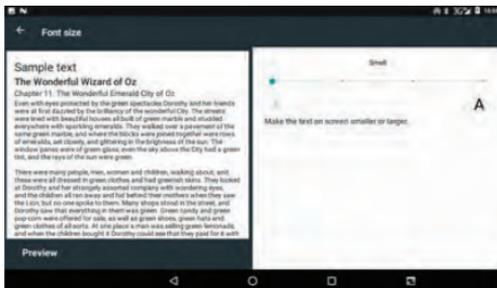

### Tamaño de la pantalla.

Haga clic en Tamaño de pantalla para ajustar el tamaño de los íconos.

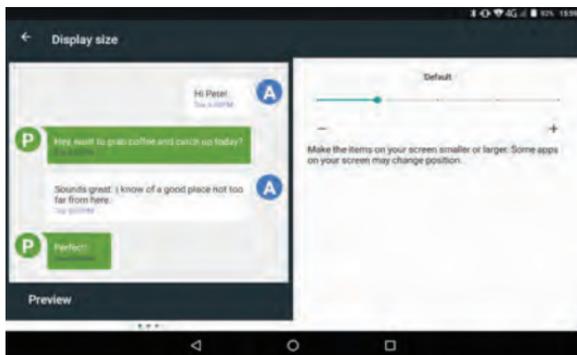

### Mira Vision.

Mira Vision es un conjunto de motores para mejorar la calidad de imagen de la pantalla.

### Almacenamiento.

Función de configuración abierta, haga clic en Almacenamiento.



### (1) Almacenamiento interno.

El almacenamiento interno es el almacenamiento DIM NAND local, si necesita verificar el contenido de almacenamiento, puede verificarlo en el menú principal.



### (2) Tarjeta SD.

Haga clic en la tarjeta SD para verificar el contenido de almacenamiento.




### Extraiga o formatee de forma segura la tarjeta SD.

1. Haga clic en .
2. Haga clic en Configuración.
3. Después de lo anterior, puede elegir lo que desea hacer, quitar o formatear la tarjeta SD.

**Note:** Removing SD card safely can protect SD card and increase its lifetime.


## Batería.

Haga clic en la función de configuración, seleccione Batería, puede ver el estado de la batería.

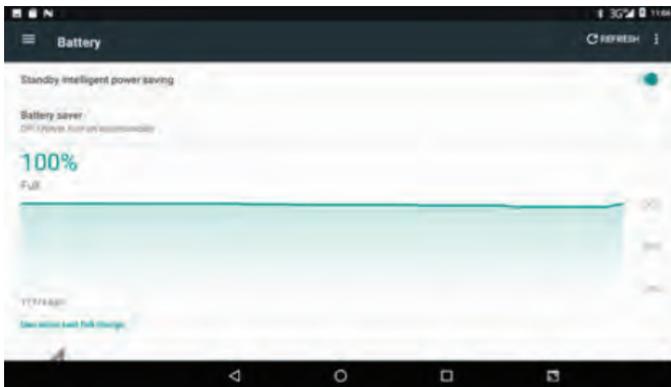

## Programa de aplicación.

1. Haga clic en la aplicación de configuración en Aplicaciones.
2. Seleccione la aplicación, después puede administrar o eliminar la aplicación instalada.

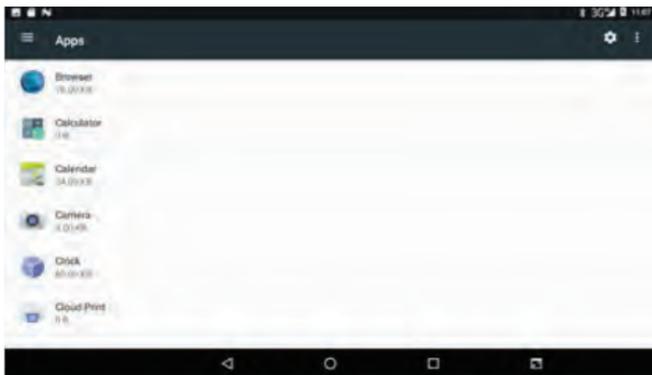


## Memoria.

Ver el espacio utilizado y el espacio disponible.



Haga clic en **Memory used by apps** para ver el dispositivo de trabajo.

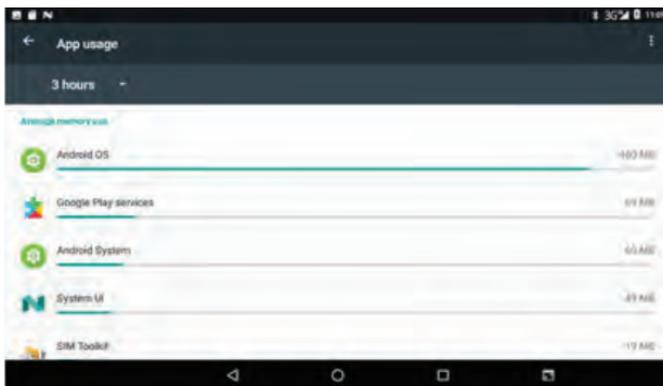


## Cuenta y sincronización.

1. Seleccione la aplicación de configuración.
2. Abra Cuenta y sincronización.



3. Haga clic en agregar una cuenta.

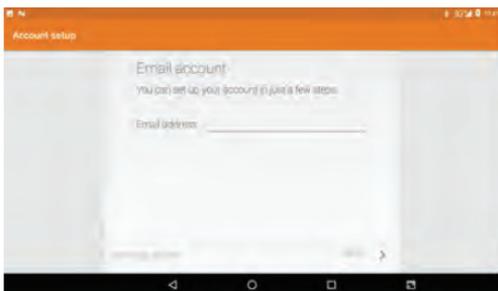


4. Después de cargar con éxito, se abrirá la función de sincronización.



### Servicio de localización.

Haga clic en configuración, seleccione Ubicación.

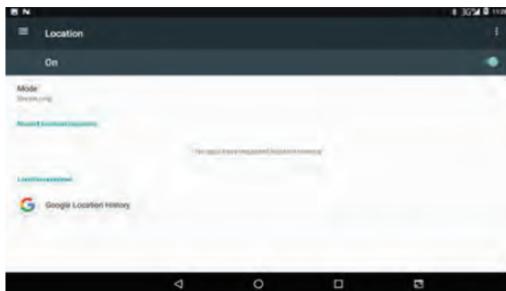

## Ajuste de Seguridad

### Establecer pantalla bloqueada.

Bloquee la pantalla táctil mediante el icono de desbloqueo o contraseña para proteger su DIM.

**Nota:** Después de configurar la pantalla bloqueada, debe ingresar el código de acceso cada vez que inicie o la pantalla esté bloqueada.

### Establecer pantalla de bloqueo.

1. Haga clic en la aplicación de configuración en la interfaz principal.
2. Haga clic en Seguridad.
3. Haga clic en Bloqueo de pantalla.
4. Elegir patrón en el área de configuración de texto.
5. Haga clic en siguiente después del mensaje de recordatorio.
6. El panel de patrón de desbloqueo emerge, hay nueve puntos táctiles, conecta 4 puntos desde la dirección vertical, horizontal o diagonal. mueva su dedo de la pantalla cuando termine. El sistema registrará el nuevo patrón de desbloqueo.
7. Haga clic en continuar.
8. Cuando vea el recordatorio, ingrese el patrón de desbloqueo, luego haga clic en confirmar.



### Establecer código PIN de desbloqueo.

1. Haga clic en la aplicación de configuración en la interfaz principal.
2. Haga clic en Seguridad.
3. Haga clic en Bloqueo de pantalla.
4. Elija PIN en el área de configuración de texto.
5. Ingrese el nuevo código PIN (números) y haga clic en continuar.
6. Ingrese el nuevo código PIN nuevamente y haga clic en confirmar.

### Establecer contraseña de desbloqueo.

1. Haga clic en la aplicación de configuración en la interfaz principal.
2. Haga clic en Seguridad.
3. Haga clic en Bloqueo de pantalla.
4. Establecer contraseña en el área de configuración de texto.
5. Establezca una nueva contraseña (letras y números) y luego haga clic en continuar.
6. Ingrese la contraseña nuevamente y haga clic en confirmar.

### Origen desconocido.

1. En la interfaz principal, haga clic en configuración.
2. Haga clic en Seguridad.
3. Haga clic en fuente desconocida.

**Nota:** la instalación manual de archivos APK debe activar una fuente desconocida.



### Idioma y método de entrada.


Haga clic en configuración, seleccione Lenguaje y método de entrada, elija Lenguaje, luego haga clic en Agregar un idioma, seleccione el idioma que desea agregar de la lista de idiomas. De vuelta a la página de preferencias de idioma, puede arrastrar el idioma que desea establecer al primero para cambiar el idioma.



Haga clic en configuración, elija el idioma y la entrada, elija la configuración del teclado de Google, haga clic en el idioma de entrada.



Elija el idioma que desea cambiar en la lista de idiomas.

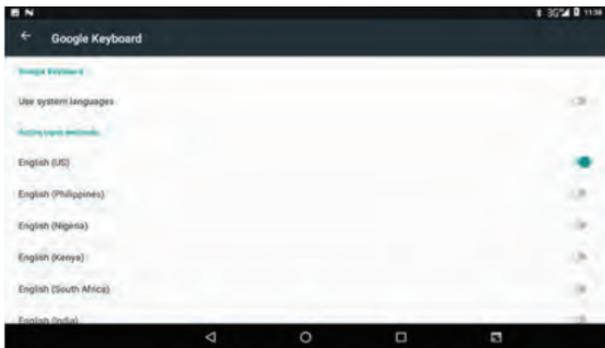

### Respaldo y Reinicio.

Conecte WIFI e inicie sesión en su cuenta de Google, elija hacer una copia de seguridad de mis datos, el sistema hará una copia de seguridad de sus datos en el servidor de Google.

Si necesita recuperar el restablecimiento de fábrica, haga clic en restablecer, si necesita formular NAND, haga clic en restablecer tableta.

## Hora y Fecha.

Según el preajuste, el sistema aplicará la fecha, zona y hora proporcionadas por internet.

### Ajuste manual de Fecha, hora y zona.

1. Haga clic en Configuración del procedimiento de solicitud.
2. Deslice hacia abajo la pantalla, luego haga clic en Fecha y hora.
3. Desactive la “configuración automática de fecha y hora”.
4. Desactivar “zona de configuración automática”.
5. Haga clic en Selección de zona, elija lista de zonas. Deslice hacia abajo la lista para ver más.
6. Haga clic en Establecer fecha, luego haga clic en el botón superior o inferior para ajustar el día, mes y año, haga clic en la configuración cuando termine la selección.
7. Haga clic en Establecer hora, luego haga clic en el botón superior o inferior para ajustar la hora y los minutos, haga clic en AM o PM para cambiar la mañana o la tarde (no hay tal selección cuando selecciona el formato de 24 horas). Haga clic en Configuración para finalizar.
8. Haga clic en el formato de 24 horas, cambie entre el formato de 12 horas o el de 24 horas, el formato de hora que elija se usará en el reloj despertador.
9. Haga clic en configuración del formato de fecha y elija el formato de hora que desea mostrar.



**Nota:** Si usa el tiempo proporcionado por Internet, no podrá establecer la fecha manualmente.

## Fixed-time Startup and Shutdown.

1. Click Setting application procedure.
2. Click Schedule power on & off.
3. Operate as below.




## Assistance Function.

**Font size.** Click it to make system font large size.

**Click power button to end calls.** When Click call, press "power" button, call will end but not hold.

**Touch and hold delay.** Click touch and hold delay to increase time.

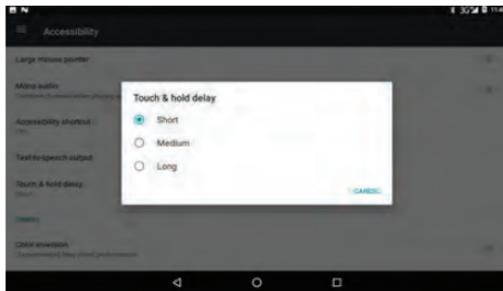

## Instalar script de página web.

Le permitirá instalar script de página web cuando abra el sistema, pero aumentará el riesgo cuando navegue por la página web.

## Selección de Ingeniero.

1. **Depuración de USB.** Después de abrir el USB dañado, puede usar algún software para leer el software DIM. Cuando la depuración USB está activada, la USB debe ajustarse manualmente.
2. **Permanecer despierto.** Si abre Permanecer despierto, nunca se apagará automáticamente cuando su DIM se esté cargando.
3. **Posición del puntero.** Al abrir la ubicación del puntero, muestra la dirección vertical y horizontal.
4. **Mostrar golpes.** Si abre la operación de pantalla táctil, mostrará la operación táctil en la pantalla. Se sugiere usar con la misma dirección que la ubicación del puntero.
5. **Mostrar actualizaciones de superficie.** Si abre la actualización de la pantalla, mostrará el área relacionada cuando el área se esté actualizando.
6. **Mostrar uso de CPU.** Al abrir Uso de CUP, en la parte superior derecha del DIM se mostrará el estado de uso de la CPU.



## Acerca de la Tableta.

### Comprobar el estado del DIM.

1. Comprobar configuración de la aplicación.



2. Haga clic en la tableta, verifique el mensaje de estado, el modelo, la versión de Android, etc.

1. Haga clic en el mensaje de estado, verifique el estado de la batería, el nivel de la batería, el estado de la SIM, la información IMEI, la dirección IP, etc.

## Multi-Media

### Música.

Ingresa al reproductor de música: en el menú o en el escritorio, haga clic en el icono de música para ingresar al reproductor de música, haga clic en la música que desea reproducir.

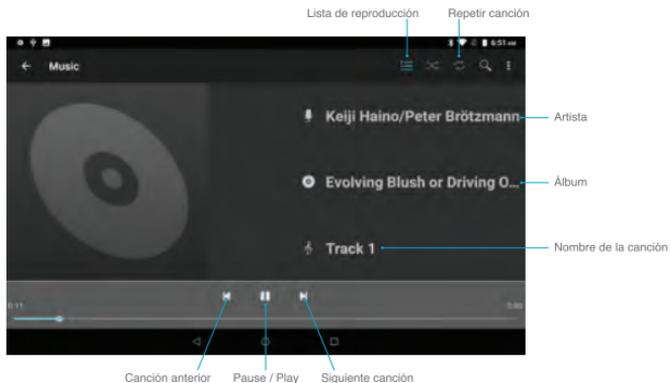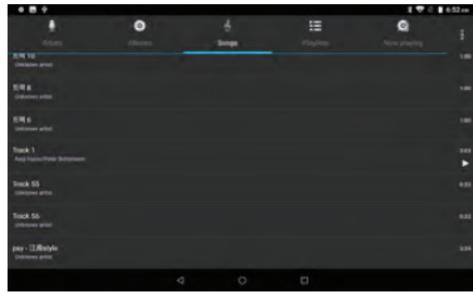

Arrastre la barra de progreso para ajustar el progreso de la reproducción..

Opere el reproductor de música con los botones.

### **Galería de fotos.**

La aplicación de galería de fotos puede buscar automáticamente archivos de fotos y videos en la tarjeta SD, y la galería de fotos clasificará estas fotos y videos en la carpeta. Puede aplicar la galería de fotos para ver y editar fotos, establecer las fotos como fondo de pantalla y ver videos.

### **Ver fotos.**

1. Haga clic en la aplicación de la galería en la interfaz principal.
2. Ingrese a la galería, haga clic en la carpeta que desea ver.
3. Haga clic en la imagen que desea ver, se reproducirá en modo de pantalla completa automáticamente.
4. Las imágenes se pueden acercar y alejar al separar o juntar dos dedos puestos sobre la pantalla, o hacer doble clic en la pantalla.

**Note:** al navegar por las imágenes, deslícese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más imágenes.

### **Editar y configurar imágenes.**

Cuando vea las imágenes en modo de pantalla completa, haga clic en la tecla de menú para mostrar las opciones del menú, puede elegir la opción que necesita para editar y configurar imágenes.

### **Diapositivas.**

1. Abra una imagen, haga clic en la tecla del menú y mostrar las opciones del menú.
2. Haga clic en Presentación de diapositivas, y se reproducirán automáticamente.

### **Recortar.**

1. Abra una imagen, haga clic en la tecla del menú y mostrar las opciones del menú.
2. Luego haga clic en recortar, haga clic y arrastre el área relacionada para ajustar el recorte.
3. Haga clic en cropper y arrástrelo hacia adentro y hacia afuera para ajustar la imagen..
4. Después de ajustar el tamaño que desea, haga clic en recortar.
5. Si desea renunciar al recorte, haga clic en cancelar para volver a la exploración de imágenes.


### **Editar.**

1. Haga clic en la tecla de menú y muestre las opciones del menú.
2. Haga clic en editar.
3. Ajuste la configuración de brillo, estilo, color, etc., en las opciones.
4. Clic en Guardar.

5. Si desea dejar de editar, haga clic en Regresar, haga clic en No volver a examinar la imagen.


### Cámara.

En la interfaz principal o inicio, haga clic en el ícono de la cámara , ingrese a la cámara. Así podrás utilizar la cámara. Para cambiar cámara: elija la tecla Menú, haga clic en cambiar cámara frontal / posterior.

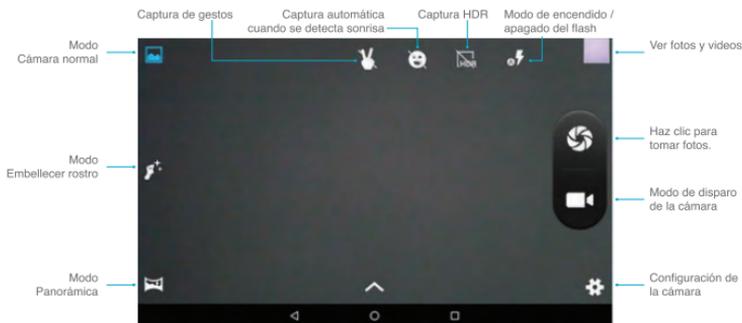

### Radio.

Haga clic en la interfaz principal o en el escritorio para ingresar a la interfaz de radio FM . Instrucciones de operación del botón de radio.

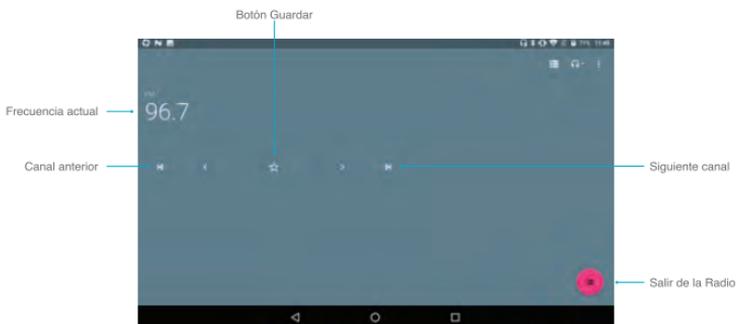


Guardar canales: haga clic en el botón en la interfaz principal para guardar el canal, y el canal se guardará en la lista de canales.

**Nota:** debe insertar los auriculares como antena cuando use la radio FM. Si no hay antena, su DIM no puede buscar ninguna banda de frecuencia.

## Función de Comunicación


### Teléfono.

1. Haga clic en el ícono del teléfono.
2. Funciones.

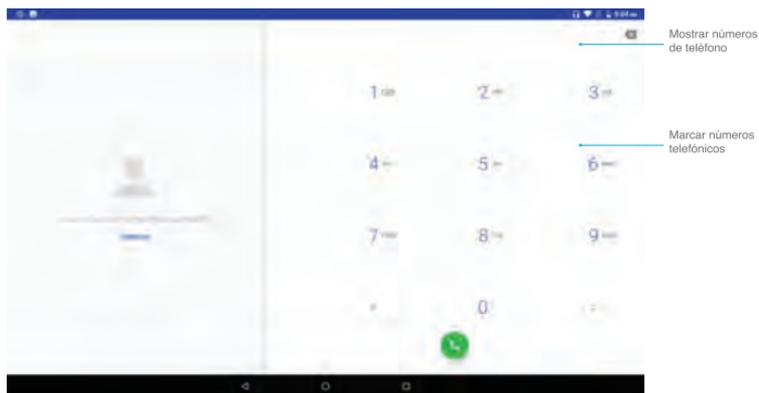


### Mensaje de texto.

1. Ingrese al menú principal, elija el ícono de mensajes .
2. Haga clic en "Editar nuevo mensaje".

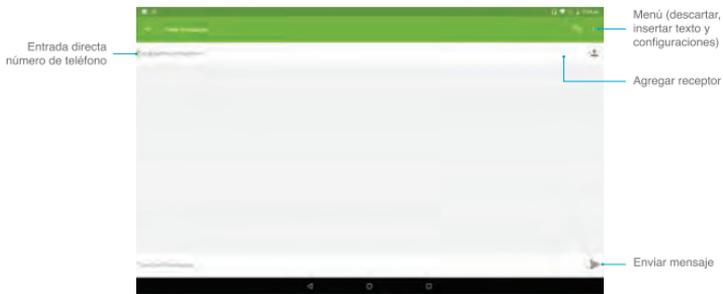

### Lista de Contactos.

Haga clic en el ícono de  Lista de contactos en inicio, ingrese en la Lista de contactos.

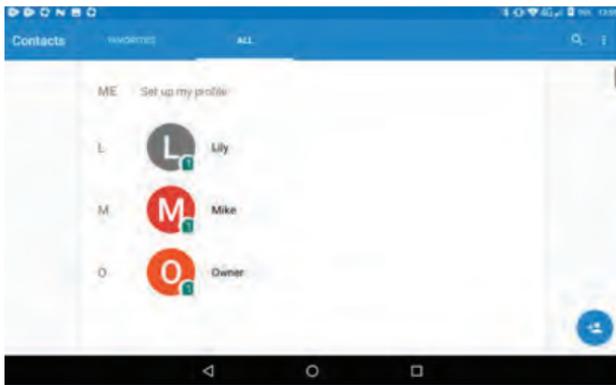


Buscar contacto: haga clic en el botón , ingrese a la función de búsqueda.


Agregar contacto: haga clic en el botón , ingrese en Agregar interfaz de contacto.

### Navegador.

En caso de que Wi-Fi o Internet móvil esté bien conectado (consulte el apartado de configuración inalámbrica y de Internet), haga clic en el ícono del navegador del menú principal o en inicio para ingresar a la interfaz IE.

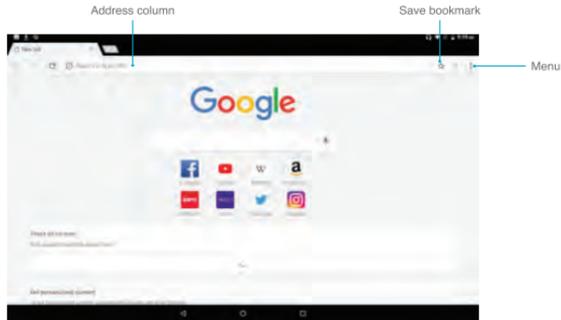


Haga clic en la barra de direcciones para ingresar el sitio web, ingrese a la página web relacionada, luego puede navegar por el sitio web y puede hacer clic en el menú para actualizar, guardar en marcadores, compartir página, historial y configurar la página web.

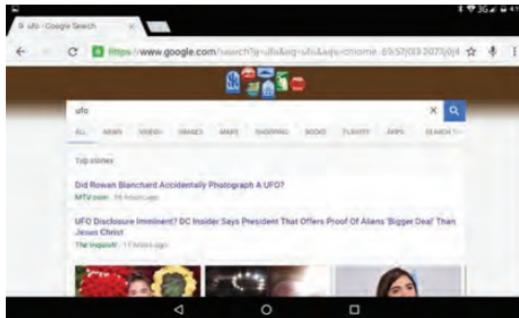

## Correo Electrónico.

La aplicación de correo electrónico contiene una guía de configuración de correo electrónico, puede agregar una cuenta de correo electrónico externa POP3 o IMAP del proveedor normal de servicios de correo electrónico web (por ejemplo, Yahoo, Gmail, Hotmail, etc.).

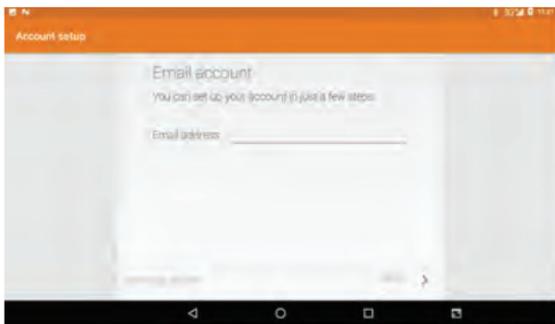

### A. Configuración de correo electrónico.

1. Después de hacer clic en el icono de envío de correo electrónico, puede ver la guía de configuración de correo electrónico, que puede ayudarlo a configurarlo.
2. Ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña.
3. Haga clic en el botón "Siguiente paso", elija que su tipo de correo electrónico es POP3 o IMAP.
4. Haga clic en el botón "Siguiente paso" para verificar si el administrador de la casilla de correo electrónico puede recibir o enviar correos electrónicos.
5. Ingrese la cuenta de correo electrónico y el asunto del correo electrónico, y haga clic en finalizar.
6. Si el buzón de correo electrónico está disponible, ingresará en su buzón automáticamente.

### B. Eliminar la cuenta de correo electrónico.

Puede eliminar la cuenta de correo electrónico POP3 o IMAP con sttedd de su DIM.


Haga clic en .

1. Ingrese en su casilla de correo.

2. Presione la tecla Menú.
3. Haga clic en cuenta.
4. Presione la cuenta que desea eliminar.
5. Haga clic en confirmar para eliminar.

### c. Enviar un correo electrónico.

1. Haga clic en  para mostrar su casilla de correo.
2. Elija la bandeja de entrada, actualizará los nuevos correos; elija el correo que desea leer.
3. Presione la tecla Menú. Aparecerán menús emergentes.
4. Haga clic en  Editar para ingresar a la nueva interfaz de edición de correo electrónico.
5. Ingrese la dirección de correo electrónico del receptor.
6. Ingrese el asunto y el contenido del correo electrónico.
7. Si desea agregar datos adjuntos, haga clic en la tecla de menú y aparecerá la ventana.
9. Haga clic en "enviar" para enviar el correo electrónico.

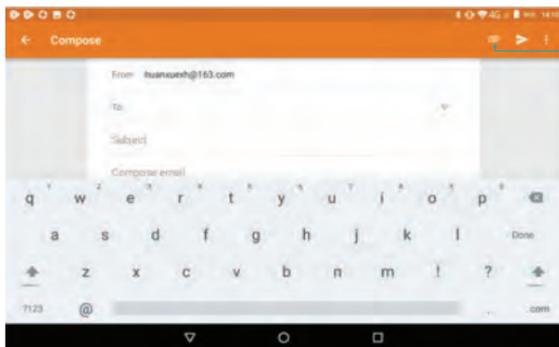


Haz clic y agrega un archivo adjunto

### Función de pantalla dividida.

Haga clic en  para ingresar a la página de administración de tareas múltiples, luego mantenga presionada una de las tarjetas y arrastre hacia la parte superior de la pantalla para abrir la tarea. Esa primera aplicación aparecerá en la ventana superior (o a la izquierda si está en modo

horizontal) y podrá elegir su segunda aplicación en el selector de aplicaciones que se muestra automáticamente.

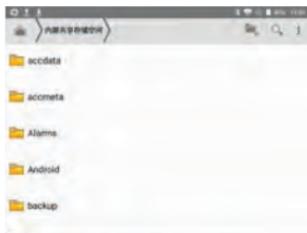

## Otros procedimientos de solicitud

### Galería de fotos.

Haga clic en el ícono de Reloj, y después ingrese a la interfaz.

Hay botones de reloj, imagen, música y página de inicio.

Ajustar alarma



### Calculadora.

1. Haga clic en .
2. Entra en la calculadora básica.
3. Toque suavemente los números y los signos en la calculadora para calcular.



## Administrador de archivos.

El administrador de archivos copiará, cortará, eliminará, cambiará el nombre de los documentos o la carpeta en la tarjeta TF. También compartirá los archivos, instalará apk, etc.

En el menú principal o en el escritorio, haga clic en el icono  del administrador de documentos para ingresar al administrador de documentos.




a. Copie, corte, elimine, cambie el nombre de los archivos y la carpeta. Mantenga presionado el archivo o carpeta para ingresar a la interfaz, puede operar el archivo o carpeta.



b. Pegue la copia o corte el archivo: elija el archivo que desea pegar, ícono para ingresar.



c. Compartir archivo: elija cualquier archivo, manténgalo presionado, aparecerá "compartir", elija la forma de compartir que desee en la lista.

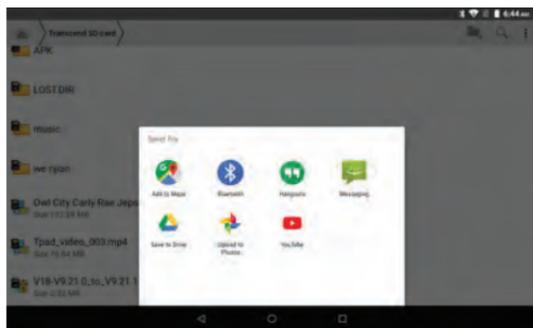


d. Instalar archivo apk: elija el archivo con el sufijo .apk en el administrador de archivos, puede instalar la tercera parte del software como recordatorio.

e. Crear nueva carpeta: elija el menú que desea crear el archivo, haga clic en el icono en la parte superior derecha, elija una nueva carpeta, puede crear una nueva carpeta como recordatorio.

En la interfaz principal o en inicio, haga clic en  para ingresar a la interfaz de grabación, haga clic en  para iniciar la grabación. Haga clic en  para detener la grabación. Haga clic en  para reproducir el sonido grabado. Puede usar o borrar su grabación.

Reproduzca la grabación: elija el reproductor de video para reproducir el sonido grabado, elija el sonido grabado en el administrador de fuentes y haga clic para reproducir.

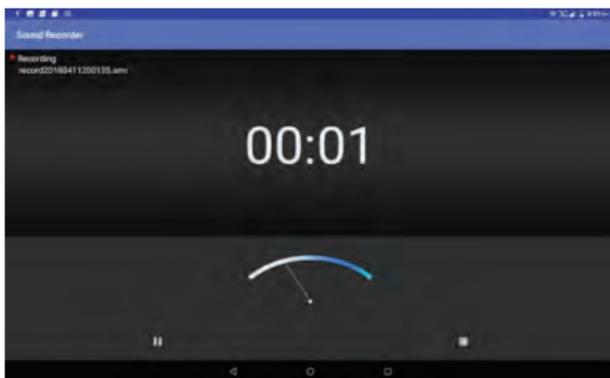

### Instalación.

Instalar el procedimiento de solicitud de terceros.

1. Haga clic en el ícono "administrador de archivos"; elige la aplicación que necesitas instalar.
2. Mantenga sostenida la aplicación que necesita instalar.
3. Haga clic en instalar apk.
4. Termine la instalación como guía, funcionará.

**Nota:** Las aplicaciones de terceros buscadas desde internet para usar en el sistema tienen el sufijo apk.

## **Desinstalar.**

Desinstalar aplicaciones de terceros.

1. Haga clic en el icono de configuración en la interfaz principal.
2. Haga clic en aplicaciones, enumere todas las aplicaciones instaladas en el sistema.
3. Haga clic en el APK que desea desinstalar, haga clic en desinstalar.
4. Haga clic en confirmar para finalizar la desinstalación.

**TIP:** En el sistema, hay varios métodos para desinstalar. Después de abrir el administrador de aplicaciones, haga clic en desinstalar, enumerará todos los procedimientos de aplicación instalados por el sistema.

## Problemas de Arranque

### **1. El primer inicio de DIM es lento.**

Después de actualizar el sistema DIM, la primera puesta en marcha necesita instalar el software de la aplicación preinstalada, el tiempo de entrega es de alrededor de 2-3 minutos, la puesta en marcha posterior será mucho más rápida.

### **2. DIM no se puede conectar.**

Asegúrese de que el enrutador inalámbrico del servicio de Internet pueda funcionar normalmente. Asegúrese de que el DIM y el enrutador inalámbrico estén a cierta distancia, y que no haya pared u otra barrera entre ellos. Asegúrese de que el nombre de usuario y la contraseña sean correctos.

### **3. DIM se siente caliente.**

Cuando se utilizan muchas aplicaciones al mismo tiempo, o el brillo de la pantalla se abre al máximo o mientras carga, DIM puede sentir fiebre. Es normal.

### **4. No se puede configurar el correo electrónico o la aplicación de solicitud.**

Asegúrese de que su internet esté bien conectado.

Asegúrese de que la configuración de correo electrónico sea correcta.  
Mantenga la hora de su sistema y la hora local consistentes.

#### **5. El sistema es anormal y no puede funcionar.**

Cuando instala alguna aplicación de terceros, puede ocasionar un trabajo anormal, entonces puede presionar la tecla Restablecer (junto al puerto de alimentación) para restablecer el sistema.

#### **6. La página web no se puede abrir..**

Mantenga la distancia entre la ruta y el DIM en el rango efectivo.  
Por favor reinicie WIFI e intente nuevamente.

#### **7. DIM a veces funciona terriblemente lento.**

Es un fenómeno normal. Desactive algunas aplicaciones que no utiliza en la administración avanzada de tareas o desinstale alguna aplicación de terceros para liberar más recursos del sistema.

HYUNDAI®  
Todos los Derechos Reservados

Google, Google Play y otras marcas son marcas registradas de Google LLC.

La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para Connect y los servicios se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios.

Nada en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. Connect no será responsable de los errores u omisiones técnicos o editoriales aquí contenidos.

Primera edición: Mayo de 2016.

### Advertencia Nota para uso en México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## Contáctanos

Visítanos en <http://www.hyundaitechnology.com/>

### Para consulta de ventas (E.U. y en todo el mundo)

Correo: [sales@hyundaitechnology.com](mailto:sales@hyundaitechnology.com)

Para soporte técnico, por favor contacte HYUNDAI®

### E.U. y en todo el mundo

Número gratuito: (800) 560-0626

Lunes - Viernes 8:00 am - 5:00 pm PST

Correo: [support@hyundaitechnology.com](mailto:support@hyundaitechnology.com)

### México (Español)

Número gratuito: 81 5030 7375

Lunes - Viernes 8:00 am - 5:00 pm CST

Correo: [soporte@hyundaitechnology.com](mailto:soporte@hyundaitechnology.com)

Sitio Web: <https://soporte.hyundaitechnology.com.mx/>

## FCC Warning

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Specific Absorption Rate (SAR) information:

This Tablet PC meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: Tablet pc has also been tested against this SAR limit. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the Tablet pc kept 0mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain an 0mm separation distance between the user's body and the back of the Tablet pc. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.