


12030050400-A MANUAL, SlimStar 8015
60P白色模造紙 / 單色黑 / 雙面印刷 / 成型尺寸: 135x95 mm
PDD-Kathy 2019/08/15

封面W:135mm

正面印刷

反面印刷

SlimStar 8015 2.4Ghz Wireless Keyboard & Mouse Combo

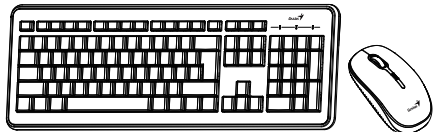

Quick Guide Copyright© 2019 KYE SYSTEMS CORP.




KYE Systems Corp.
#492, Sec. 5, Chongpin Rd., Sanchoing Dist.,
New Taipei City 24160, Taiwan
Tel: 886-2-2995-6645
Fax: 886-2-2995-6649
Email:sim@geniusnet.com.tw
Email:csd@geniusnet.com.tw (Tech. Support)
http://www.geniusnet.com

KYE International Corp. (USA & Canada)
12675 Colony Street, China, CA 91710, USA
Tel: 1-626-226-2678
Tel: 1-800-756-4115 (Toll Free Line)
Fax: 1-626-226-2679
http://www.geniushop.com




Figure

- 1 Remove the battery cover from the mouse.
Install one AA battery into the mouse.

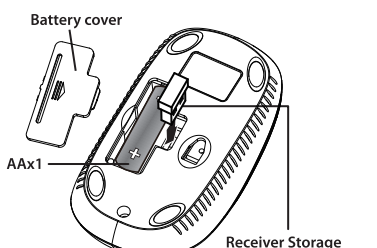

- 2 Remove the battery cover from the keyboard.
Install one AA battery into the keyboard.

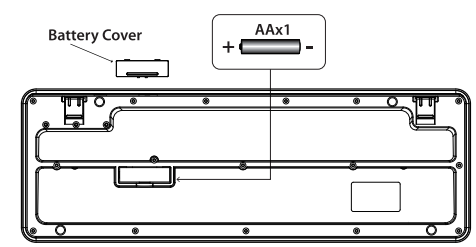

Replace Batteries

If the mouse or keyboard does not work properly, then the batteries have lost their charge, so you need to replace them. Warning: do not mix or use different types of batteries at the same time.

Notes on Battery Usage


- When you use the battery, carefully read and strictly observe the Safety Instructions and the notes described below.
- Different battery types and surrounding temperatures may affect the battery performance.
- Avoid using batteries in extremely cold environments as low temperatures can shorten the battery life and reduce wireless device performance.
- If you are using a new rechargeable battery or rechargeable battery that has not been used for an extended period of time (batteries that pass the expiry date are exceptions.) It might affect the period of time according to local regulations. you can use this device. Therefore, to maximize their performance and lifetime, we recommend that you fully charge the batteries and discharge them for at least one complete cycle before use.
- The battery or wireless device may feel warm when using for an extended period of time. This is normal and not a malfunction.
- If you will not be using the batteries for an extended period of time, remove them from the wireless device to prevent leakage or corrosion.
- Always keep the terminals in a clean state.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to local regulations.

3

Plug the receiver into your computer



Connect both devices, wait 5-10 seconds and you are ready to begin

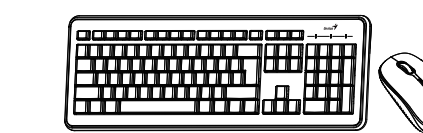

Mouse Button Assignments

1. Left Button: Provides traditional mouse functions like click, double click and drag.
2. Magic-Roller: Scroll the button to surf the Internet and Windows documents.
3. Right Button: Provides traditional mouse right click function

English

Keyboard function key definition

Fn + F1	Media Player
Fn + F2	Volume -
Fn + F3	Volume +
Fn + F4	Mute
Fn + F5	Previous Track
Fn + F6	Next Track
Fn + F7	Play/Pause
Fn + F8	Stop Playing
Fn + F9	Web / Home
Fn + F10	Email
Fn + F11	My computer
Fn + F12	My favorite
	Calculator

Română

Definiția cheii funcției tastaturii

Fn + F1	Player media
Fn + F2	Volum -
Fn + F3	Volum +
Fn + F4	Oprire sunet (Mute)
Fn + F5	Înapoi
Fn + F6	Înainte
Fn + F7	Redare / Pauză
Fn + F8	Oprire redare
Fn + F9	Browsar web / Home
Fn + F10	E-mail
Fn + F11	Calculatorul meu
Fn + F12	Preferatul meu
	Calculator

Български

Дефиниция на клавишната функция на клавиатурата

Fn + F1	Мултимедия плееър
Fn + F2	Ниво на звука -
Fn + F3	Сила на звука +
Fn + F4	Без звук
Fn + F5	Предишна
Fn + F6	Следваща
Fn + F7	Възпроизвеждане/пауза
Fn + F8	Спиране на възпроизвеждането
Fn + F9	Уеб браузър
Fn + F10	Имейл
Fn + F11	Мия компютър
Fn + F12	Мия любимият
	Калкулатор

Українська

Визначення клавішної функції клавіатури

Fn + F1	Медіа плеєр
Fn + F2	Гучність -
Fn + F3	Гучність +
Fn + F4	Вимкнення звуку
Fn + F5	Попередній
Fn + F6	Наступний
Fn + F7	Відтворення/Пауза
Fn + F8	Зупинити відтворення
Fn + F9	Веб-браузер
Fn + F10	Електронна пошта
Fn + F11	Мій комп'ютер
Fn + F12	Мій улюблений
	Калькулятор

Esati

Klaviatuuri funktsiooniklahvi määratlus

Fn + F1	Meedialeiler
Fn + F2	Hellitugevus -
Fn + F3	Hellitugevus +
Fn + F4	Vaigistamine
Fn + F5	Eelmine
Fn + F6	Järgmine
Fn + F7	Taasesitus/paus
Fn + F8	Seiskamine
Fn + F9	Veebi sirvimine
Fn + F10	E-post
Fn + F11	Minu arvuti
Fn + F12	Minu lemmik
	Kalkulaator

Latviešu

Tastatūras funkcijas taustiņu definīcija

Fn + F1	Multivides atskaņotājs
Fn + F2	Skaļums -
Fn + F3	Skaļums + (skaļāk)
Fn + F4	Klusums
Fn + F5	Iepriekšējais
Fn + F6	Tālāk
Fn + F7	Atskaņot/pauze
Fn + F8	Apturēt atskaņošanu
Fn + F9	Tīmekļa pārlūkis
Fn + F10	E-pasts
Fn + F11	Mans dators
Fn + F12	Mans mīļākais
	Kalkulators

Lietuviškai

Klaviatūros funkcijos klavišo apibrėžimas

Fn + F1	Medijos grotuvas
Fn + F2	Garsas -
Fn + F3	Garsas +
Fn + F4	Tylitdyti
Fn + F5	Ankstesnis
Fn + F6	Kitas
Fn + F7	Groti/Pauzė
Fn + F8	Sustabdyti grotoją
Fn + F9	Interneto naršyklė
Fn + F10	El. paštas
Fn + F11	Mano kompiuteris
Fn + F12	Mano mėgstamiausias
	Skaiciuoklė

Русский

Определение функциональных клавиш клавиатуры

Fn + F1	Media Player
Fn + F2	понижение уровня звука
Fn + F3	повышение уровня звука
Fn + F4	отключение звука
Fn + F5	назад
Fn + F6	далее
Fn + F7	воспроизведение и пауза
Fn + F8	остановка воспроизведения
Fn + F9	веб-браузер
Fn + F10	электронная почта
Fn + F11	Мой компьютер
Fn + F12	Мое любимое
	Калькулятор

Deutsch

Tastaturfunktionstastendefinition

Fn + F1	Media Player
Fn + F2	Lautstärke -
Fn + F3	Lautstärke +
Fn + F4	Stumm
Fn + F5	Vorheriger
Fn + F6	Nächster
Fn + F7	Wiedergabe/Pause
Fn + F8	Wiedergabe stoppen
Fn + F9	Webbrowser
Fn + F10	Email
Fn + F11	Mein Computer
Fn + F12	Mein Favorit
	Rechner

Français

Définition de la touche de fonction du clavier

Fn + F1	Lecteur multimédia
Fn + F2	Volume -
Fn + F3	Volume +
Fn + F4	Sourdeur
Fn + F5	Précédent
Fn + F6	Suivant
Fn + F7	Lecture/Pause
Fn + F8	Arrêt de la lecture
Fn + F9	Navigateur
Fn + F10	Email
Fn + F11	mon ordinateur
Fn + F12	mon préféré
	Calculatrice

Italiano

Definizione del tasto funzione tastiera

Fn + F1	Media Player
Fn + F2	Volumen -
Fn + F3	Volumen +
Fn + F4	muto
Fn + F5	Precedente
Fn + F6	Prossimo
Fn + F7	Riproduzione/Pausa
Fn + F8	Ferma Riproduzione
Fn + F9	Navigador de Internet
Fn + F10	E-mail
Fn + F11	il mio computer
Fn + F12	il mio preferito
	Calcoladora

Español

Definición de la tecla de función del teclado

Fn + F1	Reproductor multimedia
Fn + F2	Volumen -
Fn + F3	Volumen +
Fn + F4	Silencio
Fn + F5	Anterior
Fn + F6	Siguiente
Fn + F7	Reproducir/Pausar
Fn + F8	Pausar reproducción
Fn + F9	Navegador Web
Fn + F10	E-mail
Fn + F11	MI computador
Fn + F12	MI favorito
	Calculadora

Brasil

Definição da tecla de função do teclado

Fn + F1	Tocador de Mídia
Fn + F2	Volumen -
Fn + F3	Volumen +
Fn + F4	Mudo
Fn + F5	Anterior
Fn + F6	Próximo
Fn + F7	Play / Pausa
Fn + F8	Parar Reprodução
Fn + F9	Navegador Web
Fn + F10	E-mail
Fn + F11	Meu computador
Fn + F12	Meu favorito
	Calculadora

Қазақ

Пернетақта функциясы қілтің анықтауы

Fn + F1	Мультимедия ойнатқысы
Fn + F2	Дыбыс деңгейі -
Fn + F3	Дыбыс деңгейі +
Fn + F4	Дыбысты өшіру
Fn + F5	Алдыңғы
Fn + F6	Келесі
Fn + F7	Ойнату/тоқтатып қою
Fn + F8	Ойнатуы тоқтатылып
Fn + F9	Веб-браузер
Fn + F10	Электрондық пошта
Fn + F11	Менің компьютерім
Fn + F12	Менің сүйікті
	Калькулятор

Қазақ

Пернетақта функциясы қілтің анықтауы

Fn + F1	Мультимедия ойнатқысы
Fn + F2	Дыбыс деңгейі -
Fn + F3	Дыбыс деңгейі +
Fn + F4	Дыбысты өшіру
Fn + F5	Алдыңғы
Fn + F6	Келесі
Fn + F7	Ойнату/тоқтатып қою
Fn + F8	Ойнатуы тоқтатылып
Fn + F9	Веб-браузер
Fn + F10	Электрондық пошта
Fn + F11	Менің компьютерім
Fn + F12	Менің сүйікті
	Калькулятор

繁體中文

功能鍵使用說明

Fn + F1	影音播放器
Fn + F2	降低音量
Fn + F3	調高音量
Fn + F4	靜音
Fn + F5	前一曲目
Fn + F6	下一曲
Fn + F7	播放/暫停
Fn + F8	播放關閉
Fn + F9	網路網頁
Fn + F10	電子郵件
Fn + F11	我的電腦
Fn + F12	我的最愛
	計算機

簡體中文

功能鍵使用說明

Fn + F1	影音播放器
Fn + F2	降低音量
Fn + F3	調高音量
Fn + F4	靜音
Fn + F5	前一曲目
Fn + F6	下一曲
Fn + F7	播放/暫停
Fn + F8	播放關閉
Fn + F9	網路網頁
Fn + F10	電子郵件
Fn + F11	我的電腦
Fn + F12	我的最愛
	計算機

Символ за раздельную коллекцию в европейских странах

Символ за раздельную коллекцию в европейских странах

Fn + F1	Медіа плеєр
Fn + F2	Гучність -
Fn + F3	Гучність +
Fn + F4	Вимкнення звуку
Fn + F5	Предишній
Fn + F6	Слідчий
Fn + F7	Відтворення/Пауза
Fn + F8	Зупинити відтворення
Fn + F9	Веб-браузер
Fn + F10	Електронна пошта
Fn + F11	Мій комп'ютер
Fn + F12	Мій улюблений
	Калькулятор

Символ за раздельную коллекцию в европейских странах

Символ за раздельную коллекцию в европейских странах

Fn + F1	Медіа плеєр
Fn + F2	Гучність -
Fn + F3	Гучність +
Fn + F4	Вимкнення звуку
Fn + F5	Предишній
Fn + F6	Слідчий
Fn + F7	Відтворення/Пауза
Fn + F8	Зупинити відтворення
Fn + F9	Веб-браузер
Fn + F10	Електронна пошта
Fn + F11	Мій комп'ютер
Fn + F12	Мій улюблений
	Калькулятор

Символ за раздельную коллекцию в европейских странах

Символ за раздельную коллекцию в европейских странах

Fn + F1	Медіа плеєр
Fn + F2	Гучність -
Fn + F3	Гучність +
Fn + F4	Вимкнення звуку
Fn + F5	Предишній
Fn + F6	Слідчий
Fn + F7	Відтворення/Пауза
Fn + F8	Зупинити відтворення
Fn + F9	Веб-браузер
Fn + F10	Електронна пошта
Fn + F11	Мій комп'ютер
Fn + F12	Мій улюблений
	Калькулятор

Символ за раздельную коллекцию в европейских странах

Символ за раздельную коллекцию в европейских странах

Fn + F1	Медіа плеєр
Fn + F2	Гучність -
Fn + F3	Гучність +
Fn + F4	Вимкнення звуку
Fn + F5	Предишній
Fn + F6	Слідчий
Fn + F7	Відтворення/Пауза
Fn + F8	Зупинити відтворення
Fn + F9	Веб-браузер
Fn + F10	Електронна пошта
Fn + F11	Мій комп'ютер
Fn + F12	Мій улюблений
	Калькулятор

Символ за раздельную коллекцию в европейских странах

Символ за раздельную коллекцию в европейских странах

Fn + F1	Медіа плеєр
Fn + F2	Гучність -
Fn + F3	Гучність +
Fn + F4	Вимкнення звуку
Fn + F5	Предишній
Fn + F6	Слідчий
Fn + F7	Відтворення/Пауза
Fn + F8	Зупинити відтворення
Fn + F9	Веб-браузер
Fn + F10	Електронна пошта
Fn + F11	Мій комп'ютер
Fn + F12	Мій улюблений
	Калькулятор

Символ за раздельную коллекцию в европейских странах

Символ за раздельную коллекцию в европейских странах

Fn + F1	Медіа плеєр
Fn + F2	Гучність -
Fn + F3	Гучність +
Fn + F4	Вимкнення звуку
Fn + F5	Предишній
Fn + F6	Слідчий
Fn + F7	Відтворення/Пауза
Fn + F8	Зупинити відтворення
Fn + F9	Веб-браузер
Fn + F10	Електронна пошта
Fn + F11	Мій комп'ютер
Fn + F12	Мій улюблений
	Калькулятор

Символ за раздельную коллекцию в европейских странах

Символ за раздельную коллекцию в европейских странах

Fn + F1	Медіа плеєр
Fn + F2	Гучність -
Fn + F3	Гучність +
Fn + F4	Вимкнення звуку
Fn + F5	Предишній
Fn + F6	Слідчий
Fn + F7	Відтворення/Пауза
Fn + F8	Зупинити відтворення
Fn + F9	Веб-браузер
Fn + F10	Електронна пошта
Fn + F11	Мій комп'ютер
Fn + F12	Мій улюблений
	Калькулятор

Символ за раздельную коллекцию в европейских странах

Символ за раздельную коллекцию в европейских странах

Fn + F1	Медіа плеєр
Fn + F2	Гучність -
Fn + F3	Гучність +
Fn + F4	Вимкнення звуку
Fn + F5	Предишній
Fn + F6	Слідчий
Fn + F7	Відтворення/Пауза
Fn + F8	Зупинити відтворення
Fn + F9	Веб-браузер
Fn + F10	Електронна пошта
Fn + F11	Мій комп'ютер
Fn + F12	Мій улюблений
	Калькулятор

Символ за раздельную коллекцию в европейских странах

Символ за раздельную коллекцию в европейских странах

Fn + F1	Медіа плеєр
Fn + F2	Гучність -
Fn + F3	Гучність +
Fn + F4	Вимкнення звуку
Fn + F5	Предишній
Fn + F6	Слідчий
Fn + F7	Відтворення/Пауза
Fn + F8	Зупинити відтворення
Fn + F9	Веб-браузер
Fn + F10	Електронна пошта
Fn + F11	Мій комп'ютер
Fn + F12	Мій улюблений
</	