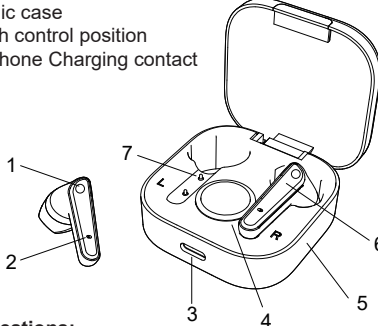
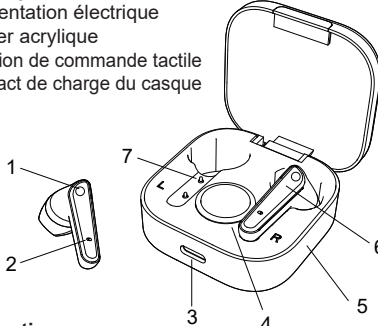


80mm						
PROSCAN TWS STEREO BLUETOOTH EARBUDS WITH ACRYLIC CASE & DIGITAL DISPLAY Model no.: PEB700  PROSCAN, and the PROSCAN logo are trademarks used under license by CURTIS INTERNATIONAL LTD. — www.proscan-brand.com For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853. Curtis International Ltd. 7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 www.curtisint.com	1. Earphone LED indicator 2. Microphone hole 3. Type C port 4. Digital power display 5. Acrylic case 6. Touch control position 7. Earphone Charging contact  Specifications: Bluetooth V5.3 JL 6983 D4 Wireless frequency: 2.402GHz - 2.480GHz Transmission distance: ≥10M Headphone battery: 30MAH Rechargeable battery: 250MAH with protection board. Continuous listening time: around 4 hours (70% volume and headset is full). Headset could be full charged for three times when Charging case is full. Support Bluetooth Profile: A2DP,AVCTP,AVDTP,AVRCP,HFP, SPP	Operation 1. Take out the headset from the charging compartment and start the headset automatically 2. The headset power on when took outside from the charging case. 3. When the device is powered on, put the headset in to the charging compartment, and the headset will automatically shut down 4. In the boot state, long press the touch position for 5 seconds to power off the headset 5. After the headset is powered on, the left and right headphones are close to each other, and the left and right headphones are automatically paired 6. After the left and right earphones are paired successfully, turn on the mobile phone Bluetooth to search for Pro PBE700 and connect to it 7. For single ear connection, power on the single headset, and connect the Bluetooth of the mobile phone to Pro PBE700 successfully 8. When the headset is connected to the mobile phone successfully and music is playing, click any touching position of the headset to pause the music and click again to play the music 9. In the previous song, when the music is playing, three strikes the L touch position. In the next song, when the music is playing, three strikes the R touch position 10.Siri awake, after the headset is connected to the phone, double-click either side to touch the location 11.Volume increase: After the headset is successfully connected to the mobile phone, long press the touch	position of L for 1.5 seconds to increase the volume by one level. The volume decreases.After the headset is successfully connected to the mobile phone, long press the touch position of R for 1.5 seconds and the volume decreases one level 12.Answer or hang up a call. When a call comes in, click either side to touch the location once 13.To reject a call, press 1 second for an incoming call LED indicator Power on: both earphones flash green lights Power off: both earphone green lights turn off. Earphone Pairing: When the two headphones are paired successfully, the headphone light of one headset goes off. When the phone is connected with phone successfully, and the other light goes off. Charging: Put your earphone into charging base and make sure the earphone be well connected with the charging port to get your earphones to be charged. When your charging base battery low,insert the type C cable this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. we provided into earphone type C port,connect it with a safe adapter or USB output for charging your TWS earphone and earphone base. When charging for the earphone, the green light will turn on and stay. When earphone is full and the green light will go off.	When charging for the charging case, the single digit of the power display will flash. When it's full, the number becomes 100 and no flash and remain on. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:	(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. To make a warranty claim. Please email support@curtiscs.com or call 1-800-968-9853. 90 day Warranty This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us. This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions., or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V~60Hz). We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price.	Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you. For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance. ATTACH YOUR PROOF OF PURCHASE HERE, PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE. Please have the following information available when you contact the Support Team: • Name, address and telephone number. • Model number and serial number. • A clear, detailed description of the problem. • Proof of purchase including dealer or retailer name, address and date of purchase.

80mm													
PROSCAN TWS STÉRÉO BLUETOOTH HEADSET WITH ACRYLIC ENCLOSURE AND DIGITAL DISPLAY Model no.: PEB700  PROSCAN et le logo PROSCAN sont des marques de commerce utilisées sous licence par CURTIS INTERNATIONAL LTD. — www.proscan-brand.com Pour obtenir de l'aide sur les services et des renseignements sur les produits, composez le 1 - 800 - 968 - 9853. Curtis International Ltd. 7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 www.curtisint.com		1. Headset LED indicator 2. Microphone 3. Port de type C 4. Affichage numérique de l'alimentation électrique 5. Boîtier acrylique 6. Position de commande tactile 7. Contact de charge du casque  Spécifications: Bluetooth V5.3 JL 6983 D4 Fréquence sans fil: 2402ghz - 2480ghz Distance de transmission: ≥ 10 m Batterie du casque: 30mah Batterie rechargeable: 250mah avec plaque de protection. Temps d'écoute continu: environ 4 heures (70% de volume et Casque plein). Les écouteurs peuvent être remplis Trois fois Lorsque la boîte de chargement est pleine. Prise en charge du mode Bluetooth: A2dp, avctp, avdtp, avrcp, HFP, spp		Fonctionnement: 1. Retirer le casque de la boîte de chargement Démarrage automatique des écouteurs 2. Lorsque vous retirez le casque de l'extérieur, Allumez le casque. Boîte de chargement. 3. Branchez le casque après le démarrage de l'appareil. Boîte de chargement, casque Fermeture automatique. 4. Appuyez longtemps sur la position tactile 5 pendant le démarrage Éteignez les écouteurs pendant quelques secondes. 5. Après le démarrage des écouteurs, à gauche et à droite Les écouteurs sont proches les uns des autres, à gauche et à droite Appariement automatique du casque droit 6. Après l'appariement réussi des écouteurs gauche et droit, Activer la recherche Bluetooth sur votre telephone Pro pbe700 et connectez - vous à lui 7. Pour les connexions à une seule oreille, allumez l'alimentation à une seule oreille. Casque et connexion Bluetooth du telephone Téléphone connecté avec succès au pro pbe700 8. Lorsque le casque est connecté au telephone Le téléphone a réussi, la musique joue, cliquez sur n'importe quell Touchez la position du casque pour mettre la musique en pause Puis cliquez à nouveau sur Play Music 9. In the previous Song, when the Music was played Impact l position tactile. Dans la chanson suivante, quand La musique est en train de jouer, trois coups à la position r touch 10.Lorsque le casque est connecté à Téléphone, double - cliquez de chaque côté pour toucher la position 11.Augmentation du volume: après le succès du casque Connectez - vous au téléphone, appuyez et maintenez le		contact L position 1,5 seconde pour augmenter le volume Niveau 1. Le volume diminue. Lorsque les écouteurs sont allumés Connexion réussie au téléphone, longue pression Position tactile de R pendant 1,5 seconde, volume Niveau inférieur 12.Répondez ou Raccrochez. Lors d'un appel entrant, cliquez sur Touchez cette position une fois de chaque côté 13.Pour rejeter un appel, appuyez sur 1 seconde pour répondre. LED indicator: Allumez: les deux écouteurs clignotent vert. Puissance éteinte: le feu vert des deux écouteurs est éteint. Appariement des écouteurs: Lorsque deux écouteurs sont appariés Avec succès, la lampe d'un casque s'est éteinte. Lorsque le téléphone est connecté avec success L'autre lumière s'est éteinte. Charge: Placez le casque dans la base de chargement et assurez - vous qu'il est bien relié au port de chargement pour charger le casque. Branchez le c âble de type C lorsque la batterie de charge est basse. Cet appareil doit accepter toute interférence. Y compris les interférences qui peuvent causer des opérations indésirables. Nous fournissons un port C de type casque qui est connecté à un adaptateur de sécurité ou une sortie usb pour charger le casque TWS et la base du casque. Le feu vert s'allume lorsque le casque est chargé Et reste. Le feu vert s'éteindra lorsque les écouteurs seront pleins.		Lors du chargement de la boîte de chargement L'affichage de puissance clignotera. Quand il est plein, le numéro Passe à 100 et ne clignote pas et reste allumé. Note: l'équipement est conforme aux essais Appareils numériques de catégorie B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC.Ces restrictions sont les suivantes: Visé à assurer une protection raisonnable contre Installation résidentielle.Cet appareil peut produire de l'électricité et émettre des radios L'énergie de fréquence, si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, Peut causer un brouillage préjudiciable aux communications radio.Mais non. Assurez - vous qu'il n'y a pas d'interférence dans une installation particulière.Si ça L'équipement peut effectivement causer un brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la television Cela peut être déterminé en fermant et en allumant l'appareil pour encourager l'utilisateur Tenter de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes: - Rediriger ou repositionner l'antenne réceptrice. - Augmenter l'espacement entre l'équipement et le récepteur. - Connectez l'appareil à une prise sur un circuit différent du circuit auquel l'appareil est connecté - Le récepteur est connecté. Consultez votre revendeur ou un technicien de radio / télévision expérimenté pour obtenir de l'aide Modifications ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvées par la partie responsable du CEPD L'utilisateur peut perdre la permission d'utiliser l'appareil.		Cet équipement est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.L'opération doit satisfaire aux deux conditions suivantes: (1)L'équipement peut ne pas causer d'interférence nocive, et (2) L'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence possible. Provoque une action inattendue. Pour faire une demande de garantie. Veuillez envoyer un courriel électronique à support@curtiscs.com ou appeler le 1-800-968-9853. 90 jours de garantie Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé. Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz).		Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisant pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil. JOIGNEZ VOTRE PREUVE D'ACHAT ICI, UNE PREUVE D'ACHAT EST NÉCESSAIRE POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE. Veuillez avoir l'information suivantes lorsque vous contactez l'équipe d'assistance : • Nom, adresse et numéro de téléphone. • Numéro de modèle et numéro de série. • Une description claire et détaillée du problème. • Preuve d'achat comprenant le nom, l'adresse et la date d'achat du revendeur ou du détaillant.	