



CAUTION-ELECTRIC TOY
Not recommended for children under 6 years of age. As with all electric products, precautions should be observed during handling and use to prevent electric shock.

CAUTION-SUPERVISION REQUIRED-ELECTRIC TOY-UNPLUG WHEN NOT IN USE.
INPUT: 120V AC 60Hz 10W
OUTPUT: 7.5V DC 350mA

ATTENTION PARENTS:
IT IS RECOMMENDED THAT THIS TOY AND ALL ACCESSORIES BE PERIODICALLY EXAMINED FOR POTENTIAL HAZARDS AND THAT ANY POTENTIALLY HAZARDOUS PARTS BE REPAIRED OR REPLACED.

OPERATING INSTRUCTIONS: BATTERY PACK CARE / CAUTIONS:

1. If battery pack and/or connectors are wet, thoroughly dry before charging.
2. Unplug the battery pack if it is not going to be used for several days.
3. Do not charge battery pack that is hot, wet or shows signs of leakage or corrosion.
4. Do not expose to fire, as explosion may result.
5. Do not disassemble the battery pack.

BATTERY INSTALLATION: THE RECHARGEABLE NI-MH BATTERY PACK IS NOT CHARGED. PLEASE CHARGE IT FOR 2 HOURS PRIOR TO USE.

1. Plug the wall pack battery charger into wall outlet. (See Diagram 1)
2. Click the battery pack into the charger. Make certain the battery pack is secure in charger.
3. To disconnect, push the button of the charger (See Diagram 1) and simultaneously slide battery pack out.
4. Allow about 2 hours full-charge. The green LED indicator will be flashing continuously when charging is in process.
5. The charging is complete when the green LED indicator stops flashing and stays on. Then unplug the charger and pull apart the battery connectors.
6. After charging for about 2 hours, the battery will be warm. This condition is normal for fully charged batteries.
7. Please detach the battery pack from charger after charging for 2 hours. Prolonged charging of the battery may cause damage to battery life.

8. If the speed of the car slows down suddenly, it is time to recharge.

9. After use, the battery pack will be hot! Wait at least 20 minutes until it cools before recharging. Recharging a warm or hot battery pack will greatly shorten the battery life.

VEHICLE:

1. Turn over the vehicle and push the ON/OFF to "OFF" position. (See Diagram 2)
2. Open the battery cover. (See Diagram 3)
3. Insert the 6.0V Ni-MH battery pack into battery compartment. (See Diagram 3)
4. Replace the battery cover.

TRANSMITTER:

1. Slide to open the battery cover at the back of the transmitter and put 2 AA batteries inside following the engraved signs. (See Diagram 4)
2. Replace the battery cover.

NOTE: REMOVE BATTERY AFTER YOU HAVE FINISHED USING YOUR VEHICLE.

VEHICLE OPERATION: START TO PLAY

1. Build up antenna by passing the cable through the antenna tube provided and plug into the vehicle tightly. Otherwise, the vehicle will not work. (See Diagram 5)
2. Push the ON/OFF switch to the "ON" position of the vehicle. (See Diagram 6)

FORWARD RUNNING

3. Push the Driving Control Stick forward for forward running. (See Diagram 7)

REVERSE RUNNING

4. Pull the Driving Control Stick backward for reverse running. (See Diagram 8)

FRONT WHEELS STEERING ADJUSTMENT

5. If the vehicle does not run straight forward, adjust the lever for satisfactory alignment on the underside of the vehicle. (See Diagram 12)
6. If the vehicle runs towards left, turn "Steering Alignment Lever" towards "R".
7. If the vehicle runs towards right, turn "Steering Alignment Lever" towards "L".

STEERING OPERATION

8. Turn the Steering Control Stick to the left or right while pushing the Driving Stick forward at the same time, the car will turn left or right and run forward. (See Diagram 9)
9. Turn the Steering Control Stick to the left or right while pulling the Driving Stick backward at the same time, the car will turn left or right and run backward. (See Diagram 10)

STOP OPERATION

10. Release both Control Sticks, the vehicle will stop. (See Diagram 11)

PERFORMANCE TIPS FOR VEHICLE

- Do not drive car on grass, sand or carpet.
- Do not charge car through water.
- Be sure to rest your vehicle for at least 30 minutes after every 15 minutes of operation.
- Make sure ON/OFF switch on your vehicle is in the "OFF" position when it is not in use.
- Do not bend the antenna.
- Electrical, CB interference, mobile phones, air conditioning, elevators and steel girders in buildings will affect the operation of your vehicle.
- Do not leave the vehicle or transmitter near sources of heat or in direct sunlight for long periods of time.
- Remove the batteries from the vehicle and transmitter when they are not in use.

CAUTION-ELECTRIC TOY:
Not recommended for children under 6 years of age. As with all electric products, precautions should be observed during handling and use to prevent electric shock.

CAUTION- SUPERVISION REQUIRED-ELECTRIC TOY-UNPLUG WHEN NOT IN USE.

INPUT: 120V AC 60Hz 10W
OUTPUT: 7.5V DC 350mA

www.toyrus.com

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT

If you experience any problems or issues with this item do not take it back to the store where you purchased. Please email service@scientific.com.hk and we will be happy to assist you in resolving any issues you may have. We thank you for your purchase.

6+

INCLUDED

6.0V x1

AAx2

ToysRUs®

CONFORMS TO THE SAFETY REQUIREMENTS OF ASTM F963.

CAUTION:
Remove all tags, twist-ties and plastic loops before giving toy to child.

INPUT: 120V AC 60Hz 10W
OUTPUT: 7.5V DC 350mA

Batteries are for demonstration purposes only. They should be replaced upon purchase for optimal performance. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable batteries. Contents and colors may vary.


FAST LANE IS A MARK OF (EST) UNE MARQUE DE/ ES UNA MARCA DE GEOFFREY, LLC, A SUBSIDIARY OF (UNE FILIALE DE/UNA SUBSIDIARIA DE) TOYS'R'US, INC. © 2014 GEOFFREY, LLC

MADE IN CHINA (FABRIQUÉ EN CHINE/FABRICADO EN CHINA) DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES BY (DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS PAR/DISTRIBUO EN LOS ESTADOS UNIDOS POR) TOYS'R'US, INC., WAYNE, NJ 07470

IMPORTED BY (IMPORTÉ PAR/IMPORTADO POR) TOYS'R'US (CANADA) LTD. (LTEE), 2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M5

DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUÉ EN AUSTRALIE PAR/DISTRIBUO EN AUSTRALIA POR) TOYS'R'US (AUSTRALIA (AUSTRALIE)) PTY LTD.(LTEE), REGENTS PARK NSW 2143

www.toyrus.com www.toyrus.ca

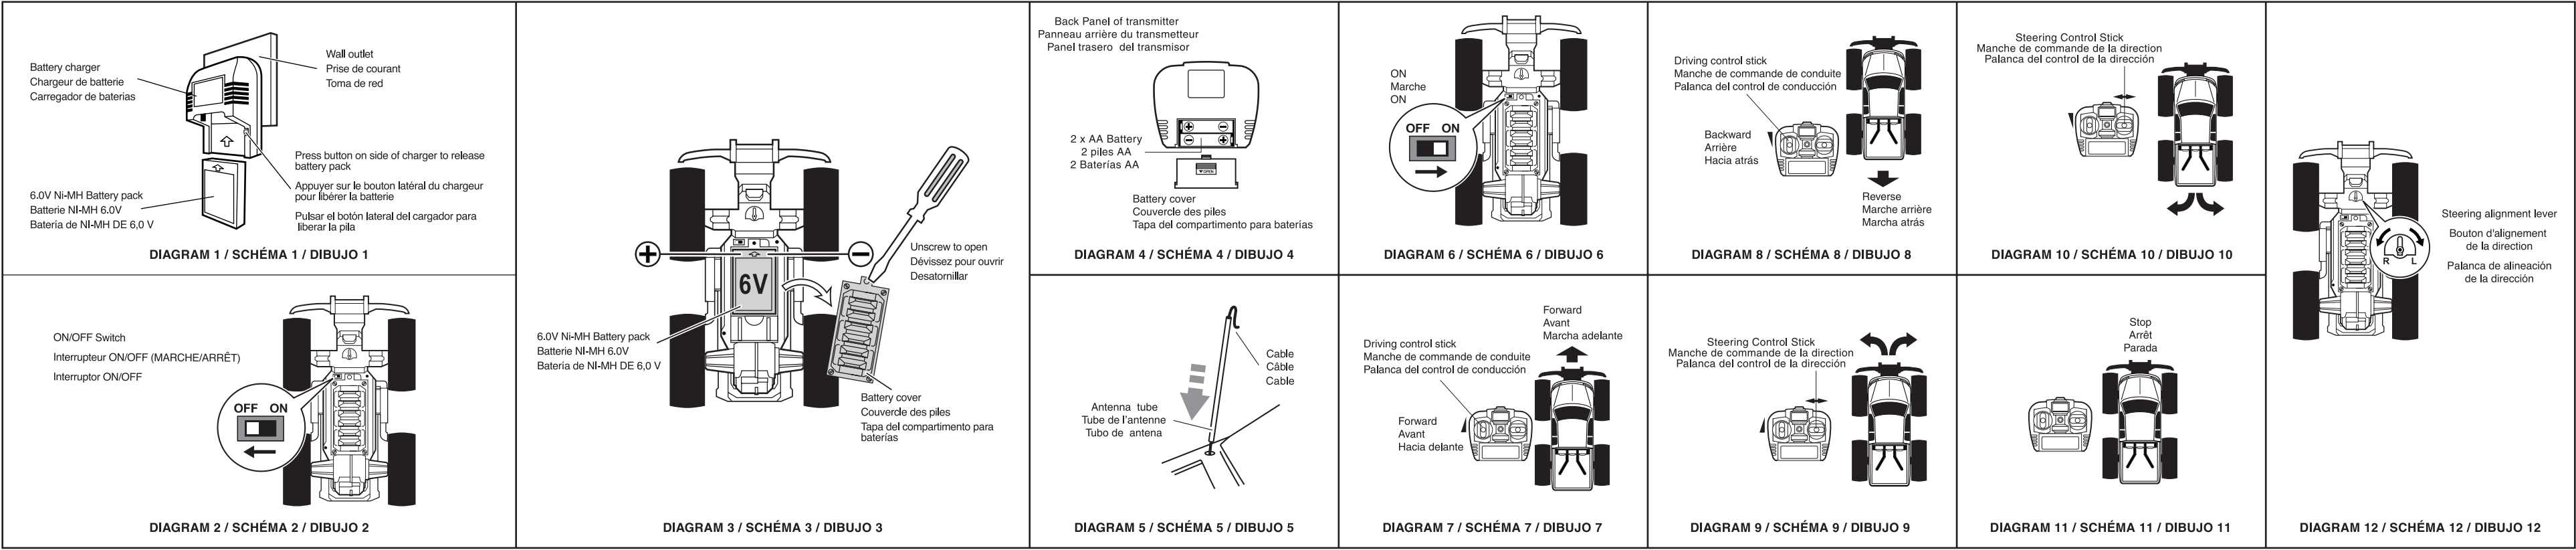

SIZE: 522mm X 241mm PN#65-5692-000-0100

5F62036

CHEVY TRUCKS

Official Licensed Product

CHEVROLET, CHEVY, THE BOW TIE, SILVERADO AND ALL RELATED EMBLEMS AND VEHICLE BODY DESIGNS ARE GENERAL MOTORS TRADEMARKS USED UNDER LICENSE.

Ford Motor Company
Trademarks and Trade Dress used under license.

MISE EN GARDE – JOUET ÉLECTRIQUE :
Non recommandé pour les enfants de moins de 6 ans. Comme pour tous les produits électriques, des précautions doivent être observées lors de la manipulation et l'utilisation pour prévenir les chocs électriques.

MISE EN GARDE – SUPERVISION REQUISE – JOUET ÉLECTRIQUE – DÉBRANCHER LE JOUET QUAND IL N'EST PAS UTILISÉ.

ALIMENTATION : 120 VAC, 60 HZ 10 W
SORTIE : 7,5 VDC, 350 mA

ATTENTION !
IL EST RECOMMANDÉ DE VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT L'ÉTAT DE CE JOUET AINSI QUE LES ACCESSOIRES INCLUS. SI VOUS RENCONTREZ LE MOINDRE SIGNE D'USURE, REMPLACEZ LES PIÈCES OU CHANGEZ LE PRODUIT.

MODE D'EMPLOI
ENTRETIEN DU BLOC-PILES/
AVERTISSEMENTS :

1. Si le bloc-piles et/ou les connecteurs sont mouillés, les sécher soigneusement avant de les charger.
2. Débrancher le bloc-piles si le jouet ne sera pas utilisé pendant quelques jours.
3. Ne pas charger un bloc-piles qui est chaud, mouillé ou qui montre des signes de fuite ou de rouille.
4. Ne pas exposer au feu car une explosion pourrait se produire.
5. Ne pas démonter le bloc-piles.

INSTALLATION DES PILES :
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, IL EST NECESSAIRE DE CHARGER, PENDANT 2 HEURES, LA BATTERIE NI-MH 9.6V. POUR CELA :

1. Brancher le chargeur dans une prise de courant. (Voir Schéma 1)
2. Insérer la batterie dans le chargeur. S'assurer qu'elle soit bien mise en place.
3. Pour retirer la batterie, appuyer préalablement sur le bouton latéral situé sur le chargeur. (Voir Schéma 1)
4. Laisser charger complètement, pendant environ deux heures. Le voyant DEL vert clignotera continuellement pendant le processus de chargement.
5. Quand le voyant DEL vert arrête de clignoter et reste éclairé, cela signifie que le chargement est terminé. Débrancher le chargeur et retirer les connecteurs de la pile.
6. La pile sera chaude après avoir été chargée pendant deux heures. Cela est normal pour des piles complètement chargées.
7. Veuillez séparer le bloc-piles du chargeur après 2 heures de charge. Prolonger la charge de la pile peut réduire sa durée de vie utile.

REMARQUE : ENLEVEZ LES PILES UNE FOIS QUE VOUS AVEZ TERMINÉ D'UTILISER VOTRE VÉHICULE.

FONCTIONNEMENT DU VÉHICULE :

1. Construisez l'antenne en passant le câble dans le tube de l'antenne fournis et branchez le fermement dans le véhicule. Autrement, le véhicule ne fonctionnera pas. (Voir le schéma 5)
2. Poussez l'interrupteur ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) du véhicule à la position ON (MARCHE). (Voir le schéma 6)

COURSE AVANT

3. Poussez le manche de commande de conduite vers l'avant pour la course avant. (Voir le schéma 7)

COURSE ARRIÈRE

4. Poussez le manche de commande de conduite vers l'arrière pour la course arrière. (Voir le schéma 8)

AJUSTEMENT DE LA DIRECTION DES ROUES AVANT

5. Si le véhicule n'avance pas en ligne droite, utilisez le levier situé sous le véhicule pour ajuster l'alignement. (Voir le schéma 12)
6. Si le véhicule avance vers la gauche, tournez le « levier d'alignement de la direction » vers le « R ».
7. Si le véhicule avance vers la droite, tournez le « levier d'alignement de la direction » vers le « L ».

FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION

8. Tournez le manche de commande de la direction vers la gauche ou vers la droite en poussant simultanément sur le manche de commande de la conduite et le véhicule tournera vers la gauche ou vers la droite ou fera la course vers l'avant. (Voir le schéma 9)
9. Tournez le manche de commande de la direction vers la gauche ou vers la droite en tirant simultanément sur le manche de commande de la conduite et le véhicule tournera vers la gauche ou vers la droite ou fera la course vers l'arrière. (Voir le schéma 10)

ARRÊTER LE FONCTIONNEMENT

10. Relâchez les deux manches de commande et le véhicule s'arrêtera. (Voir le schéma 11)

CONSEILS POUR LA PERFORMANCE :

- Ne passez pas dans l'eau.
- Utilisez des piles alcalines neuves.
- Assurez-vous de laisser reposer le véhicule pour au moins 30 minutes à toutes les 15 minutes de fonctionnement.
- Assurez-vous que l'interrupteur ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) sur le véhicule est dans la position OFF (ARRÊT) lorsque vous n'utilisez pas le véhicule.
- Ne pliez pas l'antenne.
- Le système électrique, l'interférence CB, les téléphones mobiles, l'air climatisé, les ascenseurs et les poutres en acier dans le bâtiment peuvent affecter le fonctionnement de votre véhicule.
- Ne laissez pas le véhicule ou le transmetteur près d'une source de chaleur ou au soleil direct pendant des longues périodes.
- Enlevez les piles du véhicule et du transmetteur lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

MISE EN GARDE – JOUET ÉLECTRIQUE :
Non recommandé pour les enfants de moins de 6 ans. Comme pour tous les produits électriques, des précautions doivent être observées lors de la manipulation et l'utilisation pour prévenir les chocs électriques.

MISE EN GARDE – SUPERVISION REQUISE – JOUET ÉLECTRIQUE – DÉBRANCHER LE JOUET QUAND IL N'EST PAS UTILISÉ.

ALIMENTATION : 120 VAC, 60 HZ 10 W
SORTIE : 7,5 VDC, 350 mA

www.toyrus.ca

Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la FCC.

Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences néfastes ; et
- (2) Cet appareil doit accepter toutes interférences reçues incluant celles pouvant causer un fonctionnement non désiré.

Avertissement : Des modifications portées à cette unité sans l'approbation formelle de la partie responsable pour la conformité risque d'annuler le droit à l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement.

NOTE : Cet équipement a été testé et respecte les limites des appareils numériques de classe B en vertu de la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre des interférences néfastes dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, il peut produire de l'interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que cet appareil ne produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si cet équipement produit de l'interférence nuisible à la réception d'ondes radio ou télévisuelles, laquelle peut être déterminée en mettant l'équipement sous et hors tension, il est suggéré que l'utilisateur essaie de corriger l'interférence en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Accroître la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise murale d'un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/TV d'expérience si vous avez besoin d'aide.

IMPORTANT

Si vous éprouvez des problèmes avec ce jouet, ne le rapportez pas au magasin où vous l'avez acheté. Veuillez envoyer un courriel à service@scientific.com.hk et il nous fera plaisir de vous aider à résoudre votre problème. Merci pour votre achat.

6+

INCLUDED

6.0V x1

AAx2

ToysRUs®

CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ ASTM F963.

AVERTISSEMENT :
Retirez toutes les étiquettes, les ligatures et les attaches en plastique avant de donner ce jouet à un enfant.

ALIMENTATION : 120 VAC, 60 HZ 10 W
SORTIE : 7,5 VDC, 350 mA

Les piles servent à des fins de démonstration seulement. Elles devraient être remplacées après l'achat pour un rendement optimal. Ne pas utiliser des piles usagées avec des piles neuves en même temps. Ne pas utiliser des piles alcalines, standard (au carbone-zinc) ou rechargeables en même temps. Le contenu et les couleurs peuvent varier.

FAST LANE IS A MARK OF (EST) UNE MARQUE DE/ ES UNA MARCA DE GEOFFREY, LLC, A SUBSIDIARY OF (UNE FILIALE DE/UNA SUBSIDIARIA DE) TOYS'R'US, INC. © 2014 GEOFFREY, LLC

MADE IN CHINA (FABRIQUÉ EN CHINE/FABRICADO EN CHINA) DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES BY (DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS PAR/DISTRIBUO EN LOS ESTADOS UNIDOS POR) TOYS'R'US, INC., WAYNE, NJ 07470

IMPORTED BY (IMPORTÉ PAR/IMPORTADO POR) TOYS'R'US (CANADA) LTD. (LTEE), 2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M5

DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUÉ EN AUSTRALIE PAR/DISTRIBUO EN AUSTRALIA POR) TOYS'R'US (AUSTRALIA (AUSTRALIE)) PTY LTD.(LTEE), REGENTS PARK NSW 2143

www.toyrus.com www.toyrus.ca

5F62036

CHEVY TRUCKS

Official Licensed Product

CHEVROLET, CHEVY, THE BOW TIE, SILVERADO AND ALL RELATED EMBLEMS AND VEHICLE BODY DESIGNS ARE GENERAL MOTORS TRADEMARKS USED UNDER LICENSE.

Ford Motor Company
Trademarks and Trade Dress used under license.

PRECAUCIÓN-JUGUETE ELÉCTRICO:
No recomendado para niños menores de 6 años. Al funcionar con electricidad, deben cumplirse los consejos de seguridad durante la manipulación y la utilización para evitar posibles descargas eléctricas.

PRECAUCIÓN-NECESARIA SUPERVISIÓN-JUGUETE ELÉCTRICO-DESCONECTAR CUANDO NO ESTE EN USO.

ENTRADA: 120V AC, 60HZ, 10W
SALIDA: 7.5V DC, 350 mA

ATENCIÓN A LOS PADRES:
SE RECOMIENDA EXAMINAR ESTE JUGUETE Y TODOS LOS ACCESORIOS REGULARMENTE CON EL FIN DE EVITAR POSIBLES PELIGROS. ASIMISMO, SE RECOMIENDA SUSTITUIR O REPARAR LAS PIEZAS QUE PUEDAN ENTRAÑAR ALGÚN TIPO DE PELIGRO

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:
CUIDADO DE LA BATERÍA / PRECAUCIONES:

1. Si los conectores de la batería o el cargador están mojados, sécalos bien antes de proceder a cargar la batería.
2. Desenchufa la batería si no vas a utilizarla durante varios días.
3. No cargues la batería si está caliente, húmeda o muestra signos de fuga o corrosión.
4. La batería puede explotar al entrar en contacto con una llama.
5. No desmontes la batería.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA: LA BATERÍA RECARGABLE DE NI-MH NO ESTÁ CARGADA. CÁRGALA DURANTE 2 HORAS ANTES DE COMENZAR A UTILIZAR ESTE JUGUETE.

1. Enchufe el cargador en una toma de red.
2. Inserte la pila dentro del cargador. Asegurese de que la pila está bien sujeta en el cargador.
3. Para desconectarlo, pulse el botón del cargador y saque la pila simultáneamente.
4. Esperar 2 horas más o menos a que se cargue del todo. El indicador LED verde parpadeará constantemente durante el proceso de carga.
5. La carga finaliza cuando el indicador LED deja de parpadear y se queda fijo. Desconectar el cargador y apartar los conectores de la batería.
6. Después de una carga de 2 horas, la batería estará caliente. Es algo normal en todas las baterías recién cargadas.
7. Saque la batería del cargador tras una carga de 2 horas. Una carga prolongada de la batería podría acortar la vida de la batería.

NOTA: RETIRE LAS BATERÍAS DESPUÉS DE UTILIZAR EL VEHÍCULO.

FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO: EMPEZAR A JUGAR:

1. Instale la antena. Para ello introduzca el cable en el tubo de antena proporcionado y acóplelo con firmeza al vehículo. Si no lo hace, el vehículo no funcionará (consulte el Diagrama 5).
2. Coloque el interruptor ON/OFF del vehículo en la posición ON (consulte el Diagrama 6).

MARCHA ADELANTE

3. Empuje la palanca del control de conducción hacia delante para que el vehículo se mueva hacia delante (consulte el Diagrama 7).

MARCHA ATRÁS

4. Tire de la palanca del control de conducción hacia atrás para que el vehículo se mueva hacia atrás (consulte el Diagrama 8).

AJUSTE DE LA DIRECCIÓN DE LAS RUEDAS DELANTERAS

5. Si el vehículo se desvía hacia los lados, ajuste la palanca de alineación que se encuentra en la parte inferior del vehículo según proceda (consulte el Diagrama 12).
6. Si el vehículo se desplaza hacia la izquierda, gire la palanca de alineación de la dirección hacia la marca R.
7. Si el vehículo se desplaza hacia la derecha, gire la palanca de alineación de la dirección hacia la marca L.

DIRECCIÓN

8. Gire la palanca del control de la dirección a la izquierda o a la derecha al tiempo que empuja la palanca de conducción hacia delante; el coche girará a la izquierda o a la derecha y se desplazará hacia delante (consulte el Diagrama 9).
9. Gire la palanca del control de la dirección a la izquierda o a la derecha al tiempo que tira de la palanca de conducción hacia atrás; el coche girará a la izquierda o a la derecha y se desplazará hacia atrás (consulte el Diagrama 10).

PARADA

10. Suelte ambas palancas y el vehículo se detendrá (consulte el Diagrama 11).

CONSEJOS PARA OBTENER UN MEJOR RENDIMIENTO DEL VEHICULO

- No conduzcas sobre hierba, arena o moqueta.
- Evita el contacto con el agua.
- Asegúrate de dejar descansar el vehículo al menos 30 minutos después de cada 15 minutos de funcionamiento.
- Asegúrate de que el interruptor ON/OFF del vehículo esté en posición "OFF" cuando no esté en uso.
- No dobles la antena.
- Las interferencias eléctricas, de los disyuntores, los teléfonos móviles, el aire acondicionado, los ascensores y las vigas de acero de los edificios pueden afectar al funcionamiento del vehículo.
- No dejes el vehículo o el transmisor cerca de una fuente de calor o bajo la luz directa del sol durante un largo periodo de tiempo.
- Retira las baterías del vehículo y el transmisor cuando no se estén utilizando.

PRECAUCIÓN-JUGUETE ELÉCTRICO:
No recomendado para niños menores de 6 años. Al funcionar con electricidad, deben cumplirse los consejos de seguridad durante la manipulación y la utilización para evitar posibles descargas eléctricas.

PRECAUCIÓN-NECESARIA SUPERVISIÓN-JUGUETE ELÉCTRICO-DESCONECTAR CUANDO NO ESTE EN USO.

ENTRADA: 120V AC, 60HZ, 10W
SALIDA: 7.5V DC, 350 mA

www.toyrus.com

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas FCC. El uso queda sujeto a las siguientes condiciones:

- (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y
- (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar operaciones no deseadas.

Precaución: Los cambios o modificaciones efectuados en la unidad no aprobados por la parte responsable pueden hacer que el usuario no pueda utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para los dispositivos digitales de Clase B, incluidos en la Parte 15 de las reglas de FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales producidas en una Este equipo genera, usa e irradia energía de radio frecuencia y, si no se instala y usa siguiendo las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a otros aparatos de radio televisión.

No obstante, no se garantiza que ocurran interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias que perjudican la recepción de radio o televisión, detectables alencender los equipos, se anima a los usuarios a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y elreceptor.
- Conectar el equipo a un enchufe de un circuito distinto del que está conectado.
- Consultar al vendedor o un técnico experto enradio electrónico a service@scientific.com.hk y estaremos encantados de poder ayudarle a resolver cualquier problema que pueda tener. Le damos las gracias por su compra.

IMPORTANTE

Si tiene algún problema con este artículo, no es necesario que lo lleve de regreso a la tienda donde lo compró. Por favor, envíenos un correo electrónico a service@scientific.com.hk y estaremos encantados de poder ayudarle a resolver cualquier problema que pueda tener. Le damos las gracias por su compra.

6+

INCLUDED

6.0V x1

AAx2

ToysRUs®

CUMPLE CON LA NORMATIVA DE SEGURIDAD ASTM F963.

PRECAUCIÓN:
Retira todas las etiquetas, los anclajes y las cintas de plástico antes de entregar el juguete al niño.

ENTRADA: 120V AC, 60HZ, 10W
SALIDA: 7.5V DC, 350 mA

Las pías que se incluyen sólo son para la demostración. Hay que reemplazarlas por otras nuevas para un funcionamiento óptimo. No mezcle pilas nuevas con pilas usadas. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) ni recargables. El contenido y los colores pueden variar.

FAST LANE IS A MARK OF (EST) UNE MARQUE DE/ ES UNA MARCA DE GEOFFREY, LLC, A SUBSIDIARY OF (UNE FILIALE DE/UNA SUBSIDIARIA DE) TOYS'R'US, INC. © 2014 GEOFFREY, LLC

MADE IN CHINA (FABRIQUÉ EN CHINE/FABRICADO EN CHINA) DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES BY (DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS PAR/DISTRIBUO EN LOS ESTADOS UNIDOS POR) TOYS'R'US, INC., WAYNE, NJ 07470

IMPORTED BY (IMPORTÉ PAR/IMPORTADO POR) TOYS'R'US (CANADA) LTD. (LTEE), 2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M5

DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUÉ EN AUSTRALIE PAR/DISTRIBUO EN AUSTRALIA POR) TOYS'R'US (AUSTRALIA (AUSTRALIE)) PTY LTD.(LTEE), REGENTS PARK NSW 2143

www.toyrus.com www.toyrus.ca