


mavis

OSRAM SYLVANIA
The OSRAM SYLVANIA logo is a registered trademark of OSRAM SYLVANIA INC. in the U.S. and other countries.
© 2015 OSRAM SYLVANIA INC.

SYLVANIA

BLUETOOTH TAILGATE SPEAKER-WITH LED LIGHTING


FCC ID:OKUSPA059
IC ID:10765A-SPA059

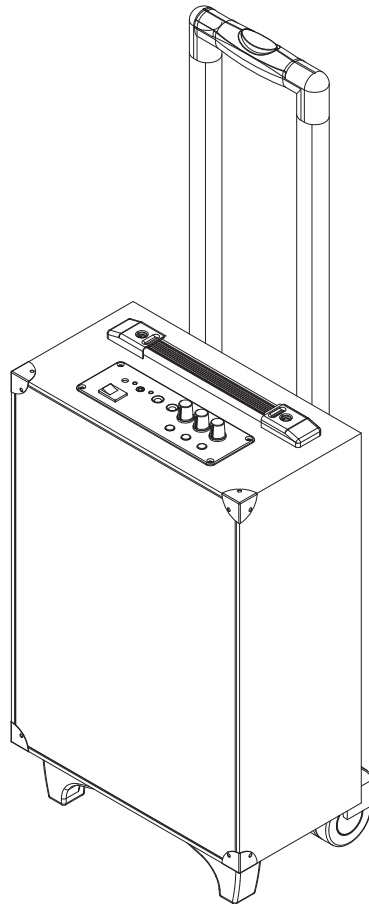

MODEL:SPA059

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE OPERATING THIS EQUIPMENT
KEEP IT IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE
SYLVANIA is a registered trademark of OSRAM SYLVANIA INC. Used under license.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

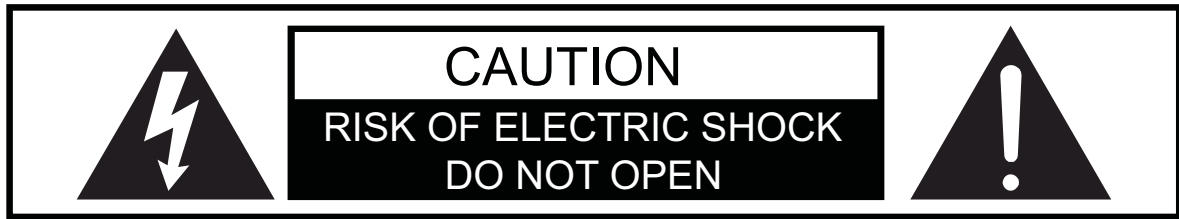

CAUTION: TO REDUCE THE ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PART INSIDE, REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



DANGEROUS VOLTAGE: The lightening flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



ATTENTION: The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

WARNING: USE UNDER SUPERVISION OF AN ADULT DUE TO LONG CORD This unit has a long cord that can be easily tripped on or pulled on, causing injury. Please make sure it is arranged so that it will not drape over a tabletop, etc. Where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.

INDUSTRY CANADA CONFORMITY
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the unit, be sure to read all operating instruction carefully, please note that these are general precautions and may not pertain to your unit. For example, this unit may not have the capability to be connected to an outdoor antenna.

1. Read these instructions

All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.

2. Keep these instructions

The safety and operating instructions should be kept for future reference.

3. Heed all warnings

All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.

4. Follow all instructions

All operation and use instructions should be followed.

5. Do not use this apparatus near water

The appliance should not be used near water; for example, near a bath tub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.

6. Clean only with dry cloth

The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.

7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

Slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for ventilation, to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. These openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or similar surface. This product should never be placed near or over a radiator or heat source. This product should not be placed in a built-in installation, such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.

8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

11. Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.

12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus.

When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



Portable Cart Warning

An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stop, excessive force and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.

13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

To protect your product from a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.

14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

15. Power source

This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other source, refer to the operation instructions.

16. Power lines

An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.

17. Overloading


Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.

18. Object and liquid entry

Never push objects of any kind into the product through openings as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in fire or electric shock. Never spill or spray any type of liquid on the product.

19. Outdoor antenna grounding

If an outside antenna is connected to the product, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built up static charges. Section 810 of the National Electric Code ANSI/ NFPA 70 provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge product, size of grounding conductors, location of antenna-discharge product, connection to grounding electrodes and requirements for the grounding electrodes.

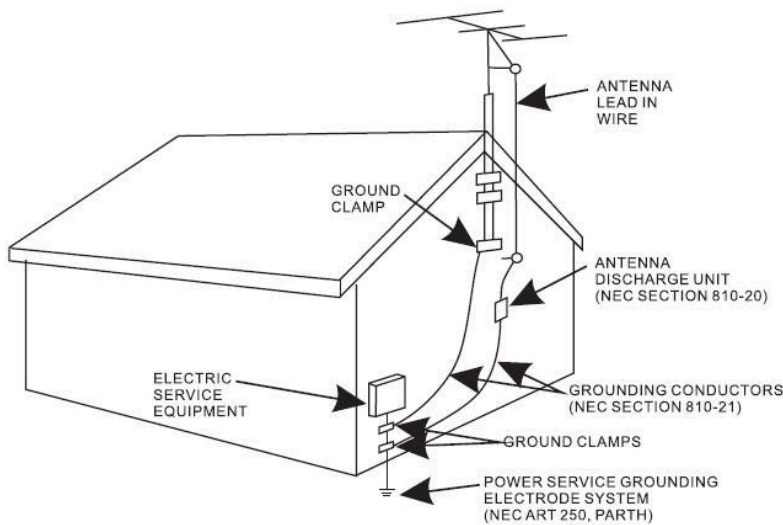

20. Service

Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

21. Replacement parts

When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer or those that have the same characteristics as the original parts. Unauthorized substitutions may result in fire or electric shock or other hazards.

22. Safety check

Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.

23. Wall or ceiling mounting

The product should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.

24. Damage requiring service

Unplug this product from the wall outlet and refer service to qualified service personnel under the following conditions.

a) When the power-supply cord or plug is damaged.


- b)If liquid has been spilled or objects have fallen into the product.
- c)If the product has been exposed to rain or water.
- d)If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions, as an adjustment of other controls may result in damage and will require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
- e)If the product has been dropped or the cabinet has been damaged.
- f)When the product exhibits a distinct change in performance- this indicates a need for service.

25. Note to CATV system installer


This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.

NOTE: Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the unit has been damaged in any way such as the following: the power-supply cord or plug has been damaged, liquid has been spilled into unit, the unit has been exposed to rain or moisture, the unit has been dropped or the unit does not operate normally.

Description of Parts

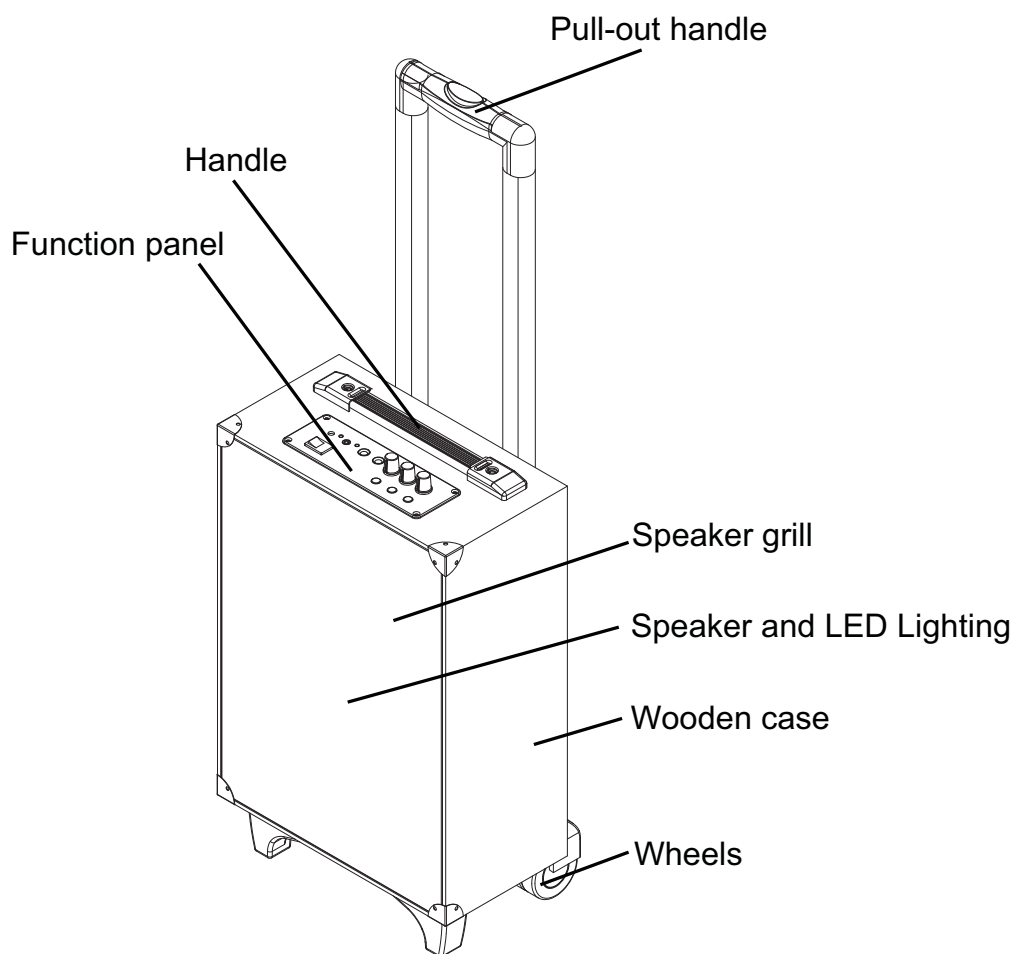

Location of Controls

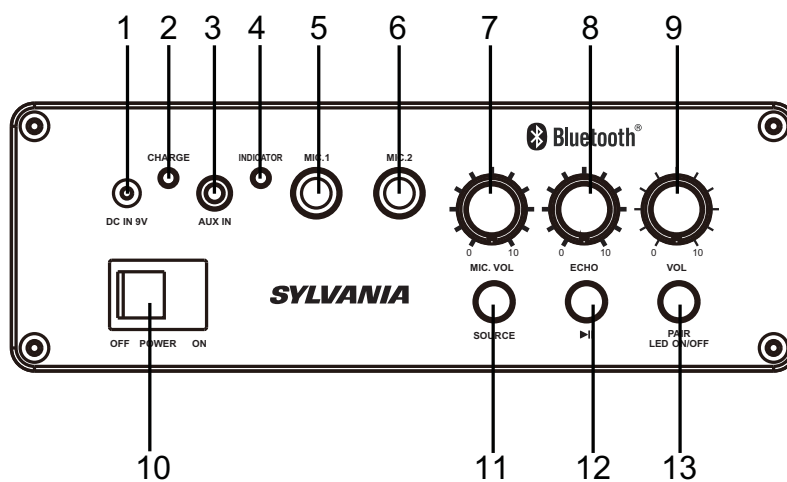

1	DC IN	8	ECHO
2	CHARGE INDICATOR	9	MAIN VOLUME
3	AUX IN	10	POWER ON/OFF SWITCH
4	LED INDICATOR	11	SOURCE BUTTON
5	MIC INPUT 1	12	PLAY/PAUSE BUTTON
6	MIC INPUT 2	13	PAIR, LED ON/OFF BUTTON
7	MIC VOLUME		

INSTRUCTIONS FOR USE

Charging the Speaker

For best results, fully charge the unit before use.

1. Connect the provided adapter to the DC IN of the speaker and plug the adapter to a wall port.
2. While charging, charge indicator turns RED in POWER ON mode, and it will turn GREEN when fully charged.

Note: Before using the unit for the first time, please charge it for around 5 hours or until the charge indicator turns GREEN.

Turn on/off the Speaker

Press POWER ON/OFF SWITCH to ON position to turn on the speaker, or OFF position to turn off the speaker.

Pairing your device with the Speaker

You can stream wireless audio from any Bluetooth enabled device.

1. Turn on the speaker.
2. Blue LED light will begin to blink. The speaker is now in pairing mode.
3. Turn on the Bluetooth on your Mobile Phone or Tablet or Computer.
4. It will search for available Bluetooth devices.
5. Bluetooth Tailgate Speaker would appear as **"SYLVANIA SPA059"**, in the list of searched devices. Select it from the available list of devices.
6. If required, enter the password '0000' to confirm pairing.
7. Once paired successfully, the Blue LED will stay on.
8. Play your favorite song on the Bluetooth source device and music would now stream through the speaker.
9. If you want to pair it with a new device, press and hold the PAIR, LED ON/OFF button to disconnect the current pairing, and try to pair by above steps.
10. Press the PAIR, LED ON/OFF button to turn on or shut off the LED light effect.

Listening to Wireless Music

Please ensure that your device (iPhone, Tablet or Other Smart Phone) is paired with the speaker to stream wireless music. Once it is paired, play music from your device.

Function	Operation	Button
Increase / Decrease Volume	Playing music	Turn MAIN VOLUME knob located on the control panel to adjust the volume to your desired level, or Adjust volume from the source device.
Pause	Playing music	Short press PLAY/PAUSE button once to pause music
Play	Pause	Short press PLAY/PAUSE button once to resume music

Tips!!

1. Short press the SOURCE button to switch different functions of the speaker. The functions are – Bluetooth / AUX.
2. When the speaker is not in use, turn OFF the device to save the battery power.
3. Always use the adapter included with the pack to charge the internal battery of the speaker. Charging through unauthorized adaptor may damage the product, and will terminate all warranty privileges instantly.
4. Do not overcharge the speaker.

Do's and Don'ts

- Do not play music at excessive levels as damage to hearing and/or equipment may result.
- Do not use outdoors in wet or in damp surroundings.

Listening to Music using AUX-In

1. Turn on the speaker.
2. Plug the 3.5 mm Aux-in cable (included) into the AUX IN port of the speaker for AUX function. And, the other end of the cable to the audio device (such as computer / tablet / MP3 Player etc.).
3. Press the SOURCE button to AUX function until the LED Indicator shows purple.
4. Select your favorite song at the source device.


(Note: While using AUX IN function, functions such as play/pause can be controlled only through your source device).

Using the Microphone

1. Turn on the speaker.
2. Insert the plug of the Microphone (included) into the MIC INPUT 1 or 2 of the speaker.
3. Turn on the Microphone, and speak for microphone operation or sing for Karaoke operation.
4. Turn MIC VOLUME (and ECHO knob) to adjust the desired level (and echo output) respectively.

Retractable handle

Press the button on the top of the handle to release the lock then pull it out or return it back as illustrated as below:

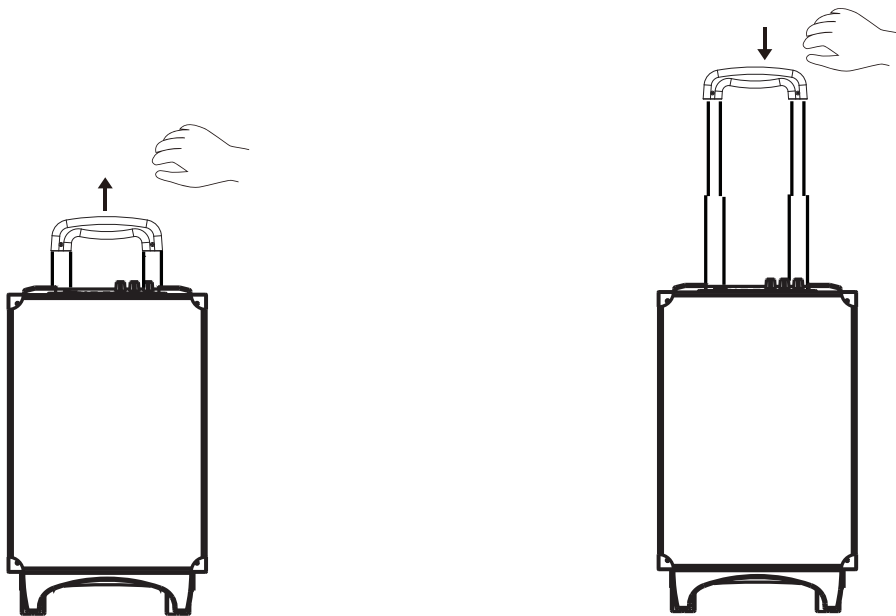

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
No power	AC/DC adapter plug not connected to the wall outlet	Plug to the wall outlet.
No sound	Volume in minimum position. The connected device is not in play mode. Input source incorrect.	Turn MAIN VOLUME knob to increase the volume. Play the music in the connected device and make sure the volume level is in high level. Press the SOURCE button to set input source to the desired function.
Sound distortion	Volume level too high	Turn MAIN VOLUME knob to decrease the volume.

Care and maintenance

Clean the unit with a soft, dry cloth. Never use chemicals or hard abrasives.
Keep this unit away from wet or damp surroundings.

Product Specifications:

Bluetooth version: 2.1 + EDR
Speaker output : 10 Watts
Power supply : AC/DC adaptor (Input: AC 100-240V 50/60Hz 0.5A,
Output: DC 9V, 1300mA centre positive)
Bluetooth range: 33 Feet
Built-In Rechargeable Battery: Li-ion Battery 7.4V, 1200mAh

Accessories

- AC/DC power adapter
- Aux-in cable
- Instruction Manual
- Children microphone

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body: Use only the supplied antenna.

SYLVANIA

HAUT-PARLEUR VALISE BLUETOOTH AVEC ÉCLAIRAGE DEL

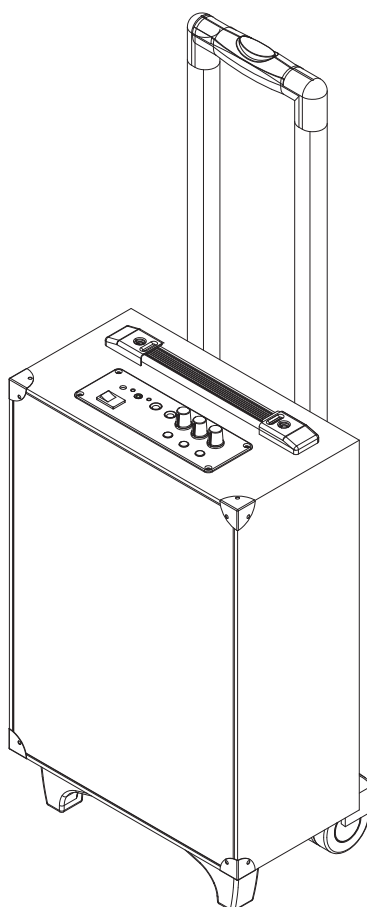

MODÈLE : SPA059

LISEZ AVEC ATTENTION AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT
CONSERVEZ CETTE DOCUMENTATION EN LIEU SÛR POUR RÉFÉRENCE FUTURE
SYLVANIA est une marque déposée de OSRAM SYLVANIA INC. Utilisée sous licence.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ



ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE BOITIER (NI LA PARTIE ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR. VEUILLEZ CONTACTER LE PERSONNEL QUALIFIÉ EN CAS DE DÉFAILLANCE.



TENSION DANGEREUSE:

Le symbole d'éclair avec une flèche, à l'intérieur d'un triangle équilatéral, indique à l'utilisateur la présence de « voltage dangereux » non isolé à l'intérieur de l'appareil, qui pourrait être suffisant pour constituer un risque de choc électrique.



ATTENTION:

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral attire votre attention sur des points importants de ce manuel concernant l'utilisation ou la maintenance (l'entretien) de l'appareil.

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CETTE UNITÉ À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT :

UTILISER SOUS LA SUPERVISION D'UN ADULTE À CAUSE DU LONG CORDON D'ALIMENTATION

Cet appareil possède un long cordon d'alimentation ou autre cordon sur lequel on pourrait facilement trébucher, ce qui pourrait provoquer des blessures. Veuillez vous assurer qu'il est disposé de manière à ne pas reposer sur la table, etc. Là où un enfant pourrait facilement tirer sur la corde ou trébucher sur celui-ci accidentellement.

CONFORMITÉ AVEC L'INDUSTRIE DU CANADA

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez-vous assurer de lire attentivement les instructions. Veuillez remarquer que ce sont des précautions générales et pourraient ne pas s'appliquer à votre appareil. Par exemple, cet appareil pourrait ne pas avoir la capacité d'être branché à une antenne extérieure.

1) Lisez ces instructions.

Toutes les instructions concernant la sécurité et le mode d'emploi devraient être lues avant de faire fonctionner ce produit.

2) Conservez ces instructions.

Les instructions concernant la sécurité et le mode d'emploi devraient être conservées pour référence future.

3) Respecter tous les avertissements.

Tous les avertissements sur le produit et dans le mode d'emploi devraient être respectés.

4) Suivez toutes les instructions.

Toutes les instructions d'utilisation devraient être suivies.

5) Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau.

Ne pas utiliser l'appareil à proximité de l'eau ou en environnement humide - par exemple à proximité d'un bain, bol de liquide, évier, machine à laver, dans un sous-sol humide, près d'une piscine, etc.

6) Nettoyer avec un chiffon sec uniquement.

Débrancher cet appareil avant le nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyant liquide ou en aérosol. Utiliser un chiffon sec pour le nettoyage.

7) Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer selon les instructions du fabricant.

Les fentes et ouvertures dans le cabinet et en arrière ou dans le fond sont pour la ventilation, afin de s'assurer du fonctionnement continu de l'appareil et pour le protéger de surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes. Les ouvertures ne devraient jamais être bloquées en plaçant le produit sur un lit, canapé, tapis ou toute autre surface similaire. Ce produit ne doit jamais être placé près ou sur un radiateur ou une source de chaleur. Ce produit ne devrait pas être placé dans une installation assemblée comme une bibliothèque ou une étagère à moins qu'une ventilation adéquate soit présente ou que les instructions du fabricant soient respectées.

8) Ne pas installer près d'une source de chaleur telle que radiateur, cuisinière ou autre appareil (y compris un amplificateur) qui produit de la chaleur.

9) N'essayez pas de contourner les caractéristiques de sécurité d'une prise polarisée ou d'une mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une prise avec mise à la terre possède deux lames et une troisième pince de mise à la terre. La large lame ou troisième broche sont là pour votre sécurité. Si la prise fournie ne peut être insérée dans votre prise murale, contactez un électricien pour faire remplacer la prise obsolète.

10) Ne placez pas le cordon d'alimentation là où il risque d'être écrasé ou plié, principalement près des prises, prises murales ou au point de sortie de l'équipement.

11) N'utilisez que des accessoires ou des attachements certifiés par le fabricant.

12) N'utiliser qu'avec le chariot, support, trépied, attaches murales ou table spécifiés par le fabricant, ou vendus avec l'équipement. Lorsqu'un chariot est utilisé, faire attention lors du déplacement de la combinaison chariot/appareil afin d'éviter toute blessure lors d'un basculement.



Avertissement sur
le chariot mobile

Une combinaison de chariot et d'appareil devrait être déplacé avec soin.

Un arrêt brusque, exercer une force excessive et les surfaces irrégulières peuvent faire basculer la combinaison de chariot et d'appareil.

13) Débrancher cet appareil durant les orages ou lorsqu'il est inutilisé pendant une longue période de temps.

Pour protéger votre produit des orages, ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période de temps, le débrancher de la prise murale et débrancher l'antenne ou système de câble.

Cela préviendra tout dommage au produit causé par les éclairs et les surtensions.

14) Faites appel au personnel qualifié pour tout besoin de réparation. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon, tel que cordon d'alimentation ou fiche endommagé, liquide renversé ou objets tombés dans l'appareil, appareil exposé à la pluie ou à l'humidité, appareil ne fonctionnant pas normalement, ou s'il a subi une chute.

15) Source d'alimentation.

Ce produit devrait être alimenté seulement à partir de la source d'alimentation spécifiée sur l'étiquette.

Si vous n'êtes pas certain de la source d'alimentation, veuillez contacter le vendeur ou la compagnie d'électricité locale. Pour les produits conçus pour fonctionner avec des piles ou d'autres sources, se référer au mode d'emploi.

16) Lignes électriques

Une antenne extérieure ne doit pas être située à proximité de lignes électriques aériennes ou autres circuits électriques ou d'alimentation, ou si elle peut tomber sur ces lignes ou circuits électriques. Lors de l'installation de système d'antenne extérieure, éviter de toucher ces lignes ou circuits car leur contact peut être fatal.

17) Surcharge


Ne pas surcharger les prises murales et les rallonges, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.

18) Insertion d'objet ou de liquide

Ne jamais insérer d'objet dans le produit à travers les ouvertures car il pourrait toucher des points de tensions dangereux ou faire court-circuiter des pièces, ce qui pourrait causer des feux ou chocs électriques. Ne jamais verser ou pulvériser tout type de liquide sur le produit.

19) Mise à la terre d'antenne extérieure

Si une antenne extérieure est branchée au produit, veuillez-vous assurer que le système d'antenne est mis à la terre afin de fournir une protection contre les surtensions et les charges statiques. L'article 810 du code électrique national (National Electric Code), ANSI / NFPA 70, fournit des informations relatives à la mise à la terre adéquate du mât et sa structure, la mise à la terre du fil conducteur à un produit de décharge d'antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement des produits de décharge d'antenne, la connexion aux électrodes de mise à la terre et les exigences pour les électrodes de mise à la terre.

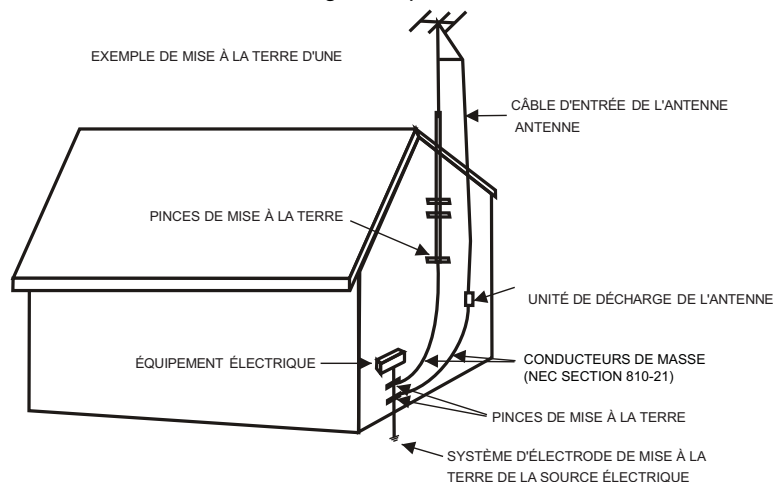

20) Entretien

Ne pas essayer d'effectuer vous-même l'entretien de ce produit alors que l'ouverture ou le retrait des couvercles pourrait vous exposer à des tensions dangereuses et autres risques. Faites appel au personnel qualifié pour tout besoin de réparation.

21) Pièces de remplacement

Lorsque des pièces de remplacement sont requises, s'assurer que le technicien utilise des pièces de remplacement spécifiées par le fabricant ou que celles-ci possèdent les mêmes caractéristiques que la pièce originale.

Les substitutions non autorisées pourraient causer des feux ou chocs électriques.

22) Vérification de sécurité

Lorsque les réparations sont terminées, veuillez demander au technicien d'effectuer des contrôles de sécurité pour déterminer que le produit est en bon état de fonctionnement.

23) Montage au mur ou au plafond

Ce produit devrait être monté au mur ou au plafond seulement si recommandé par le fabricant.

24) Dommage nécessitant une réparation

Débrancher le produit de la prise murale et confier la réparation à un technicien qualifié si une des conditions suivantes est rencontrée.


- a) Lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagée.
- b) Si du liquide a été renversé ou des objets sont tombés sur le produit.
- c) Si le produit a été exposé à la pluie ou l'eau.
- d) Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant le mode d'emploi. Ajuster seulement les contrôles visés par le mode d'emploi, comme l'ajustement des autres contrôles pourrait causer des dommages et occasionnerait un effort supplémentaire de la part du technicien pour restaurer le produit à son état de fonctionnement.
- e) Si le produit a été échappé ou si le cabinet a été endommagé.
- f) Lorsque le rendement de l'appareil diminue, cela indique un besoin d'entretien.

25) Remarque à l'installateur du système CATV


Ce rappel est destiné à attirer l'attention de l'installateur du système CATV sur l'article 820-40 du NEC qui fournit des directives pour la mise à la terre adéquate et, en particulier, spécifie que le câble de mise à la terre doit être relié au système de la mise à la terre du bâtiment, aussi près que possible du point d'entrée du câble.

NOTE : Contacter le personnel qualifié pour tout besoin de réparation lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon tel que : le cordon d'alimentation ou la fiche a été endommagé, du liquide a été renversé dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou l'humidité, l'appareil a été échappé ou l'appareil ne fonctionne pas normalement.

Description des composants

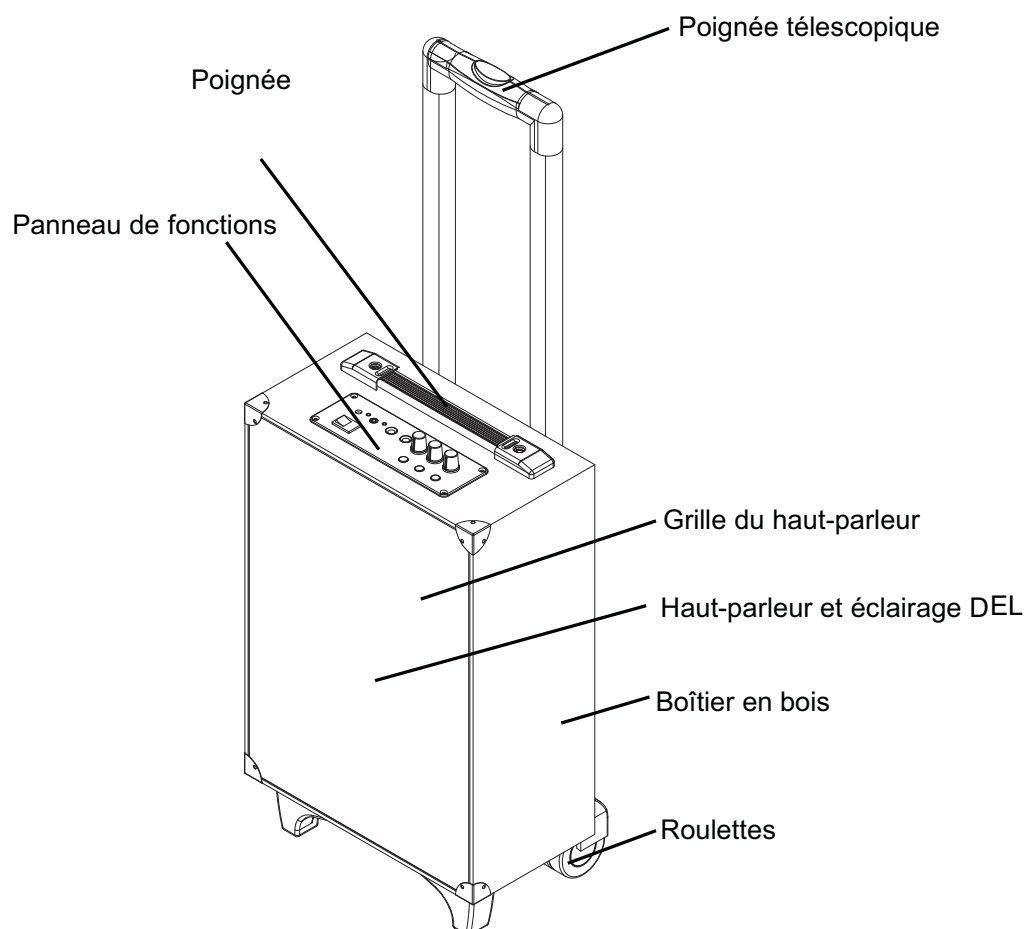

Description des contrôles

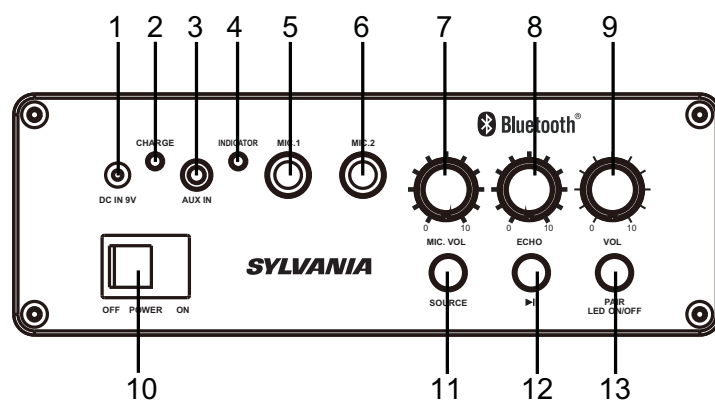

- | | | | |
|---|------------------------------|----|--|
| 1 | PORT D'ENTRÉE D'ALIMENTATION | 8 | ÉCHO |
| 2 | VOYANT DE CHARGE | 9 | VOLUME PRINCIPAL |
| 3 | ENTRÉE AUX (AUX IN) | 10 | INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT |
| 4 | VOYANT DEL | 11 | BOUTON SOURCE |
| 5 | ENTRÉE POUR MICROPHONE 1 | 12 | BOUTON LECTURE/PAUSE |
| 6 | ENTRÉE POUR MICROPHONE 2 | 13 | BOUTON ASSOCIATION/ALLUMER ET ÉTEINDRE LES DEL |
| 7 | VOLUME DU MICROPHONE | | |

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Charger le haut-parleur

Pour garantir les meilleurs résultats, chargez complètement l'unité avant de l'utiliser.

1. Branchez le chargeur secteur inclus au port d'entrée d'alimentation du haut-parleur puis branchez l'adaptateur secteur à une prise murale.
2. Pendant la charge, le voyant de charge s'illumine en ROUGE lorsque l'appareil est ALLUMÉ. Il s'illumine en VERT lorsque la batterie est pleine.

Note : avant d'utiliser l'unité pour la première fois, chargez-la pendant environ 5 heures, ou jusqu'à ce que le voyant de charge s'illumine en VERT.

Allumer/éteindre le haut-parleur

Appuyez sur le BOUTON MARCHE/ARRÊT pour le mettre en position MARCHE et allumer le haut-parleur, ou ARRÊT pour éteindre le haut-parleur.

Associer votre appareil avec le haut-parleur

Vous pouvez diffuser sans fil le son de n'importe quel appareil compatible Bluetooth.

1. Allumez le haut-parleur.
2. Le voyant DEL bleu commencer à clignoter. Le haut-parleur est maintenant en mode d'association.
3. Allumez le Bluetooth sur votre téléphone mobile, votre tablette ou votre ordinateur.
4. Il recherchera les appareils Bluetooth disponibles.
5. Le haut-parleur valise Bluetooth apparaîtra comme « **SYLVANIA SPA059** », dans la liste des appareils trouvés. Sélectionnez-le dans la liste des appareils disponibles.
6. Si demandé, saisissez le mot de passe « 0000 » pour confirmer l'association.
7. Une fois associé avec succès, le voyant DEL bleu s'illumine en continu.
8. Jouez votre chanson favorite sur l'appareil Bluetooth source et la musique sera maintenant diffusée via le haut-parleur.
9. Si vous souhaitez associer avec un nouvel appareil, maintenez appuyé le bouton ASSOCIATION/ALLUMER ET ÉTEINDRE LES DEL pour annuler l'association actuelle, puis répétez les étapes-ci dessus.
10. Appuyez sur le bouton ASSOCIATION/ALLUMER ET ÉTEINDRE LES DEL pour activer ou désactiver les effets lumineux des DEL.

Ecouter de la musique sans fil

Assurez-vous que votre appareil (iPhone, tablette ou autre smartphone) est associé au haut-parleur avant de diffuser la musique sans fil. Une fois l'association effectuée, jouez la musique depuis votre appareil.

Fonction	Utilisation	Bouton
Augmenter/réduire le volume	Lire la musique	Faites tourner la molette de VOLUME PRINCIPAL située sur le panneau de contrôle pour régler le volume au niveau désiré, ou réglez le volume au niveau de l'appareil source.
Pause	Lire la musique	Appuyez brièvement sur le bouton LECTURE/PAUSE une fois pour mettre la musique en pause
Lecture	Pause	Appuyez brièvement sur le bouton LECTURE/PAUSE de nouveau pour reprendre l'écoute de la musique

Astuces !!

1. Appuyez brièvement sur le bouton SOURCE pour activer différentes fonctions du haut-parleur. Les fonctions sont - Bluetooth / AUX.
2. Lorsque vous n'utilisez pas le haut-parleur, éteignez l'appareil pour économiser la charge de batterie.

3. Utilisez toujours l'adaptateur inclus dans la boîte pour charger la batterie interne du haut-parleur. Recharger avec un adaptateur non certifié peut endommager le produit, et annulera immédiatement la couverture de la garantie.
4. Ne chargez pas le haut-parleur en excès.

À faire et ne pas faire

- Ne pas écouter la musique à volumes extrêmes, ce qui peut endommager votre audition, et/ou l'équipement.
- Ne pas utiliser en extérieur en environnement mouillé ou humide.

Écouter la musique en utilisant l'entrée AUX (AUX-in)

1. Allumez le haut-parleur.
2. Branchez une extrémité du câble Aux-in 3,5 mm (inclus) dans le port AUX IN du haut-parleur pour utiliser la fonction AUX. Branchez l'autre extrémité à l'appareil audio source (comme un ordinateur/une tablette/un lecteur MP3, etc.)
3. Appuyez sur le bouton SOURCE pour activer la fonction AUX jusqu'à ce que le voyant DEL s'allume en violet.
4. Sélectionnez votre chanson favorite au niveau de l'appareil source.


(**Note** : lorsque vous utilisez la fonction Entrée AUX, les fonctions telles que Lecture/Pause ne sont contrôlables que depuis l'appareil source).

Utiliser un Microphone

1. Allumez le haut-parleur.
2. Branchez la prise du microphone (inclus) dans le port d'entrée MIC 1 ou 2.
3. Allumez le microphone, et utilisez-le pour parler ou pour chanter en karaoké.
4. Vous pouvez régler le volume avec la molette VOLUME MICROPHONE et l'écho avec la molette ÉCHO.

Poignée télescopique

Appuyez sur le bouton sur le dessus de la poignée pour la déverrouiller puis tirez dessus pour la déployer ou appuyez dessus pour la rétracter.

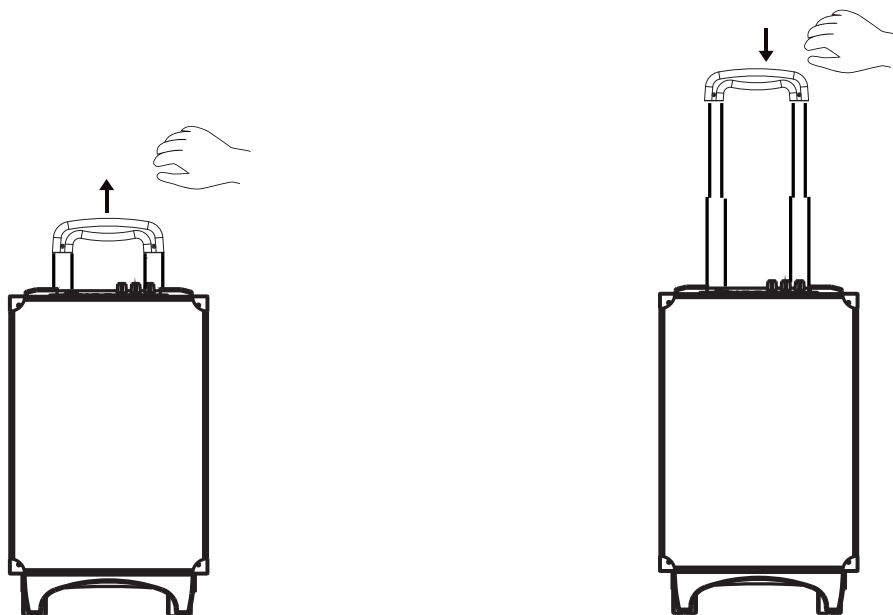

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Pas d'alimentation	L'adaptateur secteur n'est pas connecté à la prise murale	Branchez l'adaptateur secteur à la prise murale
Pas de son	Le volume est réglé sur le minimum. La lecture n'est pas commencée sur l'appareil connecté. Source d'entrée incorrecte.	Faites tourner le molette de VOLUME PRINCIPAL pour augmenter le volume. Lisez la musique depuis l'appareil connecté et assurez-vous que le volume est assez élevé. Appuyez sur le bouton SOURCE pour sélectionner la source désirée.
Son déformé	Le volume est trop élevé	Faites tourner le molette de VOLUME PRINCIPAL pour réduire le volume.

Entretien et maintenance

Nettoyez l'unité avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de produits chimiques ou abrasifs. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement mouillé ou humide.

Caractéristiques du produit :

Version Bluetooth : 2.1 + EDR

Puissance du haut-parleur : 10 Watts

Alimentation : Adaptateur CA/CC (Entrée : CA 100-240V 50/60Hz 0,5A,
Sortie : CD 9V, 1300mA centre-positive)

Portée Bluetooth : 10 mètres

Batterie intégrée rechargeable : Batterie Li-ion 7,4V, 1200mAh

Accessoires

- Adaptateur secteur CA/CC
- Câble Aux-in
- Mode d'emploi
- Microphone pour enfants

RSS-Gen Issue 4 December 2014"&"CNR-Gen 4e Décembre 2014:

- English:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

- French:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.