

お問い合わせ先

■ 商品に関するお問い合わせ

- 京セラ通信お客様相談室
一般電話・携帯電話などから
0120-500-349（無料）
- 受付時間：
平日 9:00～18:00 土曜・日曜・祝日 9:00～17:00
・都合により休業する場合がございます。
・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
・IP電話（050-XXX-XXXX）からは接続できない場合があります。

■ 電話機の修理に関するお問い合わせ

- 京セラ通信サービスセンター
一般電話・携帯電話などから
0120-993-404（**未**）
- 受付時間：
9:00～12:00 13:00～19:00（土・日・祝日定休）
・定休日以外に年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇、設備点検日などは休業いたします。
・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
・IP電話（050-XXX-XXXX）からは接続できない場合があります。

■ ホームページからのお問い合わせ

- ・機器に関するご相談、お問い合わせ
http://www.kyocera.co.jp/

京セラ株式会社
〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽町6番地
通信機器関連事業本部
http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/
〒224-8502 神奈川県横浜市都筑区加賀町2-1-1

14.10（1版）KTKA07KAXX- 1014SZ


■ 充電する

- お買い上げ時の電池パックは十分に充電された状態ではありません。充電してご使用ください。
- ・充電には対応の共通ACアダプタ05（オプション品）やUSBケーブル（市販品）をご使用ください。対応充電器以外をご使用になると、充電できない場合や正常に動作しなくなる場合があります。
- ・共通ACアダプタ05（オプション品）のケーブルやUSBケーブル（市販品）は、無理な力がかからないように水平にゆっくり抜き差ししてください。

○ ホーム画面で「アプリ一覧」→「設定」→「電池」をタップすると、電池残量を確認できます。

■ ACアダプタを使う

- 共通ACアダプタ05（オプション品）を接続して充電する方法を説明します。

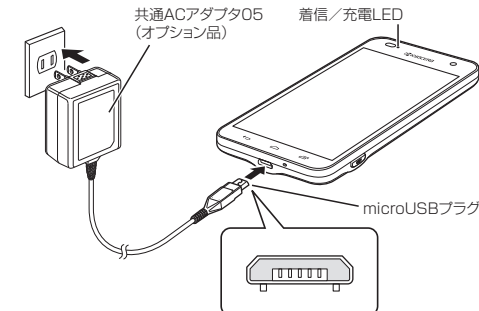

- 1 共通ACアダプタ05（オプション品）のmicroUSBプラグを向きに注意して、本端末の外部接続端子に水平に差し込む
- 2 共通ACアダプタ05（オプション品）の電源プラグをコンセントに差し込む
・本端末の着信／充電LEDが点灯します（P.13）。
- 3 充電が完了したら、共通ACアダプタ05（オプション品）の電源プラグをコンセントから抜く
- 4 共通ACアダプタ05（オプション品）のmicroUSBプラグを本端末から水平に抜く

■ パソコンを使う

- USBケーブル（市販品）などを使って、本端末をパソコンから充電することができます。
- 1 USBケーブル（市販品）を本端末の外部接続端子に水平に差し込む
- 2 USBケーブル（市販品）をパソコンのUSBポートに差し込む
・本端末の着信／充電LEDが点灯します（P.13）。
- 3 充電が完了したら、USBケーブル（市販品）をパソコンのUSBポートから抜く
- 4 USBケーブル（市販品）を本端末から水平に抜く

○ USBケーブル（市販品）で本端末とパソコンを接続すると、MTPモードでデータを転送できます。

■ はじめに

- 「KC-O1」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前の前やご利用中に、必ず付属の「ご利用にあたっての注意事項」および本書をお読みいただき、正しくお使いください。

■ 本書（クイックスタートガイド）について

- ・本書の最新情報は、次の京セラのホームページよりダウンロードできます。
http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/kc-O1/
※ URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。

■ 操作説明文の表記について

- 本書では、各キーの操作を「」、「」、「」、「」、「」を使って説明しています。また、操作手順にアイコンなどを使用することにより、簡略化して次のように記載しています。
(例) ホーム画面から「アプリ一覧」をタップしてアプリ一覧を表示し、「電卓」をタップして起動する操作の場合

1 ホーム画面で「アプリ一覧」→「電卓」

○ 本書の操作説明は、お買い上げ時のホーム画面からの操作で説明しています。設定を変更している場合などは、操作手順が説明と異なることがあります。

○ 本書で掲載している画面やイラストはイメージであるため、実際の製品や画面とは異なる場合があります。

○ 本書では、操作方法が複数ある機能や設定の操作について、操作手順がわかりやすい方法で説明しています。

○ 本書の本文中においては、「KC-O1」を「本端末」と表記させていただきます。

■ 本端末のご利用について

- ・microSIMカード（名称はご契約の通信事業者により異なります）を取り付けられ、本端末での通話、データの送受信が可能になります。利用可能なモバイルネットワークは国や地域により異なります。ネットワークにアクセスするには本端末側の設定が必要な場合があります。本端末がネットワークに接続されない場合は、ご契約の通信事業者にお問い合わせください。
- ・本端末は、LTE・CDMA・GSM・UMTS・無線LAN方式に対応しています。
- ・お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管していただくようお願いいたします。本端末の故障や修理、その他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。
- ・本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリなどによっては、本端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用されたりする可能性があります。このため、ご利用されるアプリなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。

■ 本体付属品を確認する

- ・ KC-O1 本体
- ・ 電池パック (KC01 UAV)



- ・ クイックスタートガイド（本書）
- ・ ご利用にあたっての注意事項

○ 周辺機器（オプション品）のご紹介
・ 共通ACアダプタ05 (OS01 PWA)（別売）

○ 本体以外のオプション品については、別売にてお買い求めにれます。お買い求めについては、京セラホームページをご覧ください。京セラ通信サービスセンターへご相談ください。

■ お使いになる前の準備

■ 各部の名称と機能

- ① イヤホンマイク端子
- ② 電源キー : 電源を入れる／切るときなどに使用します。
- ③ 近接／照度センサー 通話中に画面の接近を感じ、タッチパネルのオンとオフを切り替えて誤動作を防止したり、画面の明るさの自動制御に使用したりします。
- ④ 着信／充電LED
- ⑤ 受話部（レシーバー）「スマートソニックレシーバー」で通話中の相手の方の声が聞こえます（P.4）。
- ⑥ インカメラ（レンズ部）
- ⑦ タッチパネル
- ⑧ バックキー : 直前の画面に戻ります。または、ダイアログボックス、オプションメニュー、通知パネルなどを閉じます。
- ⑨ ホームキー : ホーム画面に戻ります。1秒以上押す、[Google]アプリを起動できます。
- ⑩ アプリ置換キー : 最近使ったアプリを表示します。
- ⑪ カメラキー : 1秒以上押すと、カメラが起動します。
- ⑫ スピーカー
- ⑬ サブアンテナ
- ⑭ Wi-Fi／Bluetoothアンテナ
- ⑮ メインアンテナ
- ⑯ ライト
- ⑰ フロントカメラ（レンズ部）
- ⑱ GPS／サブアンテナ
- ⑲ イズキャンセル用マイク：周囲の騒音を自動で感知して自分の声を相手に聞きやすくします。通話中に指などでふさがないようにください。
- ⑳ 背面カバー／背面カメラを取り外して、電池パックを取り出すと、microSIMカードスロットとmicroSDカードスロットがあります。
- ㉑ 音質UP／DOWNキー : 音質を調節します。 の下を押し続けることで、オーディオモードを設定できます。
- ㉒ 送話口（マイク）
- ㉓ 外部接続端子：充電時に使用します。
※ アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆ったり、シールなどを貼ったりしないでください。通話／通信品質に影響を及ぼす場合があります。


○ 近接／照度センサー上にシールなどを貼らないでください。

■ スマートソニックレシーバーについて

- 本端末は、ディスプレイ部を振動させて音を伝える「スマートソニックレシーバー」を搭載しています。受話部にはありませんが、通常通りご使用いただけます。

■ 耳への当てかた

- 下図のように、本端末の受話部付近を耳に当て、耳を覆うことで周囲の騒音を遠へいし、音声により聞き取りやすくなります。ご自身の聞こえかたや周囲の環境に合わせて本端末の位置を上下左右に動かし、調整してください。

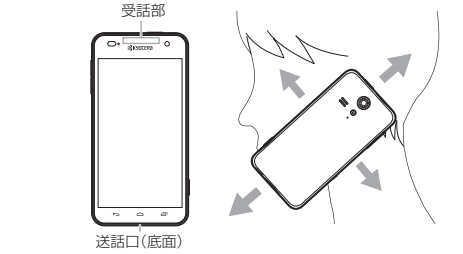

○ 通話時に本端末の送話口を指などでふさがないようにご注意ください。

○ イヤホン（市販品）を接続している場合は、スマートソニックレシーバーを利用した音声ではなく、イヤホンからの音声に切り替わります。

○ ディスプレイにシールやシート類などを貼ると、受話音が聞き取りにくくなる場合があります。

○ 聞き取りやすさには個人差があります。


○ 周囲の環境により、聞き取りやすさの効果は異なります。

■ microSIMカードの取り付け／取り外し

- microSIMカードの取り付け／取り外しは、必ず本端末の電源を切ってから行ってください。

取り付けかた

- ・ 取り外す場合も同様の手順で行ってください。

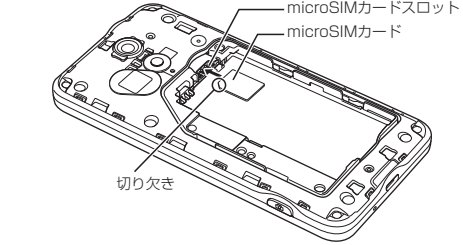

- 1 背面カバーを取り外し、電池パックを取り外す（P.5）
- 2 microSIMカードスロットにmicroSIMカードを差し込む
・ 切り欠きの方向にご注意ください。
・ microSIMカードを差し込むスロット（下段）にご注意ください。
- 3 電池パックを取り付け、背面カバーを取り付ける（P.5）


○ microSIMカードスロットに互換性のないSIMカードを差し込むと、SIMカードや機器に損傷を与える可能性があります。京セラでは、互換性のない、または改変したSIMカードによる損傷については保証してあらず。その責任は一切負わないものとします。

■ 電池パックの取り付け／取り外し


- 電池パックの取り付け／取り外しは、必ず本端末の電源を切ってから行ってください。

■ 電池パックを取り付ける


- 1 本端末下部のミゾに指先をかけて、矢印①の方向へ背面カバーを持ち上げて取り外す

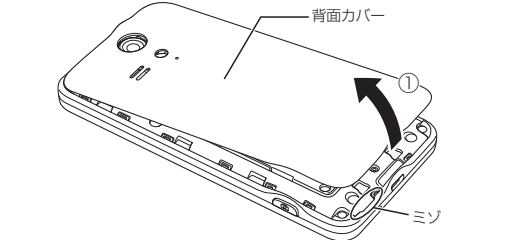

- 2 電池パックの端子と本端末の電池端子の位置を確認して、本端末と電池パックのツメを合わせるように矢印②の方向へ差し込む

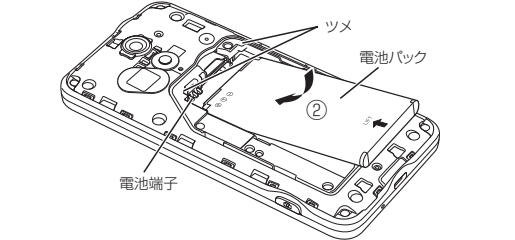


- 3 背面カバーの向きを確認して、本端末に合わせてように取り付け、しっかりと押しつけて本端末とすき間がないことを確認

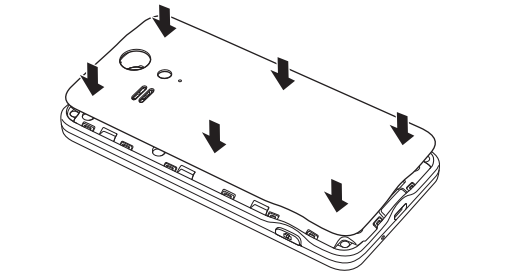

■ 電池パックを取り外す

- 1 背面カバーを取り外す（P.5）
- 2 本端末のくぼみから電池パックに指先をかけて、矢印①の方向に持ち上げて取り外す

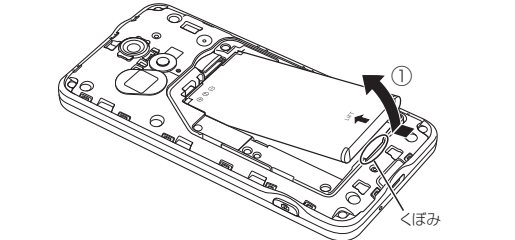

- 3 背面カバーを取り付ける（P.5）

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

■ 文字を入力する

- 文字入力は、メールの作成や連絡先の登録など、文字入力欄をタップすると表示されるソフトウェアキーボードを使用します。

■ iWnn IMEのソフトウェアキーボードを切り替える

- 1 文字入力欄をタップ
・ フルキーボードに切り替えます。
- 2 →「デンキー⇄フルキー」
・ フルキーボードに切り替えます。

○ ソフトウェアキーボードを非表示にするには、 を押します。

○ 入力した文字に対して予測変換候補が表示され、入力したい語句をタップして入力できます。

○ をタップすると、「ひらがな漢字」→「半角英字」→「半角数字」の順に文字種が切り替わります。全角カタカナ／半角カタカナ／全角英字／全角数字の文字種に切り替える場合は、 →「入力モード切替」をタップします。

○ をタップすると、「Google音声入力」で文字を音声入力できます。


○ をタップすると、選択した文字やカーソル位置の前の文字を削除します。

○ をタップすると、絵文字／記号／顔文字一覧を表示して入力できます。

○ デンキーボードでは、キーを連続してタップするとグルグル入力のほかに、キーを上下左右方向へフリックするフリック入力で入力できます。

■ ホーム画面

- を押すと表示され、ホーム画面を左右にフリックして使用できます。

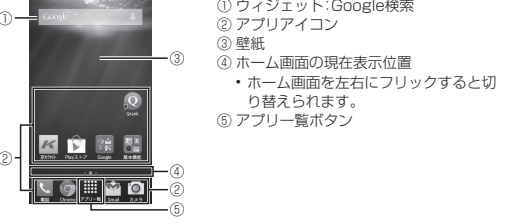

■ 壁紙を変更する

- ホーム画面の壁紙を変更できます。
- 1 ホーム画面上的アイコン／ウィジェットがない部分で画面をロングタッチ
- 2 「壁紙」→壁紙を選択 →「壁紙を設定」
・ 「画像を選択」をタップすると、本端末に保存されている画像を壁紙に設定できます。

KC-01

ご利用にあたっての注意事項

- 本端末はマナーモード設定中でも、シャッター音、動画再生、音楽再生、アラームなどの音声や通話終了時の音は消音されません。
- 本端末のソフトウェア（バージョンは、ホーム画面で「アプリ一覧」→「設定」→「端末情報」をタップして確認できます。
- microSDカードや端末の容量が少ない場合、起動中のアプリが正常に動作しなくなることがあります。その場合は保存されているデータを削除してください。
- 本端末のソフトウェアを最新の状態に更新することができます。詳細は、「[クイックスタートガイド]」をご覧ください。
- 本端末では、microSIMカード（名称はご契約の通信事業者により異なります）のみご利用になれます。
- 紛失に備えスタート画面のセキュリティの「パスワードなどを設定し、本端末のセキュリティを確保してください。詳細は、「[クイックスタートガイド]」をご覧ください。
- 万が一紛失した場合は、Gmail、Google Play などのサービスを他の人に利用されないように、パソコンより各種アカウントのパスワードを変更してください。
- Googleが提供するサービスについては、Google Inc.の利用規約をお読みください。また、そのほかのウェブサービスについては、それぞれの利用規約をお読みください。
- Googleアプリおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られていますが、一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 市販のオプション品については、当社では動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

ご利用の前に必ずお読みください

14.10（1版）KTKAO7KAZX- 1014SZ

- 1 -

- 本端末の外部接続端子、イヤホンマイク端子、microSIMカードスロット、microSDカードスロットに水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災、やけど、けが、感電の原因となります。
- 自動車などの運転者に向けてライトを点灯しないでください。運転の妨げとなり、事故の原因となります。
- 航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、本端末の電源を切ってください。電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられます。ただし、電波を出さない設定にすることなどで、機内で本端末が使用できる場合には、航空会社の指示に従ってご使用ください。
- ハンズフリーに設定して通話する際や、着信音が鳴っているときなどは、必ず本端末を耳から離してください。また、イヤホンマイクなどを本端末に装着し、ゲームや音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。
- 心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定に注意してください。心臓に悪影響を及ぼす原因となります。
- 医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

- 医療機関内において本端末の使用については、各医療機関の指示に従ってください。

- 6 -

- 7 -

- 自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。
- 身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づく恐れがある場合には、事前に本端末を電波の出ない状態に切り替えてください（機内モードまたは電源オフなど）。付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

- 医療機関内において本端末の使用については、各医療機関の指示に従ってください。

6. 材質一覧

■ 本端末		
使用箇所	材質／表面処理	
外装ケース、カメラレンズ周囲部	PC樹脂（ガラス繊維含有）/アクリル系UV硬化塗装処理（クリア）・ウレタン系熱硬化塗装処理（クリア）	
背面カバー	PC樹脂/アクリル系UV硬化塗装処理（クリア）・ウレタン系熱硬化塗装処理（クリア）	
ディスプレイ	ガラス	
電源キー、カメラキー	PC樹脂	
音量UP／DOWNキー	PC樹脂、アクリル系UV硬化塗装処理（クリア）	
カメラレンズ、ライト部	PMMA樹脂	
■ 電池パック		
使用箇所	材質／表面処理	
外装	PC樹脂	
ラベル部	PET	
端子部	金メッキ	

- 12 -

ご利用にあたっての注意事項

- 本端末はマナーモード設定中でも、シャッター音、動画再生、音楽再生、アラームなどの音声や通話終了時の音は消音されません。
- 本端末のソフトウェア（バージョンは、ホーム画面で「アプリ一覧」→「設定」→「端末情報」をタップして確認できます。
- microSDカードや端末の容量が少ない場合、起動中のアプリが正常に動作しなくなることがあります。その場合は保存されているデータを削除してください。
- 本端末のソフトウェアを最新の状態に更新することができます。詳細は、「[クイックスタートガイド]」をご覧ください。
- 本端末では、microSIMカード（名称はご契約の通信事業者により異なります）のみご利用になれます。
- 紛失に備えスタート画面のセキュリティの「パスワードなどを設定し、本端末のセキュリティを確保してください。詳細は、「[クイックスタートガイド]」をご覧ください。
- 万が一紛失した場合は、Gmail、Google Play などのサービスを他の人に利用されないように、パソコンより各種アカウントのパスワードを変更してください。
- Googleが提供するサービスについては、Google Inc.の利用規約をお読みください。また、そのほかのウェブサービスについては、それぞれの利用規約をお読みください。
- Googleアプリおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られていますが、一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 市販のオプション品については、当社では動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本端末の電源を切ってください。電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。＊ご注意ください！電子機器の例補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。
- 万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した本端末の内部にご注意ください。ディスプレイ部には、強化ガラスを使用しておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。

- 4 -

- 5 -

- 6 -

- 7 -

- 本端末が破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けが、感電の原因となります。
- モーションセンサーのご使用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。けがなどの事故の原因となります。
- 誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合には、顔や手などの皮膚につけないでください。失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。

- 自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。

- 8 -

- 9 -

- 10 -

- 11 -

- 12 -

- 13 -

- 14 -

- 15 -

- 16 -

- 17 -

- 18 -

- 19 -

- 20 -

- 21 -

- 22 -

安全上のご注意（必ずお守りください）

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される」内容です。

- 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

- 禁止（してはいけないこと）を示します。
- 分解してはいけないことを示す記号です。
- 水がかかるところで使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
- 濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

- 6 -

- 7 -

- 8 -

- 9 -

- 10 -

- 11 -

- 12 -

- 13 -

- 14 -

- 15 -

- 16 -

- 17 -

- 18 -

- 19 -

- 20 -

- 21 -

- 22 -

- 23 -

- 24 -

- 25 -

- 26 -

- 27 -

- 28 -

- 29 -

	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示します。
	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

- 「安全上のご注意」は、次の項目に分けて説明しています。
 - 本端末、電池パック、共通ACアダプタ05（オプション品）の取り扱いについて（共通）.....3
 - 本端末の取り扱いについて.....5
 - 電池パックの取り扱いについて.....8
 - 共通ACアダプタ05（オプション品）の取り扱いについて.....10
 - 医用電気機器近くでの取り扱いについて.....11
 - 材質一覧.....12

- 1. 本端末、電池パック、共通ACアダプタ05（オプション品）の取り扱いについて（共通）

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

- 6 -

- 7 -

- 8 -

- 9 -

- 10 -

- 11 -

- 12 -

- 13 -

- 14 -

- 15 -

- 16 -

- 17 -

- 18 -

- 19 -

- 20 -

- 21 -

- 22 -

- 23 -

- 24 -

- 25 -

- 26 -

- 27 -

- 28 -

- 29 -

- 30 -

- 31 -

- 32 -

- 33 -

- 34 -

- 35 -

- 36 -

- 37 -

- 38 -

- 39 -

- 40 -

- 41 -

- 42 -

- 43 -

- 44 -

- 45 -

- 46 -

- 47 -

- 48 -

- 49 -

- 50 -

- 51 -

- 52 -

- 53 -

- 54 -

- 55 -

- 56 -

- 57 -

- 58 -

- 59 -

- 60 -

- 61 -

- 62 -

- 63 -

- 64 -

- 65 -

- 66 -

- 67 -

- 68 -

- 69 -

- 70 -

- 71 -

- 72 -

- 73 -

- 74 -

- 75 -

- 76 -

- 77 -

- 78 -

- 79 -

- 80 -

- 81 -

- 82 -

- 83 -

- 84 -

- 85 -

- 86 -

- 87 -

- 88 -

- 89 -

- 90 -

- 91 -

- 92 -

- 93 -

- 94 -

- 95 -

- 96 -

- 97 -

- 98 -

- 99 -

- 100 -

- 101 -

- 102 -

- 103 -

- 104 -

- 105 -

- 106 -

- 107 -

- 108 -

- 109 -

- 110 -

- 111 -

- 112 -

- 113 -

- 114 -

- 115 -

