
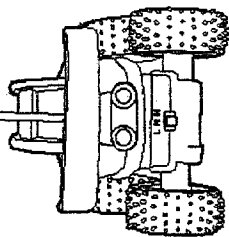
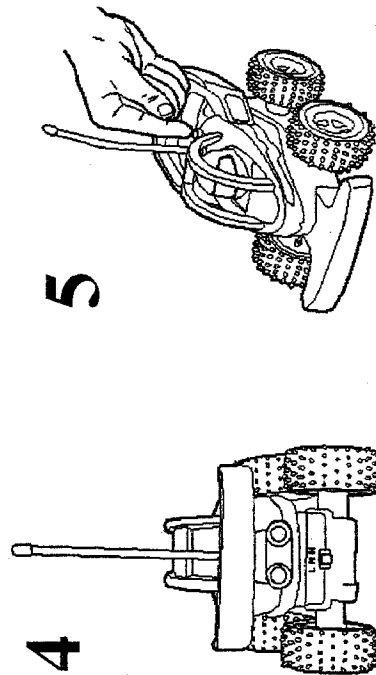
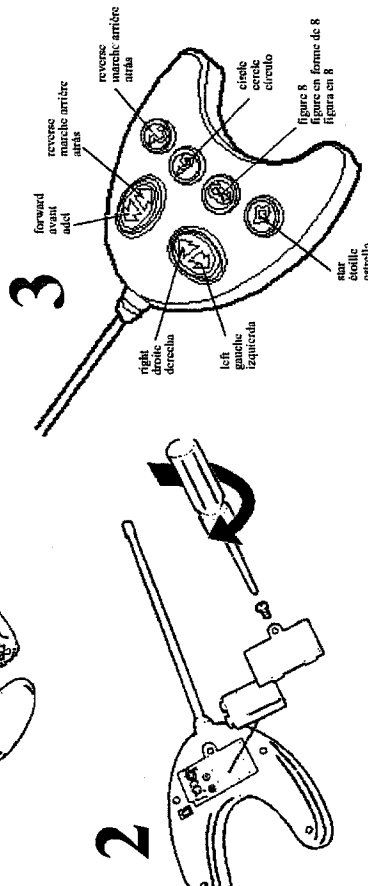


0023

Visit our web site at www.littletrikes.com
Consultez notre site Web à www.littletrikes.com
Visite nuestro sitio en la red en www.littletrikes.com

little trikes
6200231090-12/99

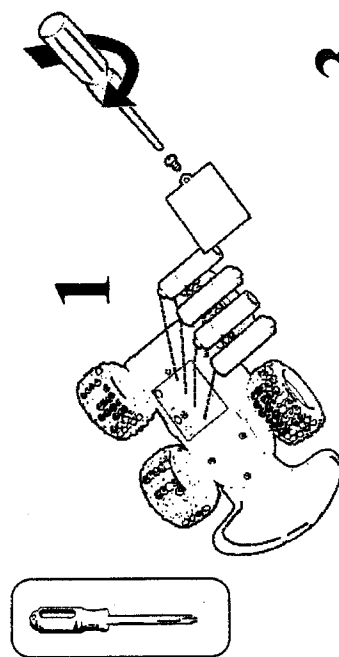

ENGLISH

SELECTING OUR RC CAR

Age 3 years & up
Please see sales receipt for proof of purchase.
Keep these instructions for future reference.

BATTERY INSTALLATION

- Car requires four "AA" (LR6) batteries and its controller unit requires one "9 volt" battery. Alkaline batteries are recommended.

WARNINGS

- Items 1-2: Insert batteries correctly. If batteries are installed backwards, this product will not work.
- To avoid battery leakage:
1. Follow the "up" and "down" arrows on the battery cover.
2. Do not use old and new batteries. Do not mix standard (carbon-zinc), alkaline, or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Do not mix different brands of batteries. Only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Remove dead or exhausted batteries from product.
- Make sure cover is properly installed on unit at all times.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Charging of rechargeable batteries should be done under adult supervision with batteries removed from product.
- Do not use car or transmitter apart.
- Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- If the car or transmitter is not working, always use new "AA" (LR6) alkaline batteries.

OPERATION

CONTROLLER (ILLUS. 3) AND RACE CAR (ILLUS. 4)

- N - Neutral - Select "N" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "N".
- F - Forward - Select "F" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "F".
- R - Reverse - Select "R" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "R".
- S - Stop - Select "S" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "S".
- A - Auto - Select "A" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "A".
- H - High - Select "H" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "H".
- L - Low - Select "L" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "L".
- M - Medium - Select "M" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "M".
- P - Power - Select "P" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "P".
- B - Battery - Select "B" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "B".
- C - Charge - Select "C" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "C".
- D - Drive - Select "D" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "D".
- E - Engine - Select "E" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "E".
- G - Gear - Select "G" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "G".
- I - Idle - Select "I" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "I".
- J - Jump - Select "J" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "J".
- K - Kick - Select "K" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "K".
- L - Launch - Select "L" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "L".
- M - Motor - Select "M" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "M".
- N - Noise - Select "N" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "N".
- O - Oil - Select "O" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "O".
- P - Power - Select "P" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "P".
- Q - Quiet - Select "Q" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "Q".
- R - Reverse - Select "R" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "R".
- S - Stop - Select "S" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "S".
- T - Turn - Select "T" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "T".
- U - Up - Select "U" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "U".
- V - Vibrate - Select "V" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "V".
- W - Wheel - Select "W" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "W".
- X - X-ray - Select "X" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "X".
- Y - Yoke - Select "Y" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "Y".
- Z - Zip - Select "Z" when race car is used as a push car. The batteries will not drain when the car is in "Z".

CARE & USE

- Do not use car or controller with transmitters that use the same frequency as your car (27 MHz or 49 MHz).
- Check car box for frequency.
- Use of a CB nearby may interfere with the control of your car. Move car away from the CB.
- This equipment has been tested and found to comply with the FCC rules. These limits are designed to provide a reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used properly, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is advised to take one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the distance between the equipment and receiver.
• Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.
- If you will not be using the Race Car for a few days, remove the batteries. Batteries can leak chemicals that can damage the car's electronic parts.
- Do not use car or controller in rain or in mud, rain or snow. Water can damage the car and controller.
- Do not expose car and controller to extreme temperatures. Store car and controller in normal temperature conditions.
- Clean car and transmitter with a damp cloth only; do not use harsh chemicals, solvents or strong detergents.

CONSUMER SERVICE

TOLL-FREENUMBER: 1-800-321-4183
Monday - Friday 9:00 AM - 5:00 PM
Saturday 10:00 AM - 4:00 PM
PO Box 2237
2180 Barlow Rd.
Ft. Lauderdale, Ohio 44736-0877

FRANÇAIS

FORMULE 1 III

Age: 3 ans et plus
Veuillez voir la preuve d'achat.
Conservez ces instructions à titre de référence.

INSTALLATION DES PILES III

- La voiture nécessite quatre piles "AA" (LR6) et son contrôleur nécessite une pile "9 Volt". Les piles alcalines sont recommandées.

AVERTISSEMENT

- Items 1-2: Insérez les piles correctement. Si les piles sont insérées à l'envers, ce produit ne fonctionnera pas.
- Pour éviter les fuites de piles:
1. Respectez les flèches "up" et "down" sur le couvercle des piles.
2. Ne mélangez pas piles neuves et piles usées. Ne mélangez pas piles standard (carbon-zinc), alcalines, ou rechargeables (nickel-cadmium). Ne mélangez pas piles de différentes marques. Utilisez uniquement des piles du même type ou équivalent recommandé.
- Retirez les piles mortes ou épuisées du produit.
- Assurez-vous que le couvercle est correctement installé sur l'unité à tout moment.
- Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables.
- La charge des piles rechargeables doit être faite sous la supervision d'un adulte avec les piles retirées du produit.
- Ne pas utiliser la voiture ou le contrôleur séparément.
- Les changements ou modifications à l'unité non approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.
- Si la voiture ou le contrôleur ne fonctionne pas, utilisez toujours des piles alcalines "AA" (LR6) neuves.

FONCTIONNEMENT

MANIPULATEUR (ILLUS. 3) ET VOITURE DE COURSE (ILLUS. 4)

- N - Neutre: Sélectionnez "N" quand la voiture de course est utilisée comme voiture à pousser. Les piles ne se déchargent pas.
- F - Forward: Sélectionnez "F" quand la voiture de course est utilisée comme voiture à pousser. Les piles ne se déchargent pas.
- R - Reverse: Sélectionnez "R" quand la voiture de course est utilisée comme voiture à pousser. Les piles ne se déchargent pas.
- S - Stop: Sélectionnez "S" quand la voiture de course est utilisée comme voiture à pousser. Les piles ne se déchargent pas.
- A - Auto: Sélectionnez "A" quand la voiture de course est utilisée comme voiture à pousser. Les piles ne se déchargent pas.
- H - High: Sélectionnez "H" quand la voiture de course est utilisée comme voiture à pousser. Les piles ne se déchargent pas.
- L - Low: Sélectionnez "L" quand la voiture de course est utilisée comme voiture à pousser. Les piles ne se déchargent pas.
- M - Medium: Sélectionnez "M" quand la voiture de course est utilisée comme voiture à pousser. Les piles ne se déchargent pas.
- P - Power: Sélectionnez "P" quand la voiture de course est utilisée comme voiture à pousser. Les piles ne se déchargent pas.
- Q - Quiet: Sélectionnez "Q" quand la voiture de course est utilisée comme voiture à pousser. Les piles ne se déchargent pas.
- R - Reverse: Sélectionnez "R" quand la voiture de course est utilisée comme voiture à pousser. Les piles ne se déchargent pas.
- S - Stop: Sélectionnez "S" quand la voiture de course est utilisée comme voiture à pousser. Les piles ne se déchargent pas.
- T - Turn: Sélectionnez "T" quand la voiture de course est utilisée comme voiture à pousser. Les piles ne se déchargent pas.
- U - Up: Sélectionnez "U" quand la voiture de course est utilisée comme voiture à pousser. Les piles ne se déchargent pas.
- V - Vibrate: Sélectionnez "V" quand la voiture de course est utilisée comme voiture à pousser. Les piles ne se déchargent pas.
- W - Wheel: Sélectionnez "W" quand la voiture de course est utilisée comme voiture à pousser. Les piles ne se déchargent pas.
- X - X-ray: Sélectionnez "X" quand la voiture de course est utilisée comme voiture à pousser. Les piles ne se déchargent pas.
- Y - Yoke: Sélectionnez "Y" quand la voiture de course est utilisée comme voiture à pousser. Les piles ne se déchargent pas.
- Z - Zip: Sélectionnez "Z" quand la voiture de course est utilisée comme voiture à pousser. Les piles ne se déchargent pas.

SOIN ET UTILISATION

- Ne pas utiliser la voiture avec des transmetteurs qui utilisent la même fréquence que votre voiture (27 MHz ou 49 MHz).
- Vérifiez la fréquence de votre voiture.
- Utilisez une fréquence différente de celle de votre voiture.
- Si un CB est utilisé à proximité, cela peut interférer avec le contrôle de votre voiture. Déplacez la voiture de la CB.
- Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé correctement, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles aux communications radio, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est conseillé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:
• Réorienter ou réinstaller l'antenne.
• Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
• Brancher l'équipement sur une prise sur un circuit différent de celui qui alimente le récepteur.
- Si vous ne comptez pas utiliser la voiture pendant quelques jours, retirez les piles. Les piles peuvent fuir et endommager les pièces électroniques de la voiture.
- Ne pas utiliser la voiture sous la pluie ou dans la boue, la pluie ou la neige. L'eau peut endommager la voiture et le contrôleur.
- Ne pas exposer la voiture et le contrôleur à des températures extrêmes. Stocker la voiture et le contrôleur dans des conditions de température normales.
- Nettoyer la voiture et le contrôleur avec un chiffon humide; ne pas utiliser de produits chimiques, de solvants ou de détergents puissants.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

NUMÉRO GRATUIT: 1-800-321-4183
Lundi - Vendredi 9h00 - 17h00
Samedi 10h00 - 16h00
Boîte postale 2237
2180 Barlow Rd.
Ft. Lauderdale, Ohio 44736-0877

- Si vous n'utilisez pas la voiture pendant plusieurs jours, retirez les piles. Elles peuvent fuir et endommager les pièces électroniques de la voiture.
- Ne pas utiliser la voiture sur un sol mouillé, sur du sable, ou dans la boue, la pluie ou la neige. L'eau peut endommager la voiture et le contrôleur.
- Ne pas exposer la voiture et le contrôleur à des températures extrêmes. Ranger la voiture et le contrôleur dans des conditions de température normales.
- Nettoyez la voiture et le contrôleur avec un chiffon humide uniquement; ne pas utiliser des produits chimiques puissants, des solvants ou des détergents puissants.

SERVICE CONSOMMATEUR

Little Trikes France
2, rue de la Chapelle
75010 Paris
Tél: 33 1 49 34 79 10 10
Fax: 33 1 49 34 16 40
Ecrivez en France

ESPAÑOL

AUTOMÓVIL DE CARRERAS

- Edad: 3 años en adelante.
Verifique la prueba de compra.
Guarde estas instrucciones para referencia futura.

INSTALACIÓN DE BATERÍAS III

- El automóvil requiere cuatro baterías "AA" (LR6) y el controlador necesita una batería de 9 voltios. Se recomiendan baterías alcalinas.

ADVERTENCIA

- Items 1-2: Inserte las baterías correctamente. Si las baterías son instaladas al revés, este producto no funcionará.
- Para evitar derrames de las baterías:
1. Sigue las instrucciones de instalación de los fabricantes del producto y las baterías.
2. No mezcle baterías nuevas y usadas. No mezcle baterías estándar (carbon-zinc), alcalinas, o recargables (nickel-cadmium). No mezcle diferentes marcas de baterías. Solo debes usar baterías similares o equivalentes a las recomendadas.
- Retira las baterías muertas o exhaustas del producto.
- Asegúrate de que el cubrimiento está instalado correctamente en la unidad a todo momento.
- No intentes recargar baterías no recargables.
- El recargamiento de baterías recargables debe ser hecho bajo la supervisión de un adulto con las baterías removidas del producto.
- Los cambios o modificaciones a la unidad no autorizados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autorización de funcionamiento del equipo.
- Si la unidad o el controlador no funcionan, utiliza siempre pilas alcalinas nuevas de tamaño "AA" (LR6) III.

OPERACIÓN

MANDO (ILLUS. 3) Y AUTOMÓVIL DE CARRERAS (ILLUS. 4)

- N - Neutral: Escoge "N" cuando el automóvil de carreras se utiliza como coche a empujar. Las pilas no se descargan cuando el interruptor está en "N".
- F - Forward: Escoge "F" cuando el automóvil de carreras se utiliza como coche a empujar. Las pilas no se descargan cuando el interruptor está en "F".
- R - Reverse: Escoge "R" cuando el automóvil de carreras se utiliza como coche a empujar. Las pilas no se descargan cuando el interruptor está en "R".
- S - Stop: Escoge "S" cuando el automóvil de carreras se utiliza como coche a empujar. Las pilas no se descargan cuando el interruptor está en "S".
- A - Auto: Escoge "A" cuando el automóvil de carreras se utiliza como coche a empujar. Las pilas no se descargan cuando el interruptor está en "A".
- H - High: Escoge "H" cuando el automóvil de carreras se utiliza como coche a empujar. Las pilas no se descargan cuando el interruptor está en "H".
- L - Low: Escoge "L" cuando el automóvil de carreras se utiliza como coche a empujar. Las pilas no se descargan cuando el interruptor está en "L".
- M - Medium: Escoge "M" cuando el automóvil de carreras se utiliza como coche a empujar. Las pilas no se descargan cuando el interruptor está en "M".
- P - Power: Escoge "P" cuando el automóvil de carreras se utiliza como coche a empujar. Las pilas no se descargan cuando el interruptor está en "P".
- Q - Quiet: Escoge "Q" cuando el automóvil de carreras se utiliza como coche a empujar. Las pilas no se descargan cuando el interruptor está en "Q".
- R - Reverse: Escoge "R" cuando el automóvil de carreras se utiliza como coche a empujar. Las pilas no se descargan cuando el interruptor está en "R".
- S - Stop: Escoge "S" cuando el automóvil de carreras se utiliza como coche a empujar. Las pilas no se descargan cuando el interruptor está en "S".
- T - Turn: Escoge "T" cuando el automóvil de carreras se utiliza como coche a empujar. Las pilas no se descargan cuando el interruptor está en "T".
- U - Up: Escoge "U" cuando el automóvil de carreras se utiliza como coche a empujar. Las pilas no se descargan cuando el interruptor está en "U".
- V - Vibrate: Escoge "V" cuando el automóvil de carreras se utiliza como coche a empujar. Las pilas no se descargan cuando el interruptor está en "V".
- W - Wheel: Escoge "W" cuando el automóvil de carreras se utiliza como coche a empujar. Las pilas no se descargan cuando el interruptor está en "W".
- X - X-ray: Escoge "X" cuando el automóvil de carreras se utiliza como coche a empujar. Las pilas no se descargan cuando el interruptor está en "X".
- Y - Yoke: Escoge "Y" cuando el automóvil de carreras se utiliza como coche a empujar. Las pilas no se descargan cuando el interruptor está en "Y".
- Z - Zip: Escoge "Z" cuando el automóvil de carreras se utiliza como coche a empujar. Las pilas no se descargan cuando el interruptor está en "Z".

CUIDADO Y USO

- No haga funcionar el automóvil cerca de dispositivos con transistores que utilizan la misma frecuencia que su automóvil (27 MHz o 49 MHz). Verifique la frecuencia en la etiqueta de su automóvil.
- El uso de una radio de banda ciudadana cerca puede interferir con el control de su automóvil. Aleje el automóvil de dicha radio.
- El equipo no debe probarse y cumplir con los límites de radiación de radiofrecuencia especificados en la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). Estos límites están formulados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, y puede causar interferencias perjudiciales a radiofrecuencia.

FCC ID: NVP-002327TX