



inateck®

User Guide

BCST-73 Barcode Scanner

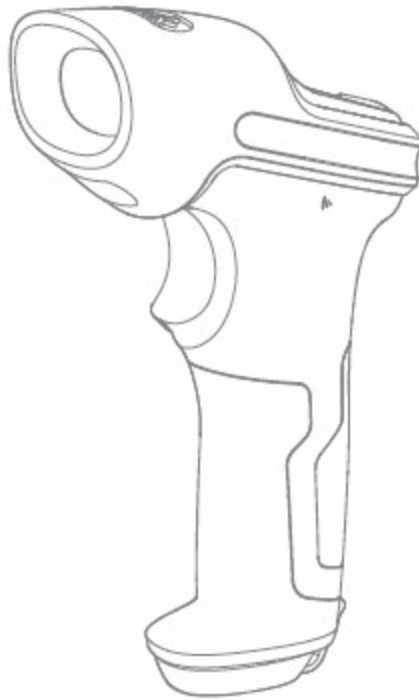


English · Deutsch · 日本語 · Français · Italiano · Español

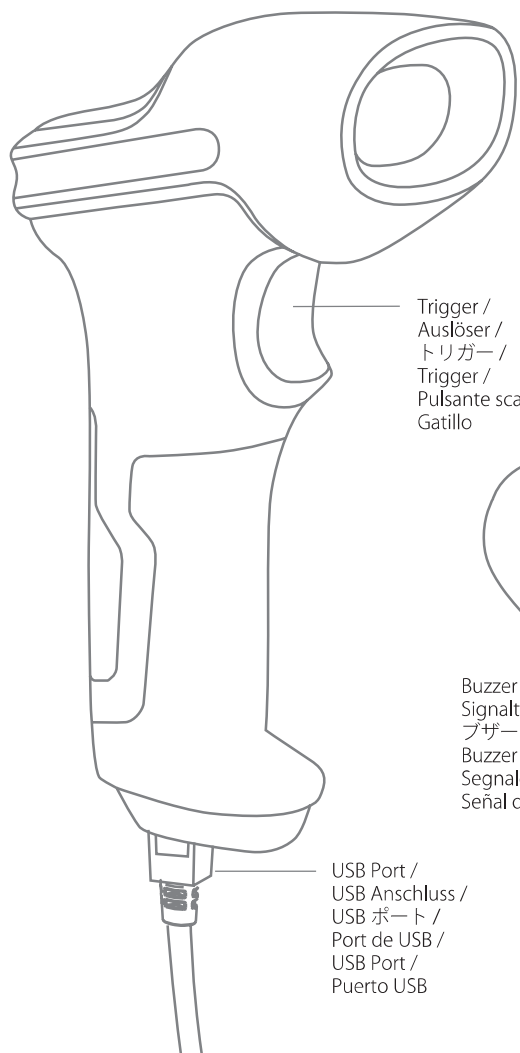

Trigger /
Auslöser /
トリガー /
Trigger /
Pulsante scan /
Gatillo

USB Port /
USB Anschluss /
USB ポート /
Port de USB /
USB Port /
Puerto USB

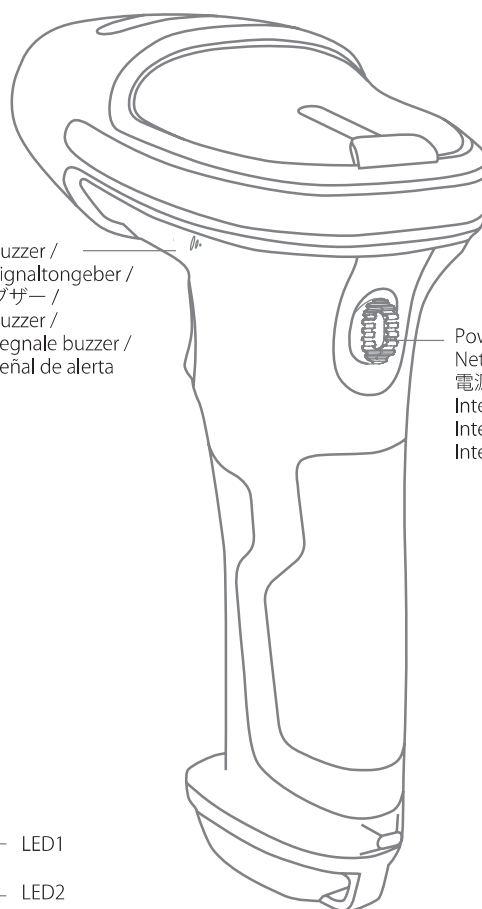

Buzzer /
Signaltongeber /
ブザー /
Buzzer /
Segnale buzzer /
Señal de alerta

Power Switch /
Netzschalter /
電源スイッチ /
Interrupteur d'alimentation /
Interruttore alimentazione /
Interruptor de alimentación



LED1

LED2

Shockproof Cover /
Stoßfeste Abdeckung /
耐衝撃カバー /
Couverture anti-choc /
Scocca anti urti /
Protección anti golpes

Use of Inateck BCST-73

Startup

Note:

- 1) Inateck BCST-73 will start sleep mode if there is no operation on it over 10 minutes. Short press on the trigger can wake it up.
- 2) When the distance between Inateck BCST-73 and its adapter exceeds the effective range, scanned data will be kept in the buffer of Inateck BCST-73. Quickly double press on the trigger can upload data from buffer.

Connection Modes

There are 3 kinds of modes for the BCST-73 barcode scanners to connect with another device. They are Wired Mode, Wireless Adapter Mode, and Bluetooth Mode. As long as you connect the BCST-73 barcode scanner to a device via the USB cable, the scanning data will be transmitted via the cable, while Wireless Adapter Mode and Bluetooth Mode will not work.

Wireless Adapter Mode (Plug and Play)

Wireless Adapter Mode is the default connection mode. To use this mode please refer to the details below.



1. Power on Inateck BCST-73 by toggling switch from OFF to ON
2. Plug the USB adapter into a computer. If the indicator light flashes once, it means the connection is successfully built. Short press the trigger on the barcode scanner and it will emit red light beam, and then the barcode scanner can work under Wireless Adapter Mode.
3. Open a file on the computer and move cursor to the place where scanning result should be displayed and saved.

Note :

- 1) Wireless Adapter Mode is the default connection mode of BCST-73 barcode scanner. If you are using Bluetooth connection mode and want to switch it back to the Wireless Adapter Mode, please scan the setting barcodes in sequence "Enter Setup" - "Wireless Adapter Mode" - "Exit with Save".



Enter Setup



Exit with Save



(*) Wireless Adapter Mode

2) Pair one or more scanners with one USB adapter



- Plug the adapter into your computer
- Scan "Enter Setup" barcode
- Scan the barcode "Pair one or more scanners with one USB adapter", and get the Inateck BCST-73 as close as possible to the USB adapter (within 2 meters).



Pair one or more scanners with one USB adapter

- d) A three-chord sound (from low to high) indicates a successful pairing. Once there is a long high tone, it means the pairing fails and a repeated operation is needed.

To pair more scanners with the adapter, please operate as the steps mentioned above.

3) How to Disconnect a Receiver

If you have paired the scanner with two different receivers, these two receivers can both connect the scanner. If you want to disconnect one of them, please follow the steps below: make sure the scanner is connected with the receiver that should be disconnected, and then scan the barcodes in turn "Enter Settings" - "Disconnect Receiver" - "Save and Exit". The scanner will disconnect from the receiver.



(*) Disconnect Receiver

Bluetooth Mode(HID)

The Bluetooth mode (HID) is not a default mode. To switch to this mode, please scan the setting barcodes in sequence " Enter to setup" - "Bluetooth Mode (HID)" - " Exit with Save"




Enter Setup



Exit with Save



Bluetooth Mode (HID)

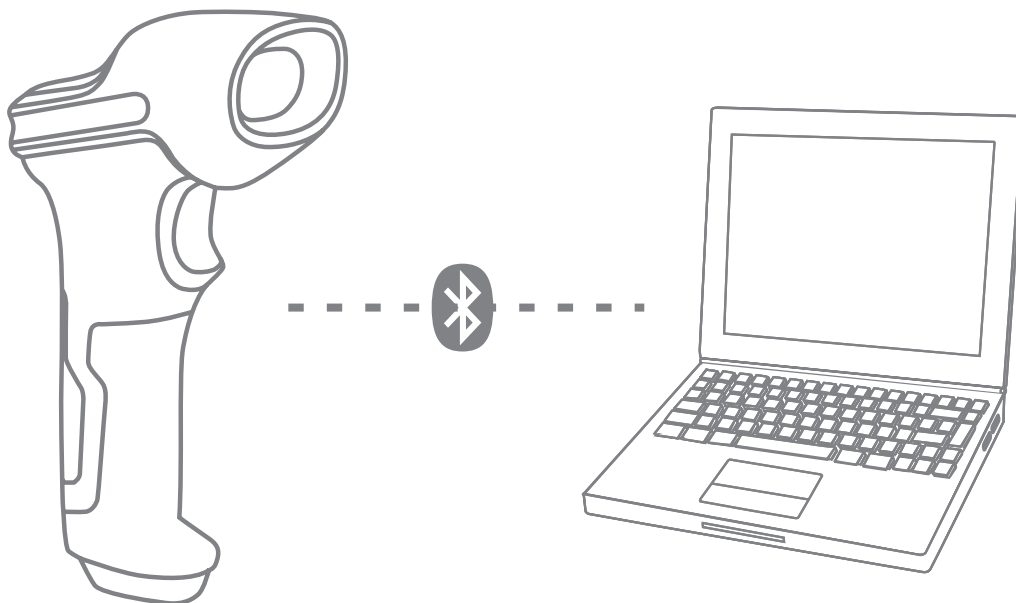

1. Power on Inateck BCST-73 by toggling switch from OFF to ON.
2. Scan "Enter Setup" barcode and then "Bluetooth Pairing", BCST-73 will enter Bluetooth pairing status.



Enter Setup



Bluetooth Pairing

3. Enable the Bluetooth of the device to be connected, e.g. PC, cellphone or tablet. You can do that like below.

Windows XP: Click Control Panel->Printers and Other Hardware->Add Bluetooth Device

Windows 7/8/8.1: Click Control Panel->Add Devices

Windows 10: Click Setting->Devices->Bluetooth

macOS: Click System Preference->Bluetooth

iOS: Click Setting->Bluetooth

android: Click Setting->Bluetooth


Enable the Bluetooth on host device and it will automatically search for BCST-73. After a few seconds 'BCST-73*****' will appear in the list of available devices. Pair the two devices. A chords sound means successful pairing.

4. Open a file on computer and move cursor to the blank where scanning output should be placed. Scanning results can be displayed on computer then.

Note:

- 1) Normally BCST-73 can re-connect to previously connected device automatically. If it fails, please remove the pairing history of BCST-73 in the list of host device. Afterwards, pair them again.
- 2) HID and GATT are two modes of Bluetooth. The pairing method mentioned above refers to HID, which is the most commonly used mode. If you want to use BCST-73 under GATT mode, please contact our customer service.

Wired Mode:

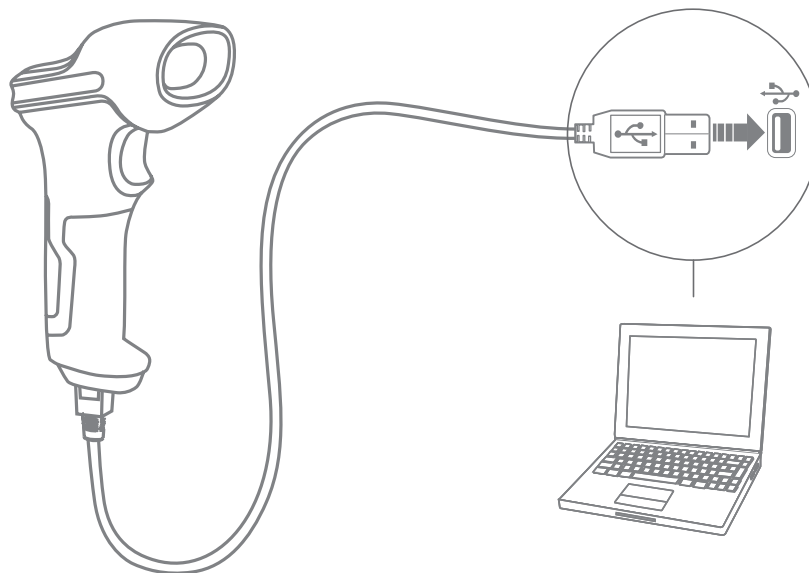

1. Connect Inateck BCST-73 with computer via USB cable
2. Power on Inateck BCST-73 by toggling switch from OFF to ON and short press the trigger. Inateck BCST-73 will continuously beep. Beep stops after successful connection.
3. Open a file on computer and move cursor to the blank where scanning output should be placed. Scanning results can be displayed on computer then.

Function Setup

(**Note:** The barcode marked by "*" means default setting of Inateck BCST-73.)

Users must read setup barcodes in order to change the default settings in Inateck BCST-73 Barcode Scanner.

EN



Scan "Enter setup" barcode;



Change scanner setting by scanning certain function setup barcode;



Scan "Exit with save" barcode to finish the setup.

Status indication

Buzzer Indication

Beeping	Meaning
One short high note (100ms)	Read barcode successfully
One short high note (20ms)	Data upload from scanner to Computer
One long high note (400ms)	Wrong Setup (on setup status, blue LED stays on) Invalid scanning due to full buffer (Scanned barcode not saved.) Pairing Failure (Occurs only during the pairing process)
Two short notes (tone from low to high)	Correct Setup
Two short beeps (tone from high to low)	The connection between Inateck BCST-73 and computer is disrupted.
Two or more long high tones (800ms)	USB being set up (in Wired Mode)
Three-chord sound (from low to high)	Enter setup (Blue LED is on) Exit setup (Blue LED is off)
Three-chord sound (from high to low)	Bluetooth connected successfully
Two short tones (the same tone)	Bluetooth connection disrupted

LED Indication

Indicator color	Meaning
Green LED flashes once (LED2)	Barcode successfully read and uploaded to computer
Blue LED flashes once (LED2)	Barcode successfully read and saved in buffer, but not uploaded to computer
Blue LED stays on (LED2)	Inateck BCST-73 scanner on setup status
Yellow LED blinks (light/shade ratio 0.5s : 0.5s) (LED1)	Low battery
Red LED stays on (LED1)	Inateck BCST-73 scanner in charge (Red LED off when battery is full)
Green LED flashes (LED2)	The Bluetooth has been recognized but not connected, please delete the pairing records on the phone or the computer and pair again.
Blue LED flashes (LED2)	The Bluetooth is in pairing status and the barcode scanner can be found on phones and computers

Vibration Notification

The vibration notification is turned on by default. BCST-73 barcode scanner will vibrate when scanning barcodes. You can turn off the vibration or adjust its intensity.



Turn off the vibration notification



(*) Weak Vibration Notification



Strong Vibration Notification

How to turn off the vibration notification

- 1) Scan "Enter to Setup"
- 2) Scan "Turn off the vibration notification"
- 3) Scan "Exit with Save"



Enter Setup



Exit with Save

Setting for Keyboard Language

BCST-73 is compatible with Windows, Android, mac OS and iOS. Under default setting it is compatible with Windows and Android. If you need use it with other OS, please select and scan corresponding barcodes below.



(*) Windows / Android



Mac os / ios

Note:

- 1) When use BCST-73 with iOS devices, long press the trigger to pop virtual keyboard. An additional long press can have it hidden.
- 2) When use BCST-73 with Android device, please use Gboard (Google) as the input method, and set the keyboard of BCST-73 to "US Keyboard".

Please set keyboard like below:

1. Read 'Enter setup' Barcode



Enter Setup

2. Select and Scan your keyboard language Barcode



(*) US Keyboard



German Keyboard



French Keyboard



Italian Keyboard



Japanese Keyboard (Roman alphabet)



Spanish Keyboard



English (UK) Keyboard



Canadian Keyboard

3. Scan "Exit with Save" Barcode to end language setting



Exit with Save

Note: The keyboard language of Inateck BCST-73 should keep consistent with that on computer, otherwise, garbled might appear in scanning result.

EN

Setting for Prefix/Suffix

Users can add prefix/suffix to scanning result. The prefix/suffix can have 1 to 32 digits. More details are as below.

1. Scan "Enter setup" Barcode



Enter Setup

2. Scan "Prefix Setting" or "Suffix Setting"



Prefix Setting



Suffix Setting

3. Scan the character barcode (32 characters at the most). For instance, "H#" is the prefix/suffix to be added to the scanning result, scan the character barcode of "H" and "#" below.



H



#

4. Scan "Exit with Save" Barcode to end the setting



Exit with Save

Frequently Used Prefix/Suffix Barcodes



Tab



Enter



Backspace



Space

Note:

Scanning result will come with prefix/suffix after the setting. Nevertheless, prefix/suffix can be hidden or recovered. To hide prefix/suffix, scan "Enter Setup" barcode, "Hide Prefix/Suffix" barcode, and then "Exit with Save" barcode. To recover prefix/suffix, scan "Enter Setup" barcode, "Recover Prefix/Suffix" barcode, and then "Exit with Save" barcode.



(*) Recover Prefix



(*) Recover Suffix



Hide Prefix



Hide Suffix

Delete Character(s) on Output Result

Inateck BCST-73 can help users delete character(s) on output result, either beginning characters or the ending ones. 0 to 99 digits can be deleted. As default setting, no character, or say 0 digit is deleted as output result. More details are as below.

1. Scan "Enter Setup" Barcode



Enter Setup

2. Scan "Delete Beginning Character(s)" Barcode or "Delete Ending Character(s)" Barcode



Delete Beginning Character(s)



Delete Ending Character(s)

3. Scan the digit(s) barcode to be deleted.



(*) 0 digit



2 digits



4 digits



6 digits



8 digits



1 digit



3 digits



5 digits



7 digits



9 digits

4. Scan "Exit with Save" Barcode to end the setting



Exit with Save

Note: Refer to the setting of "delete 0 digit character" if no character should be deleted.

Inventory Mode

Users may use inventory mode to keep scanned barcodes in the buffer of Inateck BCST-73, and upload them to computer in batches. Under inventory mode users are not restricted to the time and location when upload data. Of course, history data can be cleared in buffer. More details about inventory mode are as below.

1. Scan the barcode to enter Inventory Mode



Enter Inventory Mode

2. Scan the barcode to return to Common Mode



(*) Return to Common Mode

3. Scan the barcode to clear data in buffer (for Inventory Mode only).



Clear Data in Buffer(for Inventory Mode only)

4. Scan the barcode to upload data from buffer (for Inventory Mode only)



Data Upload (for Inventory Mode only)

5. Scan the barcode to upload the number of scanned barcodes (for Inventory Mode only)



Upload the Number of scanned barcodes
(for Inventory Mode only)

Note:

- 1) To use inventory mode, users just need scan "Enter Inventory Mode" barcode; and do not have to scan "Enter Setup" barcode before that.
- 2) To end inventory mode, users just need scan "Return to Common Mode" barcode.

Frequently Used Barcodes



Enter Setup



Exit without Save



Exit with Save



(*) Apply Enter for Suffix



(*) Enable red light auto-off mode



(*) Enable Auto-sleep Mode



Battery Level Display



Restore Factory Setting



Do Not Apply Enter for Suffix



Handsfree Mode



Disable Auto-sleep Mode



Upper case for all letters



Mute



(*)Medium Volume



Transfer EAN-13 to ISBN



Lower case for all letters



(*) Keep original case



Minimum Volume



Maximum Volume



(*) Do not transfer EAN-13 to ISBN



Transfer EAN-13 to ISSN



(*) Do not transfer EAN-13 to ISSN



Enable EAN-2



(*) Disable EAN-2



Enable EAN-5



(*) Disable EAN-5

To recharge the BCST-73 barcode scanner

When the scanner is low in battery, the yellow indicator flashes. To recharge the barcode scanner, please use the USB cable included, and connect the barcode scanner to the USB port of a working computer or a 5V charger. When the barcode scanner is being recharged, the red LED indicator is on. It goes off when the barcode scanner is fully recharged.

Product Specification

Model	BCST-73
Material	PC+TPU
Battery Capacity	2600mAh
Voltage	DC 5V
Memory	4 Mb
Applicable Barcodes	Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, GS1 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, QRCode, PDF-417, AztecCode, Maxi Code, Data Matrix, Han Xin Code
Decode Speed	200 times/s
Print Contrast	25%
Decode Angles	Roll 360°, Pitch $\pm 55^\circ$, Yaw $\pm 55^\circ$
Bluetooth Radio Frequency (Bluetooth Mode)	2.402GHz - 2.480GHz
Bluetooth transmission rate (Bluetooth Mode)	1Mbps
Wireless Radio Frequency (Wireless Adapter Mode)	2.402GHz~2.480GHz
Wireless transmission range (Wireless Adapter Mode)	35m

Packing list

- Inateck BCST-73 *1
- USB Cable *1
- Instruction Manual *1
- Wireless adapter *1
- Quick setting card *1

FAQs

1. Will settings be kept when Inateck BCST-73 is power off?

All settings are made by scanning relevant barcodes, and stored in scanner memory. They are kept even if scanner powers off. They are available to users if scanner powers on.

2. Garbled or error appears in output result?

The default keyboard language of Inateck BCST-73 is English. Please refer to the instruction manual about keyboard language, and set correct one.

3. Is there any barcodes to remove Enter for suffix?

Refer to the "Frequently Used Barcodes" in instruction manual, and use "Do Not Apply Enter for Suffix".

4. The data cannot be sent to my computer. Why?

a. When the distance between Inateck BCST-73 and its adapter exceeds the effective

range, scanned data will not upload to computer immediately. Instead, it will be kept in the buffer of Inateck BCST-73. Quickly double press on the trigger can upload data from buffer.

- b. Under Inventory Mode , scanned data will be kept in the buffer of Inateck BCST-73. To upload data to computer, please refer to the use of 'Data Upload 'barcode.

5. Some barcodes cannot be read, why?

- a. Dirty or unclear barcodes might not be read.
- b. It is possible that the setting is off by default for some barcode types which are not commonly used. You need activate a specific barcode type to get it working. Please feel free to contact our Customer Service Team for further assistance if you don't know the exact type of barcode that you are referring to.

6. If the scanning data cannot be uploaded when the barcode scanner is under "Bluetooth Mode" or "Wireless Adapter Mode", please try the steps below.

- a. Restore to factory setting
- b. Re-connect the scanner, please refer to the chapter " Connection Modes"


Verbindungsmodi

Es gibt drei Möglichkeiten, den BCST-73 Barcodescanner mit anderen Geräten zu verbinden. Verbindung per Kabel, Bluetooth und kabellose Verbindung. Solange der BCST-73 Barcodescanner über das USB-Kabel mit einem Gerät verbunden ist, werden die Scandaten über das Kabel übertragen. Der kabellose Verbindungsmodus und der Bluetooth-Modus funktionieren in diesem Moment nicht.

DE

Kabelloser Verbindungsmodus (Plug-and-Play-Verbindung)

Der kabellose Verbindungsmodus ist der Standard-Verbindungsmodus. Um diesen Modus zu verwenden, befolgen Sie bitte folgende Schritte:

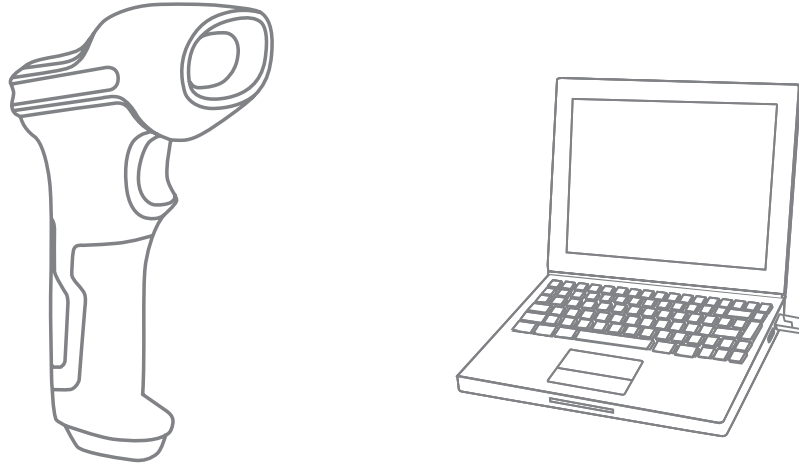

1. Schalten Sie den Inateck BCST-73 Barcodescanner ein, indem Sie den Schalter von OFF auf ON stellen
2. Schließen Sie den USB-Adapter an einen Computer an. Wenn die Kontrollleuchte einmal blinkt, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt. Wenn Sie den Auslöser am Barcodescanner kurz drücken, sendet dieser einen roten Lichtstrahl aus. Anschließend kann der Barcodescanner im kabellosen Verbindungsmodus verwendet werden.
3. Öffnen Sie eine Datei auf dem Computer und bewegen Sie den Cursor an die Stelle, an der das Scanergebnis angezeigt und gespeichert werden soll

Anmerkung :

- 1) Der kabellose Verbindungsmodus ist der Standard-Verbindungsmodus des BCST-73 Barcodescanners. Wenn Sie den Bluetooth-Modus verwenden und den BCST-73 Barcodescanner wieder in den kabellosen Verbindungsmodus umschalten möchten, scannen Sie die Einstellungs-Barcodes „Beginn der Einrichtung“ – „Kabelloser Modus“ – „Speichern und Beenden.“



Beginn der Einrichtung




Speichern und Beenden



(*) Kabelloser Modus



2) Koppeln Sie einen oder mehrere Scanner mit einem USB-Adapter

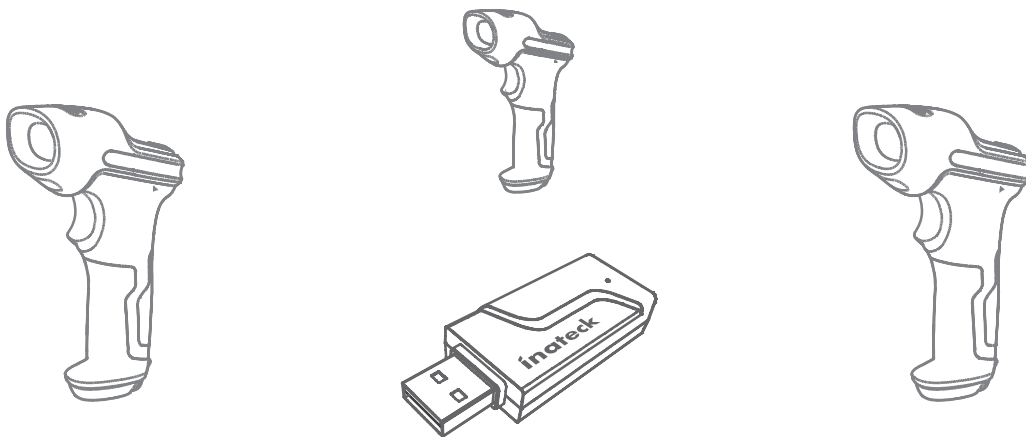

- a) Stecken Sie den Adapter in einen USB-Anschluss
- b) Scannen Sie den „Beginn der Einrichtung“ Barcode
- c) Scannen Sie den „Einen oder mehrere Scanner mit einem USB-Adapter koppeln“ Barcode und bringen Sie den BCST-73 Barcodescanner in die Nähe des USB-Adapters (weniger als 2 Meter Abstand zum Empfänger)



Einen oder mehrere Scanner mit einem USB-Adapter koppeln

- d) Ein drei-töniges Geräusch (von niedrig zu hoch) signalisiert eine erfolgreiche Kopplung. Ertönt ein langer hoher Ton, ist die Kopplung fehlgeschlagen und es ist eine Wiederholung des Vorgangs nötig.
Gehen Sie wie oben beschrieben vor, um weitere Scanner mit dem Adapter zu koppeln.

3) Einen Empfänger entkoppeln

Ein Scanner kann gleichzeitig mit mehreren Empfängern gekoppelt sein. Wenn Sie mehrere Empfänger mit einem Scanner gekoppelt haben und einen der Empfänger entkoppeln möchten, folgen Sie den folgenden Schritten: Stellen Sie sicher, dass der Scanner mit dem zu entkoppelnden Empfänger verbunden ist und scannen Sie anschließend „Beginn der Einrichtung“ – „Empfänger entkoppeln“ – „Speichern und beenden.“ Der Scanner wird anschließend die Verbindung zum Empfänger trennen.

DE



(*) Empfänger entkoppeln

Bluetooth-Modus (HID)

Der Bluetooth-Modus (HID) ist keine Standardeinstellung. Um in diesen Modus zu wechseln, scannen Sie bitte die Einstellungs-Barcodes in der Reihenfolge „Beginn der Einrichtung“ – „Bluetooth-Modus (HID)“ – „Speichern und Beenden.“




Beginn der Einrichtung



Bluetooth-Modus (HID)



Speichern und Beenden

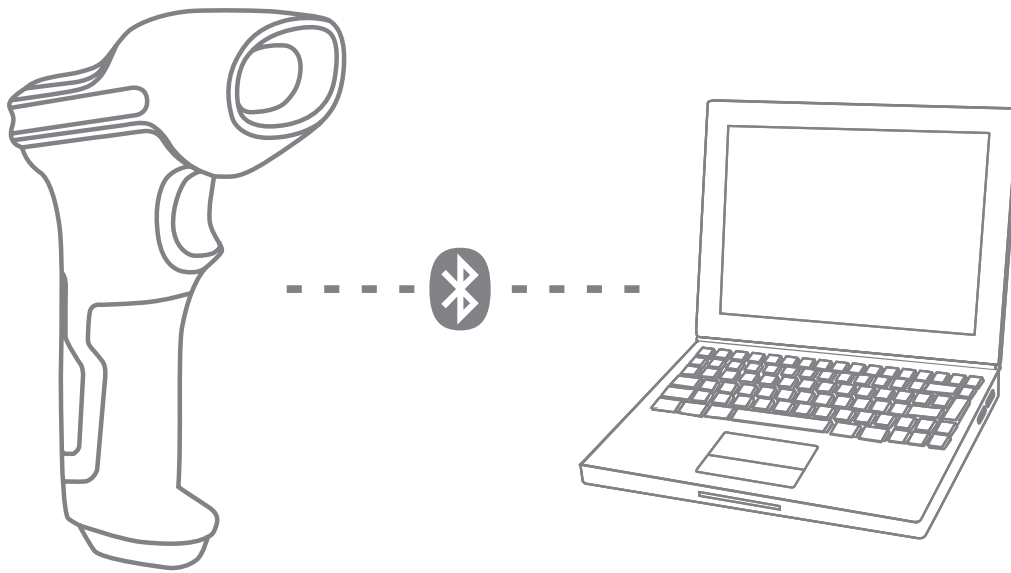

DE

1. Schalten Sie Inateck BCST-73 durch Umschalten von OFF auf ON an
2. Scannen Sie "Beginn der Einrichtung" Barcode und dann "Bluetooth Pairing", BCST-73 wird den Bluetooth-Kopplungsstatus eingeben.



Beginn der Einrichtung



Bluetooth Pairing

3. Aktivieren Sie das Bluetooth-Gerät, das verbunden werden soll, z.B. PC, Handy oder Tablet. Sie können das wie unten angegeben machen.

Windows XP: Klicken Sie auf Systemsteuerung-> Drucker und andere Hardware->Bluetooth-Gerät hinzufügen

Windows 7/8 / 8.1: Klicken Sie auf Systemsteuerung -> Bluetooth-Gerät hinzufügen

Windows 10: Klicken Sie auf Einstellungen-> Geräte-> Bluetooth einschalten

MacOS: Klicken Sie auf Systemeinstellungen-> Bluetooth einschalten

IOS: Klicken Sie auf Einstellung -> Bluetooth einschalten

Android: Klicken Sie auf Einstellung-> Bluetooth einschalten


Aktivieren Sie die Bluetooth auf dem Hostgerät und es wird automatisch nach BCST-73 suchen. Nach einigen Sekunden erscheint "BCST-73 *****" in der Liste der verfügbaren Geräte. Paaren Sie die beiden Geräte. Ein Akkord-Sound bedeutet erfolgreiches Pairing.

4. Öffnen Sie eine Datei auf ihrem Computer und bewegen Sie den Cursor zu der Stelle, wo die Barcode-Information eingefügt werden soll. Die Scan-Informationen können dann auf ihrem Computer angezeigt werden.

Hinweis:

- 1) Normalerweise kann BCST-73 mit dem zuvor verbundenen Gerät automatisch wieder verbunden werden. Wenn es fehlschlägt, entfernen Sie bitte den Pairing-Verlauf von BCST-73 in der Liste des Hostgeräts. Danach paaren Sie sie wieder.
- 2) HID und GATT sind zwei Bluetooth-Modi. Die oben erwähnte Pairing-Methode bezieht sich auf HID, den am häufigsten verwendeten Modus. Wenn Sie den BCST-73 im GATT-Modus verwenden möchten, bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

Verdrahteter Modus:

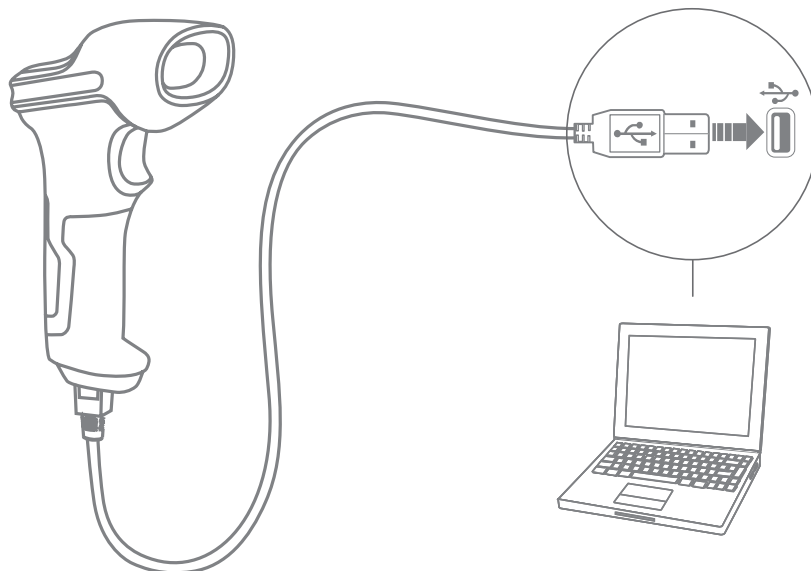

1. Verbinden Sie Inateck BCST-73 per USB-Kabel mit ihrem Computer.
2. Schalten Sie Inateck BCST-73 ein, indem Sie zwischen „Aus“ und „An“ umschalten und drücken Sie kurz den Auslöser. Inateck BCST-73 wird kontinuierlich piepen. Das Piepen hört auf, wenn die Verbindung erfolgreich war.
3. Öffnen Sie eine Datei auf ihrem Computer und bewegen Sie den Cursor zu der Stelle, wo die Barcode-Information eingefügt werden soll. Die Scan-Informationen können dann auf ihrem Computer angezeigt werden.

Einstellung der Funktionen

(Bemerkung: Der mit * markierte Barcode bedeutet die Standardeinstellung des Inateck BCST-73.)

Die Benutzer müssen die Einrichtungs-Barcodes einlesen, um die Standardeinstellung des Inateck BCST-73 Barcode Scanners zu verändern.



Lesen Sie den Barcode „Beginn der Einrichtung“ ein.

Sie können die Einrichtung des Scanners verändern indem Sie einen bestimmten Barcode einlesen.

Lesen Sie den Barcode „Speichern und beenden“ ein um die Einrichtung zu beenden.

Statusanzeige

Piep-Töne Anzeige

Piepen	Bedeutung
Ein kurzer hoher Ton(100ms)	Barcode wurde erfolgreich gelesen
Ein kurzer hoher Ton (20ms)	Daten wurden vom Scanner auf den Computer hochgeladen
Ein langer hoher Ton(400ms)	Falsche Einrichtung (auf dem Setup Status bleibt die blaue LED an) Ungültiges Scannen aufgrund eines vollen Speichers (gescannte Barcodes werden nicht gespeichert) Pairing Failure (Tritt nur während des Paarungsvorgangs auf)
Zwei kurze Töne (Ton verändert sich von tief zu hoch)	Einrichtung ist korrekt
Zwei kurze Töne (Ton verändert sich von hoch zu tief)	Die Verbindung zwischen dem Inateck BCST-73 und dem Computer wurde unterbrochen.
Zwei oder mehr lange hohe Töne (800 ms)	USB wird eingerichtet (im kabelgebundenen Modus)
Drei-töniges Geräusch (von niedrig zu hoch)	Beginn der Einrichtung (Blaue LED leuchtet) Ende der Einrichtung (Blaue LED leuchtet nicht)
Drei-töniges Geräusch (von hoch zu niedrig)	Bluetooth erfolgreich verbunden
Zwei kurze Töne (gleicher Ton)	Bluetoothverbindung unterbrochen

LED Anzeige

LED Anzeige	Bedeutung
Grüne LED blinkt einmal (LED 2)	Barcode wurde erfolgreich gelesen und auf den Computer hochgeladen
Blaue LED blinkt einmal (LED 2)	Barcode wurde erfolgreich gelesen und im Zwischenspeicher gespeichert, aber nicht auf den Computer hochgeladen
Blaue LED bleibt an (LED 2)	Inateck BCST-73 befindet sich im Einrichtungs-Status
Gelbe LED blinkt (Blinkrate: 0.5s : 0.5s)(LED 1)	Batterie ist fast leer Niedriger Batteriestatus
Rote LED bleibt an (LED 1)	Inateck BCST-73 wird geladen (rote LED schaltet sich aus, wenn die Batterie voll geladen ist)
Grüne LED blinkt (LED2)	Bluetooth wurde erkannt, aber nicht verbunden. Löschen Sie die Pairing-Einträge des Telefons oder Computers und führen Sie den Kopplungsvorgang erneut durch.
Blaue LED blinkt (LED2)	Das Gerät befindet sich im Kopplungsmodus und der Barcodescanner kann von Telefonen und Computern im Bluetooth Modus gefunden werden.

DE

Vibrationsbenachrichtigung

Die Vibrationsbenachrichtigung ist standardmäßig aktiviert. Der BCST-73 Barcodescanner vibriert beim Scannen von Barcodes. Sie können die Vibration ausschalten oder die Intensität anpassen.



Vibration ausschalten



Starke Vibration



(*) Schwache Vibration

So deaktivieren Sie die Vibration

- 1) Scannen Sie „Beginn der Einrichtung“
- 2) Scan „Vibration ausschalten“
- 3) Scan „Speichern und Beenden“



Beginn der Einrichtung



Speichern und Beenden

DE

Einstellung der Tastatur-Sprache

BCST-73 ist kompatibel mit Windows, Android, Mac OS und iOS. Unter Standardeinstellung ist BCST-73 mit Windows und Android kompatibel. Wenn Sie ihn mit anderen OS verwenden müssen, wählen Sie und scannen Sie bitte die unteren entsprechenden Barcodes.



(*) Windows / Android



Mac os / ios

Hinweis

- 1) Wenn Sie BCST-73 mit iOS-Geräten verwenden, drücken Sie den Abzug lange auf die virtuelle Tastatur. Ein zusätzlich langer Druck kann es versteckt haben.
- 2) Wenn Sie BCST-73 mit Android-Gerät verwenden, verwenden Sie bitte Gboard (Google) als Eingabemethode und stellen die Tastatur von BCST-73 auf "US Keyboard"(US-Tastatur) ein.

Bitte stellen Sie die Tastatur wie unten ein:

1. Lesen Sie den 'Beginn der Einrichtung' -Barcode ein



Beginn der Einrichtung

2. Wählen Sie den ihrer Tastatur entsprechenden Sprach-Barcode aus und scannen Sie diesen ein:

DE



(*) US Tastatur



Französische Tastatur



Italienische Tastatur



Japanische Tastatur
(römische Großbuchstaben)



Deutsche Tastatur



Spanische Tastatur



Englisch (UK) Tastatur



Kanadische Tastatur

3. Lesen Sie den "Speichern und Beenden"-Barcode ein, um die Sprach-Einstellungen zu beenden.



Speichern und Beenden

DE

Bemerkung: Die Sprache der Tastatur des Inateck BCST-73 sollte mit der des Computers übereinstimmen, ansonsten könnte eine Fehlermeldung auftreten.

Präfix- und Suffix- Einrichtung

Benutzer können Präfix/ Suffix zu ihren Scan-Resultaten hinzufügen. Die Präfix/Suffix können 1 bis 32 Ziffern haben. Weitere Details folgen unten.

1. Lesen Sie den "Beginn der Einrichtung" -Barcode ein



Beginn der Einrichtung

2. Scannen Sie den "Präfixkonfiguration" oder "Suffixkonfiguration" -Barcode



Präfixkonfiguration



Suffixkonfiguration

3. Scannen Sie den Ziffern- Barcode (32 Ziffern maximal)

Zum Beispiel: wenn „H#“ der Präfix/Suffix ist, der zu dem Scan-Resultat hinzugefügt werden soll, scannen Sie den untenstehenden Ziffern-Barcode von „H“ und „#“

DE



H



#

4. Lesen Sie den “Speichern und Beenden”-Barcode ein, um die Einrichtung zu beenden.



Speichern und Beenden

Häufig verwendete Präfix- und Suffix-Barcodes



Tab-Taste



Enter-Taste



Zurückaste



Leertaste

DE

Bemerkung:

Scan- Resultate erscheinen nach der Einrichtung mit Präfix/Suffix. Dessen ungeachtet können Präfix/Suffix auch verborgen oder angezeigt werden. Um die Präfix /Suffix zu verbergen, scannen Sie den „Beginn der Einrichtung“-Barcode, den „Präfix verbergen“/ „Suffix verbergen“ -Barcode und schließlich den „Speichern und Beenden“-Barcode. Um Präfix/Suffix anzuzeigen, scannen Sie den „Beginn der Einrichtung“-Barcode, den „Präfix anzeigen“/„Suffix anzeigen“- Barcode und schließlich den „Speichern und Beenden“-Barcode.



(*) Präfix anzeigen



(*) Suffix anzeigen



Präfix verbergen



Suffix verbergen

Löschen von Ziffern auf dem ausgegebenen Resultaten

Inateck BCST-73 kann Ihnen helfen, Ziffern von den ausgegebenen Resultaten zu löschen, entweder die Anfangs- oder die Endziffern. 0 bis 99 Ziffern können gelöscht werden. In der Standardeinstellung wird keine Ziffer (bzw. 0 Ziffern) auf dem ausgegeben Resultats gelöscht. Weitere Details finden Sie unten.

1. Lesen Sie den "Beginn der Einrichtung" -Barcode ein

DE



Beginn der Einrichtung

2. Lesen Sie den "Löschen von Anfangsziffern" oder "Löschen von Endziffern"-Barcode ein



Löschen von Anfangsziffern



Löschen von Endziffern

3. Scannen Sie den Ziffern -Barcode der gewünschten Anzahl ein



(*)0 Byte



2 Byte



1 Byte



4 Byte



6 Byte



8 Byte



3 Byte



5 Byte



7 Byte



9 Byte

4. Lesen Sie den "Speichern und Beenden"- Barcode ein, um die Einrichtung zu beenden



Speichern und Beenden

Bemerkung: Verwenden Sie den „0“-Barcode, wenn keine Ziffer gelöscht werden soll

Inventur Modus

Nutzer können den Inventur Modus verwenden, um gescannte Barcodes im Zwischenspeicher des Inateck BCST-73 zu behalten und sie schubweise auf den Computer hochzuladen. Im Inventur-Modus sind Nutzer nicht an Zeit oder Ort gebunden, wenn sie die Daten hochladen. Natürlich können veraltete Daten aus dem Speicher gelöscht werden. Mehr Details über den Inventur Modus finden Sie unten.

DE

1. Scannen Sie den "Inventur-Modus" -Barcode, um den Inventur-Modus zu aktivieren.



Inventur Modus

2. Scannen Sie den "Standard Modus" -Barcode, um auf den Standard-Modus zurückzukommen.



(*) Standard Modus

3. Scannen Sie den „Zwischenspeicher löschen“-Barcode (nur im Inventur Modus, um die Daten im Zwischenspeicher zu löschen.).



Zwischenspeicher löschen (nur im Inventur Modus)

4. Scannen Sie den "Daten aus dem Zwischenspeicher hochladen" -Barcode (nur im Inventur-Modus), um die Daten auf dem Computer hochzuladen.



Daten aus dem Zwischenspeicher hochladen
(nur im Inventur-Modus)

5. Scannen Sie den „Hochladen der Anzahl der gescannten Barcodes“ (nur im Inventur Modus), um die Anzahl der gescannten Barcodes hochzuladen.



Hochladen der Anzahl der gescannten
Barcodes (nur im Inventur Modus)

DE

Bemerkung:

- 1) Um den Inventur-Modus zu verwenden, müssen die Nutzer nur den „Inventur Modus“-Barcode scannen und nicht noch zuvor den „Beginn der Einrichtung“-Barcode.
2. Um den Inventur Modus zu beenden, müssen die Nutzer nur den „Standard Modus“-Barcode scannen.

Häufig verwendete Barcodes



Beginn der Einrichtung



Beenden ohne zu Speichern



(*) Wenden Sie „Enter“ für Suffix an



Speichern und Beenden



Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

DE



Automatisches Abschalten des roten
Lichtstrahls aktivieren.



(*)Aktivierung Automtisches Ausschalten



Batteriestandsanzeige



Alle Buchstaben in Großbuchstaben



Wenden Sie nicht "Enter" für Suffix an



Kontinuierliches Einlesen



Deaktivierung Automatisches Ausschalten



Alle Buchstaben in Kleinbuchstaben



Stumm



(*) Mittel



Transferieren EAN-13 auf ISBN



Transferieren EAN-13 auf ISSN



(*) Ursprüngliche Buchstaben halten



Niedrig



Hoch



(*) Transferieren Sie EAN-13 nicht auf ISBN



(*) Transferieren Sie EAN-13 nicht auf ISSN



DE



Öffnen EAN-2



(*)Schließen EAN-2



Öffnen EAN-5



(*)Schließen EAN-5

Product Specification

Modellnummer	BCST-73
Materialien	PC+TPU
Batteriekapazität	2600mAh
Stromeingang	DC 5V
Speicher	4 Mb
Unterstützte Barcodes	Code 128、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、Code 39、Code 93、Codabar、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、IATA 2 of 5、MSI、Code 11、ISBN、ISSN、GS1 128、GS1 DataBar、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Limited、QRCode、PDF-417、AztecCode、Maxi Code、Data Matrix、Han Xin Code
Decode Speed	220 Mal pro Sekunde
Druckkontrast	25%
Dekodierwinkel	Roll 360°, Pitch $\pm 55^\circ$, Yaw $\pm 55^\circ$
Funkfrequenz (Bluetooth-Modus)	2.402GHz - 2.480GHz
Übertragungsrate (Bluetooth-Modus)	1Mb/s
Funkfrequenz (kabelloser Modus)	2.402GHz~2.480GHz
Signalreichweite (kabelloser Modus)	35m

Aufladen des BCST-73 Barcodescanners

Wenn der Akku des Scanners fast leer ist, blinkt die gelbe LED-Kontrollleuchte. Verwenden Sie zum Aufladen des Barcodescanners das mitgelieferte USB-Kabel und schließen Sie den Barcodescanner an einen USB-Anschluss eines eingeschalteten Computers oder an ein 5-V Ladegerät an. Wenn der Barcodescanner aufgeladen wird, leuchtet die rote LED-Kontrollleuchte. Sie erlischt, wenn der Barcodescanner vollständig aufgeladen ist.

DE

Inhalt des Pakets

- Inateck BCST-73 *1
- USB Kabel *1
- Bedienungsanleitung *1
- USB-Adapter *1
- Schnelleinstellungskarte *1

FAQs

1. Bleiben die Einstellungen erhalten, wenn Inateck BCST-73 ausgeschaltet wird?

Alle Einstellungen werden durch Scannen der relevanten Barcodes vorgenommen und im Speicher des Scanners behalten. Sie bleiben auch erhalten, wenn der Scanner ausgeschaltet wird. Sie sind vorhanden, wenn der Scanner wieder eingeschaltet wird.

2. Warum enthalten die Scan-Resultate Fehler?

Die Standard Tastatur-Sprache des Inateck BCST-73 ist Englisch. Bitte schauen Sie in dem Abschnitt zur Sprach-Einstellung nach und stellen Sie die richtige ein.

3. Gibt es einen Barcode, um "Suffixkonfiguration" zu entfernen?

Schauen Sie in der Bedienungsanleitung unter „Häufig verwendete Barcodes“ nach und nutzen Sie "Suffixkonfiguration"

4. Die Daten können nicht an meinen Computer gesendet werden. Warum ist das so?

a. Wenn die Distanz zwischen dem Inateck BCST-73 und seinem Adapter die effektive Reichweite übersteigt, werden die gescannten Daten nicht sofort auf den Computer hochgeladen. Stattdessen werden sie im Speicher des Inateck BCST-73 behalten. Zweimaliges kurzes Drücken des Auslösers lädt die Daten aus dem Speicher hoch.

b. Im Inventur-Modus werden die gescannten Daten im Speicher des Inateck BCST-73 behalten. Um die Daten auf den Computer hochzuladen, halten Sie sich bitte an den „Daten Hochladen“-Barcode.

5. Warum können einige Barcodes nicht eingelesen werden?

a. Dreckige oder unleserliche Barcodes können eventuell nicht eingelesen werden.

b. Es ist möglich, dass in der Standardeinstellung nicht so häufig verwendete Barcodes nicht eingelesen werden können. Sie müssen einen bestimmten Barcode-Typ aktivieren, um dies zu ermöglichen. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundendienst für weitere Unterstützung, wenn Sie nicht genau wissen, um welchen Barcode-Type es sich handelt.

6. Wenn die Scandaten nicht hochgeladen werden können, während sich der Barcodescanner im Bluetooth- oder kabellosen Verbindungsmodus befindet, führen Sie folgende Schritte aus.
- a. Auf Werkseinstellung zurücksetzen
 - b. Verbinden Sie den Scanner erneut. Siehe Kapitel „Verbindungsmodi“

DE

BCST-73 の使用方法

スタートアップ

ご注意：

- 1) Inateck BCST-73 は、10 分間以上操作しない場合、スリープモードに移行します。トリガーを 1 回短押しすると、スリープモードから復帰します。
- 2) Inateck BCST-73 とアダプターの距離が有効範囲を超える場合、読み取ったデータはバッファに一時保存されます。有効範囲内に戻ってトリガーをすばやく 2 回押すとバッファからデータをアップロードします。


接続方式

本製品は有線モード、ワイヤレスアダプターモード、Bluetooth モードの 3 つの接続方式で他のデバイスと接続できます。USB ケーブル経由で接続する場合は、ワイヤレスアダプターモードと Bluetooth モードが無効になります。詳しいは下記をご参考ください。

JP

ワイヤレスアダプターモード（プラグ＆プレイ）

ワイヤレスアダプターモードはデフォルトの接続方式です。使用方法は下記通りでご参考ください。

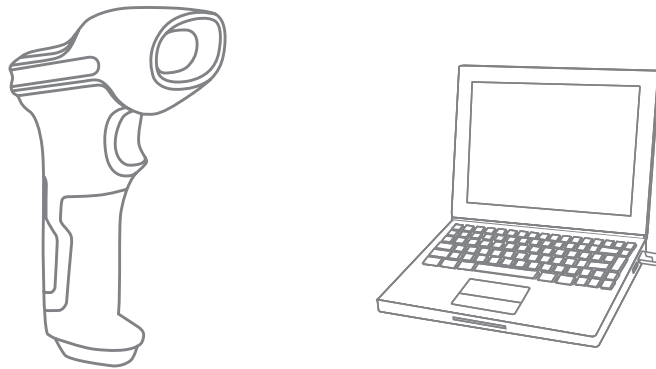

1. 電源を入れるには本製品のスイッチを ON にスライドさせます。
2. USB アダプターを PC に挿して、インジケータライトが一回点滅します。本製品と PC の接続はこれで完了です。
3. コンピューターでファイルを開いて、データ出力場所にカーソルを移動します。

ご注意：

- 1) ワイヤレスアダプターモードは本製品のデフォルトの接続方式で、Bluetooth モードに切り替えてから、もう一度ワイヤレスアダプターモードに戻したい場合は「セットアップ」→「ワイヤレスアダプターモード」→「保存して閉じる」のバーコードを順次にスキャンしてください。



セットアップ



(*) ワイヤレスアダプターモード

JP



保存して閉じる

2) 1 台や複数スキャナーを 1 台の USB アダプターとペアリングする



- a) アダプターを PC に接続します。
- b) 「セットアップ」バーコードをスキャンします。
- c) 「1 台や複数スキャナーを 1 台の USB アダプターとペアリングする」バーコードをスキャンして、スキャナーを USB アダプターに近づけます (2 メートル以内)。



1 台や複数スキャナーを 1 台の USB アダプターとペアリングする

- d) ペアリングが成功した場合は三和音（低音から高音）がなります。長い高音が鳴ると、ペアリングが失敗し、もう一度操作してください。

複数スキャナーを同じの USB アダプターとペアリングするには、上記の手順に従って他のスキャナーを同じのアダプターとペアリングしてください。

3) レシーバーの切断の手順

スキャナーを 2 つのレシーバーとペアリングしている場合、両方ともスキャナーと接続することができます。中の 1 つのレシーバーを切断する場合は、次の手順に従って操作してください。切断希望のレシーバーがスキャナーに接続していることを確認してから、「設定」-「レシーバーを切断する」-「保存して終了」の順にバーコードをスキャンします。」。スキャナーがレシーバーとの接続を切断されます。



(*) レシーバーを切断する

JP

Bluetooth モード (HID)

Bluetooth モード (HID) がデフォルト設定ではありません。Bluetooth モード (HID) に切り替えるには、「セットアップ」→「Bluetooth モード (HID)」→「保存して閉じる」のバーコードをスキャナーします。



セットアップ




保存して閉じる



Bluetooth モード (HID)

JP

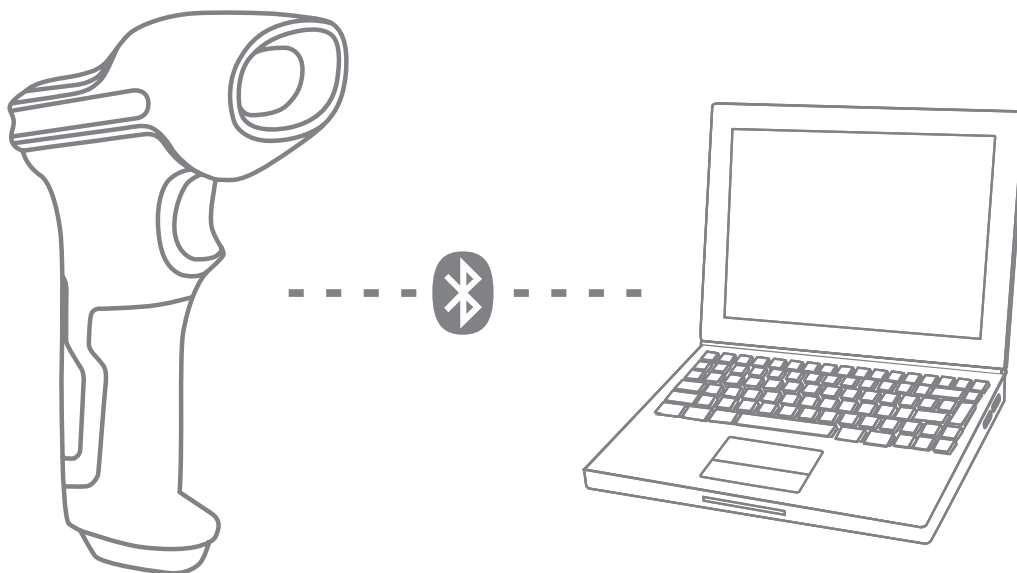

1. 電源スイッチを OFF から ON に切り替えて、Inateck BCST-73 の電源を入れます。
2. 「セットアップ」、そして「Bluetooth ペアリング」のバーコードをスキャンして、BCST-73 はペアリングモードに入ります。



セットアップ



Bluetooth ペアリング

3. PC、携帯電話、またはタブレットなどホストデバイスの Bluetooth 機能を有効にします。

Windows XP：「コントロールパネル」→「プリンタとその他のハードウェア」→「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

Windows 7/8/8.1：「コントロールパネル」→「デバイスの追加」をクリックします。

Windows 10：Windows 10：「設定」→「デバイス」→「Bluetooth」をクリックします。

macOS：「システム環境設定」→「Bluetooth」をクリックします。

iOS：「設定」→「Bluetooth」をクリックします。

アンドロイド：「設定」→「Bluetooth」をクリックします。


ホストデバイス上の Bluetooth を有効にすると、自動的に BCST-73 が検索されます。数秒後、使用可能なデバイスのリストに「BCST-73 *****」と表示されます。2 つのデバイスをペアリングします。ペアリングが成功すると、和音が鳴ります。

4. コンピュータ上のファイルを開き、スキャナー出力を配置する場所にカーソルを移動します。読み取ったデータをファイルに入力できます。

ご注意：

- 1) 通常、BCST-73 は接続したデバイスに自動的に再接続できます。自動再接続できない場合は、ホストデバイスのペアリング履歴から BCST-73 を削除して、そして、もう一度ペアリングしてください。
- 2) HIDとGATTはBluetoothの2つのモードです。上記は、最も使用頻度が高いHIDモードのペアリング方法です。GATTモードでBCST-73を使用したい場合は、お問い合わせ窓口までご連絡ください。

有線モード：

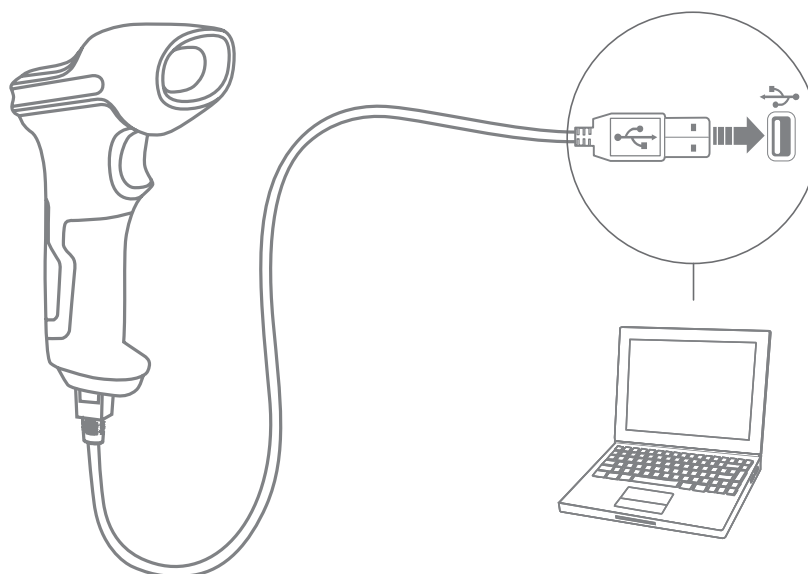

1. USB ケーブル経由にて Inateck BCST-73 をコンピュータと接続します。
2. スイッチを OFF から ON に切り換え、Inateck BCST-73 の電源を入れ、トリガーを短く押します。Inateck BCST-73 はビープ音が連続して鳴ります。接続が成功するとビープ音が止まります。
3. コンピュータ上のファイルを開き、スキャナー出力を配置する場所にカーソルを移動します。読み取ったデータをファイルに入力できます。

機能設定

(ご注意:「*」付バーコードは、Inateck BCST-73 の初期設定バーコードです。)

初期設定を変更するには、設定バーコードを読み取る必要があります。



「セットアップ」バーコードを読み取ります。

機能設定バーコードを読み取ることで設定を変更します。

「保存して閉じる」バーコードをスキャナーして、セットアップを完了します。

状態表示

ブザー表示

ビープ音	状態
短いビープ音が 1 回鳴る (100ms)	バーコードを正常に読み取る
短いビープ音が 1 回鳴る (20ms)	スキャナからコンピュータへ読み取ったデータをアップロードする
長いビープ音が 1 回鳴る (400ms)	設定間違い (セットアップ状態で青色 LED が点灯する) フルバッファでスキャンが無効になる (スキャンされたバーコードが保存されない) ペアリングが失敗する (ペアリング中にのみ発生する)
短いビープ音が 2 回鳴る (低音から高音まで)	正確に設定できる
短いビープ音が 2 回鳴る (高音から低音まで)	コンピュータとの接続が中断される
2 回及び以上の高音 (800ms)	USB 設定完了 (有線モード)
三和音 (低音から高音)	セットアップ開始 (青色 LED オン) セットアップ終了 (青色 LED オフ)
三和音 (高音から低音)	Bluetooth 接続完了
2 回の短音	Bluetooth 接続中断

LED 表示

LED インジケーター	状態
緑の LED が 1 回点滅 (LED2)	バーコードが正常に読み取られ、コンピュータにアップロードされた。
ブルーの LED が 1 回点滅 (LED2)	バーコードが正常に読み取られ、バッファに保存されるが、コンピュータにはアップロードされません。
ブルーの LED が点灯する (LED2)	セットアップ状態
黄の LED が点滅 (LED1)	ローバッテリー
赤の LED が点灯する (LED1)	充電中 (満充電になると、赤の LED が消灯する)
緑色の LED が点滅	Bluetooth は認識されましたが、接続されていません。スマートデバイスまたはコンピュータのペアリング履歴を削除して、再度ペアリングしてください。
青色の LED が点滅	スキャナーがペアリング待ちの状態でスマートデバイスまたはコンピュータで表示されます

JP

振動提示

デフォルト設定として振動提示が有効になります。読み取りを振動で確認できます。無効や振動の強度を設定することができます。



振動提示を無効にする



弱い振動



強い振動

振動提示を無効にする

- 1) 「セットアップ」のバーコードをスキャンします。
- 2) 「振動提示を無効にする」のバーコードをスキャンします。
- 3) 「保存して閉じる」のバーコードをスキャンします。



セットアップ



保存して閉じる

JP

キーボード言語設定

BCST-73 は Windows、アンドロイド、mac OS と iOS システムと互換性があります。

デフォルト設定では、Windows および Android と互換性があります。他の OS で使用する場合は、下記の対応バーコードをスキャンしてください。



(*) Windows / Android



Mac os / ios

ご注意

- 1) iOS デバイスで BCST-73 を使用する場合は、トリガーを長押しして仮想キーボードをポップします。トリガーをもう一度長押しすると、仮想キーボードが隠されます。
- 2) Android デバイスで BCST-73 を使用する場合は、入力方法として Gboard (Google) を使用し、キーボードを「US Keyboard」に設定してください。

下記の手順に従ってキーボード言語を設定してください。

1. 「セットアップ」のバーコードをスキャンする



セットアップ

2. 対応キーボード言語のバーコードをスキャンする



(*) US キーボード



フランス語キーボード



イタリア語キーボード



日本語キーボード



ドイツ語キーボード



スペイン語キーボード



英語 (UK) キーボード



カナダ (フランス語) キーボード



3. 「保存して閉じる」のバーコードをスキャンして言語設定を終了する。



保存して閉じる

ご注意: Inateck BCST-73 のキーボード言語は、コンピュータのキーボード言語と一致していなければ、スキャンしたデータが文字化けする可能性があります。

JP

プレフィックス / サフィックス設定

ユーザーはバーコードデータにプレフィックス / サフィックスを追加できます。プレフィックス / サフィックスには、1 ～ 32 の文字を付加できます。詳細は以下の通りです。

1. 「セットアップ」のバーコードをスキャンする



セットアップ

2. 「プレフィックス設定」または「サフィックス設定」をスキャンする



プレフィックス設定



サフィックス設定

3. 文字のバーコードをスキャンします（最大 32 文字）。たとえば、「H #」はプレフィックス / サフィックスとしてバーコードデータに追加される場合は、下の「H」および「#」の文字バーコードをスキャンします。



H



#

4. 「保存して閉じる」のバーコードをスキャンしてプレフィックス/サフィックス設定を終了する。



保存して閉じる

JP

よく使用するプレフィックス/サフィックスバーコード



タブ



バックスペース



エンター



スペース

ご注意：

設定後にプレフィックス/サフィックスが付いたスキャン結果が表示されます。プレフィックス/サフィックスを隠したり復元したりできます。

プレフィックス/サフィックスを隠すには、「セットアップ」のバーコード、「プレフィックス/サフィックスを隠す」のバーコード、「保存して閉じる」のバーコードをスキャンします。

プレフィックス/サフィックスを復元するには、「セットアップ」のバーコード、「プレフィックス/サフィックスを復元する」のバーコード、「保存して閉じる」のバーコードをスキャンします。

JP



(*) プレフィックスを復元する



(*) サフィックスを復元する



プレフィックスを隠す



サフィックスを隠す

バーコードデータの文字（複数可）を削除する

Inateck BCST-73 は、出力されたバーコードデータの冒頭/末尾の（0～99桁）文字を削除できます。初期設定で出力されたバーコードデータの冒頭/末尾の文字が削除されません。詳細は以下の通りです。

1. 「セットアップ」のバーコードをスキャンする



セットアップ

2. 「冒頭文字を削除する」または「末尾文字を削除する」をスキャンする



冒頭文字を削除する



末尾文字を削除する

3. 削除する文字数（0~9桁）のバーコードをスキャンする



(*)0桁



2桁



4桁



1桁



3桁



5桁





6桁



8桁



7桁



9桁

4. 「保存して閉じる」のバーコードをスキャンして設定を終了する。



保存して閉じる

ご注意: 削除する文字がない場合は、「0桁の文字を削除する」の設定を参照してください。

在庫モード

在庫モードで Inateck BCST-73 は読み取られたバーコードをバッファに保存し、コンピュータにバッチでアップロードできます。

在庫モードでは、アップロードの時間と場所に制限されません。バッファで残された履歴データはクリアすることができます。詳細は以下の通りです。

1. 「在庫モードに入る」のバーコードをスキャンする。



在庫モードに入る

2. 「通常モードに戻る」のバーコードをスキャンして、通常モードに戻る



(*) 通常モードに戻る

3. 「バッファ内のデータをクリアする」のバーコードをスキャンしてバッファ内のデータをクリアする。（在庫モードのみ）



バッファ内のデータをクリアする
(在庫モードのみ)

4. 「データをアップロードする」のバーコードをスキャンしてバッファからデータをアップロードする。（在庫モードのみ）



データをアップロードする
(在庫モードのみ)

5. 「バーコードの数量をアップロード」バーコードをスキャンして読み取られたバーコードの数量をアップロードする（在庫モードのみ）





バーコードの数量をアップロードする
(在庫モードのみ)

ご注意：

- 1) 在庫モードを使用するには、「在庫モードに入る」のバーコードをスキャンしてください。
「セットアップ」のバーコードをスキャンする必要はありません。
- 2) 在庫モードを終了するには、ユーザーは「通常モードに戻る」のバーコードをスキャンしてください。

JP

よく使用するバーコード



セットアップ



保存せず閉じる



(*) 「サフィックス (Suffix)」を付加する



保存して閉じる



出荷時設定に戻る



赤信号自動オフモードを有効にする



「サフィックス (Suffix)」を付加しない



(*) 自動スリープモードを有効にする



ハンズフリーモード



バッテリー残量提示



自動スリープモードを無効にする



文字のすべてを大文字に変換して出力する



文字のすべてを小文字に変換して出力する



ミュート



(*) 中量



EAN-13 を ISBN に変換する



EAN-13 を ISSN に変換する



EAN-2 を有効にする



(*) 読み取られたデータのまま出力する



最小ボリューム



最大音量



(*)EAN-13 を ISBN に変換しない



(*)EAN-13 を ISSN に変換しない



EAN-5 を有効にする



(*) EAN-2 を無効にする



(*) EAN-5 を無効にする



充電

バッテリー残量が少なくなる場合は、黄色の LED インジケーターが点滅します。この場合は、付属 USB ケーブルを使って、スキャナーをパソコンや 5V 電源アダプターに接続して充電してください。充電中、赤色のインジケーターが点灯します、充電完了になると、赤色のインジケーターが消灯します。

製品仕様

商品型番	BCST-73
材質	PC+TPU
電池容量	2600mAh
電源	DC 5V
メモリー	4 Mb
適用可能なバーコード	Code 128、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、Code 39、Code 93、Codabar、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、IATA 2 of 5、MSI、Code 11、ISBN、ISSN、GS1 128、GS1 DataBar、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Limited、QRCode、PDF-417、AztecCode、Maxi Code、Data Matrix、Han Xin Code
デコードレート	200 回 / 秒
印刷コントラスト	25%
デコードアングル	ロール 0 ~ 360° 、ピッチ ± 55° 、ヨー ± 55°
無線周波数 (Bluetooth モード)	2.402GHz - 2.480GHz
伝送速度 (Bluetooth モード)	1Mbps
無線周波数 (ワイヤレスアダプターモード)	2.402GHz~2.480GHz
伝送距離 (ワイヤレスアダプターモード)	35m

パッケージリスト

Inateck BCST-73 *1

USB ケーブル *1

取扱説明書 *1

ワイヤレスアダプター *1

快速設定カード *1

FAQ

1. Inateck BCST-73 の電源が切れても設定が保存されますか？

すべての設定は、関連バーコードをスキャンして Inateck BCST-73 のメモリに記憶されます。そのため、電源が切れても保存されます。電源がオンになってから、それらの設定はユーザが直ちに利用できます。

2. 出力されたバーコードデータに文字化けやエラーが表示されますか？

Inateck BCST-73 の初期キーボード言語は英語です。「キーボード言語設定」を参照して、Inateck BCST-73 のキーボード言語をお使いのコンピュータのキーボード言語と一致して設定してください。

3. バーコードのサフィックスの Enter を削除できますか？

取扱説明書の「よく使用するバーコード」 — 「サフィックス (Suffix)」を付加しない」を参照し、サフィックスの Enter を削除してください。

4. なぜデータをコンピュータに送信できませんか？

A. Inateck BCST-73 とアダプタ間の距離が信号有効範囲を超えると、スキャンしたデータは直ちにアップロードされず、暫く Inateck BCST-73 のバッファに保存されます。

信号有効範囲内に戻ると、トリガーをすばやく 2 回押せば、バッファからデータをアップロードします。

B. 在庫モードで、スキャンしたデータは Inateck BCST-73 のバッファに保存されます。データをコンピュータにアップロードするには、「データをアップロードする」のバーコードを参照してください。

5. 一部のバーコードを読み取ることができない理由は何ですか？

A. 汚れたや不明瞭なバーコードが読み取られないことがあります。

B. 初期設定でよく使用していないバーコードタイプがオフになっている可能性があります。そのバーコードタイプを有効にする必要があります。バーコードのタイプを判明できない場合は、弊社カスタマーサービスチームまでお気軽にお問い合わせください。

6. 「Bluetooth モード」や「ワイヤレスアダプターモード」で読み取ったデータがアップロードできない場合は、下記の手順に従って試してください。

1) 工場出荷状態に戻します。

2) 接続し直します。接続手順に関しては「接続方式」をご参考ください。

JP