




WIRELESS CHARGING SPEAKER

Quick Start Guide

Instructions en français	9
Instrucciones en español	17

1. Unpack

Make sure the following items came in this package:

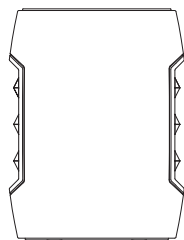

(1) rechargeable wireless speaker

(1) micro-USB charging cable

2. Charge the speaker


Before you start using the speaker for the first time, it's a good idea to charge it completely.

To charge the speaker: Open the rubber door covering the jacks on the back the speaker. Plug the included micro-USB charging cable into the **DC IN** jack behind this door.

Plug the other end of the power adapter into a USB power source.

The charging indicator is red while the speaker is charging. It turns green when the speaker is fully charged.

Note: You can use the speaker while it's charging.

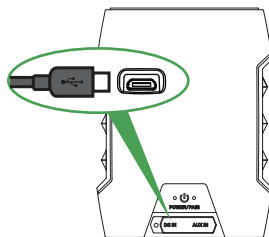


Speaker back

3. Turn the speaker on

Press and hold the  button on back of the speaker to turn it on.

The speaker's Bluetooth indicator starts blinking blue.

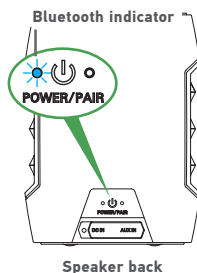


4. Pair and connect to your phone

Enable Bluetooth on your smartphone or other device (if it isn't already on).

Make sure the speaker's Bluetooth indicator is blinking rapidly. (If it isn't, give a quick double press to the  button. The speaker gives an audio signal.)

Choose **ARQ820** from the pairing options on your smartphone. (If it's not in the list, choose "Scan" from your phone's Bluetooth menu.)

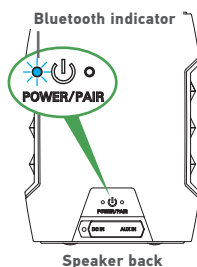

The speaker gives an audio signal when it's finished pairing and connecting to your smartphone. The Bluetooth indicator turns solid blue.

Note: The process of enabling Bluetooth and connecting varies from device to device. See your device's owners manual for more information and specific instructions.

Note: If you've previously paired a different Bluetooth device with this speaker, the speaker will automatically attempt to reconnect to that device when you switch the speaker on. If you want to pair to a new device, double-press the  button on the speaker—the speaker gives an audio signal.

Bluetooth wireless connection tips

- Make sure the Bluetooth capability of your device is turned on.
- Make sure there's nothing plugged into the speaker's **AUX IN** jack when you're trying to use Bluetooth.
- The Bluetooth wireless connection works up to a range of roughly 33 feet (10 meters). This range may vary, however, based on other factors, such as room layout, wall material, obstacles, your device's Bluetooth performance, etc. If you're having problems connecting to the speaker, move closer to it.
- If your device asks you for a password to connect, use "0000".

If you're having trouble reconnecting, try the following solutions:

- Find the device named **ARQ820** in the Bluetooth menu on your phone, and remove (or forget) this device. Then start the pairing process described in this section again to re-pair and connect.
- With the speaker off, press and hold the  button for 10 seconds until the speaker gives an audio signal and turns on. This resets the speaker. Then, remove "ARQ820" from your phone's Bluetooth devices and repeat the pairing process.

5. Start playing music on your device

Set your device's volume for music to 50%. Start playing music or other audio on your device. Within seconds, the speaker starts streaming the audio wirelessly via Bluetooth.


To adjust the volume of your audio: Use the volume controls on your phone.

TIP: If you're playing music via Bluetooth, a quick single-press on the speaker's  button will pause/play.

Adding speakers (stereo mode)

If you have a second ARQ820 wireless speaker, you can use it together with this one in stereo mode. **To use 2 ARQ820 speakers together in stereo mode:**

1. Turn on both speakers. (Press and hold the  button on the back of each.)
2. Make sure both speakers are in pairing mode (not connected to your phone via Bluetooth). The Bluetooth indicator should be flashing blue on both speakers. If it isn't, give a quick double press to the  button on the back of each speaker to put them in pairing mode.
3. Once the Bluetooth indicator is flashing blue on both speakers, give a quick **triple press** to the  button on the back of each speaker to put them in stereo mode. The Bluetooth indicator starts flashing **white** on both speakers.
4. The speakers announce “left connected” and “right connected” when they're ready to play in stereo.

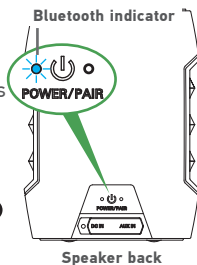


Once the speakers are connected with each other, the left speaker will try to pair to your phone (its Bluetooth indicator will blink fast). Find the ARQ820 in your phone's Bluetooth menu and connect to it. Once the speakers are connected to your phone, the right speaker's Bluetooth indicator will go solid white. The left's Bluetooth indicator goes solid blue. Keep your phone close to the left speaker—that's the one it's connected to!

Using the AUX input

Use a mini-jack audio cable (not included) to connect the audio output from your device to the **AUX IN** audio input on the speaker's back panel (open the rubber door to access the jack). The speaker automatically switches to the **AUX IN** audio. (For two-speaker setups, plug into the one whose left **POWER/PAIR** indicator is solid blue—the indicator turns solid white when you plug in.)

To listen to Bluetooth audio again, unplug the cable from the speaker's **AUX IN** jack.

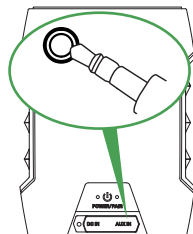

Speaker back

Charging your device

IMPORTANT: Before you try to charge your device, make sure it is compatible with wireless charging. If your device has a metal case, remove it before you put the device on the charger.

1. Place your wireless charging-compatible device directly onto the charging pad on top of the speaker. Refer to the placement illustrations here as a guide.



Speaker top




Speaker top



Speaker top

The speaker's wireless charging indicator light turns red while your device is charging. This indicator turns green when your device is fully charged. Your device screen displays the charging progress. You can remove your device at any time during charging.

Note: The wireless charging indicator flashes if a foreign object is preventing charging. It will blink red if the speaker's battery is too low for wireless charging.

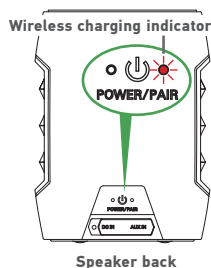

2. When your device is completely charged, remove it from the charging pad.

Note: You can wirelessly charge your device on the speaker even when the speaker is not plugged in. If you're listening to music and charging a device while the speaker is not plugged in, you'll need to charge the speaker sooner than if you were just using it for music.

Tour of the wireless charging speaker

Bluetooth indicator shows the connection status of the speaker:

Solid blue—the speaker is connected via Bluetooth.


Fast blinking blue—the speaker is ready to pair via Bluetooth.

Slow blinking blue—the speaker is reconnecting via Bluetooth.

Solid white—(single speaker) an audio cable is plugged into the Aux In jack or (stereo speakers) the right speaker is linked for stereo sound.

Slow blinking white—the two speakers are trying to link for stereo sound.

Fast blinking white (left speaker only) means this speaker is ready to pair via Bluetooth.

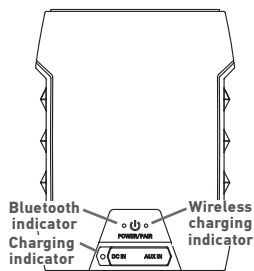

Speaker back

Power button turns the speaker on and off (press and hold), initiates pairing with a Bluetooth device (double press), or initiates reconnection with a previously paired device (single press). It also functions as a play/pause button when Bluetooth audio is playing. If you have 2 ARQ820 speakers, this button pairs them to work in stereo (triple press).

Wireless charging indicator shows the charging status of the phone that's wirelessly charging:

Solid red—the phone is currently charging.

Solid green—the phone is fully charged.

Blinking—there's a foreign object on the charging pad.

DC IN jack connects to the USB cable provided to power or charge the speaker.

AUX IN jack lets you connect directly to the speaker to listen to an audio source.

Charging indicator is red when the speaker is charging and turns solid green when the speaker is charged.




HAUT-PARLEUR AVEC
CHARGEMENT SANS FIL

Guide de démarrage rapide

English instructions.....	1
Instrucciones en español	17

1. Déballage

Vérifier que les articles suivants sont inclus dans l'emballage :

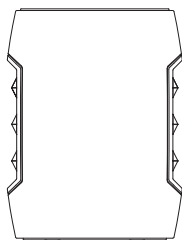

(1) Haut-parleur rechargeable sans fil


(1) Câble de recharge micro-USB

2. Charger le haut-parleur.

Avant de commencer à utiliser le haut-parleur pour la première fois, il est conseillé de le charger complètement.

Pour charger le haut-parleur :

Soulever le cache en caoutchouc qui recouvre les prises situées à l'arrière du haut-parleur. Brancher le câble de chargement micro-USB inclus dans la prise DC IN (Entrée c.c.) que ce cache recouvre.

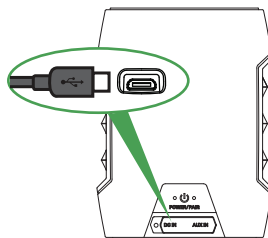

Arrière du haut-parleur

Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur d'alimentation sur une source de courant USB.


Le voyant de charge est rouge pendant la charge du haut-parleur. Il devient vert lorsque le chargement est terminé.

Remarque : Il est possible d'utiliser le haut-parleur pendant qu'il se charge.

3. Allumer le haut-parleur.

Appuyer sur le bouton  situé à l'arrière du haut-parleur et le maintenir enfoncé pour l'allumer.

Le voyant Bluetooth du haut-parleur commence à clignoter en bleu.

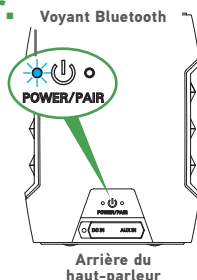


4. Appariement et connexion au téléphone.

Activer la fonction Bluetooth sur votre téléphone intelligent ou un autre appareil (si ce n'est pas déjà fait).

Vérifier que le voyant Bluetooth du haut-parleur clignote rapidement. (dans le cas contraire, appuyez rapidement deux fois sur le bouton . Le haut-parleur émet un signal audio.)

Sélectionner **ARQ820** dans les options d'appariement de votre téléphone intelligent. (S'il ne figure pas sur la liste, choisir « Balayer/Scan » dans le menu Bluetooth du téléphone.)

Le haut-parleur émet un signal sonore lorsque l'appariement et la connexion à votre téléphone intelligent sont terminés. Le voyant Bluetooth devient bleu fixe.

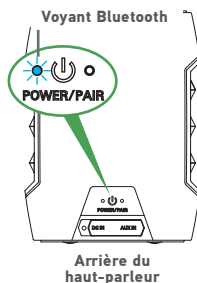

Remarque : Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Se reporter au manuel du propriétaire de l'appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.

Remarque : Si un autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement au haut-parleur, celui-ci, lorsqu'il est allumé, essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil. Si un nouvel appareil doit être apparié, appuyer deux fois sur le bouton  sur le haut-parleur. Le haut-parleur émet un signal sonore.

Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifier que la fonction Bluetooth de l'appareil est activée.
- Vérifier que rien n'est branché sur la prise **AUX IN** du haut-parleur lorsqu'il s'agit d'utiliser Bluetooth.
- La connexion sans fil Bluetooth dispose d'une portée d'environ 10 m (33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de l'appareil, etc. En cas de problème de connexion avec le haut-parleur, se rapprocher du haut-parleur.
- Si l'appareil demande un mot de passe pour se connecter, utiliser « 0000 ».

En cas de difficultés pour se reconnecter, essayer les solutions suivantes :

- Trouver le dispositif nommé « **ARQ820** » dans le menu Bluetooth de votre téléphone, et supprimer (ou oublier) cet appareil. Puis recommencer le processus d'appariement décrit dans cette section pour réappairier et se connecter.
- Le haut-parleur étant désactivé, appuyer sur le bouton  et maintenir le bouton enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que le haut-parleur émette un signal sonore et s'active. Cela réinitialise le haut-parleur. Puis effacer « ARQ820 » des dispositifs Bluetooth de votre téléphone et répéter le processus d'appariement.

5. Démarrer la lecture de musique sur votre appareil.

Réduire le volume sonore de l'appareil à 50 % pour écouter de la musique. Démarrer l'écoute de musique ou de toute autre source audio sur l'appareil. En quelques secondes, le haut-parleur diffuse l'audio en flux sans fil via Bluetooth.


Réglage du volume audio : Utiliser les commandes du volume du téléphone.

CONSEIL : Si l'écoute de la musique est effectuée depuis Bluetooth, une simple et rapide pression sur le bouton  suspend / active la lecture.

Ajouter des haut-parleurs (Mode stéréo)

Si vous disposez d'un deuxième haut-parleur sans fil ARQ820, vous pouvez l'utiliser avec celui-ci en mode stéréo. **Pour utiliser 2 haut-parleurs ARQ820 ensemble en mode stéréo :**


1. Activer les deux haut-parleurs. (Appuyer sur le bouton  situé à l'arrière de chaque haut-parleur.)
2. Vérifier que les deux haut-parleurs sont en mode d'appariement (non connectés à votre téléphone via Bluetooth). Le voyant Bluetooth doit clignoter en bleu sur les deux haut-parleurs. Dans le cas contraire, appuyer rapidement deux fois sur le bouton  à l'arrière des haut-parleurs pour les mettre en mode d'appariement.
3. Une fois que l'indicateur Bluetooth clignote en bleu sur les deux haut-parleurs, appuyer brièvement **trois fois** sur le bouton  à l'arrière de chaque haut-parleur pour les mettre en mode stéréo. Le voyant Bluetooth commence à clignoter **en blanc** sur les deux haut-parleurs.
4. Les haut-parleurs annoncent « left connected » (gauche connecté) et « right connected » (droit connecté) quand ils sont prêts à diffuser en stéréo.

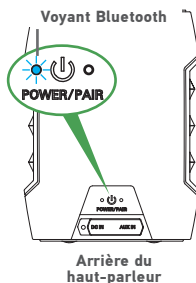

Une fois que les haut-parleurs sont connectés l'un à l'autre, le haut-parleur gauche essaie de se connecter à votre téléphone (leurs voyants Bluetooth clignotent rapidement). Rechercher l'ARQ820 dans le menu Bluetooth du téléphone et se connecter à celui-ci. Une fois que les haut-parleurs sont connectés au téléphone, le voyant Bluetooth du haut-parleur droit s'allume en blanc continu. Le voyant Bluetooth gauche devient bleu fixe. Garder son téléphone près du haut-parleur gauche - c'est celui auquel il est connecté!

Utilisation de l'entrée auxiliaire AUX

Utiliser le câble audio mini-jack (non inclus) pour connecter la sortie audio de votre appareil à l'entrée audio **Aux In** située sur le panneau arrière du haut-parleur (soulever le cache en caoutchouc pour accéder à la prise). Le haut-parleur passe automatiquement à audio **Aux In**. (Pour les configurations à deux haut-parleurs, se brancher sur celle dont l'indicateur **POWER/PAIR** (Alimentation/appariement) est bleu fixe. Le voyant devient blanc fixe lorsque le haut-parleur est branché.)

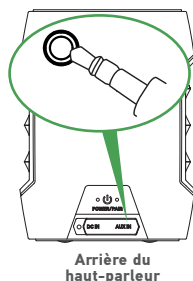

Pour écouter de nouveau l'audio via Bluetooth, débrancher le câble de la prise **Aux In** du haut-parleur.


Chargement de l'appareil

IMPORTANT : Avant de charger l'appareil, s'assurer qu'il est compatible avec la recharge sans fil. Si l'appareil est équipé d'un boîtier métallique, le retirer avant de placer l'appareil sur le chargeur.

1. Placer votre appareil compatible avec la recharge sans fil directement sur le socle de chargement sur le haut-parleur. Se reporter aux illustrations de positionnement ci-dessous comme guide.



Dessus du haut-parleur

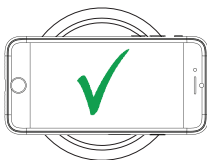

Dessus du haut-parleur




Dessus du haut-parleur

Le voyant lumineux de chargement sans fil du haut-parleur devient rouge lorsque votre appareil est en cours de charge. Ce voyant devient vert lorsque l'appareil est complètement chargé. L'écran de l'appareil affiche la progression du chargement. Il est possible retirer l'appareil à tout moment pendant le chargement.

Remarque : Le voyant de charge sans fil clignote si un corps étranger empêche la charge. Il clignote en rouge si la batterie du haut-parleur est trop faible pour effectuer le chargement sans fil.

2. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le retirer de la plaque de charge.

Remarque : Il est possible de charger l'appareil sans fil sur le haut-parleur même s'il n'est pas branché. Si de la musique est diffusée et qu'un appareil est en cours de chargement alors que le haut-parleur n'est pas branché, il sera nécessaire de charger le haut-parleur plus tôt que s'il était utilisé uniquement pour diffuser de la musique.

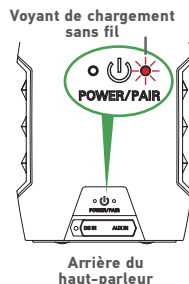

Présentation du haut-parleur avec chargement sans fil

Le voyant Bluetooth indique l'état de connexion du haut-parleur :

Bleu continu, le haut-parleur est connecté via Bluetooth.


Le clignotement rapide bleu indique que le haut-parleur est prêt pour l'appariement via Bluetooth.

Le clignotement lent bleu indique la reconnexion du haut-parleur via Bluetooth.

Blanc continu, (un seul haut-parleur) indique qu'un câble audio est branché sur la prise Aux In ou (haut-parleurs stéréo) que le haut-parleur droit est connecté pour le son stéréo.

Le clignotement lent blanc indique que les deux haut-parleurs tentent d'établir la liaison pour un son stéréo.

Le clignotement rapide blanc (haut-parleur gauche seulement) indique que ce haut-parleur est prêt pour l'appariement via Bluetooth.

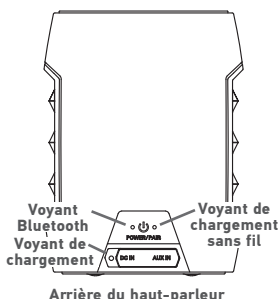

Arrière du haut-parleur

Le bouton  allume le haut-parleur et l'éteint (appuyer et maintenir enfoncé), initialise l'appariement avec un appareil Bluetooth (appuyer deux fois), ou initialise la reconnexion à un appareil apparié précédemment (appuyer une fois). Il fonctionne aussi comme un bouton de lecture/pause lors de la lecture de l'audio Bluetooth. Si 2 haut-parleurs ARQ820 sont disponibles, ce bouton les apparie pour fonctionner en stéréo (triple pression).

Le voyant de chargement sans fil indique l'état de charge du téléphone qui se recharge sans fil

Rouge fixe – le téléphone est en cours de chargement.

Vert fixe – le téléphone est complètement chargé.

Clignotant – il y a un objet étranger sur le socle de chargement.

La prise DC IN (Entrée c.c.) connecte le câble USB fourni pour alimenter ou charger le haut-parleur.

La prise AUX IN permet la connexion directe au haut-parleur pour écouter une source audio.

Le voyant Charging (Charge) est rouge lorsque le haut-parleur est en charge et devient vert continu lorsqu'il est chargé.




**ALTAVOZ CON
CARGA INALÁMBRICA**

Guía de Inicio Rápido

English instructions.....	1
Instructions en français	9

1. Desempaque el producto

Asegúrese de que el paquete contenga estos artículos:

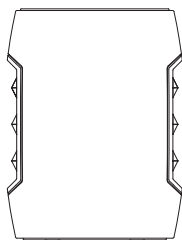

(1) **Altavoz inalámbrico recargable**

(1) **Cable de carga micro-USB**

2. Cargue el altavoz


Antes de utilizar el altavoz por primera vez, se recomienda cargarlo completamente.

Para cargar el altavoz: Abra la puerta de caucho que cubre los conectores en la parte posterior del altavoz. Conecte el cable de carga micro-USB al conector DC IN ubicado detrás de esta puerta.

Conecte el otro extremo del adaptador de alimentación a una fuente de alimentación USB.

El indicador de carga se enciende de color rojo mientras se carga el altavoz. Éste cambia a color verde cuando el dispositivo está completamente cargado.

Aviso: Usted puede usar el altavoz mientras se está cargando.

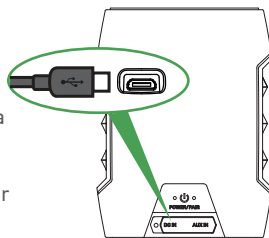


Parte posterior
del altavoz

3. Encienda el altavoz

Oprima y no suelte el botón  ubicado en la parte posterior del altavoz para encenderlo.

El indicador Bluetooth del altavoz comenzará a parpadear de color azul.

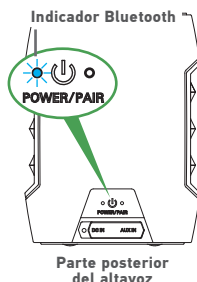


4. Sincronice y conecte a su teléfono

Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente u otro dispositivo (si aún no está activada).

Asegúrese de que el indicador Bluetooth del altavoz parpadee de forma rápida. (Si no parpadea rápidamente, oprima brevemente el botón  dos veces. El altavoz emitirá una señal de audio.)

Seleccione **AWS820** de las opciones de sincronización en su teléfono inteligente. (Si no aparece en la lista, seleccione “Scan” (Explorar) en el menú de Bluetooth de su teléfono.)

El altavoz emite una señal de audio cuando termina de sincronizar y conectarse al teléfono inteligente. El indicador Bluetooth se enciende de color azul.

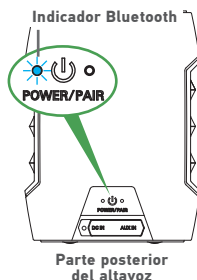

Aviso: El proceso de activación de la función Bluetooth y de conexión de dispositivos varía según el dispositivo. Consulte información adicional e instrucciones específicas en el manual del propietario de su dispositivo.

Aviso: Si anteriormente sincronizó otro dispositivo Bluetooth diferente con este altavoz, el altavoz intentará automáticamente reconectarse a dicho dispositivo cuando encienda el altavoz. Si desea sincronizarse a un nuevo dispositivo, oprima dos veces el botón  del altavoz hasta que el altavoz emita una señal de audio.

Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese de que esté activada la capacidad de conexión Bluetooth de su dispositivo.
- Asegúrese de que no haya nada acoplado al conector **AUX IN** del altavoz cuando intente utilizar la conexión Bluetooth.
- La conexión inalámbrica Bluetooth tiene un alcance eficaz de aproximadamente 33 pies (10 metros). Sin embargo, este alcance puede variar de acuerdo con otros factores como, por ejemplo, la disposición de la habitación, el material de las paredes, los obstáculos, el desempeño de la función Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas para conectarse con el altavoz, acérquese más a él.
- Si su dispositivo le solicita una contraseña para conectarse, ingrese "0000"

Si tiene problemas para reconectar, intente las siguientes soluciones:

- Encuentre el dispositivo llamado "ARQ820" en el menú Bluetooth de su teléfono y elimine (o seleccione "olvidar") este dispositivo. Luego comience el proceso de sincronización descrito en esta sección para sincronizar y conectar de nuevo.
- Con el altavoz apagado, oprima y no suelte el botón  durante 10 segundos hasta que el altavoz emita una señal de audio y se encienda. Esta acción permite restablecer el altavoz. A continuación, elimine el dispositivo "ARQ820" de la lista de dispositivos Bluetooth de su teléfono y repita el proceso de sincronización.

5. Comience a reproducir música en su dispositivo

Ajuste el volumen del dispositivo al 50% para escuchar música. Comience a reproducir música u otro tipo de audio en su dispositivo. En pocos segundos, el altavoz comenzará a canalizar el audio inalámbricamente a través de Bluetooth.


Para ajustar el volumen del audio: Utilice los controles de volumen de su teléfono.

CONSEJO: Si está reproduciendo música vía Bluetooth, una pulsación rápida del botón  del altavoz pausará/reproducirá.

Para agregar altavoces (modo estereofónico)

Si usted tiene un segundo altavoz inalámbrico ARQ820, puede usarlo junto con éste en modo estéreo. **Para usar juntos 2 altavoces ARQ820 en modo estéreo:**


1. Encienda los dos altavoces (oprima y no suelte el botón  ubicado en la parte posterior de cada altavoz).
2. Asegúrese de que ambos altavoces se encuentren en el modo de sincronización (no conectados a su teléfono a través de Bluetooth). El indicador Bluetooth deberá parpadear de color azul en ambos altavoces. Si no es así, oprima brevemente dos veces el botón  ubicado en la parte posterior de cada altavoz para colocarlos en el modo de sincronización.
3. Una vez que el indicador Bluetooth esté parpadeando de color azul en ambos altavoces, oprima brevemente **tres veces** el botón  ubicado en la parte posterior de cada altavoz para colocarlo en el modo estéreo. El indicador comenzará a parpadear de color **blanco** en ambos altavoces.
4. Los altavoces anuncian “left connected” (izquierdo conectado) y “right connected” (derecho conectado) cuando están listos para reproducir en estéreo.

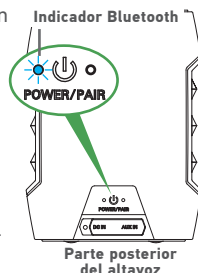

Una vez que los altavoces estén conectados entre sí, el altavoz izquierdo intentará sincronizarse con su teléfono (su indicador Bluetooth comenzará a parpadear). Encuentre el dispositivo ARQ820 en el menú Bluetooth de su teléfono y conecte a él. Una vez que los altavoces estén conectados a su teléfono, el indicador Bluetooth del altavoz derecho quedará encendido de color blanco. El indicador Bluetooth del altavoz izquierdo se encenderá de color azul. Mantenga su teléfono cerca del altavoz izquierdo, jese es el altavoz al cual está conectado!

Uso de la entrada AUX

Utilice un cable de audio con miniconector (no incluido) para conectar la salida de audio del dispositivo al conector de entrada de audio Aux In en el panel posterior del altavoz (abra la puerta de caucho para acceder al conector). El altavoz cambia automáticamente a la señal de audio **AUX IN**. (En el caso de configuraciones de dos altavoces, conecte el cable al altavoz en el que el indicador **POWER/PAIR** del altavoz izquierdo esté encendido de color azul; el indicador se encenderá de color blanco cuando realice la conexión.)

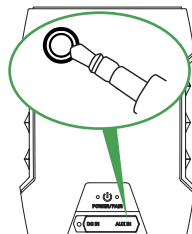

Parte posterior
del altavoz

Para escuchar nuevamente el audio a través de Bluetooth, desenchufe el cable del conector **AUX IN** del altavoz.


Cómo cargar el dispositivo

IMPORTANTE: Antes de cargar su dispositivo, asegúrese de que sea compatible con la carga inalámbrica. Si su dispositivo tiene un estuche metálico, quítelo antes de poner el dispositivo en el cargador.

1. Coloque el dispositivo compatible con carga inalámbrica directamente sobre la base de carga ubicada en la parte superior del altavoz. Utilice las ilustraciones de colocación suministradas aquí como una guía.



Parte superior
del altavoz

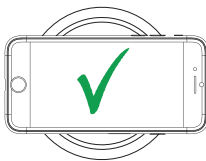

Parte superior
del altavoz




Parte superior
del altavoz

El indicador de carga inalámbrica del altavoz se encenderá de color rojo durante la carga del dispositivo. Este indicador se encenderá de color verde cuando el dispositivo esté totalmente cargado. La pantalla del dispositivo mostrará el progreso de la carga. Usted puede retirar su dispositivo en cualquier momento durante la carga.

Nota: El indicador de carga inalámbrica parpadea si un objeto extraño no está permitiendo realizar la carga. Además, parpadeará de color rojo si la batería del altavoz tiene una carga demasiado baja para realizar la carga inalámbrica.

2. Cuando su dispositivo esté completamente cargado, retírelo de la almohadilla de carga.

Nota: Puede cargar de forma inalámbrica su dispositivo en el altavoz incluso cuando el altavoz no está conectado a la alimentación. Si está escuchando música y cargando un dispositivo mientras el altavoz no está conectado a la alimentación, la carga del altavoz tendrá una menor duración que si lo estuviese utilizando solo para escuchar música.

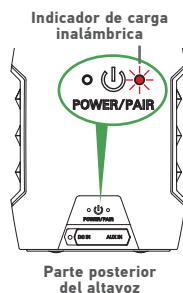

Recorrido por el altavoz con carga inalámbrica

El indicador Bluetooth muestra el estado de conexión del altavoz:

Azul continuo — el altavoz está conectado a través de Bluetooth.


Parpadeo rápido en color azul — el altavoz está listo para sincronizarse a través de Bluetooth.

Parpadeo lento en color azul — el altavoz se está volviendo a conectar a través de Bluetooth.

Blanco continuo — (un altavoz) hay un cable de audio conectado en el conector Aux In o (altavoces estéreo) el altavoz derecho está enlazado para sonido estéreo.

Parpadeo lento en color blanco — los dos altavoces están tratando de enlazarse para sonido estéreo.

Parpadeo rápido en color blanco (solo el altavoz izquierdo) significa que el altavoz está listo para sincronizarse a través de Bluetooth.

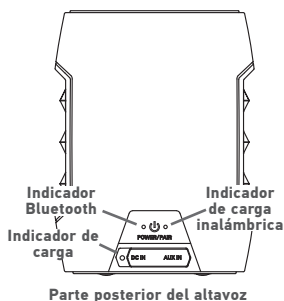

El botón  enciende y apaga el altavoz (oprima y no suelte), inicia la sincronización con un dispositivo Bluetooth (oprima 2 veces), o inicia la reconexión con un dispositivo con el que se sincronizó anteriormente (oprima una sola vez). Este botón también permite reproducir/pausar el audio cuando se está reproduciendo audio vía Bluetooth. Si tiene 2 altavoces ARQ820, este botón los sincroniza para que funcionen en estéreo (oprima 3 veces).

El indicador de carga inalámbrica muestra el estado de carga del teléfono que se está cargando de forma inalámbrica:

Encendido de color rojo: se está cargando el teléfono.

Encendido de color verde: el teléfono está totalmente cargado.

Parpadeo: existe un objeto extraño sobre la base de carga.

El conector DC IN permite la conexión del cable USB suministrado para proporcionar alimentación o cargar el altavoz.

El conector AUX IN le permite conectar directamente al altavoz para escuchar una fuente de audio.

El indicador de carga (Charging) se enciende en color rojo cuando el altavoz está cargando y se torna de color verde continuo cuando el altavoz está cargado.