

70mai Dash Cam Lite 2 User Manual




Contents


English	1
Español	10
Deutsch	18
Français	26
Русский	34
Português	43
Polski	51
Čeština	59
Română	67
日本語	75
한국어	82
ภาษาไทย	89
繁體中文	96

Product overview


Please read this manual carefully before using the product and keep it in a safe place.

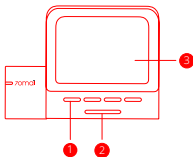

- ① Function buttons
- ② Power button
- ③ Display screen
- ④ Power port

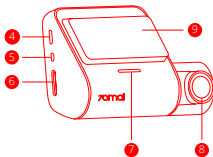

- ⑤ GPS module port
- ⑥ Memory card slot
- ⑦ Speaker
- ⑧ Camera



- ⑨ Mounting slot
- ⑩ Microphone
- ⑪ Indicator light

Note: Illustrations of the product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. The actual product and functions may vary due to product enhancements.

Installation

1. Installing the electrostatic sticker


Clean your windshield and put the electrostatic sticker on the recommended area as shown in the figure. Make sure you remove air bubbles between the sticker and the glass.

Note: Make sure to stick the electrostatic sticker on a flat and smooth part of the windshield, press it firmly, and avoid sticking it on the edge of the windshield's film to prevent it from falling down.




2. Installing the memory card

Insert the memory card into the card slot with its contacts facing up until you hear a click. The memory card is well-installed.




3. Installing the mount

Attach the mount to the slot and slide up, as shown in the figure. You will hear a snap when it is in place. Make sure the mount is securely installed to the dash cam.

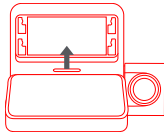


4. Mounting the dash cam

Peel off the protective film from the adhesive sticker on the base of the mount, and paste the dash cam onto the electrostatic sticker in the dotted area.



5. Connecting the power supply


As shown in the figure, run the power cord along the top of the windshield, down the A-pillar, and around the glove compartment, so that the power connector is near the cigarette lighter. Connect the power cord to the car charger, then plug the charger into the cigarette lighter socket.



Note: Depending on the vehicle, the cigarette lighter socket may be located in a different position. The above figure is for reference only.

6. Adjusting the dash cam angle

Turn on the dash cam and adjust the camera angle based on the preview screen to ensure that the camera is facing the front of the vehicle.



Online guide

Scan the QR code to access the online guide. The guide provides detailed product information including descriptions of functions. Please carefully read this guide before use in order to avoid damage due to incorrect use.



Downloading 70mai app

This product may be used in conjunction with the 70mai app. Please search for "70mai" in the App Store or scan the QR code to download and install the app.

Note: Android 4.4 & iOS 9.0 or above is required to connect to the dash cam's Wi-Fi hotspot with a mobile phone.



Accessories (optional)

This product may be used with the GPS module. Scan the QR code to obtain the operation guide for the GPS module.



Packing list

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. 70mai Dash Cam Lite 2 × 1 | 4. Dual USB car charger × 1 |
| 2. Mount × 1 | 5. Electrostatic sticker × 1 |
| 3. Power cord × 1 | 6. User manual × 1 |

Specifications

Product: Dash Cam

Model: Midrive D10

Resolution: 1920 × 1080

Battery type: Lithium polymer battery

Battery capacity: 500 mAh

Input: 5V $\overline{\text{---}}$ 1.5A

Power supply: Car cigarette lighter

Item dimensions: 83 × 60.5 × 37.9 mm

Memory card instructions

- A memory card (sold separately) must be installed in the dash cam before use.
- The dash cam supports standard MicroSD cards. Please use memory cards with the capacity of **16 GB ~ 128 GB** and a speed rating of **Class 10** or higher.
- The default file partition format of the memory card may be inconsistent with the format supported by the dash cam. When inserting the memory card for the first time, please format it in the dash cam before use. Formatting the memory card will delete all files on the card. Please back up important data to another device beforehand.
- The memory card may become damaged or deteriorate after repeated cycles of overwriting, and this may affect its ability to save video and image files. If this occurs, immediately replace it with a new memory card.
- Please use a high-quality memory card purchased from a reputable vendor. Inferior memory cards may have issues such as actual reading/writing speeds that do not match the stated speeds, and an actual storage capacity that does not match the stated storage capacity. We shall not be held liable for lost or damaged videos caused by the use of a low-quality memory card.
- In order to avoid reading and writing speeds decreasing after prolonged use, it is recommended to format the memory card in the dash cam every two weeks.

- Do not insert or remove a memory card while the dash cam is turned on.

Precautions

Before using this dash cam, please read all the precautions and the online guide to ensure correct and safe use.

- This dash cam is intended to assist drivers with the purpose of recording the environment outside the vehicle. The dash cam does not guarantee the user's driving safety. We shall not be held liable for any accident, damage, or loss of information caused by operating the dash cam while driving.
- Due to differences in vehicle conditions, driving style, driving environment, etc., some functions may not work properly. A power failure, usage in environments outside the normal operating temperature or humidity range, a collision, or a damaged memory card may cause the dash cam to function abnormally. There is no guarantee that this dash cam will function normally under all circumstances. Videos recorded by this dash cam are for reference only.
- Please install this dash cam correctly, and do not block the driver's line of sight, nor block the vehicle's airbag, in order to avoid product failure or personal injury.
- Please use the included car charger, power cord, and other accessories in order to avoid product failure due to non-conformance. We shall not be held liable for any loss or damage caused by the use of a non-genuine car charger or power cord.
- If the battery becomes deformed, swollen, or starts leaking during use or storage, stop using the dash cam immediately in order to avoid safety issues, and contact after-sales service.
- Please keep this dash cam away from any strong magnetic fields, as they may cause damage to the dash cam.
- Do not use this dash cam in environments with temperatures over 60°C or below -10°C.
- Please only use this dash cam within the scope permitted by law.

Regulatory compliance information

WEEE information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

EU declaration of conformity



The manufacturer hereby, declares that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://help.70mai.asia/1193.html>

Caution

- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- This device is equipped with a built-in battery that cannot be removed or replaced. Do not disassemble or modify the battery by yourself.
- Replacement of a battery with an incorrect type can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types).

FCC

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC ID: 2AOK9-MID10

Service: help@70mai.com

For further information, please go to www.70mai.com

Manufacturer: 70mai Co., Ltd.


Address: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Scatola Neto	Manuale	Borsa	Pellicola	Pellicola
PAP 21	PAP 22	CPE 4	PET 1	PS 6
Carta	Carta	Plastica	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA				
Verifica le disposizioni del tuo Comune . Separa le componenti e conferiscile in modo corretto .				



Descripción general del producto

Por favor, lea este manual con atención antes de utilizar el producto y consérvelo en un lugar seguro.

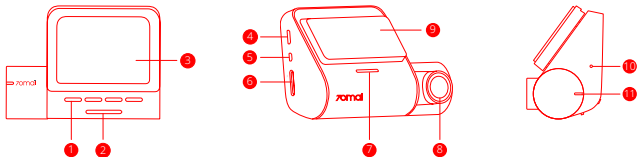

- | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| ➊ Botones de función | ➋ Puerto de módulo GPS | ➌ Ranura de montaje |
| ➍ Botón de encendido | ➎ Ranura de tarjeta de memoria | ➏ Micrófono |
| ➐ Botón de pantalla | ➑ Altavoz | ➒ Luz indicadora |
| ➓ Puerto de potencia | ➔ Cámara | |

Nota: Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz del usuario en el manual del usuario solo sirven como referencia. El producto actual y sus funciones pueden variar debido a mejoras de los productos.

Instalación

1. Colocar el adhesivo electrostático


Limpie el parabrisas y coloque el adhesivo electrostático en la zona recomendada tal y como se muestra en la imagen . Asegúrese de eliminar las burbujas de aire que hay entre el adhesivo y el cristal.

Nota: Asegúrese de colocar la pegatina electrostática en una parte llana y lisa del parabrisas, presiónela con firmeza y evite pegarla en el extremo del film del parabrisas para evitar que se caiga.




2. Instale la tarjeta de memoria

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta con los contactos hacia arriba hasta que escuche un clic. La tarjeta de memoria está colocada correctamente.




3. Colocación del soporte

Coloque el soporte en la ranura y deslícelo hacia arriba tal y como se muestra en la ilustración. Escuchará un chasquido cuando esté bien colocado. Asegúrese de que el soporte está colocado de forma segura en la dash cam.

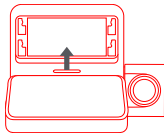


4. Montaje de la dash cam

Despegue la película protectora del adhesivo en la base del soporte y pegue la dash cam en la pegatina electrostática de la zona con puntos.



5. Conectar la fuente de alimentación


Como se muestra en la figura, pase el cable de alimentación a lo largo de la parte superior del parabrisas, por debajo del pilar A y alrededor de la guantera, de modo que el conector de alimentación esté cerca del encendedor de cigarrillos del coche. Conecte el cable de alimentación al cargador para coche y, a continuación, enchufe el cargador a la toma del encendedor de cigarrillos.



Nota: Dependiendo del vehículo, la toma del encendedor de cigarrillos del coche puede estar situada en una posición diferente. La imagen superior solo sirve como referencia.

6. Ajustar el ángulo de la cámara de coche

Encienda la dash cam y ajuste el ángulo de la cámara basándose en la pantalla de vista previa para asegurarse de que la cámara está situada hacia la parte delantera del vehículo.



Guía online

Escanee el código QR para acceder a la guía online. La guía proporciona información detallada del producto e incluye las descripciones de las funciones. Lea atentamente esta guía antes de usar el producto para evitar daños debidos a un uso incorrecto.



Descargando la app 70mai

Este producto puede usarse junto con la aplicación de 70mai. Por favor, busque "70mai" en la App Store o escanee el código QR para descargar e instalar la app.

Nota: Para que sea posible la conexión al punto de acceso Wi-Fi de la cámara del coche con un teléfono móvil es necesario Android 4.4 y iOS 9.0 o superior.



Accesorios (opcional)

Este producto puede usarse con el módulo GPS. Escanee el código QR para obtener la guía de funcionamiento del módulo GPS.



Volumen de suministro

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 70mai Dash Cam Lite 2 × 1 | 4. Cargador de coche USB Dual × 1 |
| 2. Soporte × 1 | 5. Adhesivos electrostáticos × 1 |
| 3. Cable de alimentación × 1 | 6. Manual del usuario × 1 |

Especificaciones

Producto: Dash Cam

Modelo: Midrive D10

Resolución: 1920 × 1080

Tipo de batería: Batería de polímero de litio

Capacidad de la batería: 500 mAh

Entrada: 5V $\overline{=}$ 1,5A

Fuente de alimentación: Encendedor de cigarrillos del coche

Dimensiones del artículo: 83 × 60,5 × 37,9 mm

Instrucciones de la tarjeta de memoria

- Debe colocarse una tarjeta de memoria (vendida por separado) en la dash cam antes de su uso.
- La dash cam es compatible con las tarjetas estándar MicroSD. Por favor, utilice tarjetas de memoria con una capacidad de **16 GB ~ 128 GB** y un índice de velocidad de **clase 10** o superior.
- El formato de división de fichero por defecto de la tarjeta de memoria puede ser incompatible con el formato de la dash cam. Al insertar la tarjeta de memoria por primera vez, formáteela en la dash cam antes de usarla. Al formatear la tarjeta de memoria se eliminarán todos los archivos de la tarjeta. Haga una copia de seguridad de datos importantes en otro dispositivo antes de ello.
- La tarjeta de memoria puede resultar dañada o deteriorada después de varias sobreescrituras y esto puede afectar a su capacidad para guardar vídeos y archivos de imagen. Si se da este caso, cámbiela de inmediato por una nueva tarjeta de memoria.
- Utilice una tarjeta de memoria de alta calidad adquirida a un proveedor de confianza. Las tarjetas de memoria inferiores pueden presentar problemas como que la velocidad actual de lectura/escritura no coincida con la velocidad indicada y una capacidad de almacenamiento que no coincida con la capacidad de almacenamiento indicada. No asumimos ninguna responsabilidad por la pérdida o el daño de vídeos causada por el uso de una tarjeta de memoria de baja calidad.

- Para evitar que la velocidad de lectura y escritura se reduzca después de su uso prolongado, se recomienda formatear la tarjeta de memoria en la dash cam cada dos semanas.
- No inserte ni retire una tarjeta de memoria mientras la dash cam esté encendida.

Precauciones

Antes de usar la dash cam, lea todas las precauciones y la guía online para garantizar un uso correcto y seguro.

- La finalidad de la dash cam es ayudar a los conductores a grabar el entorno exterior del vehículo. La dash cam no garantiza la seguridad de conducción del usuario. No somos responsables de ningún accidente, daño o pérdida de información causada por la utilización de la cámara de coche durante la conducción.
- Debido a las diferencias en las condiciones del vehículo, el estilo o entorno de conducción, etc., puede que algunas funciones no funcionen correctamente. Un fallo en la alimentación, un uso en entornos fuera del rango normal de temperatura o humedad de funcionamiento o una colisión pueden hacer que la dash cam no funcione con normalidad. No hay garantía de que esta cámara de coche funcione normalmente en todas las circunstancias. Los vídeos grabados por esta cámara de coche son solo para referencia.
- Instale esta dash cam correctamente sin bloquear la línea de visión del conductor ni el airbag del vehículo, para evitar fallos del producto o lesiones personales.
- Utilice el cargador para automóvil, el cable de alimentación y otros accesorios incluidos para evitar fallos en el producto debido a incompatibilidades. No somos responsables de ninguna pérdida o daño causado por el uso de un cargador de automóvil o cable de alimentación que no sean originales.
- Si la batería se deforma, se hincha o tiene fugas durante el uso o el almacenamiento, deje de usar la dash cam inmediatamente para evitar problemas de seguridad y póngase en contacto con el servicio posventa.

- Mantenga esta cámara de coche alejada de cualquier campo magnético potente, ya que pueden dañar la cámara.
- No use esta dash cam en entornos con temperaturas superiores a los 60°C o inferiores a los -10°C.
- Utilice esta dash cam exclusivamente dentro del ámbito permitido por la ley.

Información sobre el cumplimiento de la normativa

Información sobre RAEE



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

Declaración de conformidad de la UE



El fabricante, por la presente, declara que el equipo cumple con las Directivas y Normas Europeas aplicables y las enmiendas. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet: <https://help.70mai.asia/1193.html>

¡Precaución!

- Tirar la batería al fuego o a un horno caliente, así como aplastarla o cortarla mecánicamente, puede provocar una explosión.

- Dejar la batería en un entorno de temperaturas extremadamente altas puede generar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.
- Una batería sometida a presiones de aire extremadamente bajas puede generar una explosión o la fuga líquidos o gases inflamables.
- Este dispositivo cuenta con una batería integrada que no se puede extraer ni reemplazar. No desmonte ni modifique la batería por su cuenta.
- La sustitución de una pila por otra de un tipo incorrecto puede anular una medida de seguridad (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de pilas de litio).

Asistencia: help@70mai.com




Para obtener más información, visite www.70mai.com

Fabricante: 70mai Co., Ltd.

Dirección: Sala 2220, Edificio 2, Nr. 588, Zixing Road, Distrito Minhang, Shanghai, China

Produktübersicht

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

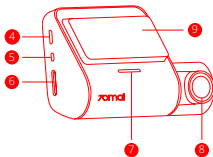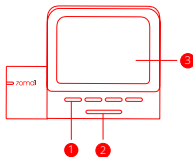

- ① Funktionstasten
- ② Ein/Aus-Schalter
- ③ Display
- ④ Netzanschluss

- ⑤ GPS-Modul-Anschluss
- ⑥ Speicherkarten-Steckplatz
- ⑦ Lautsprecher
- ⑧ Kamera

- ⑨ Halterungsvertiefung
- ⑩ Mikrofon
- ⑪ Anzeigeleuchte

Hinweis: Die Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche im Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt und die Funktionen können aufgrund von Weiterentwicklungen des Produkts variieren.

Installation

1. Installation des elektrostatischen Aufklebers


Reinigen Sie Ihre Windschutzscheibe und bringen Sie den elektrostatischen Aufkleber in dem empfohlenen Bereich wie in der Abbildung gezeigt an. Achten Sie darauf, dass Sie Luftblasen zwischen dem Aufkleber und dem Glas entfernen.



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie den elektrostatischen Aufkleber auf einen flachen und glatten Bereich der Windschutzscheibe kleben und ihn fest andrücken. Vermeiden Sie, den Aufkleber an die Kante der Windschutzscheibenfolie zu kleben, um ein Herunterfallen zu vermeiden.


2. Einsetzen der Speicherkarte

Setzen Sie die Speicherkarte mit nach oben weisenden Kontakten in den Kartensteckplatz ein, bis sie hörbar einrastet. Die Speicherkarte ist korrekt installiert.




3. Anbringen der Halterung

Setzen Sie die Halterung in die Vertiefungen ein und schieben Sie sie nach oben, wie in der Abbildung dargestellt. Wenn sie richtig positioniert ist, rastet sie hörbar ein. Stellen Sie sicher, dass die Halterung sicher an der Dashcam installiert ist.

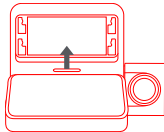


4. Anbringen der Dashcam

Ziehen Sie die Schutzfolie von dem selbstklebenden Aufkleber an der Grundfläche der Halterung ab und kleben Sie die Dashcam im gepunkteten Bereich auf den elektrostatischen Aufkleber.



5. Anschluss der Netzversorgung


Führen Sie das Netzkabel wie in der Abbildung gezeigt entlang des oberen Bereichs der Windschutzscheibe, an der A-Säule herunter und um das Handschuhfach herum, sodass sich der Stromanschluss in der Nähe des Zigarettenanzünders befindet. Schließen Sie das Netzkabel an das Autoladegerät an und stecken Sie dann das Ladegerät in den Zigarettenanzünder.



Hinweis: Je nach Fahrzeug kann sich der Zigarettenanzünder an einer anderen Position befinden. Die Abbildung oben dient nur als Referenz.

6. Anpassung des Dashcam-Winkels

Schalten Sie die Dashcam ein und passen Sie den Kamerawinkel anhand des Vorschau-Bildschirms an, um sicherzustellen, dass die Kamera zur Front des Fahrzeugs weist.



Online-Anleitung

Scannen Sie den QR-Code, um die Online-Anleitung aufzurufen. Die Anleitung enthält detaillierte Produktinformationen einschließlich Funktionsbeschreibungen. Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.



Herunterladen der 70mai-App

Dieses Produkt kann in Verbindung mit der 70mai-App verwendet werden. Suchen Sie im App Store nach „70mai“ oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Hinweis: Android 4.4 bzw. iOS 9.0 oder drüber sind erforderlich, um sich mit einem Mobiltelefon mit dem WLAN-Hotspot der Dashcam zu verbinden.



Zubehör (optional)

Dieses Produkt kann in Verbindung mit dem GPS-Modul verwendet werden. Scannen Sie den QR-Code, um die Bedienungsanleitung für das GPS-Modul aufzurufen.



Lieferumfang

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. 70mai Dash Cam Lite 2 × 1 | 4. Doppel-USB-Autoladegerät × 1 |
| 2. Halterung × 1 | 5. Elektrostatischer Aufkleber × 1 |
| 3. Netzkabel × 1 | 6. Benutzerhandbuch × 1 |

Technische Daten

Produkt: Dash Cam

Modell: Midrive D10

Auflösung: 1.920 × 1.080

Batterietyp: Lithium-Polymer-Akku

Akkukapazität: 500 mAh

Eingang: 5 V $\overline{=}$ 1,5 A

Stromversorgung: Autozigarettenanzünder

Produktabmessungen: 83 × 60,5 × 37,9 mm

Anweisungen zur Speicherkarte

- Vor der Verwendung muss eine Speicherkarte (separat erhältlich) in die Dashcam eingesetzt werden.
- Die Dashcam unterstützt microSD-Standardkarten. Verwenden Sie Speicherkarten mit einer Kapazität von **16 GB ~ 128 GB** und der Geschwindigkeitsklassifizierung **Klasse 10** oder höher.
- Das Standard-Dateipartitionierungsformat der Speicherkarte kann von dem von der Dashcam unterstützten Format abweichen. Formatieren Sie die Speicherkarte vor der Verwendung in der Dashcam, wenn Sie sie zum ersten Mal einsetzen. Durch das Formatieren der Speicherkarte werden alle Dateien auf der Karte gelöscht. Sichern Sie wichtige Daten im Vorfeld auf einem anderen Gerät.
- Die Speicherkarte kann bei wiederholtem Überschreiben beschädigt werden oder abnutzen. Das kann sich auf die Möglichkeiten zum Speichern von Video- und Bilddateien auswirken. Tauschen Sie die Speicherkarte in diesem Fall gegen eine neue aus.
- Verwenden Sie eine hochwertige Speicherkarte von einem renommierten Anbieter. Minderwertige Speicherkarten können Probleme aufweisen, z. B. Lese-/Schreibgeschwindigkeiten, die nicht den angegebenen Geschwindigkeiten entsprechen, und eine tatsächliche Speicherkapazität, die nicht der angegebenen Speicherkapazität entspricht. Wir übernehmen keine Haftung für verlorene oder beschädigte Videos aufgrund der Verwendung einer minderwertigen Speicherkarte.

- Um zu verhindern, dass sich Lese- und Schreibgeschwindigkeiten bei längerer Verwendung verringern, wird empfohlen, die Speicherkarte in der Dashcam alle zwei Wochen zu formatieren.
- Setzen Sie die Speicherkarte nicht in die Dashcam ein, während diese eingeschaltet ist, und entfernen Sie sie dann nicht daraus.

Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen und die Online-Anleitung durch, bevor Sie diese Dashcam benutzen, um die korrekte und sichere Anwendung zu gewährleisten.

- Diese Dashcam ist dafür vorgesehen, Fahrer dabei zu unterstützen, die Umgebung außerhalb des Fahrzeugs aufzunehmen. Die Dashcam garantiert nicht die Fahrsicherheit des Benutzers. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle, Schäden oder Informationsverluste, die durch den Betrieb der Dashcam während der Fahrt hervorgerufen werden.
- Aufgrund von Unterschieden in den Fahrzeugbedingungen, beim Fahrstil, der Fahrumgebung usw. funktionieren eventuell einige Funktionen nicht ordnungsgemäß. Ein Stromausfall, die Verwendung in Umgebungen außerhalb des normalen Temperatur- oder Feuchtigkeitsbereichs, eine Kollision oder eine beschädigte Speicherkarte können dazu führen, dass die Dashcam nicht normal funktioniert. Es kann nicht garantiert werden, dass die Dashcam unter allen Bedingungen normal funktioniert. Videos, die von der Dashcam aufgezeichnet werden, dienen nur als Referenz.
- Installieren Sie diese Dashcam korrekt und versperren Sie nicht die Sichtlinie des Fahrers oder den Airbag des Fahrzeugs, um Produktversagen oder Personenschäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das beigegefügte Autoladegerät, das Netzkabel und andere Zubehörteile, um ein Produktversagen aufgrund einer Nichtkonformität zu vermeiden. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung eines nicht originalen Autoladegerätes oder Netzkabels entstehen.

- Wenn die Batterie verformt oder aufgebläht ist oder während der Anwendung oder Lagerung undicht wird, stellen Sie die Verwendung der Dashcam unverzüglich ein, um Sicherheitsprobleme zu vermeiden, und setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.
- Halten Sie diese Dashcam fern von starken Magnetfeldern, da sie Schäden an der Dashcam hervorrufen können.
- Verwenden Sie diese Dashcam nicht in Umgebungen mit Temperaturen von über 60 °C oder unter -10 °C.
- Verwenden Sie diese Dashcam nur im gesetzlich zugelassenen Rahmen.

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

WEEE-Informationen



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

EU-Konformitätserklärung



Der Hersteller erklärt hiermit, dass dieses Produkt den betreffenden Bestimmungen und europäischen Normen sowie deren überarbeiteten Fassungen entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: <https://help.70mai.asia/1193.html>

Vorsicht

- Entsorgung eines Akkus ins Feuer oder in einen heißen Ofen, oder mechanisches Zerdrücken oder Schneiden eines Akkus kann zu einer Explosion führen.
- Das Zurücklassen eines Akkus in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur, kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
- Wenn ein Akku einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt wird, kann dies zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
- Dieses Gerät verfügt über einen eingebauten Akku, der nicht entnommen oder ersetzt werden kann. Der Akku sollte nicht von Ihnen selbst auseinandergenommen oder modifiziert werden.
- Austausch einer Batterie mit einem falschen Typ kann eine Sicherheitsmaßnahme umgehen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen).

Service: help@70mai.com




Weitere Informationen finden Sie unter www.70mai.com.

Hersteller: 70mai Co., Ltd.

Adresse: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Présentation du produit

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le en lieu sûr.

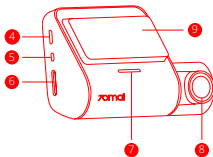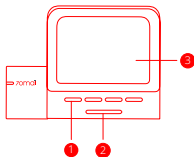

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| ➊ Boutons de fonction | ➋ Connecteur du module GPS | ➌ Support de montage |
| ➍ Bouton d'alimentation | ➎ Logement de la carte mémoire | ➏ Microphone |
| ➐ Écran d'affichage | ➑ Haut-parleur | ➒ Témoin lumineux |
| ➓ Connecteur d'alimentation | ➔ Caméra | |

Remarque : les illustrations du produit, des accessoires et de l'interface utilisateur figurant dans le mode d'emploi sont fournies à titre indicatif uniquement. Le produit et les fonctions réels peuvent varier en raison des améliorations apportées au produit.

Installation

1. Installation de l'autocollant électrostatique


Nettoyez votre pare-brise et placez l'autocollant électrostatique sur la zone recommandée, comme indiqué sur la figure. Assurez-vous d'éliminer les bulles d'air entre l'autocollant et le verre.

Remarque : veillez à coller l'autocollant électrostatique sur une partie plate et lisse du pare-brise, appuyez fermement dessus et évitez de le coller sur le bord du film du pare-brise pour éviter qu'il ne tombe.




2. Installation de la carte mémoire

Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet en orientant les contacts de la carte vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. La carte mémoire est correctement installée.




3. Installation du support

Insérez le support dans la fente de montage, puis faites-le glisser vers le haut, comme indiqué sur la figure. Il s'enclenche lorsqu'il est en place. Assurez-vous que le support est correctement installé sur la caméra de tableau de bord.

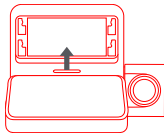


4. Montage de la caméra de tableau de bord

Retirez le film protecteur de l'autocollant adhésif à la base du support, puis placez la caméra de tableau de bord sur l'autocollant électrostatique dans la zone en pointillés.



5. Branchement de l'alimentation


Comme indiqué sur la figure, acheminez le cordon d'alimentation le long de la partie supérieure du pare-brise, le long du montant A et autour de la boîte à gants, de façon à placer le connecteur d'alimentation à proximité de l'allume-cigare. Connectez le cordon d'alimentation au chargeur de voiture, puis branchez le chargeur dans la prise allume-cigare.



Remarque : selon le véhicule, la prise allume-cigare peut se trouver dans une position différente. La figure ci-dessus est fournie à titre indicatif.

6. Réglage de l'angle de la caméra de tableau de bord

Allumez la caméra de tableau de bord, puis ajustez l'angle de la caméra en fonction de l'écran de prévisualisation pour vous assurer que la caméra est face à l'avant du véhicule.



Mode d'emploi en ligne

Scannez le code QR pour accéder au mode d'emploi en ligne. Le mode d'emploi contient des renseignements précis sur le produit, notamment la présentation des différentes fonctionnalités. Lisez attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation afin d'éviter les dommages dus à une utilisation incorrecte.



Téléchargement de l'application 70mai

Ce produit peut être utilisé avec l'application 70mai. Recherchez « 70mai » dans l'App Store ou scannez le code QR pour télécharger et installer l'application.

Remarque : vous devez disposer d'Android 4.4 et d'iOS 9.0 ou de versions ultérieures pour vous connecter au point d'accès Wi-Fi de la caméra de tableau de bord avec un téléphone portable.



Accessoires (en option)

Il est possible d'utiliser ce produit avec le module GPS. Scannez le code QR pour obtenir le guide d'utilisation du module GPS.



Contenu de l'emballage

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. 70mai Dash Cam Lite 2 × 1 | 4. Chargeur de voiture double USB × 1 |
| 2. Support × 1 | 5. Autocollant électrostatique × 1 |
| 3. Cordon d'alimentation × 1 | 6. Mode d'emploi × 1 |

Spécifications

Produit : Dash Cam

Modèle : Midrive D10

Résolution : 1 920 × 1 080

Type de batterie : batterie au lithium-polymère

Capacité de la batterie : 500 mAh

Entrée : 5 V  1,5 A

Source d'alimentation : allume-cigare

Dimensions du produit : 83 × 60,5 × 37,9 mm

Instructions relatives à la carte mémoire

- Il est nécessaire d'installer une carte mémoire (vendue séparément) dans la caméra de tableau de bord avant toute utilisation.
- La caméra de tableau de bord prend en charge les cartes MicroSD standard. Utilisez des cartes mémoire d'une capacité de **16 Go à 128 Go** et avec un indice de vitesse de **classe 10** ou supérieure.
- Il est possible que le format de partition des fichiers par défaut de la carte mémoire ne soit pas compatible avec le format pris en charge par la caméra de tableau de bord. La première fois que vous insérez la carte mémoire, formatez-la dans la caméra de tableau de bord avant de l'utiliser. Le formatage de la carte mémoire supprime tous les fichiers qu'elle contient. Veillez à sauvegarder au préalable les données importantes sur un autre appareil.
- Plusieurs cycles répétés de remplacement de données peuvent endommager ou détériorer la carte mémoire, ce qui risque d'avoir une incidence sur sa capacité à enregistrer des fichiers vidéo et image. Le cas échéant, remplacez-la immédiatement par une carte mémoire neuve.
- Utilisez une carte mémoire de haute qualité achetée auprès d'un fournisseur fiable. Les cartes mémoire de qualité inférieure peuvent notamment indiquer des vitesses de lecture/écriture réelles ne correspondant pas aux vitesses indiquées, et une capacité de stockage réelle ne correspondant pas à la capacité de stockage indiquée. Nous ne pouvons être tenus pour responsables en cas de perte ou d'endommagement de vidéos causés par l'utilisation d'une carte mémoire de mauvaise qualité.

- Afin d'éviter le ralentissement des vitesses de lecture et d'écriture après une utilisation prolongée, il est recommandé de formater la carte mémoire de la caméra de tableau de bord toutes les deux semaines.
- Veuillez à ne pas insérer la carte mémoire et à ne pas le retirer lorsque la caméra est sous tension.

Précautions

Avant d'utiliser cette caméra de tableau de bord, lisez toutes les précautions et le mode d'emploi en ligne pour garantir une utilisation correcte et sûre.

- Cette caméra de tableau de bord est destinée à aider les conducteurs à enregistrer l'environnement à l'extérieur du véhicule. La caméra de tableau de bord ne garantit pas la sécurité de conduite de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident, de dommage ou de perte d'informations dus à l'utilisation de la caméra de tableau de bord pendant la conduite.
- En raison de différences dans les conditions du véhicule, le style de conduite, l'environnement de conduite, etc., certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement. Une panne de courant, une utilisation dans des environnements en dehors de la plage de températures ou d'humidité de fonctionnement normale, une collision ou une carte mémoire endommagée peut entraîner un dysfonctionnement de la caméra de tableau de bord. Il n'y a aucune garantie que cette caméra de tableau de bord fonctionnera normalement en toutes circonstances. Les vidéos enregistrées par cette caméra de tableau de bord sont à titre indicatif uniquement.
- Veuillez à installer correctement cette caméra de tableau de bord, à ne pas bloquer le champ de vision du conducteur et à ne pas bloquer l'airbag du véhicule afin d'éviter une défaillance du produit ou des blessures.
- Utilisez le chargeur de voiture, le cordon d'alimentation et les accessoires inclus afin d'éviter une défaillance du produit due à une non-conformité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte et de dommage causés par l'utilisation d'un chargeur de voiture ou d'un cordon d'alimentation non authentique.

- Si la batterie se déforme, gonfle ou commence à fuir pendant l'utilisation ou le stockage, cessez immédiatement d'utiliser la caméra de tableau de bord afin d'éviter des problèmes de sécurité et contactez le service après-vente.
- Tenez cette caméra de tableau de bord à l'écart de tout champ magnétique puissant sous peine d'endommager la caméra de tableau de bord.
- N'utilisez pas cette caméra de tableau de bord dans des environnements dont les températures sont supérieures à 60° C ou inférieures à -10° C.
- N'utilisez cette caméra de tableau de bord que dans les limites autorisées par la loi.

Informations sur la conformité et les réglementations

Informations DEEE



Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

Déclaration de conformité pour l'Union européenne



Le fabricant déclare par le présent document que le présent équipement est conforme aux directives et normes européennes applicables, ainsi qu'à leurs amendements.

L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante : <https://help.70mai.asia/1193.html>

Attention

- Mettre au rebut une batterie au feu ou dans un four chaud, ou bien l'écraser ou la découper mécaniquement peut entraîner une explosion.
- Laisser une batterie dans un environnement présentant des conditions de température extrêmes peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement faible peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Cet appareil est équipé d'une batterie intégrée qui ne peut pas être retirée ou remplacée. Ne démontez pas ou ne modifiez pas la batterie vous-même.
- Le remplacement de la batterie par une batterie inappropriée peut détruire la protection (par exemple, pour certains types de batteries au lithium).



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

Service : help@70mai.com


Pour de plus amples informations, consultez le site www.70mai.com

Fabricant : 70mai Co., Ltd.

Adresse : Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Общий вид устройства

Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства и храните его в надежном месте.

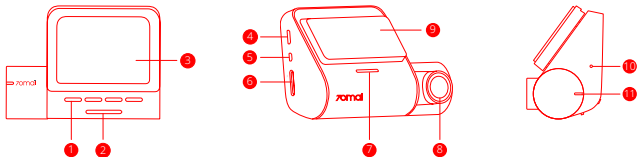

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 Функциональные кнопки | 5 Порт модуля GPS | 9 Гнездо для крепления |
| 2 Кнопка питания | 6 Гнездо для карты памяти | 10 Микрофон |
| 3 Экран | 7 Динамик | 11 Индикатор |
| 4 Порт питания | 8 Камера | |

Примечание. Изображения устройства, аксессуаров и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя приведены только для справки. Фактический внешний вид устройства и его функции могут отличаться в результате внесения изменений в устройство.

Установка

1. Наклейте электростатическую наклейку


Очистите лобовое стекло и прикрепите электростатическую наклейку на рекомендуемой области, как показано на рисунке. Удалите все пузырьки воздуха между наклейкой и стеклом.



Примечание. Обязательно приклейте электростатическую наклейку на плоскую и гладкую часть лобового стекла, плотно прижмите ее и не приклеивайте к краю пленки лобового стекла, чтобы она не упала.


2. Установка карты памяти

Вставьте карту памяти в гнездо так, чтобы контакты были обращены вверх, пока не услышите щелчок. Карта памяти установлена правильно.




3. Установка крепления

Подсоедините крепление к гнезду и сдвиньте вверх, как показано на рисунке. При правильной фиксации вы услышите щелчок. Убедитесь, что крепление надежно установлено на видеорегистратор.

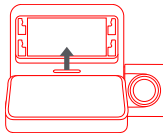


4. Крепление видеорегистратора

Снимите защитную пленку с наклейки на основании крепления и приклейте видеорегистратор к электростатической наклейке в области с точками.



5. Подключите источник питания


Как показано на рисунке, проложите кабель питания вдоль верхней части лобового стекла, вниз по передней стойке и вокруг бардачка так, чтобы разъем питания находился рядом с прикуривателем. Подсоедините кабель питания к автомобильному зарядному устройству, затем подключите зарядное устройство к гнезду прикуривателя.



Примечание. В зависимости от автомобиля гнездо прикуривателя может располагаться в разных местах. Рисунок выше приведен только для справки.

6. Настройте угол видеорегистратора

Включите видеорегистратор и отрегулируйте угол наклона камеры, глядя в экран предварительного просмотра, чтобы убедиться, что камера направлена на переднюю часть автомобиля.



Онлайн-руководство

Для просмотра онлайн-руководства отсканируйте QR-код. Руководство содержит подробную информацию об устройстве, включая описание функций. Во избежание повреждения вследствие некорректного использования внимательно изучите данное руководство.



Загрузка приложения 70mai

Данное устройство может использоваться с приложением 70mai. Выполните поиск “70mai” в App Store или отсканируйте QR-код для загрузки и установки приложения.

Примечание. Для подключения видеорегистратора к точке доступа Wi-Fi с помощью мобильного телефона требуется Android 4.4 и iOS 9.0 или выше.



Аксессуары (дополнительно)

Данное устройство может использоваться с модулем GPS. Отсканируйте QR-код, чтобы получить руководство по работе с модулем GPS



Комплектация

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. 70mai Dash Cam Lite 2, 1 шт. | 4. Двойное автомобильное USB-зарядное устройство, 1 шт. |
| 2. Крепление, 1 шт. | 5. Электростатическая наклейка, 1 шт. |
| 3. Кабель питания, 1 шт. | 6. Руководство пользователя, 1 шт. |

Характеристики

Изделие: Dash Cam

Модель: Midrive D10

Разрешение: 1920 × 1080

Тип аккумулятора: литий-полимерный

Емкость аккумулятора: 500 мАч

Вход: 5 В — 1,5 А

Источник питания: автомобильный прикуриватель

Размеры: 83 × 60,5 × 37,9 мм

Инструкции для карты памяти

- Перед использованием в видеорегистратор необходимо вставить карту памяти (продается отдельно).
- Видеорегистратор поддерживает стандартные карты MicroSD. Используйте карты памяти емкостью **16 ГБ – 128 ГБ** и классом скорости **10** или выше.
- Формат раздела файла по умолчанию на карте памяти может не соответствовать формату, поддерживаемому видеорегистратором. При установке карты памяти в первый раз отформатируйте ее в видеорегистраторе перед использованием. При форматировании с карты памяти будут удалены все файлы. Заранее выполните резервное копирование важных данных на другой носитель.
- Карта памяти может быть повреждена или испортиться после многократных циклов перезаписи, и это может повлиять на ее способность сохранять видео и изображения. В этом случае немедленно замените ее новой картой памяти.
- Используйте высококачественные карты памяти проверенных производителей. У некачественных карт памяти могут быть такие проблемы, как несоответствие фактической скорости чтения/записи заявленной и несоответствие фактической емкости хранилища заявленной. Мы не несем ответственности за утерю или повреждение видеозаписей, вызванные использованием карты памяти низкого качества.

- Чтобы избежать снижения скорости чтения и записи после длительного использования, рекомендуется форматировать карту памяти в видеорегистраторе каждые две недели.
- Не вставляйте и не извлекайте карту памяти при включенном видеорегистраторе.

Меры предосторожности

Перед использованием видеорегистратора ознакомьтесь со всеми мерами предосторожности и руководством пользователя для обеспечения правильного и безопасного использования.

- Этот видеорегистратор предназначен для того, чтобы водитель мог записывать события вне автомобиля. Наличие видеорегистратора не гарантирует безопасного вождения. Мы не несем ответственности за несчастные случаи, повреждения или потерю информации, вызванные использованием видеорегистратора во время вождения.
- Из-за различий в конфигурации автомобиля, стиле, условиях вождения и т. д. некоторые функции могут работать неправильно. Сбой питания, использование в условиях, выходящих за пределы нормальной рабочей температуры или влажности, столкновения или повреждение карты памяти могут привести к неправильной работе видеорегистратора. Нет гарантии, что видеорегистратор будет нормально функционировать при любых обстоятельствах. Видеоролики, записанные этим видеорегистратором, предназначены только для ознакомления.
- Установите видеорегистратор правильно и не блокируйте поле зрения водителя или подушку безопасности автомобиля, чтобы избежать травм и сбоев в работе продукта.
- Используйте стандартное автомобильное зарядное устройство, кабель питания и другие комплектные приспособления во избежание сбоев, связанных с несоответствием деталей. Компания не несет ответственности за любые убытки или повреждения, связанные с использованием нестандартных автомобильных зарядных устройств и кабелей питания.
- Если аккумулятор деформируется, разбухает или начинает протекать во время использования или хранения, немедленно прекратите использование видеорегистратора во избежание проблем с безопасностью и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.

- Держите видеорегистратор подальше от сильных магнитных полей, поскольку они могут привести к повреждению видеорегистратора.
- Не используйте видеорегистратор при температуре выше 60°C или ниже -10°C.
- Используйте этот видеорегистратор только для целей, разрешенных законом.

Информация о соответствии требованиям

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования



Все изделия, обозначенные символом отдельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Декларация о соответствии нормативным требованиям ЕС



Производитель настоящим заявляет, что данное оборудование соответствует требованиям всех применимых директив и европейских норм, а также внесенных в них изменений и дополнений. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу: <https://help.70mai.asia/1193.html>

Внимание!

- Утилизация аккумулятора в огне, горячей духовке, либо механическим раздавливанием или разрезанием, может привести к взрыву.
- Пребывание батареи в окружающей среде с очень высокой температурой, может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа.
- Воздействие чрезвычайно низкого давления воздуха на аккумулятор может привести к взрыву или утечке горючей жидкости или газа.
- Устройство оснащено встроенным аккумулятором, который невозможно извлечь или заменить. Не разбирайте и не модифицируйте аккумулятор.
- Замена на батарею неправильного типа может негативно сказаться на защите (например, это касается некоторых типов литиевых батарей).

Дата изготовления: см. на упаковке

Сделано в Китае

Продукт должен транспортироваться в упаковке. Не подвергайте продукт давлению или ударам во время транспортировки.

Пожалуйста, избегайте сильных столкновений во время транспортировки.

Продукт продается онлайн и в физических магазинах.

Дополнительную информацию об агенте см. на коробке.

Температура хранения: от -30 °C до 70 °C

Относительная влажность: 10–90%

Рабочая температура изделия — от -10°C до 60 °C, температура хранения — от -30 °C до 70 °C. Не подвергайте изделие воздействию экстремальных температур или повышенной влажности. Когда рабочая температура или температура хранения выходит за пределы рабочего диапазона, изделие может выйти из строя, а срок службы батареи сократиться. Если изделие оставить в машине или подвергнуть длительному воздействию прямых солнечных лучей, температура превысит рабочую. В таком случае переместите изделие в прохладное, хорошо проветриваемое место вдали от прямых солнечных лучей, а затем попробуйте запустить его снова.

Справочная служба: help@70mai.com

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.70mai.com


Производитель: 70mai Co., Ltd.

Адрес: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China



Visão geral do produto

Leia este manual com atenção antes de utilizar o produto e guarde-o num local seguro.

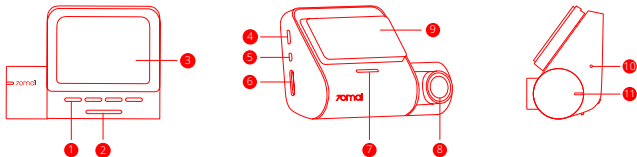

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1 Botões de função | 5 Porta do módulo de GPS | 9 Ranhura de montagem |
| 2 Botão de ligar/desligar | 6 Ranhura para cartão de memória | 10 Microfone |
| 3 Ecrã de visualização | 7 Altifalante | 11 Luz indicadora |
| 4 Porta de alimentação | 8 Câmara | |

Nota: As ilustrações do produto, dos acessórios e da interface de utilizador incluídas no manual de utilização servem apenas para referência. O produto real e as respetivas funções poderão ser diferentes como resultado de melhoramentos efetuados no produto.

Instalação

1. Instalar o autocolante eletrostático


Limpe o para-brisas e coloque o autocolante eletrostático na área recomendada indicada na figura. Certifique-se de que remove todas as bolhas de ar entre o autocolante e o vidro.

Nota: Cole o autocolante eletrostático numa parte plana e lisa do para-brisas, pressione-o com firmeza e evite que fique preso na extremidade da película do para-brisas para evitar que caia.




2. Instalar o cartão de memória

Introduza o cartão de memória na ranhura para cartão com os contactos virados para cima até ouvir um clique. O cartão de memória está bem instalado.




3. Instalar o suporte

Encaixe o suporte na ranhura e deslize-o para cima, conforme ilustrado na figura. Ouvirá um estalido quando estiver no devido lugar. Certifique-se de que o suporte está bem instalado na câmara de tablier.

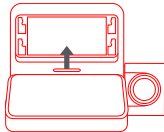


4. Montar a câmara de tablier

Retire a película protetora do autocolante na base do suporte e cole a câmara de tablier na área tracejada do autocolante eletrostático.



5. Ligar a fonte de alimentação


Como ilustrado na figura, passe o cabo de alimentação ao longo da parte superior do para-brisas, descendo pelo pilar A e à volta do porta-luvas, de modo a que o conector de alimentação fique perto do isqueiro. Ligue o cabo de alimentação ao carregador para automóvel e depois ligue o carregador à tomada do isqueiro.



Nota: Dependendo do veículo, a tomada do isqueiro pode estar situada numa posição diferente. A figura acima serve apenas de referência.

6. Ajustar o ângulo da câmara de tablier

Ative a câmara de tablier e ajuste o ângulo da câmara com base no ecrã de pré-visualização para garantir que a câmara está virada para a dianteira do veículo.



Manual online

Leia o código QR para aceder ao manual online. O manual fornece informações detalhadas do produto, incluindo descrições de funções. Leia cuidadosamente este manual antes da utilização para evitar danos por uma utilização incorreta.



Transferir a aplicação 70mai

Este produto pode ser utilizado em conjunto com a aplicação 70mai. Procure "70mai" nas lojas de aplicações ou leia o código QR aqui indicado para transferir e instalar a aplicação.

Nota: É necessária a versão Android 4.4 e iOS 9.0 ou uma versão superior para estabelecer a ligação ao hotspot Wi-Fi da câmara de tablier com um telemóvel.



Acessórios (opcionais)

Este produto pode ser utilizado com o módulo de GPS. Leia o código QR para obter o manual de utilização do módulo de GPS.



Lista de embalagem

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. 70mai Dash Cam Lite 2 × 1 | 4. Carregador de dupla USB para automóvel × 1 |
| 2. Suporte × 1 | 5. Autocolante eletrostático × 1 |
| 3. Cabo de alimentação × 1 | 6. Manual do utilizador × 1 |

Especificações

Produto: Dash Cam

Modelo: Midrive D10

Resolução: 1920 × 1080

Tipo de bateria: Bateria de polímero de lítio

Capacidade da bateria: 500 mAh

Entrada: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1,5 A

Fonte de alimentação: Isqueiro do automóvel

Dimensões do produto: 83 × 60,5 × 37,9 mm

Instruções para cartão de memória

- Antes de utilizar, tem de instalar um cartão de memória (vendido em separado) na câmara de tablier.
- A câmara de tablier suporta cartões MicroSD padrão. Utilize cartões de memória com capacidade de **16 GB a 128 GB** e uma classificação de velocidade de **Classe 10** ou superior.
- O formato predefinido do sistema de ficheiros do cartão de memória pode não ser um formato suportado pela câmara de tablier. Quando introduzir o cartão de memória pela primeira vez, formate-o na câmara de tablier antes de o utilizar. A formatação do cartão de memória irá eliminar todos os ficheiros do cartão. Faça previamente uma cópia de segurança dos dados importantes para outro dispositivo.
- O cartão de memória pode ficar danificado ou deteriorar-se após ciclos repetidos de gravação, o que pode afetar a sua capacidade de guardar ficheiros de vídeo e imagem. Se isso ocorrer, substitua-o imediatamente por um cartão de memória novo.
- Utilize um cartão de memória de alta qualidade adquirido a um fornecedor com boa reputação. Os cartões de memória de qualidade inferior podem ter problemas, como velocidades de leitura/escrita reais que não correspondem às velocidades indicadas e uma capacidade de armazenamento real que não corresponde à capacidade de armazenamento indicada. Não nos responsabilizaremos por vídeos perdidos ou danificados por causa da utilização de um cartão de memória de baixa qualidade.

- Para evitar que as velocidades de leitura e escrita diminuam após uma utilização prolongada, recomenda-se que formate o cartão de memória na câmara de tablier a cada duas semanas.
- Não introduza nem retire um cartão de memória enquanto a câmara de tablier estiver ligada.

Precauções

Antes de utilizar esta câmara de tablier, leia todas as precauções e o manual online para assegurar uma utilização correta e segura.

- Esta câmara de tablier destina-se a ajudar os condutores através da gravação do ambiente exterior do veículo. A câmara de tablier não garante a segurança de condução do utilizador. Não nos responsabilizaremos por qualquer acidente, dano ou perda de informação resultante de operar a câmara de tablier durante a condução.
- Devido a diferenças nas condições dos veículos, estilo de condução, ambiente de condução, etc., algumas funções podem não funcionar corretamente. Uma falha de energia, uma utilização em ambientes fora do intervalo normal de temperaturas ou humidades de funcionamento ou uma colisão pode provocar o funcionamento anómalo da câmara. Não há garantias de que esta câmara de tablier funcione normalmente em todas as circunstâncias. Os vídeos gravados por esta câmara de tablier servem apenas de referência.
- Instale corretamente esta câmara de tablier e não obstrua a linha de visão do condutor nem o airbag do veículo, para evitar falhas do produto ou ferimentos.
- Utilize o carregador para automóvel, o cabo de alimentação e outros acessórios incluídos, para evitar falhas do produto devido a uma não conformidade. Não nos responsabilizaremos por quaisquer perdas ou danos resultantes da utilização de um carregador para automóvel ou cabo de alimentação não genuíno.
- Se a bateria ficar deformada ou inchada ou apresentar fugas durante a utilização ou o armazenamento, pare imediatamente de utilizar a câmara de tablier para evitar problemas de segurança e contacte o serviço pós-venda.

- Mantenha a câmara de tablier longe de quaisquer campos magnéticos fortes porque podem danificar a câmara.
- Não utilize a câmara de tablier em ambientes com temperaturas superiores a 60 °C ou inferiores a -10 °C.
- Utilize esta câmara de tablier apenas dentro das condições permitidas pela lei.

Informação sobre o cumprimento da regulamentação

Informações relativas aos REEE



Todos os produtos que apresentem este símbolo são considerados resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, conforme a Diretiva 2012/19/UE), não devendo ser misturados com resíduos domésticos indiscriminados. Em vez disso, o utilizador deve proteger a saúde humana e o meio ambiente e entregar o respetivo equipamento num ponto de recolha designado para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A correta eliminação e a reciclagem ajudarão a prevenir eventuais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana. Para obter mais informações sobre os locais e os termos e condições de tais pontos de recolha, entre em contacto com a entidade responsável pela instalação ou com as autoridades locais.

Declaração de conformidade da UE



O fabricante, pelo presente, declara que este equipamento está em conformidade com as diretivas e normas europeias aplicáveis e as respetivas alterações. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em: <https://help.70mai.asia/1193.html>

Precaução

- A eliminação de uma bateria através de fogo ou forno quente, bem como a compressão mecânica ou corte da mesma pode causar uma explosão.
- Deixar a bateria num ambiente com temperaturas extremamente elevadas pode causar uma explosão ou resultar numa fuga de líquidos ou gases inflamáveis.
- Submeter uma bateria a uma pressão atmosférica extremamente baixa pode causar uma explosão ou resultar numa fuga de líquidos ou gases inflamáveis.
- Este dispositivo está equipado com uma bateria incorporada que não pode ser removida ou substituída. Não desmonte nem modifique a bateria.
- A substituição de uma bateria por um tipo incorreto pode danificar a proteção (por exemplo, no caso de alguns tipo de bateria de lítio).

Assistência: help@70mai.com


Para obter mais informações, visite www.70mai.com

Fabricante: 70mai Co., Ltd.

Endereço: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Przegląd produktu

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania produktu oraz przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu.

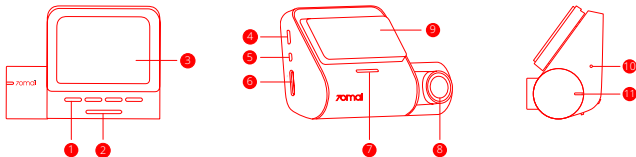

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| ➊ Przyciski funkcyjne | ➋ Port modułu GPS | ➌ Gniazdo montażowe |
| ➍ Przycisk zasilania | ➎ Gniazdo karty pamięci | ➏ Mikrofon |
| ➐ Ekran wyświetlający | ➑ Głośnik | ➒ Kontrolka |
| ➓ Port zasilania | ➔ Kamera | |

Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika zawarte w niniejszej instrukcji obsługi służą wyłącznie dla celów referencyjnych. Faktyczny produkt i jego funkcje mogą różnić się w zależności od kolejnych wersji urządzenia.

Montaż

1. Przyklejanie naklejki elektrostatycznej


Wyczyść szybę przednią i umieść naklejkę elektrostatyczną w zalecanym miejscu, jak pokazano na rysunku. Pamiętaj, aby usunąć bąbelki powietrza uwięzione pomiędzy naklejką i szybą.

Uwaga: Pamiętaj, aby nakleić naklejkę elektrostatyczną na płaską i gładką część szyby, mocno ją dociśnij i unikaj przyklejania jej na krawędzi folii szyby, aby nie spadła.




2. Instalowanie karty pamięci

Włóż kartę pamięci do gniazda kart stykami do góry, aż usłyszysz kliknięcie. Karta pamięci jest dobrze zainstalowana.




3. Instalowanie uchwyty

Przymocuj uchwyt do gniazda i przesun w górę, jak pokazano na rysunku. Usłyszysz kliknięcie, gdy będzie na miejscu. Upewnij się, że uchwyt jest dobrze przymocowany do kamery samochodowej.

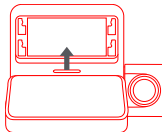


4. Montaż kamery samochodowej

Zdejmij folię ochronną z naklejki samoprzylepnej na podstawie uchwytu i przyklej kamerę samochodową do naklejki elektrostatycznej w wykropkowanym obszarze.



5. Podłączanie zasilania


Zgodnie z rysunkiem poprowadź przewód zasilający wzdłuż górnej części szyby przedniej, w dół słupka A i dookoła schowka, tak aby złącze zasilania znajdowało się w pobliżu gniazda zapalniczki. Podłącz przewód zasilający do ładowarki samochodowej, a następnie włóż ją do gniazdka zapalniczki.



Uwaga: W zależności od pojazdu gniazdo zapalniczki może znajdować się w różnych miejscach. Powyższy rysunek ma jedynie charakter poglądowy.

6. Regulowanie kąta kamery samochodowej

Włącz kamerę samochodową i dostosuj kąt kamery w oparciu o ekran podglądu, aby upewnić się, że kamera jest skierowana do przodu pojazdu.



Przewodnik online

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do przewodnika online. Zawiera ona szczegółowe informacje o urządzeniu, włącznie z opisem jego funkcji. Przed użyciem należy uważnie przeczytać tę instrukcję, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem.



Pobieranie aplikacji 70mai

Niniejszy produkt może być używany wraz z aplikacją 70mai. Wyszukaj aplikację „70mai” w sklepie App Store lub zeskanuj poniższy kod QR, aby ją pobrać i zainstalować.



Uwaga: Do połączenia hotspotu WiFi kamery samochodowej z telefonem komórkowym wymagany jest system operacyjny Android 4.4 lub iOS 9.0, lub ich późniejsze wersje.

Akcesoria (opcjonalnie)

Ten produkt może być używany z modułem GPS. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać instrukcję obsługi modułu GPS.



Lista zawartości opakowania

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. 70mai Dash Cam Lite 2 × 1 | 4. Ładowarka samochodowa z dwoma portami USB × 1 |
| 2. Uchwyt × 1 | 5. Naklejka elektrostatyczna × 1 |
| 3. Przewód zasilający × 1 | 6. Instrukcja obsługi × 1 |

Dane techniczne

Produkt: Dash Cam

Pojemność akumulatora: 500 mAh

Model: Midrive D10

Zasilanie: 5V  1,5 A

Rozdzielczość: 1920 × 1080

Źródło zasilania: Gniazdo zapalniczki samochodowej

Typ akumulatora: Akumulator litowo-polimerowy

Wymiary produktu: 83 × 60,5 × 37,9 mm

Instrukcje dotyczące karty pamięci

- Przed użyciem kamery samochodowej należy zainstalować kartę pamięci (sprzedawana oddzielnie).
- Kamera samochodowa obsługuje standardowe karty MicroSD. Należy używać kart pamięci o pojemności **16 GB ~ 128 GB** i szybkości **Class 10** lub wyższej.
- Domyślny format partycji plików na karcie pamięci może być niezgodny z formatem obsługiwanym przez kamerę samochodową. Wkładając kartę pamięci po raz pierwszy, sformatuj ją w kamerze samochodowej przed użyciem. Sformatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie wszystkich plików na karcie. Utwórz wcześniej kopię zapasową ważnych danych na innym urządzeniu.
- Karta pamięci może ulec uszkodzeniu lub zepsuciu po wielokrotnych cyklach nadpisywania, co może mieć wpływ na jej zdolność do zapisywania plików wideo i obrazów. Jeśli tak się stanie, natychmiast wymień ją na nową kartę pamięci.
- Należy używać wysokiej jakości karty pamięci zakupionej od renomowanego dostawcy. Gorsze karty pamięci mogą powodować problemy, takie jak rzeczywista prędkość odczytu/zapisu, która nie jest zgodna z podanymi prędkościami oraz rzeczywista pojemność pamięci, która nie odpowiada podanej pojemności. Nie ponosimy odpowiedzialności za utracone lub uszkodzone nagrania wideo spowodowane użyciem karty pamięci niskiej jakości.

- Aby uniknąć spadku prędkości odczytu i zapisu po dłuższym użytkowaniu, zaleca się co dwa tygodnie formatować kartę pamięci w kamerze samochodowej.
- Nie wkładaj ani nie wyjmuj karty pamięci, gdy kamera samochodowa jest włączona.

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem korzystania z kamery samochodowej prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz z przewodnikiem online w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego użytkowania produktu.

- Kamera przeznaczona jest do wspomagania kierowców w zakresie nagrywania otoczenia poza pojazdem. Jednak nie gwarantuje ona bezpieczeństwa jazdy. Nie ponosimy odpowiedzialności za żaden wypadek, uszkodzenie lub utratę informacji spowodowanych obsługą kamery podczas jazdy.
- Ze względu na różne warunki w pojazdach, style jazdy, warunki otoczenia podczas jazdy itp., niektóre funkcje urządzenia mogą nie działać prawidłowo. Awaria zasilania, używanie w warunkach poza normalnym zakresem temperatury lub wilgotności, kolizja lub uszkodzona karta pamięci mogą spowodować nieprawidłowe działanie kamery samochodowej. Nie gwarantujemy, że niniejsza kamera będzie prawidłowo działać we wszystkich okolicznościach. Nagrania wideo zapisane w urządzeniu służą wyłącznie dla celów referencyjnych.
- Kamerę samochodową należy zamontować w taki sposób, aby nie ograniczała ona widoczności kierowcy ani nie blokowała poduszki powietrznej pojazdu. Ma to na celu zapobieganie uszkodzeniu urządzenia lub urazom ciała.
- Należy korzystać z dołączonej ładowarki samochodowej, przewodu zasilającego i innych akcesoriów w celu uniknięcia awarii produktu z powodu niezgodności akcesoriów. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty lub szkody spowodowane użytkowaniem nieoryginalnej ładowarki lub przewodu zasilającego.

- Jeśli akumulator ulegnie deformacji, spuchnie lub zacznie wyciekać podczas użytkowania lub przechowywania, należy natychmiast zaprzestać korzystania z kamery, aby zapobiec problemom związanym z bezpieczeństwem, a następnie skontaktować się z działem obsługi posprzedażnej.
- Przechowuj kamerę z dala od silnych pól magnetycznych, ponieważ mogą one ją uszkodzić.
- Nie używaj tej kamery w temperaturze otoczenia przekraczającej 60°C lub poniżej -10°C.
- Korzystaj z urządzenia wyłącznie w sposób dozwolony przez prawo.

Informacje dotyczące zgodności z przepisami

Informacje dotyczące europejskiej dyrektywy WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Deklaracja zgodności UE



Niniejszym producent deklaruje zgodność produktu z wymogami odpowiednich dyrektyw oraz norm europejskich wraz ze zmianami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: <https://help.70mai.asia/1193.html>

Ostrzeżenie!

- Umieszczanie baterii w kominku lub gorącym piekarniku oraz miażdżenie lub przecinanie baterii może doprowadzić do eksplozji.
- Pozostawianie baterii w ekstremalnie wysokich temperaturach może skutkować eksplozją lub wyciekiem łatwopalnych płynów lub gazów.
- Pozostawienie baterii w środowisku o bardzo niskim ciśnieniu powietrza może skutkować eksplozją lub wyciekiem łatwopalnych płynów lub gazów.
- To urządzenie jest wyposażone we wbudowany akumulator, którego nie można usunąć ani wymienić. Nie demontować ani nie modyfikować akumulatora.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu może uszkodzić osłonę (np. w przypadku niektórych baterii litowych).

Serwis: help@70mai.com




Dalsze informacje znajdują się na stronie www.70mai.com

Producent: 70mai Co., Ltd.

Adres: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Přehled výrobku

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej na bezpečném místě.

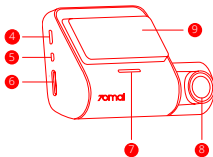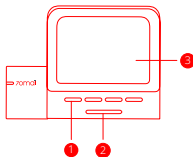

- 1 Tlačítka funkcí
- 2 Tlačítko napájení
- 3 Obrazovka displeje
- 4 Napájecí port

- 5 Port modulu GPS
- 6 Slot pro paměťovou kartu
- 7 Reprodaktor
- 8 Kamera

- 9 Upevňovací otvor
- 10 Mikrofon
- 11 Světelná kontrolka

Poznámka: Vyobrazení výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Instalace

1. Instalace elektrostatické nálepky


Očistěte čelní sklo a nalepte elektrostatickou nálepku na doporučené místo, jak je znázorněno na obrázku. Ujistěte se, že jste odstranili vzduchové bubliny mezi nálepkou a sklem.

Poznámka: Elektrostatickou nálepku nalepte na rovnou a hladkou část čelního skla, pevně ji přitlačte a nelepte ji na okraj fólie čelního skla, aby nespadla.




2. Vložení paměťové karty

Vložte paměťovou kartu do slotu tak, aby její kontakty směřovaly nahoru, dokud neuslyšíte cvaknutí. Paměťová karta je nainstalována správně.




3. Instalace držáku

Připojte držák k otvoru a posuňte jej nahoru podle obrázku. Jakmile bude na místě, uslyšíte cvaknutí. Ujistěte se, že je držák bezpečně připevněn k palubní kameře.

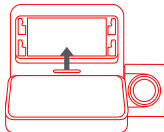


4. Montáž palubní kamery

Odlepte ochrannou fólii z lepicí nálepky na základně držáku a nalepte palubní kameru na elektrostatickou nálepku v tečkované oblasti.



5. Připojení napájecího zdroje


Jak je znázorněno na obrázku, vedte napájecí kabel podél horní části čelního skla, po A-sloupku a kolem přihrádky na rukavice tak, aby se napájecí konektor nacházel v blízkosti zapalovače cigaret. Připojte napájecí kabel k autonabíječce a poté zapojte nabíječku do zásuvky zapalovače cigaret.



Poznámka: V závislosti na vozidle může být zásuvka zapalovače cigaret umístěna na jiném místě. Výše uvedený obrázek je pouze orientační.

6. Nastavení úhlu záběru palubní kamery

Zapněte palubní kameru a upravte její úhel podle obrazovky náhledu, aby kamera směřovala k přední části vozidla.



Online průvodce

Naskenováním kódu QR získáte přístup k online příručce. Příručka obsahuje podrobné informace o produktu včetně popisu funkcí. Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte, abyste předešli poškození v důsledku nesprávného použití.



Stažení aplikace 70mai

Tento produkt lze používat ve spojení s aplikací 70mai. Vyhledejte na webu App Store položku „70mai“ nebo naskenujte QR kód a aplikaci stáhněte a nainstalujte.



Poznámka: Pro připojení mobilního telefonu k hotspotu Wi-Fi palubní kamery je vyžadován systém Android 4.4 a iOS 9.0 nebo novější.

Příslušenství (volitelné)

Tento produkt lze používat s modulem GPS. Naskenujte QR kód a získáte návod k obsluze pro modul GPS.



Seznam balení

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. 70mai Dash Cam Lite 2 × 1 | 4. Duální USB nabíječka do auta × 1 |
| 2. Držák × 1 | 5. Elektrostatická nálepka × 1 |
| 3. Napájecí kabel × 1 | 6. Uživatelská příručka × 1 |

Technické údaje

Výrobek: Dash Cam

Model: Midrive D10

Rozlišení: 1920 × 1080

Typ baterie: Lithium-polymerová baterie

Kapacita baterie: 500 mAh

Příkon: 5 V $\equiv$ 1,5 A

Napájení: Zapalovač cigaret do auta

Rozměry: 83 × 60,5 × 37,9 mm

Pokyny pro paměťovou kartu

- Před použitím je třeba do palubní kamery nainstalovat paměťovou kartu (prodává se samostatně).
- Palubní kamera podporuje standardní karty MicroSD. Používejte paměťové karty s kapacitou **16 GB ~ 128 GB** a rychlostí **Class 10** nebo vyšší.
- Výchozí formát oddílů souboru na paměťové kartě nemusí být konzistentní s formátem podporovaným palubní kamerou. Při prvním vložení paměťovou kartu před použitím naformátujte v palubní kameře. Formátováním paměťové karty budou vymazány všechny soubory na kartě. Předem si zálohujte důležitá data v jiném zařízení.
- Paměťová karta se může opakovaným přepisováním poškodit nebo zhoršit, což může ovlivnit její schopnost ukládat soubory s videem a obrázky. V takovém případě okamžitě vyměňte paměťovou kartu za novou.
- Použijte vysoce kvalitní paměťovou kartu zakoupenou u renomovaného prodejce. Méně kvalitní paměťové karty mohou způsobovat problémy, například skutečná rychlost čtení/zápisu, která neodpovídá uvedeným rychlostem, a skutečná kapacita úložiště, která neodpovídá uvedené kapacitě úložiště. Neneseme odpovědnost za ztracená nebo poškozená videa způsobená použitím nekvalitní paměťové karty.

- Aby se zabránilo snížení rychlosti čtení a zápisu po delším používání, doporučujeme každé dva týdny naformátovat paměťovou kartu v palubní kameře.
- Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, když je palubní kamera zapnutá.

Bezpečnostní opatření

Před použitím této palubní kamery si přečtěte všechna bezpečnostní opatření a online příručku, abyste zajistili její správné a bezpečné používání.

- Tato palubní kamera má řidičům pomáhat se záznamem prostředí mimo vozidlo. Palubní kamera nezaručuje bezpečnost jízdy uživatele. Neneseme odpovědnost za nehodu, poškození nebo ztrátu informací způsobenou používáním palubní kamery během jízdy.
- Vzhledem k rozdílným podmínkám ve vozidle, stylu jízdy, jízdnímu prostředí atd. nemusí některé funkce fungovat správně. Výpadek napájení, používání v prostředí mimo běžný rozsah provozní teploty nebo vlhkosti, kolize nebo poškozená paměťová karta mohou způsobit abnormální funkci palubní kamery. Neexistuje žádná záruka, že tato palubní kamera bude fungovat normálně za všech okolností. Videá nahraná touto palubní kamerou slouží pouze jako referenční.
- Tuto palubní kameru nainstalujte správně a neblokujte zorné pole řidiče ani airbag vozidla, abyste předešli selhání výrobku nebo zranění osob.
- Používejte přiloženou nabíječku do auta, napájecí kabel a další příslušenství, abyste předešli selhání výrobku z důvodu neshody. Neneseme odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené použitím neoriginální autonabíječky nebo napájecího kabelu.
- Pokud se baterie během používání nebo skladování zdeformuje, zduří nebo začne vytékat, okamžitě přestaňte palubní kameru používat, abyste předešli bezpečnostním problémům, a kontaktujte poprodejní servis.
- Tuto palubní kameru uchovávejte mimo dosah silných magnetických polí, protože mohou způsobit její poškození.

- Nepoužívejte tuto palubní kameru v prostředí s teplotami nad 60 °C nebo pod -10 °C.
- Tuto palubní kameru používejte pouze v rozsahu povoleném zákonem.

Informace o shodě s předpisy

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

EU – Prohlášení o shodě



Výrobce tímto prohlašuje, že je toto zařízení v souladu s příslušnými evropskými směrnicemi a normami a jejich úpravami. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://help.70mai.asia/1193.html>

Varování

- Vhození baterie do ohně nebo do rozpálené trouby, případně mechanické poškozování nebo řezání baterie, které by mohlo vést k výbuchu.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, které by mohlo vést k výbuchu nebo úniku hořlavé tekutiny či plynu.
- Působení na baterii extrémně nízkým tlakem vzduchu, které by mohlo vést k výbuchu nebo úniku hořlavé tekutiny či plynu.

- Toto zařízení je vybaveno integrovanou baterií, kterou nelze odstranit ani vyměnit. Baterii sami nerozebírejte ani neupravujte.
- Výměna baterie za nesprávný typ může zabránit uplatnění bezpečnostních opatření (například v případě některých typů lithiových baterií).

Servis: help@70mai.com




Další informace naleznete na adrese www.70mai.com

Výrobce: 70mai Co., Ltd.

Adresa: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Prezentarea generală a produsului

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul și să păstrați manualul într-un loc sigur.

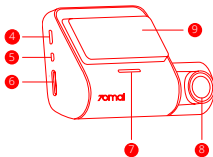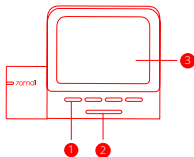

1 Butoane funcționale

2 Buton de alimentare

3 Ecran de afișare

4 Port de alimentare

5 Port modul GPS

6 Slot pentru card de memorie

7 Difuzor

8 Cameră

9 Fantă de montare

10 Microfon

11 Indicator luminos

Notă: Ilustrațiile produsului, accesoriile și interfața pentru utilizator din manualul de utilizare au rol numai de referință. Funcțiile și produsul efectiv pot varia datorită îmbunătățirilor aduse produsului.

Montarea

1. Montarea autocolantului electrostatic


Curățați parbrizul și amplasați autocolantul electrostatic în zona recomandată, astfel cum se prezintă în imagine. Asigurați-vă că ați eliminat bulele de aer dintre autocolant și sticlă.

Notă: Asigurați-vă că lipiți autocolantul electrostatic pe o parte plană și netedă a parbrizului, apăsați-l cu fermitate și evitați să îl lipiți pe marginea foliei parbrizului pentru a preveni căderea acestuia.



2. Instalarea cardului de memorie

Introduceți cardul de memorie în slotul pentru card, cu contactele orientate în sus, până când auziți un clic. Cardul de memorie este bine instalat.



3. Instalarea suportului

Atașați suportul la fantă și glisați în sus, conform imaginii. Veți auzi o pocnitură când va fi la locul ei. Asigurați-vă că suportul este instalat în siguranță pe camera de bord.

