


GAME DAY™ PRIMETIME

QUICKSTART GUIDE v1.0 (ENGLISH)

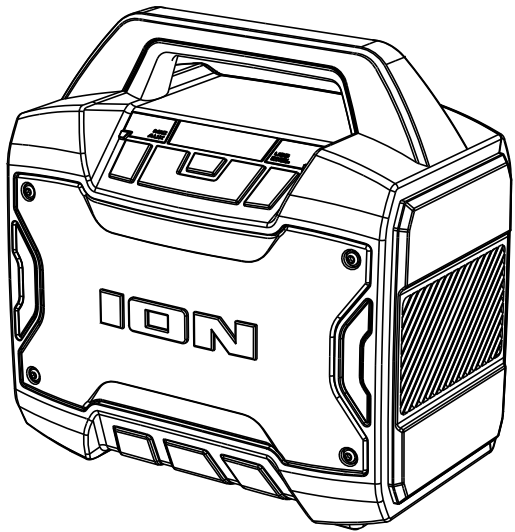

IONAUDIO.COM/SUPPORT
For articles, videos, phone, web and chat support

IONAUDIO.COM/WARRANTY
For complete warranty information

Package Contents: Game Day™ Primetime
USB-A to USB-C® Charging Cable (3.28 ft / 1 m) • Quickstart Guide



Model: IPA162

GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ESPAÑOL)

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (FRANÇAIS)

Contenido del paquete: Game Day™ Primetime
Cable de carga USB-A a USB-C® (1 m) • Guía de inicio rápido

Contenu de l'emballage : Game Day^{MC} Primetime
Câble de charge USB-A à USB-C® (1 m) • Guide d'utilisation rapide

IONAUDIO.COM/SUPPORT

Para artículos, videos, teléfono, sitios web y soporte por chat
Pour des articles, des vidéos et de l'assistance technique web,
par téléphone et par clavardage

IONAUDIO.COM/WARRANTY

Para información completa sobre la garantía
Pour obtenir toutes les informations relatives à la garantie

1


GETTING STARTED



- REGISTER YOUR PRODUCT
- DOWNLOAD THE USER GUIDE
- SIGN UP FOR THE NEWSLETTER

2

PLUG IN TO FULLY CHARGE PRODUCT BEFORE USE, AND THEN POWER ON

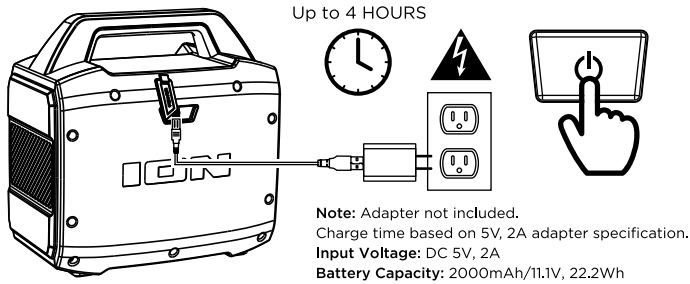

3

ION SOUND CONTROL™ APP

Connect to the ION SOUND CONTROL™ App for a more dynamic experience:


- Connect phone to speaker via Bluetooth® (Step 4)
- Download App from Apple App Store or Google Play Store
- Open the App on your device



2

CONECTE EL PRODUCTO PARA CARGARLO POR COMPLETO ANTES DE SU USO Y LUEGO ENCIÉNDALO

BRANCHEZ LE PRODUIT POUR LE CHARGER COMPLÈTEMENT AVANT SON UTILISATION, PUIS METTEZ-LE SOUS TENSION

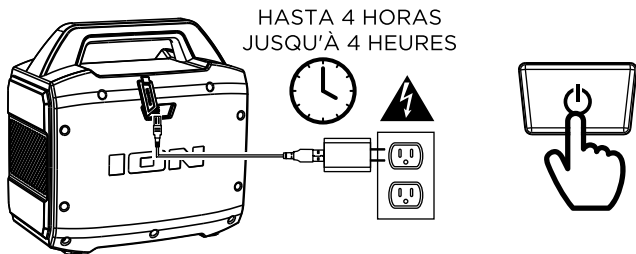

Nota: No se incluye el adaptador. El tiempo de carga se basa en la especificación del adaptador de 5V, 2A. Voltaje de entrada: DC 5V, 2A Battery Capacity: 2000mAh/11.1V, 22.2Wh

Remarque : Adaptateur non fourni. Le temps de charge dépend des spécifications de l'adaptateur 5V, 2A. Tension d'entrée : DC 5V, 2A Battery Capacity : 2000mAh/11.1V, 22.2Wh

3

ION SOUND CONTROL™ APP

Conéctese a la aplicación ION SOUND CONTROL™ para una experiencia más dinámica:

- Asegúrese de que el teléfono esté conectado al altavoz mediante Bluetooth (Paso 4)
- Descarguen la aplicación desde Apple App Store o Google Play Store
- Abra la aplicación en su dispositivo

Connectez-vous à l'application ION SOUND CONTROL^{MC} pour une expérience plus dynamique :

- Assurez-vous que le téléphone intelligent est connecté à l'enceinte par connexion Bluetooth (Étape 4)
- Téléchargez l'application à partir de l'App Store d'Apple ou de Google Play
- Ouvrez l'application sur votre appareil

4

CREATE YOUR SOUND EXPERIENCE

BLUETOOTH

- Power on speaker, or press BLUETOOTH button to pair.
- Choose “GAME DAY PRIMETIME” in your Bluetooth settings menu.
- Press Play in music player App of choice on device.
- Make sure device volume is turned up.
- Press PLAY/PAUSE button to start or stop audio.
- Press < / > buttons to navigate tracks.
- Press and hold BLUETOOTH to enable/disable voice prompts.

FM RADIO

- Press SOURCE button to select FM radio mode, or select RADIO in App.
- Press and hold </> buttons to seek stations.
- To save preferred stations, press and hold the PLAY/PAUSE button. Use < / > buttons to select preset number, then quickly press PLAY/PAUSE to save.
- Press and release PLAY/PAUSE to cycle between saved stations.

USB MODE

USB PLAYBACK

- Insert a USB drive into the USB-A port on the front panel to enter USB mode.
- Press PLAY/PAUSE button to begin playback. Tracks will play in the order that they appear on the device.
- Press the </> buttons to navigate tracks.

CHARGING YOUR DEVICE

- Plug your device's USB cable into the USB-A port to charge it.

AUX IN

- Plug any sound source into the AUX input on the front panel with a 1/8" cable (not included).
- Press the SOURCE button to select AUX mode.
- Make sure source device volume is turned up.

4

CREE SU EXPERIENCIA DE SONIDO CRÉEZ VOTRE EXPÉRIENCE SONORE

BLUETOOTH

- Encienda el altavoz o pulse el botón BLUETOOTH para realizar el apareamiento.
- Seleccione “GAME DAY PRIMETIME” en su menú de ajustes Bluetooth.
- Inicie la reproducción en su aplicación de música de preferencia en el dispositivo.
- Asegúrese de subir el volumen de su dispositivo fuente
- Pulse el botón de REPRODUCCIÓN/PAUSA para reproducir o detener el audio
- Pulse los botones < / > para navegar entre pistas.
- Mantenga pulsado el botón de BLUETOOTH para activar/desactivar los avisos de voz.
- Allumez l'enceinte ou appuyez sur la touche BLUETOOTH pour la jumeler.
- Sélectionnez “GAME DAY PRIMETIME” dans le menu des paramètres Bluetooth de votre appareil.
- Lancez la lecture à partir de l'application de lecture audio de votre choix sur votre appareil.
- Assurez-vous que le niveau du volume de l'appareil source est assez élevé.
- Appuyez sur la touche LANCER/INTERROMPRE LA LECTURE pour démarrer ou arrêter le son.
- Appuyez sur les touches < / > pour parcourir les pistes.
- Maintenez la touche BLUETOOTH pour activer/désactiver les messages vocaux.

RADIO FM

- Pulse el botón SOURCE para seleccionar el modo de radio FM o seleccione RADIO en la aplicación.
- Mantenga pulsado los botones < / > para realizar una búsqueda.
- Cómo guardar las estaciones favoritas, mantenga pulsado el botón de REPRODUCCIÓN/PAUSA. Utilice los botones < / > para seleccionar un número de preset y luego pulse REPRODUCCIÓN/PAUSA rápidamente para guardarlo.
- Pulse y suelte el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA para alternar entre las estaciones favoritas.
- Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode radio FM, ou sélectionnez RADIO dans l'application.
- Maintenez les touches < / > pour rechercher une station.
- Pour sauvegarder les stations préférées, maintenez la touche LANCER/INTERROMPRE LA LECTURE enfoncée. Utilisez les touches < / > pour sélectionner le numéro de préréglage, puis appuyez rapidement sur la touche LANCER/INTERROMPRE LA LECTURE pour le sauvegarder.
- Appuyez et relâchez la touche LANCER/INTERROMPRE LA LECTURE pour faire défiler les stations préférées.

MODO USB / MODE USB

- REPRODUCCIÓN USB
- Introduzca una unidad USB en el puerto USB-A del panel frontal para entrar al modo USB.
- Pulse el botón de REPRODUCCIÓN/PAUSA para iniciar la reproducción. Las pistas se reproducirán en el orden en el que aparecen en el dispositivo.
- Pulse los botones < / > para navegar entre pistas.
- CARGAR TU DISPOSITIVO
- Conecta el cable USB de tu dispositivo al puerto USB-A para cargarlo.

- LECTURE USB
- Insérez une clé USB dans le port USB-A du panneau avant pour passer en mode USB.
- Appuyez sur la touche LANCER/INTERROMPRE LA LECTURE. Les pistes sont lues dans l'ordre où elles apparaissent sur l'appareil.
- Appuyez sur les touches < / > pour parcourir les pistes.

- CHARGEMENT DE VOTRE APPAREIL
- Branchez le câble USB de votre appareil sur le port USB-A pour le charger.

5

CUSTOMIZE YOUR SOUND EXPERIENCE

VOLUME

- Press +/- buttons to adjust main volume, shown in the display:



LIGHT MODES

- Press LIGHTS button or use App to switch between Color Cycle, Beat Sync, and Solid Color modes, or to turn the lights off.



BOOM BUTTON™

- Press the BOOM button while music is playing for an intense bass, lighting, and volume effect.



WIRELESS STEREO-LINK™

- See User Guide or App for link instructions to connect to another Game Day™ Primetime speaker.



5

PERSONALICE SU EXPERIENCIA DE SONIDO PERSONNALISEZ VOTRE EXPÉRIENCE

VOLUME

- Pulse los botones +/- para ajustar el volumen principal que se muestra en la pantalla.
- Appuyez sur les touches +/- pour régler le volume principal affiché à l'écran.



MODOS DE ILUMINACIÓN / MODES D'ÉCLAIRAGE

- Pulse el botón de ILUMINACIÓN o utilice la aplicación para conmutar entre los modos de sincronización con el ritmo, de ciclo de colores, y de color sólido, o para apagar la iluminación.



- Appuyez sur la touche LIGHTS ou utilisez l'application pour basculer entre les modes de synchronisation à la musique, cycle de couleur, et couleur unie, ou pour éteindre l'éclairage.

BOTÓN BOOM™ / TOUCHE BOOM^{MC}

- Pulse el botón BOOM™ mientras suena la música para aplicar intensos efectos de graves/volumen/iluminación.



- Appuyez sur la touche BOOM^{MC} pendant la lecture de la musique pour ajouter des effets intenses au niveau des basses, du volume et de l'éclairage.

STEREO-LINK™ INALÁMBRICO / STEREO-LINK^{MC} SANS FIL

- Consulte en la Guía del usuario o aplicación las instrucciones de enlace para conectarse con otro Game Day™ Primetime.



- Veuillez consulter le Guide d'utilisation ou cliquez le lien dans l'application pour obtenir des instructions afin de connecter une autre Game Day^{MC} Primetime.

