


enbrighten®

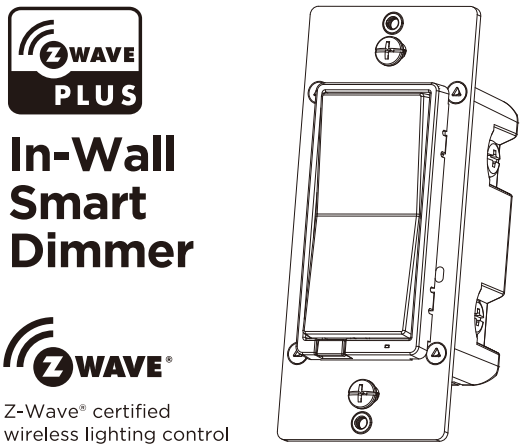

58438 ZWA3016

Thank you for your purchase!




Instructions made easy
Read instructions or watch easy-to-follow video.



Register your product
Receive exclusive deals and register your product.

Scan code or visit byjasco.com/58438I.

Scan code or visit byjasco.com/deals.

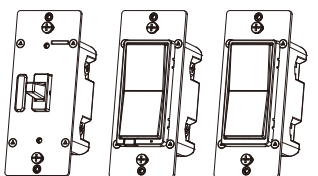

For additional Enbrighten products, visit our website www.byjasco.com.



Like our product?
Leave a review on your favorite retailer website or amazon.com.



Having problems?
Let us know how we can help.
Call **1-800-654-8483** between 7AM-8PM, M-F, Central Time.


ADDING YOUR DEVICE TO A Z-WAVE NETWORK

- Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to add a device to the Z-Wave network.
- Once the controller is ready to add your device, press the top or bottom of the rocker.

You have complete control to turn your fixture ON/OFF according to groups, scenes, schedules and interactive automations programmed by your controller. If your Z-Wave certified controller features remote access, you can control your fixture from your mobile devices.

If prompted by the controller to enter the S2 security code, refer to the QR code/security number on the side of the box or the QR code label on the product (see Figure 1). Enter the 5-digit code.

Figure 1:



TO REMOVE AND RESET THE DEVICE

- Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to remove a device from the Z-Wave network.
- Once the controller is ready to remove your device, press the top or bottom of the rocker.

TO RETURN YOUR SWITCH TO FACTORY DEFAULTS

- Pull up the air gap switch.
- While pressing the OFF (bottom) button, push in the air gap and continue pressing the OFF button. The LED flashes through the eight colors once.

NOTE: This should only be used if your network's primary controller is missing or otherwise inoperable.

NOTE: SmartStart enabled products can be added into a Z-Wave network by scanning the QR code on the product with a controller providing SmartStart inclusion. No further action is required and the SmartStart product will be added automatically within 10 minutes of being switched on in the network vicinity.

SPECIFICATIONS — IMPORTANT!


ZWA3016
Voltage: 120VAC, 60Hz
Signal (frequency): 908.4/916MHz
Maximum loads: 600W, 2-gang 500W or 3-gang 400W incandescent, 360W or 3A CFL/LED
Operating temperature range: 32-104° F (0-40° C)
For indoor use only
Specifications subject to change without notice due to continuing product improvement

FEATURES

IMPORTANT! The fixture controlled by the Z-Wave in-wall smart dimmer must not exceed dimmer ratings. The dimmer is designed only for use with permanently installed fixtures.

Get to you know your Z-Wave smart dimmer

- Turn ON/OFF manually or remotely through the Z-Wave controller
- Can be added in multiple groups and scenes
- Auto-detect line/load terminals
- May be used in single-pole installation or 3-way wiring configurations
- Compatible with dimmable LED, CFL, incandescent and halogen lights
- Interchangeable paddle
- Uses a standard, rocker-style wallplate for single-gang installations (wallplate not included)
- Multicolor LED indicates switch location in a dark room
- Screw terminal installation - requires wiring connections for line (hot), load, neutral and ground. Traveler wiring required for 3-way installation
- This Z-Wave device has advanced features that allow you to customize your experience. These features can only be adjusted by a Z-Wave enabled controller that supports the Z-Wave configuration command class. For a complete list of adjustable configurations, visit www.ezwave.com/config

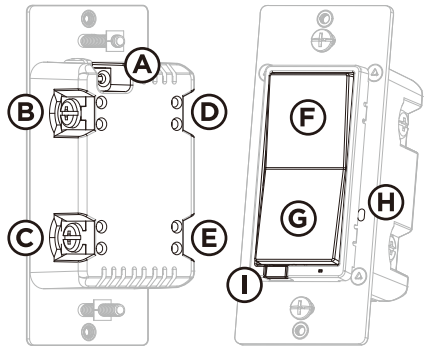

- A. Ground (Green/bare)
- B. Line or load (Black)
- C. Line or load (Black)
- D. Traveler (Red/other)
- E. Neutral (White)
- F. Top rocker - press & release to turn dimmer on, press & hold to increase brightness
- G. Bottom rocker - press & release to turn dimmer off, press & hold to dimmer
- H. Menu button
- I. Air gap switch - pull the air gap switch out to disconnect the power. Push it all the way back in for normal operation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES — IMPORTANT!


ZWA3016
Tension : 120VCA, 60Hz
Signal (fréquence) : 908.4/916MHz
Charges maximales : 600W, 2-gang 500W ou 3-gang 400W incandescente, 360W ou 3A CFL/LED
Plage de températures de fonctionnement : De 32 à 104° F (de 0 à 40° C)
Utilisation intérieure uniquement
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis en raison de l'amélioration continue des produits

CARACTÉRISTIQUES

IMPORTANT! L'appareil d'éclairage commandé par gradateur intelligent Z-Wave ne doit pas dépasser les caractéristiques nominales. L'gradateur est conçu pour être utilisé uniquement avec des appareils d'éclairage installés de façon permanente.

Familiarisez-vous avec l'utilisation de votre gradateur intelligent Z-Wave

- Mise en marche ou arrêt manuellement ou à distance au moyen du contrôleur Z-Wave.
- Peut être ajouté à de nombreux groupes et à de nombreuses scènes.
- Borne de secteur/charge à détection automatique.
- Compatible avec les appareils à incandescence ou à halogène.
- Compatible gradable ampoules à DEL, fluocompactes, à incandescence et à halogène.
- Palette interchangeable.
- Se fixe sur une plaque murale à bascule standard pour des installations à compartiment unique (plaque murale non incluse).
- Le voyant à DEL multicolore indique l'emplacement de l'interrupteur dans une pièce sombre.
- Borne à vis - Nécessite des raccordements de câblage pour le fil secteur (sous tension), le fil à la terre, le fil neutre et le fil de mise à la terre. Un fil pendentif est requis pour une installation à trois voies.
- Cet appareil Z-Wave possède des fonctions avancées qui vous permettent de personnaliser votre expérience. Ces fonctions ne peuvent être réglées que par une télécommande compatible avec la technologie Z-Wave qui prend en charge la classe de commandes de configuration Z-Wave. Pour accéder à une liste complète de configurations, visitez le site suivant : www.ezwave.com/config

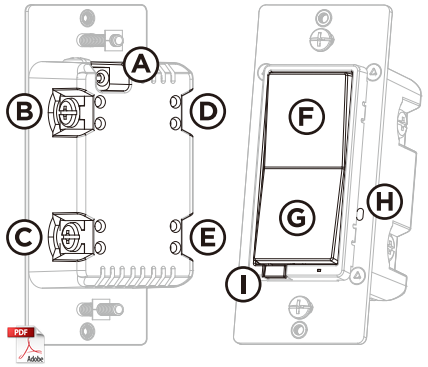

- A. Terre - (fil vert/fil nu)
- B. Secteur ou charge (noir)
- C. Secteur ou charge (noir)
- D. Pendentif (fil rouge/autre couleur)
- E. Neutre (blanc)
- F. Partie supérieure de l'interrupteur basculant - appuyez et relâchez pour allumer/apteuer et maintenez enfoncée pour augmenter la luminosité.
- G. Partie inférieure de l'interrupteur basculant - appuyez et relâchez pour éteindre; appuyez et maintenez enfoncée pour diminuer la luminosité
- H. Bouton de menu
- I. Interrupteur à enferrer - tirez l'interrupteur à enferrer pour couper l'alimentation. Réinsérez-le complètement en le poussant pour un fonctionnement normal.


WARNING — SHOCK HAZARD

Turn OFF the power to the branch circuit for the device and lighting fixture at the service panel. All wiring connections must be made with the power OFF to avoid personal injury and damage to the device. This device is intended for installation in accordance with the National Electrical Code and local regulations in the United States or the Canadian Electrical Code and local regulations in Canada. If you are unsure or uncomfortable about performing this installation, consult a qualified electrician.

CHANGE PADDLE

This step is optional. Before installation, you may want to change the paddle to match your wallplate or décor.

- Lift the air gap tab at the base of the paddle.
- Push the side tabs in on one side followed by the other to release paddle and lift it from the device.
- Insert the air gap and side tabs and snap the new paddle into place.

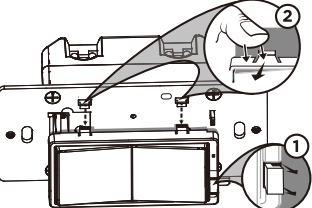


REMOVE SINGLE-POLE SWITCH

- Shut off power to the circuit at the circuit breaker or fuse box.
- Remove wallplate.
- Remove the switch mounting screws.
- Carefully remove the switch from the switch box - DO NOT disconnect the wires.


IMPORTANT! Verify power to switch box is OFF before continuing.

- Identify the following wires in the switch box:
 - A. Ground - Green/bare
 - B. Line (hot) - Black (connected to power)
 - C. Load - Black (connected to lighting)
 - D. Neutral - White
- Disconnect the wires from the existing switch - label wires according to the previous terminal connections.

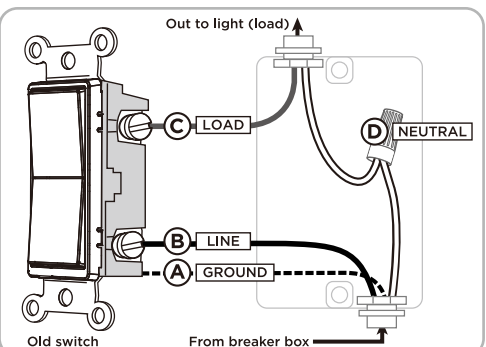

STANDARD 3-WAY SWITCH WIRING

IMPORTANT! The Z-Wave device operates with add-on switches by default. To install it with a standard 3-way switch, follow the steps under 3-way configuration. The instructions below are for wiring a standard 3-way switch. See the add-on switch manual to install add-on switches.

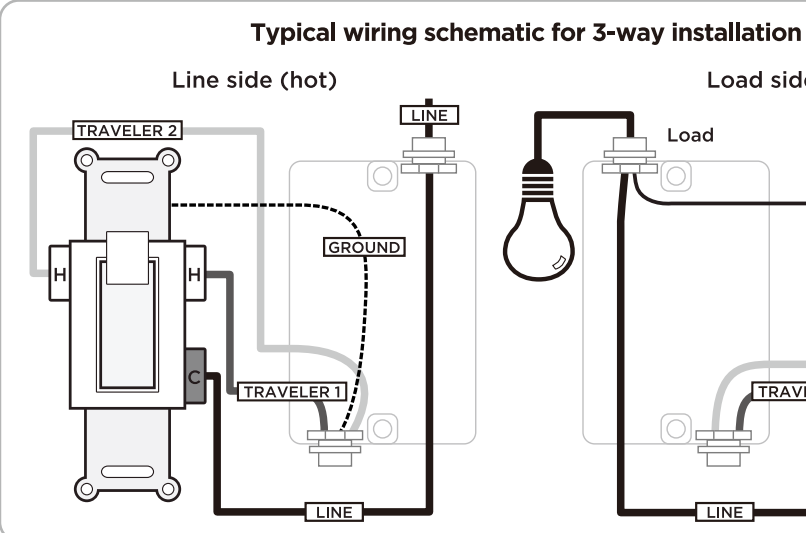


LINE SIDE (Z-WAVE DEVICE)

- Shut off power to the circuit at the circuit breaker or fuse box
- Remove line side wallplate
- Remove switch from line side switch box - DO NOT disconnect wires
- Label wire from the power source LINE
- Label one remaining wire traveler 1 - note the color of this wire for installation of the 3-way switch
- Label the other remaining wire traveler 2
- Disconnect all wires from the switch
- Connect green/bare wire to the GROUND terminal
- Connect the line wire to either LINE/LOAD terminal
- Connect the traveler 1 wire to the other LINE/LOAD terminal
- Connect the traveler 2 wire to the TRAVELER terminal
- Connect one end of a jumper to the bundle of neutral wires using a wire nut

SINGLE-SWITCH WIRING

WIRING REQUIREMENTS

Attach within the enclosure's holes, strip insulation 5/8in. (16mm).
UL specifies the tightening torque for the screws is 12lbF-in (14Kgf-cm).

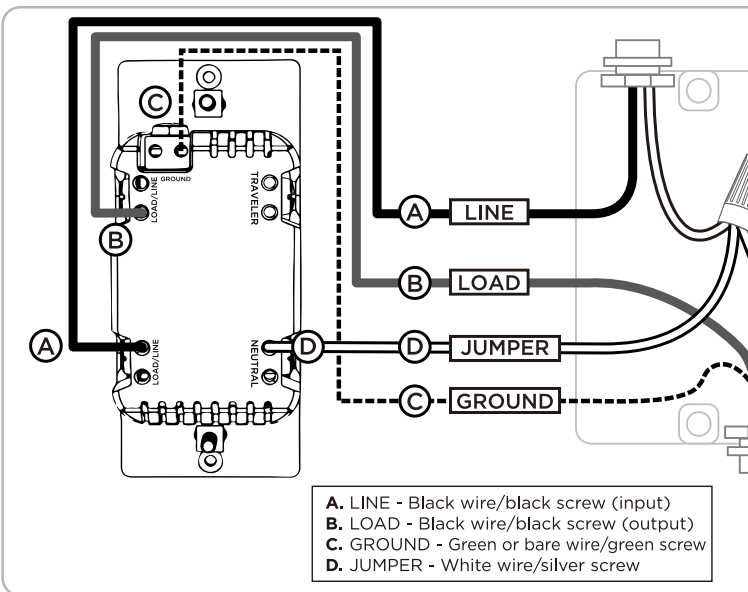


- Connect green/bare wire to the GROUND terminal.
- Connect the black wire from the light to either LINE/LOAD terminal.
- Connect the black wire from the power source (hot) to the other LINE/LOAD terminal.
- Connect the white wire to the NEUTRAL terminal - use jumper if necessary.

NOTE: The traveler terminal is only used for multi-switch wiring and is not used in a two-way system (one switch and one load).

- Secure the device into the switch box with the provided mounting screws - ensure wires are not pinched or crushed.
- Install the wallplate.

STANDARD 3-WAY SWITCH WIRING

IMPORTANT! The Z-Wave device operates with add-on switches by default. To install it with a standard 3-way switch, follow the steps under 3-way configuration. The instructions below are for wiring a standard 3-way switch. See the add-on switch manual to install add-on switches.

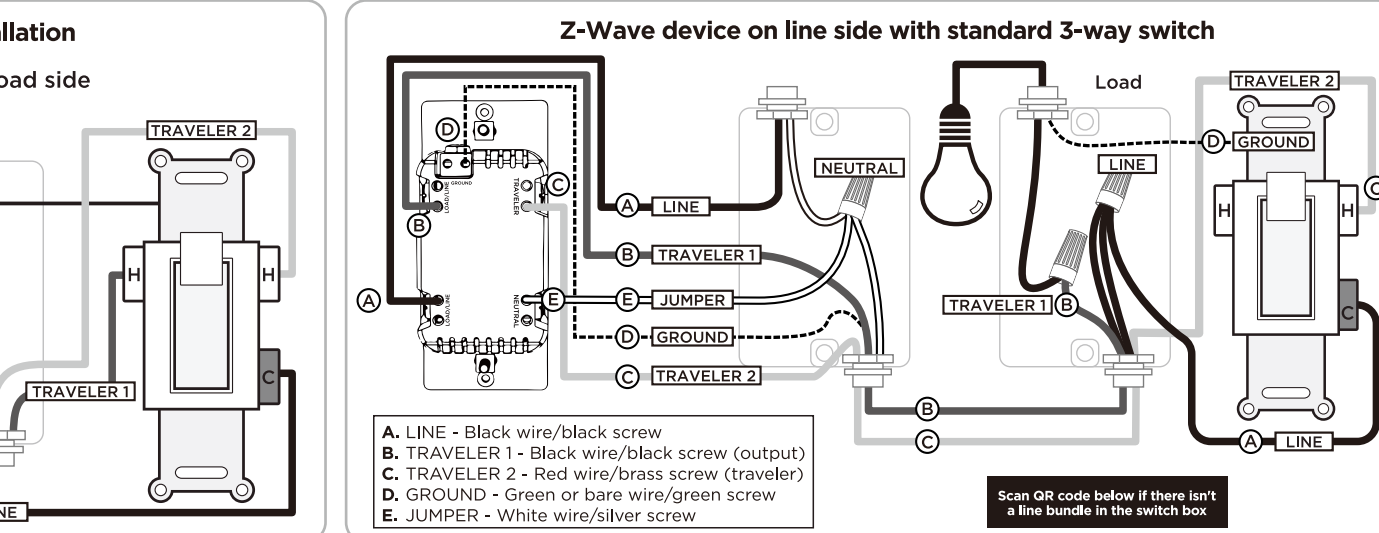

- Connect the other end of the jumper to the NEUTRAL terminal
- Secure the device into the switch box with the provided mounting screws - ensure wires are not pinched or crushed
- Install the wallplate

LOAD SIDE (3-WAY SWITCH)

- Remove load side wallplate
- Remove switch from load side switch box - DO NOT disconnect wires
- Label wire from the light LOAD
- Label traveler 1 wire - recall the wire color from the Z-Wave device installation
- Label traveler 2 wire
- Disconnect all wires from the switch

ESPECIFICACIONES IMPORTANTES!


ZWA3016
Voltaje: 120VCA, 60Hz
Señal (frecuencia): 908.4/916MHz
Cargas máximas: 600W, 2-gang 500W o 3-gang 400W incandescente, 360W o 3A CFL/LED
Rango de temperatura de funcionamiento: 32-104° F (0-40° C)
Para uso en espacios interiores solamente
Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso debido a la mejora continua de productos

CARACTERÍSTICAS

IMPORTANT! El aparato controlado por el interruptor de pared reductor inteligente Z-Wave no debe superar las clasificaciones del interruptor de pared reductor. El interruptor de pared reductor está diseñado exclusivamente para uso con aparatos de instalación permanente.

Familiarizarse con su interruptor de pared reductor inteligente Z-Wave

- Encendido y apagado manual o remoto mediante el controlador Z-Wave
- Se puede agregar a varios grupos y escenas
- Detección automática de terminales de carga o línea
- Se puede utilizar en una instalación unipolar o en configuraciones de cableado de 3 vías
- Compatible con regulable luces LED, LFC, incandescentes y halógenas
- Paleta del interruptor intercambiable
- Utiliza una placa de pared estándar de estilo basculante para instalaciones de cajas de un solo módulo (placa de pared no incluida)
- La luz LED multicolor indica la ubicación del interruptor en una habitación oscura
- Instalación de terminal de tornillo: requiere conexiones de cableado para línea (energizada), carga, neutro y tierra. Se requiere cable viajero para la instalación de 3 vías
- Este dispositivo Z-Wave cuenta con funciones de avanzada para que pueda personalizar su experiencia. Dichas funciones solo pueden ajustarse a través de un controlador habilitado para Z-Wave que admite la clase de comandos de configuración de Z-Wave. Para conocer la lista completa de configuraciones ajustables, visite www.ezwave.com/config

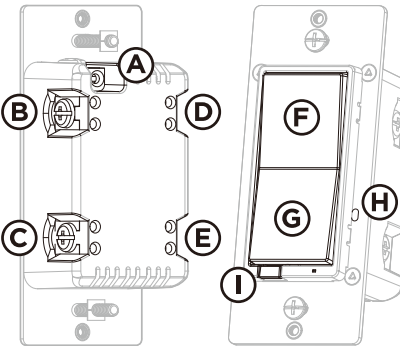

- A. Tierra (verde/pelado)
- B. Línea o carga (negro)
- C. Línea o carga (negro)
- D. Viajero (rojo/otro)
- E. Neutro (blanco)
- F. Interruptor basculante superior: presione y suelte para encender el interruptor y presione sin soltar para aumentar la intensidad de brillo
- G. Interruptor basculante inferior: presione y suelte para apagar el interruptor y presione sin soltar para disminuir la intensidad de brillo
- H. Botón de menú
- I. Interruptor de espacio de aire: tire del interruptor de espacio de aire para desconectar la energía. Empujelo hasta atrás en funcionamiento normal.

WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT

RISK OF FIRE
RISQUE DE INCENDIO
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
This device complies with Part 15 of the FCC and Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
CONTROLLING APPLIANCES
This device is not intended to be used to control any other equipment. DO NOT INSTALL TO CONTROL A RECEPTACLE, MOTOR-OPERATED APPLIANCE, FLUORESCENT LIGHTING FIXTURE OR A TRANSFORMER-POWERED APPLIANCE.
• ONLY USE TO CONTROL INCANDESCENT OR DIMMABLE CFL/LED BULBS.
• DO NOT EXCEED RATED LOADS.
• DO NOT USE TO CONTROL ANY DEVICE WHERE UNINTENDED OPERATION COULD CAUSE DAMAGE OR INJURY.
• DO NOT USE TO CONTROL ANY DEVICE WHERE UNINTENDED OPERATION COULD CAUSE DAMAGE OR INJURY.
• DO NOT USE WITH MEDICAL OR LIFE-SUPPORT EQUIPMENT.
• FOR INDOOR USE ONLY.

RISQUE DE INCENDIO
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las FCC y las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. El funcionamiento depende de las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluyendo las que pueden causar funcionamiento no deseado.
NOTA DE LA FCC: El fabricante no asume ninguna responsabilidad por las interferencias de radio o televisión causadas por el uso de este dispositivo en un equipo. Este tipo de modificaciones podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
NOTA DE LA FCC: El fabricante no asume ninguna responsabilidad por las interferencias de radio o televisión causadas por el uso de este dispositivo en un equipo. Este tipo de modificaciones podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

RISQUE D'INCENDIE
RISQUE DE BRULURES
RISQUE DE BRULURES
Ce produit est conforme à la section 15 des règlements de la FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industry Canada. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes: 1) cet appareil ne doit pas occasionner d'interférences nuisibles, et 2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui peuvent entraîner un fonctionnement non désiré.
REMARQUE DE LA FCC: Le fabricant n'est pas responsable des interférences sur les fréquences radioélectriques ou télévisuelles pouvant être causées par des modifications non autorisées de cet appareil. De telles modifications peuvent invalider la garantie.
REMARQUE DE LA FCC: Le fabricant n'est pas responsable des interférences sur les fréquences radioélectriques ou télévisuelles pouvant être causées par des modifications non autorisées de cet appareil. De telles modifications peuvent invalider la garantie.

WARRANTY/GARANTÍA/GARANTIE

Jasco Products Company warrants this product to be free from manufacturing defects for five years from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used with this product. This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damage, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which vary from state to state. Please contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 (option 1) between 7AM-8PM, M-F, Central Time or www.byjasco.com if the unit should prove defective within the warranty period.

Jasco Products Company garantiza que este producto estará libre de defectos de fabricación durante cinco años a partir de la fecha de compra original al comprador. Esta garantía se limita a la reparación o el reemplazo solo de este producto y no se extiende a daños consecuentes o incidentales a otros productos que puedan usarse con este producto. Esta garantía se otorga en lugar de todas las demás garantías expresas o implícitas. Algunos estados no permiten limitaciones a la duración de una garantía implícita ni permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos y posiblemente tiene otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Comuníquese con nuestro Servicio al Consumidor con sede en EE.UU. al 1-800-654-8483 (opción 1) entre las 7 a. m. y las 8 p. m., hora del centro, o en www.byjasco.com si la unidad resulta defectuosa dentro del período de garantía.

CONFIGURACIÓN DE 3 VÍAS

El dispositivo inteligente está configurado para funcionar con interruptores auxiliares de manera predefinida. Para usarlo con un interruptor de 3 vías estándar, siga los pasos a continuación.

- Desconecte el interruptor de espacio de aire
- Mientras presiona la paleta superior, empuje el interruptor de espacio de aire
- Siga presionando la paleta superior hasta que la luz LED parpadee de color amarillo tres veces para indicar la configuración de interruptor de 3 vías estándar
- Repita estos pasos para volver a la configuración de interruptor auxiliar. La luz LED parpadea de color azul tres veces

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR AUXILIAR

Los interruptores auxiliares Enbrighten, UltraPro y JascoPro Series son compatibles con las mismas características que el dispositivo Z-Wave, como funciones de una pulsación, dos pulsaciones o tres pulsaciones, desde todas las ubicaciones. También permite la operación desde hasta cinco ubicaciones y ofrece una apariencia uniforme.

Visite byjasco.com para comprar interruptores auxiliares.

FCC/IC

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 58438 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com
This device complies with Part 15 of the FCC and Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
See product label for FCC/IC certification numbers.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Declaración de conformidad de los proveedores | Modelo n.º: 58438 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com
Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las FCC y las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. El funcionamiento depende de las dos condiciones siguientes: 1) cet aparato ne doit pas occasionner d'interférences nuisibles, y 2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui peuvent entraîner un fonctionnement non désiré.
NOTA DE LA FCC: El fabricante no asume ninguna responsabilidad por las interferencias de radio o televisión causadas por el uso de este dispositivo en un equipo. Este tipo de modificaciones podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
NOTA: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se considera que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que estas interferencias perjudiciales no ocurran en una instalación doméstica. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias aplicando una o varias de las siguientes medidas:
— Reorientar o desplazar la antena de recepción.
— Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
— Conectar el equipo a la salida de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
— Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.
Vea la etiqueta del producto para conocer los números de certificación FCC/IC.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 58438 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com
This device complies with Part 15 of the FCC and Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
See product label for FCC/IC certification numbers.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Declaración de conformidad de los proveedores | Modelo n.º: 58438 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com
Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las FCC y las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. El funcionamiento depende de las dos condiciones siguientes: 1) cet appareil ne doit pas occasionner d'interférences nuisibles, y 2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui peuvent entraîner un fonctionnement non désiré.
REMARQUE DE LA FCC: Le fabricant n'est pas responsable des interférences sur les fréquences radioélectriques ou télévisuelles pouvant être causées par des modifications non autorisées de cet appareil. De telles modifications peuvent invalider la garantie.
REMARQUE: Cet appareil a été testé et certifié conforme aux limites relatives aux interférences numériques de catégorie B définies dans le paragraphe 15 des normes de la FCC. Ces limites ont été établies afin de fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable en une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des ondes de fréquence radio et, si il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation domesique. Si cet équipement provoque un brouillage préjudiciable à la réception radiophonique ou télévisuelle (ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant le récepteur), nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :
— Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
— Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
— Brancher l'appareil à une prise secteur différente de celle du récepteur.
— Consulter le détaillant ou un technicien qualifié en radio/télévision pour obtenir de l'aide.
Veuillez l'étiquette du produit pour voir les numéros de certification FCC/IC.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)