

4. Puerto LAN1/ PoE

RG-EST350 V2 adopta una fuente de alimentación PoE de 24 V / 0,5 A.


5. Botón de reinicio

Presione el botón durante menos de 2 segundos y el dispositivo se reiniciará.


Presione el botón durante más de 5 segundos y el dispositivo restaurará la configuración de fábrica.

Conexión de los puertos

Grabadora de video (NVR)

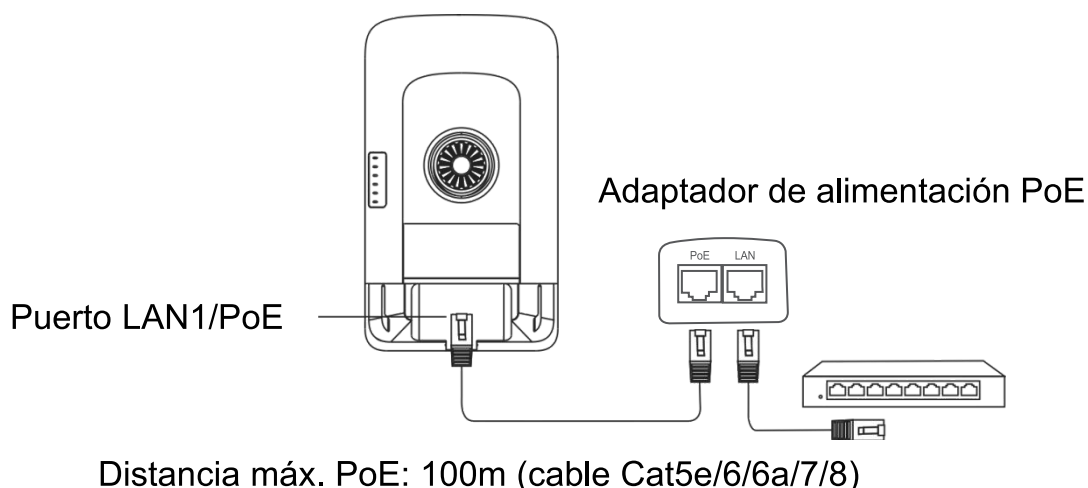


Cámara

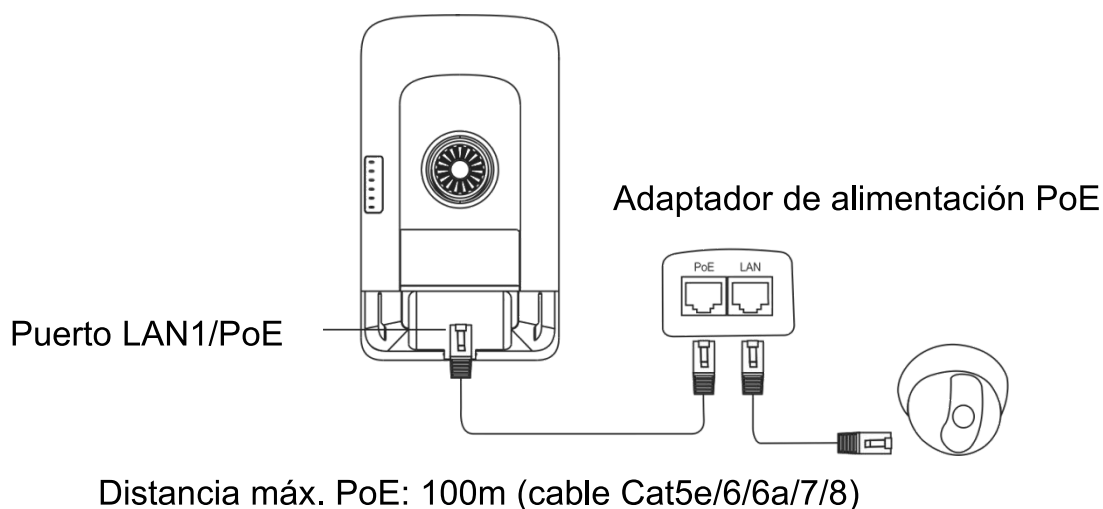

Instalación del dispositivo

Montaje en poste

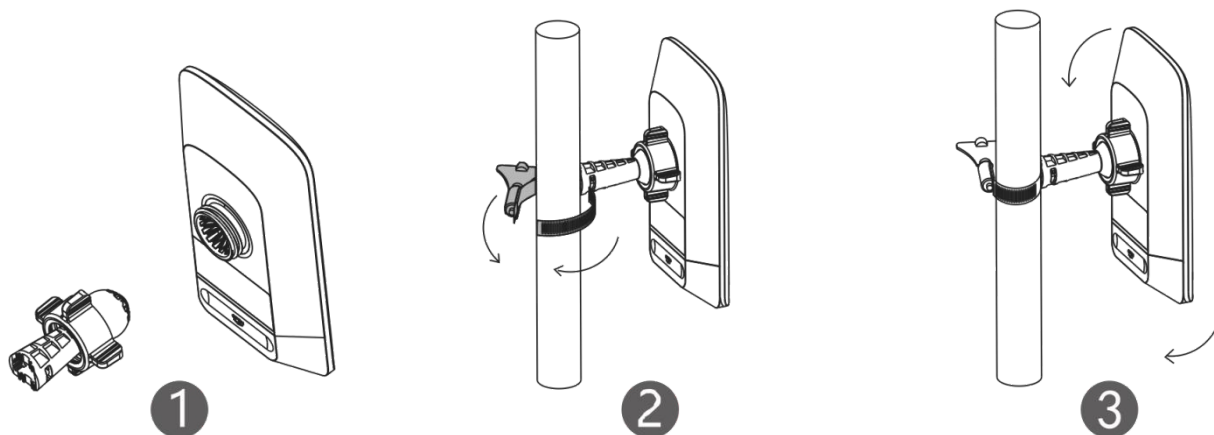


Ensamble el kit de montaje.

Fije el dispositivo en un poste mediante una abrazadera de manguera.

Ajuste la orientación.

Montaje en pared

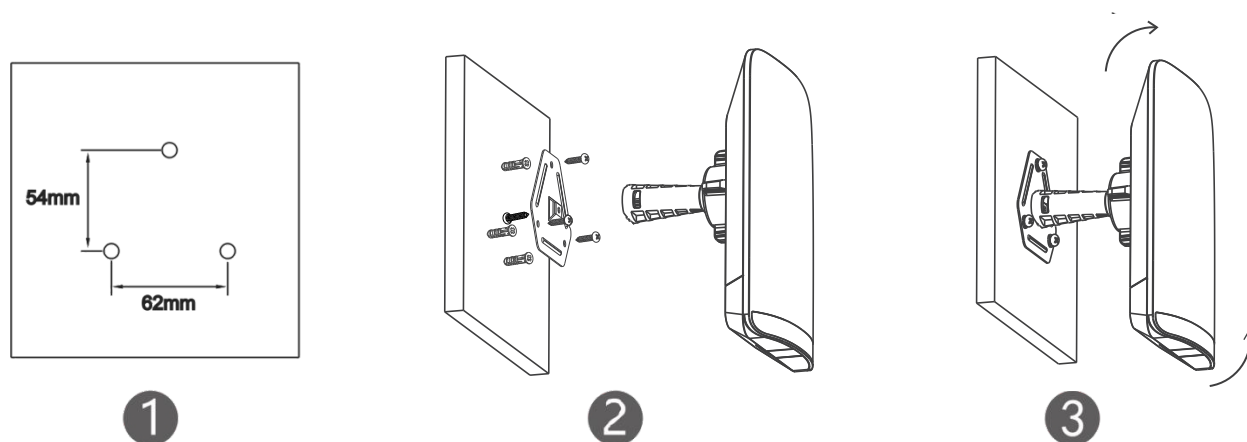

Perfore orificios en las posiciones marcadas e inserte los anclajes de pared.

Ensamble el kit de montaje.

Ajuste la orientación.

Administración del dispositivo

Administración de aplicaciones (recomendado)

Los puentes inalámbricos se utilizan en pares sin configuración adicional. Puede escanear el siguiente código QR para descargar una aplicación y gestionar los puentes.

Vaya a **Project** (Proyecto) > **+ Create a Project** (+Crear un proyecto) > **Scan QR-code** (Escanear código QR) para administrar el dispositivo.



Administración web

Conéctese al SSID (predeterminado: @Ruijie-bxxxx. xxxx indica los últimos cuatro dígitos de la dirección MAC) o bien, conecte un cable Ethernet al puerto LAN, Y luego visite <http://10.44.77.254>. Se recomienda configurar la dirección IP de la computadora en 10.44.77.250.

Not

Aygıt yazılımı sürekli olarak yükseltilecektir. Ayrıntılar için lütfen Ruijie Teknik Destek ekibi ile iletişime geçiniz.


Başlamadan Önce

Kutu İçeriği

Yönetim yazılımı WSP-EST350 V2 ; aygıta kurulmuştur.

Ürün Açıklaması	Adet
RG-EST350 V2 Kablosuz Köprüler (Wireless Bridges)	2
Phillips Başlı Vida (ST4.2X19)	8
Hortum Kelepçesi	2
Ballantı Parçası	2
Üniversal Mafsal Elemanları (Universal Joint Assemblies)	2
Üniversal Mafsal Somunu (Universal Joint Nuts)	2
RG-EST350 V2 Ürün El Kitabı	1
24V/0.5A PoE Güç Adaptörleri	2
Duvar Bağlantı Aparatları	6
Güç kablosu	2
Garanti belgesi	1

Aeloluşturma

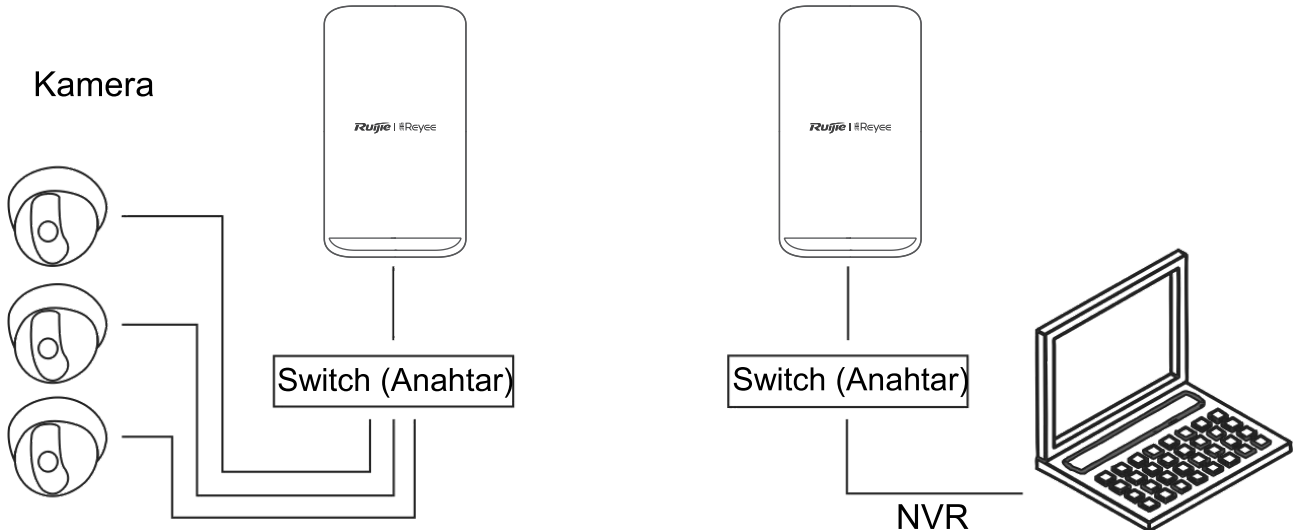


Kamera-Switch(Anahtar) -Kamera Ucu

NVR Ucu-Switch(Anahtar) -NVR

LED ve Bağlantı Noktaları (Portlar)

LED ve Bağlantı Noktaları (Portlar)

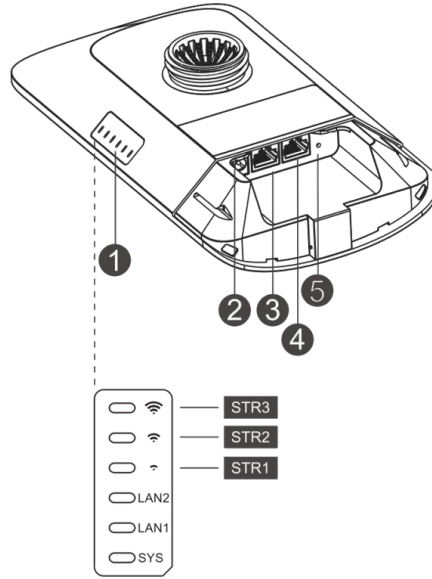

Açıklama

1. LED

a. SİSTEM LED'i

Yanıp, sönüyor: Sistem başlatılıyor, fabrika ayarlarına geri yükleniyor, yükseltiliyor veya sıfırlanıyor.

Açık: Aygıt düzgün olarak çalışıyor.

Kapalı: Cihaz açık değil.

b. LAN1/LAN2 LED'i

Kapalı: LAN bağlantı noktası bağlı değil.

Yanıp Sönen Yeşil: Link aktif. Port (bağlantı noktası) veri gönderiyor veya alıyor

Kesiksiz Yeşil: Link.aktif. Port (bağlantı noktası) veri göndermiyor veya almıyor.

c. Sinyal LED'i (STR1/STR2/STR3)

STR1 Yanıp, sönüyor/Açık: Aygıt köprülenmiş.

STR1 Açık: RSSI > -75 dBm

STR1 Açık + STR2 Yanıp, sönüyor: RSSI > -73 dBm

STR1 Açık + STR2 Açık: RSSI > -71 dBm

STR1 Açık + STR2 Açık + STR3 Yanıp, sönüyor: RSSI > -68 dBm

STR1 Açık + STR2 Açık + STR3 Açık: RSSI > -64 dBm

2. 12V DC Portu (Bağlantı Noktası)

RG-EST350 V2, 12 V/1 A DC güç kaynağı kullanır.

3. LAN2 Portu (Bağlantı Noktası)

4. LAN1/PoE Portu (Bağlantı Noktası)

RG-EST350 V2, 24 V/0.5 A PoE güç kaynağı kullanır.


5. Sıfırla (Reset) Düğmesi

Düğmeye 2 saniyeden az basın, cihaz yeniden başlatılacaktır.

Düğmeye 5 saniyeden fazla basın, cihaz fabrika ayarlarını geri yükleyecektir.


Portların (Bağlantı Noktalarının) Takılması

Video Kaydedici(NVR)

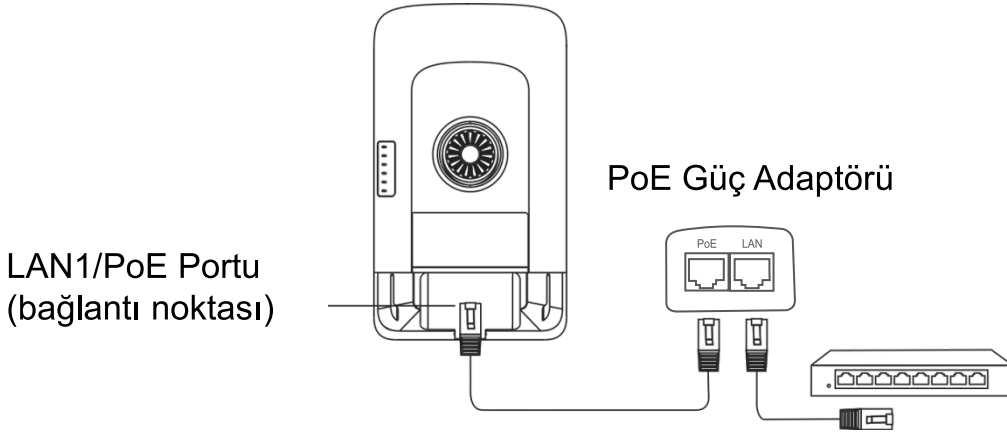

PoE Maksimum Mesafe: 100m (Cat5e/6/6a/7/8 Kablo)


Kamera

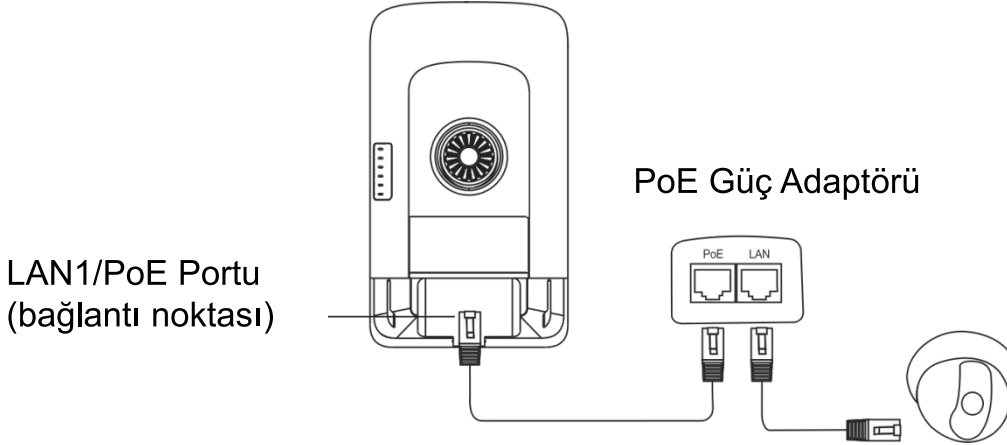

PoE Maksimum Mesafe: 100m (Cat5e/6/6a/7/8 Kablo)

Aygıt Kurulumu

Direk Montajı

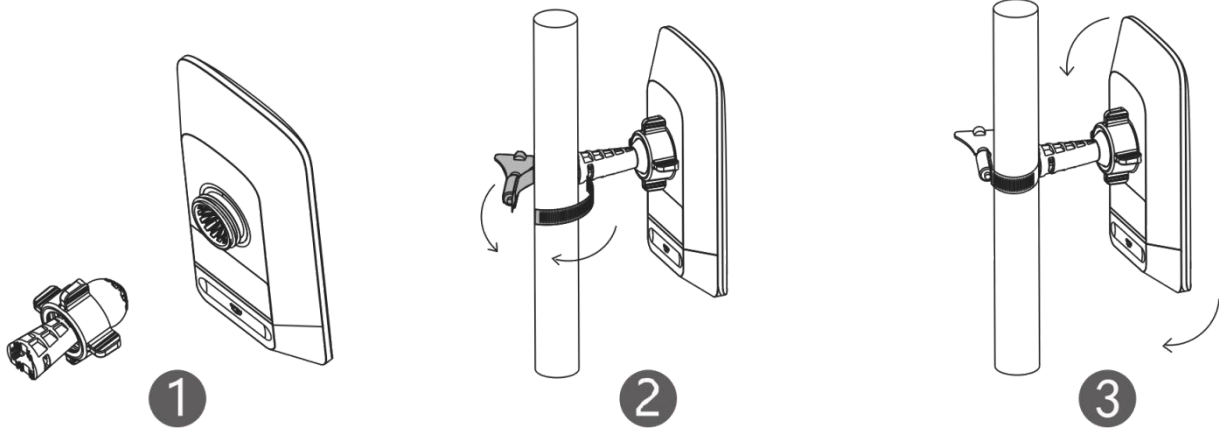


Montaj kitini monte edin.

Bir hortum kelepçesi kullanarak aygıtı direk üzerine sıkı bir şekilde tutturun.

Konumunu ayarlayın.

Duvar Montajı

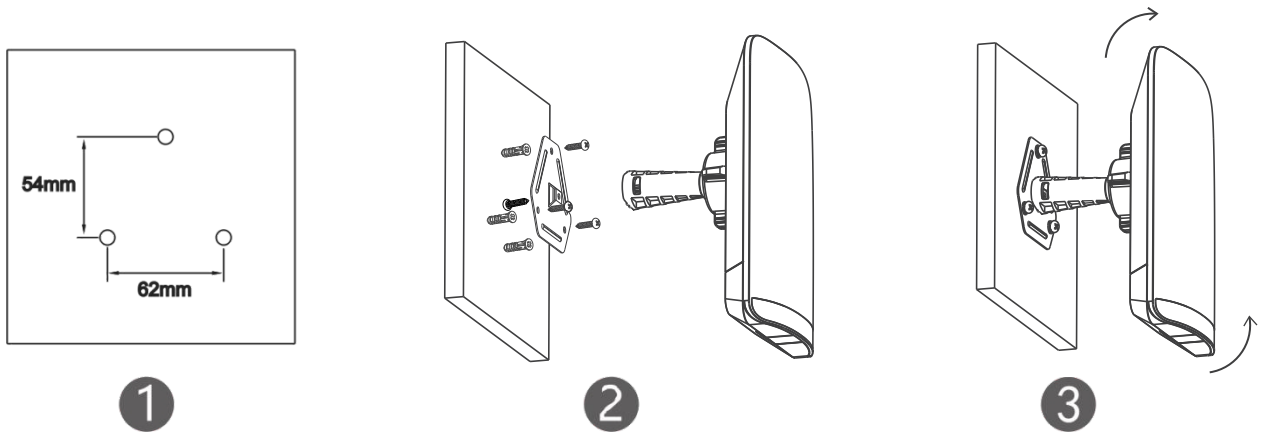

İşaretlenmiş konumlara delikler açın ve duvar ankrajlarını bu delikler içerisine yerleştirin.

Montaj kitini monte edin.

Konumunu ayarlayın.

Aygıtın Yönetimi

Uygulama Yönetimi (Tavsiye Edilen)

Kablosuz köprüler ekstra yapılandırma olmaksızın çiftler halinde kullanılır. Köprüleri yönetebilmek amacıyla karşıdan bir Uygulamayı yüklemek için aşağıdaki Kare Kodu taratabilirsiniz.

Aygıtı yönetmek için **Project > + Create a Project > Scan QR-code** (**Proje > + Proje Oluştur > QR kodunu tarayın**) seçimini yapın.



Web Yönetimi

SSID'ye (Varsayılan: @Ruijie-bxxxx. xxxx; MAC adresinin son dört basamağını belirtir) bağlanın veya LAN portuna bir Ethernet kablosu takın ve ardından <http://10.44.77.254> adresini ziyaret edin. Bilgisayarın IP adresinin 10.44.77.250 olarak ayarlanması önerilir.