





Harmony

Wireless Speaker & Powerbank
Kabelloser Lautsprecher & Powerbank
Enceinte sans fil & Powerbank FUSION

User Guide
Nutzerhandbuch
Mode d'emploi

Product Introduction

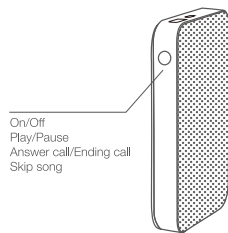


Using Guide

Charge & Powerbank function

Connect your USB cable to Harmony's "USB power output" port to charge your mobile devices. Charge Harmony by using the USB cable, connect to Harmony's "Micro USB power in" and any USB power source. When Harmony's battery power is low, you will hear a warning sound. Recharging the device is recommended at this point.

Bluetooth Switch

Turn on bluetooth: press and hold the power button. LED indicator will flash red/blue, along with an alert sound, and it will search for bluetooth signals automatically. To turn off bluetooth, press and hold the power button.



Bluetooth Function

1. Connect/Disconnect


When turning on the speaker, it will search for bluetooth devices automatically. The name of the speaker is "Harmony". When pairing for the first time, the name of the speaker will show in the list of available bluetooth devices, pair manually. An alert sound will be heard when paired. Your music player will remember Harmony, next time when Harmony is turned on it will pair automatically.

Bluetooth Disconnect

Harmony only supports one-on-one pairing. If you need to pair with a new device, you need to disconnect first and manually pair the new device by following the instructions above.

2. Answering call

When your phone is connected to Harmony and a phone call comes in, answer the phone call by pressing button, short press it again to end the phone call. Press twice to reject.





Product Parameters

Product Model	Harmony
Battery Type	Lithium Polymer
Battery Capacity	2000 mAh
Input	1A
Output	2.1A
Operating temperature	Charge: 10°C~45°C Discharge: 10°C~45°C
Bluetooth chip	CSR V4.2
Play Time	>7 hours
Automatic Standby feature	Turns off automatically when not in use
Dimension	138 x 70 x 22 mm

Legal

Manufacturer shall not in any way be liable to you or to any third party for any damages you or any third party may suffer as a result of use, intended or unintended, or misuse of Harmony in conjunction with any device or accessory other than the appropriate mobile device for which this wireless speaker is designed. Manufacturer will not be responsible for any damages you or any third party may suffer as a result of misuse of Harmony as outlined above. If you are responsible for wireless speaker use with an unintended mobile device and damages result from such use, you agree to indemnify manufacturer for any resulting injuries to any third parties.

Produktinformationen

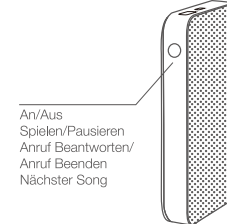


Betriebsanleitung

Laden & Funktionen der Powerbank

Drücken und Loslassen des Power-Knopfes zeigt die Batteriekapazität. Verbinden Sie Ihr USB-Kabel mit Harmonys "USB Stromausgang", um Ihre Mobilgeräte aufzuladen. Laden Sie Harmony durch Verwendung Ihres USB-Kabels auf, indem Sie Harmonys "Micro-USB Stromeingang" mit jeglicher USB Stromquelle verbinden. Ist Harmonys Batterie fast leer, so werden Sie ein Warnsignal hören. Das Aufladen des Geräts wird in dieser Situation empfohlen.

Bluetooth Schalter

Bluetooth Anschalten: Drücken und halten Sie den Power-Knopf. Die LED Anzeige wird rot blinken und einen Signalton abgeben und automatisch nach Bluetoothsignalen suchen. Drücken und halten Sie zum Ausschalten von Bluetooth den Power-Knopf.





Bluetooth Funktion

1. Verbinden/Trennen


Wenn Sie den Lautsprecher anschalten wird dieser automatisch nach Bluetooth-Geräten suchen. Der Name des Lautsprechers ist "Harmony". Der Name des Lautsprechers wird bei der ersten Kopplung in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte angezeigt. Verbinden Sie sich manuell mit diesem. Bei Kopplung wird ein Signalton ertönen. Ihr Musikspieler wird sich Harmony merken, sodass er sich automatisch verbindet, wenn Harmony das nächste Mal angeschaltet wird.

Bluetooth Trennen

Harmony unterstützt nur One-on-One Kopplungen. Wenn Sie sich mit einem neuen Gerät verbinden möchten müssen Sie sich erst trennen und der Anleitung oben nach manuell mit dem neuen Gerät verbinden."

2. Beantworten von Anrufen

Wenn Ihr Smartphone mit Harmony verbunden ist und Sie einen Anruf erhalten, so können Sie diesen durch Drücken der Knopf beantworten und durch nochmaliges kurzes Drücken beenden. Doppelklicken Sie auf den Anruf ablehnen.




Produkt-eigenschaften

Produktmodell	Harmony
Batterietyp	Lithium Polymer
Batteriekapazität	2000 mAh
Eingang	1,0A
Ausgang	2,1A
Betriebstemperatur	10°C - 45°C
Bluetooth Chip	CSR V4.2
Spielzeit	> 7H
Automatisches Stand-By Feature	Wenn nicht in Gebrauch, Geräte schaltet sich automatisch aus
Abmaße	138 x 70 x 22 mm


Rechtliches

"Der Hersteller ist für keine Schäden, die durch Sie oder eine dritte Partei durch gewaltsame oder ungewollte Fehlnutzung von Harmony in Verbindung mit jeglichen Geräten oder anderen Accessoires, die von dem Hersteller, für welche diese kabellosen Lautsprecher designed wurde, abweichen, verursacht werden, haftet. Der Hersteller wird für keine Schäden verantwortlich sein, die durch die oben ausgelegte Fehlnutzung von Harmony durch Sie oder eine dritte Partei verursacht werden. Wenn Sie für die Verwendung der kabellosen Lautsprecher mit einem unautorisierten Modulator und daraus folgenden Schäden verantwortlich sind, so stimmen Sie zu, dass der Hersteller für jegliche Verletzungen dritter Parteien entschädigt wird."

Présentation du produit

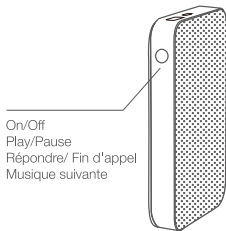

On/Off
Play/Pause
Répondre/ Fin d'appel
Musique suivante



Port Micro USB entrée

Port USB sortie


Mode d'emploi

Chargement & utilisation du Powerbank

Appuyer et relâcher le bouton de mise en marche, vous aurez une indication de l'état de charge de la batterie. Branchez votre câble USB sur le côté du Harmony "Port USB sortie" pour recharger tous vos appareils mobiles. Pour recharger votre Harmony, utilisez le câble USB fourni, en le connectant au "Port d'entrée Micro USB" de votre Harmony et à toute source d'alimentation USB. Lorsque la puissance de la batterie du Harmony est faible, vous entendez un avertisseur sonore, il est alors recommandé de recharger votre Harmony.

Commutateur Bluetooth

Activer le bluetooth: pressez et maintenez appuyé le bouton de mise en marche jusqu'à ce que le voyant clignote en rouge, avec un son d'alerte. Il va rechercher les signaux Bluetooth automatiquement. Pour désactiver le Bluetooth, appuyez et maintenez la pression sur le bouton de mise en marche, jusqu'à la lumière bleue.




Fonction Bluetooth

1. Connexion / Déconnexion

Lorsque vous allumez l'enceinte Harmony, elle recherche les accessoires périphériques Bluetooth automatiquement. L'identifiant est "Harmony". Lors d'un jumelage pour la première fois, ce nom apparaîtra dans la liste de vos périphériques disponibles en mode Bluetooth et vous devrez connecter manuellement l'identifiant "Harmony". Une alerte sonore retentira au moment de la connexion. Votre lecteur de musique gardera en mémoire dans sa liste l'identifiant Harmony. A chaque nouvelle utilisation, le jumelage deviendra automatique. Déconnexion Bluetooth: Appuyez sur la touche "Play / pause", maintenir la pression, une nouvelle alerte sonore vous préviendra de la déconnexion du périphérique Bluetooth. Harmony ne peut être jumelé et connecté qu'à un seul appareil à la fois. Si vous souhaitez changer d'appareil, vous devez d'abord vous déconnecter et redémarrer un nouveau jumelage manuellement en suivant les instructions ci-dessus.

2. Répondre aux appels téléphoniques

Lorsque votre téléphone est connecté au Harmony et que vous avez un appel entrant, il suffit pour répondre à l'appel d'appuyer sur la touche le bouton. Appuyez à nouveau brièvement sur cette touche pour mettre fin à l'appel téléphonique. Double-cliquez pour rejeter l'appel.



Caractéristiques du produit

Modèle	Harmony
Type de batterie	Lithium Polymer
Puissance de la batterie	2000 mAh
Entrée:	2,0A
Sortie:	2,1A
Température de fonctionnement	Chargement et déchargement entre 10°C et 45°C
Puce Bluetooth	CSR V4.2
Autonomie d'écoute:	>7H
Fonction de mise en veille automatique	L'appareil se met hors tension quand il n'est pas utilisé
Dimensions:	138 x 70 x 22 mm

Clause de responsabilité

Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu pour responsable envers vous ou tout tiers pour tout dommage que vous ou un tiers pourriez subir résultant d'une utilisation, intentionnelle ou non, ou d'un détournement d'usage de la seule enceinte Harmony ou de celle-ci en connexion avec tout appareil périphérique ou accessoire autre qu'un appareil mobile approprié pour lequel cette enceinte sans fil est conçue. Si vous êtes responsable de l'utilisation de l'enceinte sans fil avec un dispositif mobile inapproprié et que des dommages résulteraient d'une telle utilisation, vous acceptez d'indemniser le fabricant pour toute sorte de dommages et pertes causés à des tiers et à lui-même.

FCC Requirement

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.