

ION[®]

PARTY FLOAT

Quickstart Guide

English (3 – 8)

Guía de inicio rápido

Español (9 – 14)

Appendix

English (15)

Quickstart Guide (English)

Introduction

Thank you for purchasing the Party Float. At ION, your entertainment is as important to us as it is to you. That's why we design our products with one thing in mind—to make your life more fun and more convenient.

1. Make sure all items listed in the [Box Contents](#) are included in the box.
2. **READ THE SAFETY & WARRANTY MANUAL BEFORE USING THE PRODUCT.**
3. **MAKE SURE THE BATTERY IS COMPLETELY CHARGED PRIOR TO FIRST USE FOR MAXIMUM BATTERY LIFE.**

Box Contents

Party Float

Pong Tray

(2) Ping Pong Balls

Power Adapter

1/8" (3.5 mm) Stereo Aux Cable

Quickstart Guide

Safety & Warranty Manual

Support

For the latest information about this product (documentation, technical specifications, system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit ionaudio.com.


For additional product support, visit ionaudio.com/support.

Features

1. **Volume Down (-):** Press this to decrease the speaker volume on Party Float.

2. **Volume Up (+):** Press this to increase the speaker volume on Party Float.

3. **Previous Track (<):** Press and release this button to go to the previous FM radio station or to skip to the previous Bluetooth track. Press and hold this button to seek backwards for a clear FM radio station.

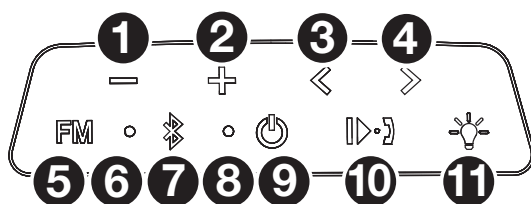

Note: If the front speaker grill fills with water, the sound will be muffled until the water has drained.

4. **Next Track (>):** Press and release this button to go to the next FM radio station or to skip to the next Bluetooth track. Press and hold this button to seek forward for a clear FM radio station.

Note: With some apps, pressing the **Previous Track** button or **Next Track** button may go to another playlist or music genre.

5. **FM Mode:** Press this button to enter FM mode. Hold the button for 3 seconds to enter Preset Creation mode.

6. **Bluetooth/FM LED:** This blinks blue when Bluetooth pairing or illuminates solid blue when connected to a Bluetooth device. When in FM mode, this LED is solid green and blinks slowly when in FM Preset Creation mode.

7. **Bluetooth Button:** Press this button briefly to begin Bluetooth connecting. Press and hold this button to disconnect a paired Bluetooth device.

Press the Bluetooth button twice to enable or disable voice prompts.

8. **Charging Indicator:** The LED will slowly blink when the battery needs to be charged. The LED is solid red when the battery is charging. When the power is on and the battery is fully charged, the red LED will turn off.

9. **Power On/Off:** Press and hold this button to turn Party Float on/off. While Party Float is connected to a power source, it does not need to be powered on to charge the battery.


Note: Party Float will power off after 30 minutes if there is a Bluetooth connection with no audio playing. It will never automatically power off when in FM mode unless the battery has no charge. Party Float will power down after 30 minutes even when a USB device is connected to the USB charge port.

10. **Play/Pause / Call Receive/End:** Press to play or pause a track from a connected Bluetooth device.

When Bluetooth-paired, press and release this button to answer a phone call. The phone's ringtone will be heard through Party Float's speaker until the call is answered. When the call has been disconnected, Party Float will resume playing music. To reject an incoming call, press and hold this button.

Press and release this button to select a previously saved preset station. Press and hold this button for 2 seconds to enable your connected smartphone's voice assistant (e.g. Siri®, Google®, etc), and then speak into the microphone.

11. **Light Mode:** Press this button to cycle through the available light modes:
 - **Color Cycle:** The lights slowly glow and cycle through colors. Press and hold the light mode button to freeze the lights on one color.
 - **Red/White/Blue:** The lights all glow red for one second, followed by white then blue.
 - **Beat Sync:** The lights react to the beat of the music.
 - **Off:** The lights turn off. This is the default mode when Party Float is first powered on.
12. **Auxiliary Input*:** This stereo 1/8" (3.5 mm) input can be used to connect a CD player, MP3 player, or other audio source.
13. **USB Charge Port*:** Connect your smartphone's charge cable here to charge it. In order to charge a device, Party Float needs to be powered on.
14. **Power Cable Input*:** Insert the included power cable here to charge Party Float. Make sure Party Float and its connections are dry before charging. Never charge when wet.

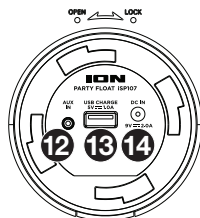

*IMPORTANT:

- Cover the Aux In, USB port and Power Cable Input with the cap in the locked position when using Party Float in water.
- Make sure Party Float and its connections are dry before charging. Never charge when wet.
- The sealing cap also features a hole in the handle which can be used to anchor Party Float in water. Do not use the anchor point to carry or suspend Party Float, as this may damage the cap.
- When using the cupholders or pong tray, inserting heavy containers may cause Party Float to tip slightly.

Operation

Pairing or Disconnecting a Bluetooth Device

Note: Maximum range will be achieved when using devices with Bluetooth 4.0.

To pair a Bluetooth device:

1. Turn on your Bluetooth device.
2. Power on Party Float and it will automatically go into pairing mode to search for Bluetooth devices. You will know you are in pairing mode when the Bluetooth LED is slowly flashing.
3. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find **Party Float** and connect.

Note: If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter **0000**.

To disconnect a Bluetooth device:

1. Press and release the Bluetooth button to disconnect a paired Bluetooth device.
2. To connect to another Bluetooth device, repeat step 3 above.

Using the Phone

Note: You must power on and pair Party Float with your Bluetooth device before using it to listen to music or as a speakerphone.

When you have an incoming call, Party Float's speaker will play a ringtone.

1. To answer the call, press Party Float's **Call Receive** button.

Note: If you get an incoming call during music playback, the music will pause until you end the call.

2. Speak into the microphone and adjust the call volume using the **Volume** buttons.
3. To end the call, press the **Call End** button.
4. To reject an incoming call, press and hold the **Call Receive** button.

Using the Radio

Selecting a Radio Station:

1. Press the **FM** button.
2. Select a radio station using the **</>** buttons.

Saving a Preset:

1. Press the **FM** button to choose FM Radio. The **Bluetooth/FM LED** will illuminate solid green.
2. Press and release the **</>** buttons to select a FM radio station that you want to save as a preset.
A voice prompt will be heard identifying the selected station.
3. Press and hold the **FM** button for 3 seconds to enter Preset Creation mode.
4. Press and release the **</>** buttons to select from one of the 6 preset locations. For each button press of **<** or **>**, the unit will say the active preset number (for example, "two"). Once the desired save location is reached, press and release the **FM** button to save the station preset. The **Bluetooth/FM LED** will show 3 quick green flashes to confirm a preset is saved and then exit Preset Save mode and return to FM mode.

Selecting a Preset:

To select from the 6 Preset stations, press and release **Play/Pause** in FM radio mode. The tuner will jump to the next preset location and say the name of the preset location (for example, "three"), and resume playing the FM station audio.

Note: When audio tones are playing, the FM signal will be temporarily muted.

Stereo-Link™: Linking Two Speakers Together Wirelessly

1. Power on both Party Float speakers.

Note: In order to use Stereo-Link Mode, you cannot have a Bluetooth device connected. If one speaker is connected to a Bluetooth device, break the connection by pressing and holding the **Bluetooth** button.

2. With no Bluetooth device connected (blue LEDs on both speakers will blink), on one Party Float press and hold – and + until you hear a short 3-tone melody; repeat this for the second Party Float. The melody will indicate the Party Floats are searching for each other to link as their blue LEDs begin to blink fast.
3. Wait about 10-30 seconds for the Party Floats to find each other. Once “linked,” one Party Float will say “**Paired**” (if the voice prompts are enabled). Now that the two speakers are “linked,” one speaker’s blue LED will be solid, while the other speaker’s blue LED will blink slowly to indicate it’s ready to pair the stereo-linked speakers to your Bluetooth device (e.g., your phone).
4. When the Party Floats are wirelessly linked to play in stereo, navigate to your Bluetooth device’s setup screen, find **Party Float** and connect.
5. Once your smartphone is paired, you will hear “**Paired**” (if the voice prompts are enabled) and audio can now play out of both speakers in stereo.
 - In Stereo-Link Mode: UI Controls on both speakers will be active.
 - To exit Stereo-Link Mode, press and hold – and + until the speaker goes back into pairing mode, saying “**Ready to Pair**”.
 - In Stereo-Link Mode, press **Power** to turn off both speakers.

Note: If a Party Float is in Stereo-Link Mode when you power it off, it will be in Stereo-Link the next time you power it on. That means if two Party Floats are linked when you power them off, they will automatically link when you power them on as long as they are in close range of each other and powered on within 15 seconds of each other.

Note: If a Party Float is in Stereo-Link Mode when you power it off, when you power it back on, it will revert back to single mode, and be ready to pair to a Bluetooth device if it does not find another Party Float to link to within 15 seconds. To re-enter Stereo-Link Mode, follow Steps 1–5 above.

Using the Pong Tray

To attach the included pong tray, align the protrusions on the bottom of the tray with the cupholders on Party Float. Gently push the tray in until it is fully inserted into the cupholders.

Note: When using the cupholders or pong tray, inserting heavy containers may cause Party Float to tip slightly.

Troubleshooting

If the unit is not charging: Make sure the power cable is properly connected to the power input and the power outlet.

If the sound is distorted: Try lowering the volume control of your sound source. Also, try to reduce the overall volume of Party Float.

If there is too much bass: Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.

If you can't play music from a flash drive: The USB port is only for charging USB devices.

If you cannot connect your audio device to Party Float via Bluetooth:

- Have your audio device (e.g., smartphone or tablet) and Party Float as close together as possible while trying to connect. Make sure both the audio device and Party Float are unobstructed by walls, furniture, etc.
- Reset the Bluetooth connection on Party Float to disconnect Party Float from any other audio device and restart the search process. If this does not work right away, power off Party Float and then power it back on. See [Pairing or Disconnecting a Bluetooth Device](#) for more information.
- Reset the Bluetooth connection on your audio device by turning Bluetooth off and back on. You can find this under the Bluetooth menu in the Settings for your phone or other audio device.

If this does not work, and you have connected to Party Float before, find Party Float in the list of available or previously connected devices in your audio device's Bluetooth menu, tap the "gear" or "i" icon located next to it and then select **Unpair** or **Forget**. Turn Party Float off and back on and try pairing again once it reappears in your available devices list.

Note: If Party Float has been paired to another audio device recently that is still within range, you may need to repeat this process with that audio device to fully disconnect.

Guía de inicio rápido (Español)

Introducción

Gracias por comprar el Party Float. En ION, su entretenimiento es tan importante para nosotros como para usted. Por eso es que diseñamos nuestros productos con una sola cosa en mente—hacer que su vida sea más divertida y cómoda.

1. Asegúrese de que todos los artículos indicados en [Contenido de la caja](#) estén incluidos en ella.
2. **LEA EL MANUAL SOBRE LA SEGURIDAD Y LA GARANTÍA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.**
3. **PARA ASEGURAR UNA MÁXIMA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA, ASEGÚRESE DE QUE ESTÉ COMPLETAMENTE CARGADA ANTES DE UTILIZARLA POR PRIMERA VEZ.**

Contenido de la caja

Party Float
Bandeja para "pong"
(2) pelotas de Ping Pong
Adaptador de alimentación
Cable micro-USB
Guía de inicio rápido
Manual sobre la seguridad y garantía

Soporte

Para obtener la información más reciente acerca de este producto (documentación, especificaciones técnicas, requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite ionaudio.com.

Para obtener soporte adicional del producto, visite ionaudio.com/support.


Características

1. **Bajar volumen (-):** Pulse este botón para disminuir el volumen del altavoz del Party Float.

2. **Subir volumen (+):** Pulse este botón para aumentar el volumen del altavoz del Party Float.

3. **Pista anterior (<):** Pulse y suelte este botón para ir a la siguiente estación de FM o saltar a la siguiente pista de Bluetooth. Mantenga pulsado este botón para buscar hacia atrás una estación de FM con buena señal.

4. **Pista siguiente (>):** Pulse y suelte este botón para ir a la siguiente estación de FM o saltar a la siguiente pista de Bluetooth. Mantenga pulsado este botón para buscar hacia adelante una estación de FM con buena señal.

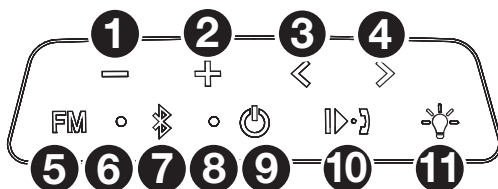

Nota: En algunas aplicaciones, pulsar los botones **Previous Track** (Pista anterior) o **Next Track** (Pista siguiente) hará que vaya a otra lista de reproducción o género musical.

5. **Modo FM:** Pulse este botón para entrar al modo de FM. Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para entrar al modo de creación de presets.

6. **LED Bluetooth/FM:** Parpadea durante el apareamiento de Bluetooth o se ilumina con luz azul fija cuando está conectado a un dispositivo Bluetooth. En el modo FM, este LED permanece iluminado con luz verde y parpadea lentamente cuando se encuentra en modo de creación de presets de FM.

7. **Botón Bluetooth:** Pulse este botón brevemente para comenzar la conexión Bluetooth. Mantenga pulsado este botón para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado. Pulse el botón Bluetooth dos veces para activar o desactivar los avisos de voz.

8. **Indicador de carga:** El LED parpadeará lentamente cuando se necesite cargar la batería. El LED se iluminará con luz roja permanente cuando la batería se esté cargando. Cuando esté encendido y la batería esté totalmente cargada, este LED rojo se apagará.

9. **Encendido/apagado:** Mantenga pulsado este botón para encender o apagar el Party Float. Mientras el Party Float esté conectado a un suministro de energía eléctrica, no es necesario encenderlo para que cargue la batería.


Nota: El Party Float se apagará tras 30 minutos si no se reproduce audio a través de la conexión Bluetooth. Nunca se apagará automáticamente cuando esté en modo FM, salvo que la batería se quede sin carga. El Party Float se apagará tras 30 minutos aun cuando haya un dispositivo USB conectado al puerto de carga USB.

10. **Reproducir/Pausa / Atender/Finalizar llamada:** Púlselo para reproducir o hacer pausa en una pista de un dispositivo Bluetooth conectado.

Con un dispositivo Bluetooth apareado, pulse y suelte este botón para atender una llamada. Se escuchará el tono de llamada del teléfono a través del altavoz del Party Float hasta que se atienda la llamada. Cuando la llamada haya finalizado, el Party Float continuará reproduciendo música. Para rechazar una llamada entrante, mantenga pulsado este botón.

Pulse y suelte este botón para seleccionar un preset de estación guardado previamente. Mantenga pulsado este botón durante 2 segundos para activar el asistente de voz de su teléfono inteligente (smartphone) conectado (por ej., Siri®, Google®, etc.) y luego hablele al micrófono.

11. **Modo de iluminación:** Pulse este botón para alternar por los modos de iluminación disponibles.
 - **Ciclo de color:** Las luces brillan suavemente y cambian de un color a otro. Mantenga pulsado el botón de modo para congelar las luces en un color.
 - **Rojo/blanco/azul:** Todas las luces se iluminarán de color rojo durante un segundo, luego de color blanco y luego de color azul.
 - **Sincronizado con el ritmo:** Las luces reaccionan al ritmo de la música.
 - **Off (Apagado):** Las luces se apagan. Este es el modo predeterminado la primera vez que se enciende el Party Float.
12. **Entrada auxiliar*:** Esta entrada estéreo de 3,5 mm (1/8 pulg.) se puede utilizar para conectar un reproductor de CD, un reproductor de MP3 u otra fuente de audio.
13. **Puerto de carga USB*:** Conecte aquí el cable de carga de su teléfono inteligente (smartphone) para cargarlo. Para cargar un dispositivo, el Party Float debe estar encendido.
14. **Entrada del cable de alimentación*:** Inserte aquí el cable de alimentación incluido para cargar el Party Float. Asegúrese de que el Party Float y sus conexiones estén secas antes de cargarlo. Nunca lo cargue si está húmedo.

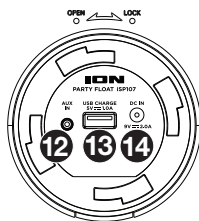

*IMPORTANTE:

- Cubra la entrada auxiliar, el puerto USB y el cable de alimentación con la tapa en la posición cerrada antes de utilizar el Party Float en el agua.
- Asegúrese de que el Party Float y sus conexiones estén secas antes de cargarlo. Nunca lo cargue si está húmedo.
- Esta tapa de sellado también cuenta con un orificio en la manija el cual puede utilizarse para anclar el Party Float en el agua. No utilice el punto de anclaje para transportar o sostener el Party Float, ya que esto podría dañar la tapa.
- Cuando se utilizan los sujetavacos o la bandeja para "pong", si se insertan vasos pesados, se podría hacer que el Party Float se incline levemente.

Funcionamiento

Apareamiento o desconexión de un dispositivo Bluetooth

Nota: El alcance máximo se logra cuando se utilizan dispositivos con Bluetooth 4.0.

Cómo aparear un dispositivo Bluetooth

1. Encienda su dispositivo Bluetooth.
2. Encienda el Party Float, que pasará automáticamente al modo de apareamiento para buscar dispositivos Bluetooth. Se dará cuenta de que está en modo de apareamiento cuando el icono Bluetooth esté parpadeando.
3. Navegue a la pantalla de configuración Bluetooth de su dispositivo, busque **Party Float** y establezca la conexión.

Nota: Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese **0000**.

Cómo desconectar un dispositivo Bluetooth:

1. Pulse y suelte el botón de Bluetooth para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado.
2. Para conectarse a otro dispositivo Bluetooth repita el paso 3 mencionado anteriormente.

Cómo utilizar el teléfono

Nota: Debe encender y aparear el Party Float con su dispositivo Bluetooth antes de usarlo a fin de poder utilizarlo para escuchar música o como teléfono manos libres.

Cuando tenga una llamada entrante, el altavoz del Party Float reproducirá un tono de llamada.

1. Para contestar la llamada, pulse el botón **Call Receive** (Atender llamada) del Party Float.

Nota: Si recibe una llamada entrante durante la reproducción de música, ésta se pondrá en pausa hasta que termine la llamada.

2. Háblele al micrófono y ajuste el volumen de la llamada utilizando los botones **Volume** (volumen).
3. Para terminar la llamada, pulse el botón **Call End** (Terminar de llamada).
4. Para rechazar una llamada entrante, mantenga pulsado el botón **Call Receive**.

Cómo usar la radio

Selección de una estación de radio:

1. Pulse el botón **FM**.
2. Seleccione una estación de radio utilizando los botones **</>**.

Guardado de un preset:

1. Pulse el botón **FM** para elegir una radio de FM. El **LED Bluetooth/FM** se iluminará con luz verde fija.
2. Pulse y suelte los botones **</>** para seleccionar una estación de FM que desee guardar como un preset.
Se escuchará un indicativo de voz que identifica la estación seleccionada.
3. Mantenga pulsado el botón **FM** durante 3 segundos para activar el modo de creación de presets.
4. Pulse y suelte los botones **</>** para seleccionar una de las 6 ubicaciones para presets. Por cada pulsación del botón **<** o **>**, la unidad dice el número de preset activo (por ejemplo, "dos"). Una vez alcanzada la ubicación de memorización deseada, pulse y suelte el botón **FM** para guardar el preset de la estación. El **LED Bluetooth/FM** mostrará 3 destellos verdes rápidos para confirmar que se memorizó el preset y luego sale del modo de guardado de presets y vuelve al modo FM.

Selección de presets:

Para seleccionar uno de los 6 presets de estaciones, pulse y suelte **Play/Pause** en modo de radio de FM. El sintonizador saltará a la siguiente ubicación de preset, dirá el nombre de la ubicación del preset (por ejemplo, "tres") y reanudará la reproducción del audio de la estación de FM.

Nota: Cuando se están reproduciendo los tonos de audio, la señal de FM se silencia temporalmente.

Stereo-Link™: Enlace de dos altavoces entre sí de forma inalámbrica

1. Encienda ambos altavoces Party Float.

Nota: Para poder usar el modo Stereo-Link, no podrá tener un dispositivo Bluetooth conectado. Si hay un altavoz conectado a un dispositivo Bluetooth, interrumpa la conexión manteniendo pulsado el botón **Bluetooth**.

2. Si no hay ningún dispositivo Bluetooth conectado (los LED azules en ambos altavoces parpadearán), mantenga pulsados - y + en uno de los Party Float hasta que escuche una melodía corta de 3 tonos; repita este procedimiento para el segundo Party Float. La melodía indicará que los Party Float se están buscando el uno al otro para enlazarse a la vez que sus LED azules comienzan a parpadear rápidamente.
3. Espere de 10 a 30 segundos hasta que los Party Float se encuentren. Una vez enlazados, uno de los Party Float dirá **"Paired"** (si los avisos de voz están activados). Ahora que ambos altavoces están "enlazados", el LED azul de un altavoz estará encendido, mientras que el LED azul del otro altavoz parpadeará lentamente para indicar que está listo para aparearse los altavoces estéreo enlazados a su dispositivo Bluetooth (por ej., su teléfono).
4. Cuando los Party Float estén enlazados de forma inalámbrica para reproducir en estéreo, navegue a la pantalla de configuración Bluetooth de su dispositivo, busque **Party Float** y establezca la conexión.
5. Una vez apareado su teléfono inteligente (smartphone), escuchará **"Paired"** (si los avisos de voz están activados) y podrá reproducir audio a través de ambos altavoces en estéreo.
 - En modo Stereo-Link: Los controles de la interfaz del usuario en ambos altavoces estarán activados.
 - Para salir del modo Stereo-Link, mantenga pulsados - y + hasta que el altavoz regrese al modo de apareamiento diciendo **"Ready to Pair"**.
 - Estando en el modo **Stereo-Link**, pulse Power (Encendido) para apagar ambos altavoces.

Nota: Si un Party Float se encuentra en modo Stereo-Link cuando lo apaga, estará en modo Stereo-Link la próxima vez que lo encienda. Eso implica que si dos Stereo-Link están enlazados cuando los apaga, se enlazarán automáticamente cuando los encienda siempre que estén dentro del alcance del otro y se enciendan con menos de 15 segundos de diferencia entre sí.

Nota: Si un Party Float se encuentra en modo Stereo-Link cuando lo apaga, al encenderlo nuevamente regresará al modo mono/individual, y estará listo para aparearse con un dispositivo Bluetooth si no encuentra otro Party Float con el cual enlazarse en un período de 15 segundos. Para volver a entrar al modo Stereo-Link, repita los pasos 1 a 5 anteriores

Como usar la bandeja para "pong"

Para instalar la bandeja para "pong" incluida, alinee las protuberancias de la parte inferior de la bandeja con los sujetavasos del Party Float. Presione la bandeja con delicadeza hasta que se inserte completamente en los sujetavasos.

Nota: Cuando se utilizan los sujetavasos o la bandeja para "pong", si se insertan vasos pesados, se podría hacer que el Party Float se incline levemente.

Solución de problemas

Si la unidad no se carga: Asegúrese de que el adaptador de alimentación esté conectado correctamente a la entrada de corriente y a la toma de corriente.

Si el sonido está distorsionado: Pruebe bajando el control de volumen de su fuente de sonido o instrumento musical. Pruebe también reduciendo el volumen general del Party Float.

Si los graves son demasiado fuertes: Intente ajustando el control de tono o ecualización de su Party Float o fuente de sonido para reducir el nivel de graves. De esta forma podrá reproducir la música con más volumen antes de que se produzca el recorte (distorsión).

Si no logra reproducir música desde una unidad flash: El puerto USB sea solo para cargar dispositivos USB.

Si no puede conectar su dispositivo de audio al Party Float mediante Bluetooth:

- Mantenga su dispositivo de audio (por ej., teléfono inteligente [smartphone] o tableta) y el Party Float lo más cerca posible entre sí al realizar la conexión. Asegúrese que tanto el dispositivo de audio como el Party Float no estén obstruidos por paredes, muebles, etc.
- Reinicie la conexión Bluetooth del Party Float para desconectarlo Party Float de cualquier otro dispositivo de audio y reinicie el proceso de búsqueda. Si esto no funciona en seguida, apague el Party Float y luego vuelva a encenderlo. Para más información, consulte [Apareamiento o desconexión de un dispositivo Bluetooth](#).
- Reinicie la conexión Bluetooth de su dispositivo de audio apagando el Bluetooth y luego volviendo a encenderlo. Puede encontrar esta opción dentro del menú Bluetooth en los ajustes de su teléfono o dispositivo de audio.

Si esto no funciona y ya se había conectado al Party Float anteriormente, busque Party Float en la lista de dispositivos disponibles o previamente conectados en el menú Bluetooth de su dispositivo de audio, toque el icono de engranaje o "i" ubicado junto a él y luego seleccione **Desaparear** u **Olvidar**. Apague el Party Float, luego vuelva a encenderlo e intente aparearlo nuevamente una vez que vuelva a aparecer en su lista de dispositivos disponibles.

Nota: Si Party Float ya ha sido recientemente apareado con otro dispositivo de audio que aún se encuentre dentro del alcance, es posible que tenga que repetir este proceso con ese dispositivo de audio para desconectarlo completamente.

Appendix (English)

Technical Specifications

Output Power	40 W (peak)
Water Resistance Class	IPX7
Bluetooth	Profile: A2DP, HFP, AVRCP Range: Up to 100 feet / 30.5 meters
Aux Input	3.5 mm (1/8") line-level
Battery	Battery Life: Up to 20 hours Recharge Time: 4 hours
USB Charge Port	5V, 1A
DC Power Input	9V, 2A
Dimensions (Depth x Width x Height)	4.5" x 13.25" x 11.75" 114 x 336 x 298 mm
Weight	5.65 lbs. 2.56 kg

Specifications are subject to change without notice.

Bluetooth and wireless reception and range are affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place the product in the center of the room so it is unobstructed by walls, furniture, etc.

Battery life may vary based on temperature, age, and volume usage of product.

Trademarks & Licenses

ION Audio is a trademark of ION Audio, LLC, registered in the U.S. and other countries.

The *Bluetooth* word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license.

All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.

ionaudio.com