





Tronsmart



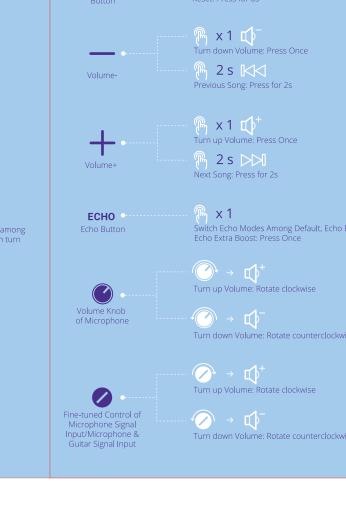



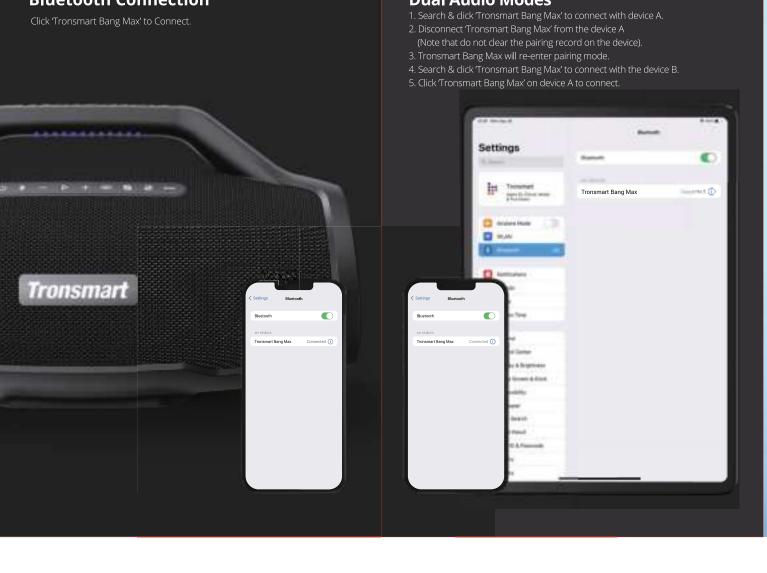

	1 x DC Power Cord	
	USB-A Power Bank Function This speaker carries a USB charge-out functi charging cable is plugged into the USB-A por 30 minutes if doesn't play any sound.	ion that will automatically detect your device and begin to charge it when the rt under powering-on mode. Kindly note that the power bank functions for only
	Aux-in Mode Simply connect the speaker to your non-Blu Note: After plugging in an audio cable, the s _i	etooth device via the 3.5 mm audio jack cable. peaker will automatically switch to Aux-in mode.
	TF Card Slot Mode The speaker will play the music from your TI	F/Micro SD card when plugging the card into the slot.
	USB Flash Drive Mode The speaker will play the music from your U	-disk when plugged into the slot.
	Karaoke Mode Simply insert the wired microphone into the on either Bluetooth-connected or Bluetooth volume knob of the microphone.	e microphone port, the speaker will automatically switch to microphone mode -disconnected mode. You could separately adjust the volume by rotating the
	Guitar Mode Plug the Guitar(or another Hi-Z instrument) U-Disk, or aux-in. You could separately adjus	into the guitar jack. The output could be mixed with playback from Bluetooth, st the volume by rotating the volume knob.
	Auto Power Off The speaker will power off automatically aft play any sound after pairing. When on low b will power off automatically as well.	er 30 minutes if it does not pair with any device through Bluetooth or doesn't attery or charging a device for 30 minutes without playing sound, the speaker
	Specifications	
	Model	Bang Max
	Color	Black
	Bluetooth Version	5.3
	Audio Codec	SBC
	Bluetooth Compatibility	A2DP/AVRCP
	Transmission Distance	18m/59ft
	Frequency Range	60Hz-20KHz
	Playtime(Varied by Light Display,	LED Off: Up to 24 Hours(On a 50% Volume)
	Volume Level & Audio Contents)	Karaoke: Up to 10 Hours(On a 60% Volume)
	Battery Capacity	18000mAh(11.1V/6000mAh)
	Power Input	DC 15V-2A
	Output Power	130W
	IP Rating	IPX6
GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD.	Charging Time	5 Hours
,	Frequency Band	2402-2480MHz
e 101H, No. 49 Wuhe Avenue, Wuhe Community,	Maximum Transmit Power	Bluetooth: 0.8dBm Bluetooth LE: -0.29dBm
reet, Longgang District, Shenzhen		
	Care & Maintenance	
pport@tronsmart.com		ning material to clean the product as any type of chemical may make this device
-1082 (USA & Canada)	unusable.	
23603740 (Global)	at an unfriendly place.	care for the best performance. irt & moisture from humidity can accumulate on the body of the product if kept
N/27 DANICMAY	- Do not dispose this product in fire or batte	ries may explode or leak.

English
Thank you for purchasing the Tronsmart Bang Max Portable Party Speaker. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference. If you have any additional questions or comments, please contact us by email at: support@tronsmart.com

Warranty Information

Your Tronsmart Bang Max Portable Party Speaker, is warranted to the original owner for 12 months from the date of purchase against defects in material and workmanship under normal use and service. Tronsmart is not responsible for the accidental use of this product and its liability will not exceed the purchase price of the product. If you have any problems while using the product, please do not hesitate to contact our customer support team at support⊚tronsmart.com.

Package Contents

1x Tronsmart Bang Max Portable Party Speaker


1x 3.5mm Audio Cable

1x Warranty Card

1x User Manual

1x SoundPulse* Card

1x C Power Cord

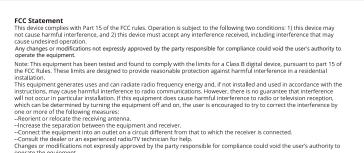

installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator&you body. Mode Karaoké
Insérez simplement le microphone filaire dans le port microphone, le haut-parleur passera automatiquement en mode
microphone en mode Bluetooth connecté ou déconnecté Bluetooth. Yous pouvez régler le volume séparément en tournant
le bouton de volume du microphone. Mode Guitare
Branchez la guitare (ou un autre instrument Hi-Z) dans la prise de guitare. La sortie peut être mélangée avec la lecture de
Bluetooth, U-Disk ou aux-in. Vous pouvez régler le volume séparément en tournant le bouton de volume. Arrêt Automatique

Le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 30 minutes s'il ne s'apparie avec aucun appareil via Bluetooth ou s'il
n'émet aucun son après l'appariement. Lorsque la batterie est faible ou que vous chargez un appareil pendant 30 minutes
sans émettre de son, le haut-parleur s'éteint également automatiquement.

Français Merci d'avoir acheté le haut-parleur de fête portable Tronsmart Bang Max. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant utilisation et conservez-le à portée de main pour référence future. Si vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires, veuillez nous contacter par e-mail à : support@tronsmart.com.	Deutsch Vielen Dank, dass Sie sich für den tragbaren Partylautsprecher Bang Max von Tronsmart entschieden h.b. die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen griffbe weitere Frägen oder Kommentare haben, kontaktleren Sie uns bitte per E-Mäll unter: support@ronsma
Contenu du Colis 1 x Haut-parleur de fête portable Tronsmart Bang Max 1 x Cable Audio de 3,5 mm 1 x Cable Audio de 3,5 mm 1 x Manuel d'utilisation 1 x Carte SoudiPulse* 1 x Carte SoudiPulse* 1 x Cordon d'alimentation DC	Packungsinhalt 1 x Tronsmart Bang Max Tragbarer Party-Lautsprecher 1 x 3,5-mm-Audiokabel 1 x Garamtekaben 1 x Garamtekaben 1 x Garamtekaben 1 x Garamtekaben 1 x Gelichstromkabel 1 x Gleichstromkabel

Fonction de Banque d'alimentation USB-A
Ce haut-parleur comporte une fonction de charge USB qui détectera automatiquement votre appareil et commencera à le charger forsque le càble de charge est branché sur le port USB-A en mode de mise sous tension. Veuillez noter que la banque d'alimentation ne fonctionne que pendant 30 minutes si elle ne produit aucun son.

uissance de Transmission Maximale Bluetooth: 0.8dBm Bluetooth LE: -0.29dBm

Entretien et Maintenance

- N'utilisez aucune forme de détergent ou de produit de nettoyage pour nettoyer le produit car tout type de produit chimique peut rendre cet appareil inutilisable.

- Ne démontez pas ce produit. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

- Ne le laissez pas tomber ou ne sautez pas dessus et traitez-le avec soin pour obtenir les meilleures performances.

- Conserver le produit dans un endroit sec. La poussière, la saleté et l'humidité provenant de l'humidité peuvent s'accumuler sur le corps du produit s'il est conservé dans un endroit hostile.

- Ne jetez pas ce produit au feu ou les piles pourraient exploser ou fuir.

tte: jusqu'à 24 heures (à 50% du volume) ké: jusqu'à 10 heures (60% de volume) mAh (11.1V/6000mAh)

Mode d'entrée Auxiliaire
Connectez simplement le haut-parleur à votre appareil non Bluetooth via le câble jack audio 3,5 mm.
Remarque: Aprés avoir branché un câble audio, le haut-parleur passe automatiquement en mode Aux-in.

Mode clé USB Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lorsqu'il sera branché dans la fente.

Mode Fente pour Carte TF Le haut-parleur jouera la musique de votre carte TF/Micro SD lors du branchement de la carte dans la fente.

USB-A-Powerbank-Funktion
Dieser Lautsprecher verfügt über eine USB-Ladefunktion, die Ihr Gerät automatisch erkennt und mit dem Aufladen beginnt,
wenn das Ladekabel mit Einschaltmodus an den USB-A-Anschluss angeschlossen wird. Bitte beachten Sie, dass die
Powerbank nur 30 Minuten lang funktioniert, wenn kein Ton wiedergegeben wird. Aux-in-Modus
Schließen Sie den Lautsprecher einfach über das 3,5-mm-Klinkenkabel an Ihr Nicht-Bluetooth-Gerät an.
Hinweis: Nach dem Einstecken eines Audiokabels wechselt der Lautsprecher automatisch in den Aux-in-Modus. **TF-Kartensteckplatzmodus**Der Lautsprecher spielt die Musik von Ihrer TF/Micro SD-Karte ab, wenn Sie die Karte in den Steckplatz stecken. **USB-Flash-Laufwerksmodus** Der Lautsprecher spielt die Musik von Ihrer U-Disk ab, wenn er in den Steckplatz eingesteckt wird.

Karaoke-Modus
Stecken Sie einfach das kabelgebundene Mikrofon in den Mikrofonanschluss, der Lautsprecher wechselt automatisch in den Mikrofonandus, entweder im Bluetooth-verbundenen oder im Bluetooth-getrennten Modus. Sie können die Lautstärke separat einstellen, indem Sie den Lautstärkeregler des Mikrofons drehen. Gitarrenmodus
Schileßen Sie die Gitarre (oder ein anderes Hi-Z-Instrument) an die Gitarrenbuchse an. Die Ausgabe kann mit der
Wiedergabe von Bluetooth, U-Disk oder Aux-in gemischt werden. Sie können die Lautstärke separat einstellen, indem Sie
den Lautstärkeregler drehen. Automatische Abschaltung
Der Lautsprecher schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus, wenn er mit keinem Gerät über Bluetooth gekoppelt ist oder nach der Kopplung keinen Ton wiedergibt. Wenn der Akku schwach ist oder ein Gerät 30 Minuten lang ohne

Modell	Bang Max
Farbe	Schwarz
Bluetooth-Version	5.3
Audio-Codec	SBC
Bluetooth-Kompatibilität	A2DP/AVRCP
Übertragungsentfernung	18m/59ft
Frequenzbereich	60Hz-20KHz
Spielzeit (Variiert nach Lichtanzeige,	LED aus: Bis zu 24 Stunden (bei 50 % Lautstärke)
Lautstärke und Audioinhalten)	Karaoke: Bis zu 10 Stunden (bei 60 % Lautstärke)
Batteriekapazität	18000 mAh (11,1 V/6000 mAh)
Leistungsaufnahme	Gleichstrom 15V-2A
Ausgangsleistung	130W
IP-Bewertung	IPX6
Ladezeit	5 Stunden
Frequenzband	2402-2480MHz
Maximale Sendeleistung	Bluetooth: 0.8dBm Bluetooth LE: -0.29dBm

Pflege & Wartung

- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen, da jede Art von Chemikalie dieses Gerät unbrauchbar machen kann.

- Zerlagen Sie dieses Produkt nicht. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Español Gracias por comprar el altavoz portátil para fiestas Tronsmart Bang Max. Lea el manual del usuario antes de usarlo y manténgalo a mano para futuras consultas. Si tiene preguntas o comentarios adicionales, contáctenos por correo electrónico a: support@tronsmart.com. Contenidos del Paquete 1 x Alfavoz Portátil para Fiestas Tronsmart Bang Max 1 x Cable de Audio da 3,5 m. 1 x Tarjeta de Garantia. 1 x Manual de Usuario. 1 x Tarjeta Sound'Use? 1 x Cable de Alimentación de DC.

Función de Banco de Energía USB-A
Este altavoz tiene una función de carga USB que detectará automáticamente su dispositivo y comenzará a cargarlo cuando
el cable de carga se conecte al puerto USB-A en el modo de encendido. Tenga en cuenta que el banco de energía funciona
solo durante 30 minutos si no reproduce ningún sonido. Modo de Entrada Auxiliar
Simplemente conecte el altavoz a su dispositivo sin Bluetooth a través del cable con conector de audio de 3,5 mm.
Nota: Después de conectar un cable de audio, el altavoz cambiará automáticamente al modo de entrada auxiliar.

Modo de Ranura para Tarjeta TF El altavoz reproducirá la música de su tarjeta TF/Micro SD cuando conecte la tarjeta en la ranura. **Modo de Unidad Flash USB** El altavoz reproducirá la música de su disco U cuando se conecte a la ranura. Modo Karaoke
Simplemente inserte el micrófono con cable en el puerto del micrófono, el altavoz cambiará automáticamente al modo de
micrófono en modo Bluetooth conectado o Bluetooth desconectado. Puede ajustar el volumen por separado girando la
perilla de volumen del micrófono. Modo Guitarra
Enchufe la guitarra (u otro instrumento Hi-Z) en el conector de guitarra. La salida se puede mezdar con la reproducción de
Bluetooth, U-Disk o entrada auxiliar. Puede ajustar el volumen por separado girando la perilla de volumen.

	ambién se apagará automáticamente.
specificaciones	
Modelo	Bang Max
Color	Negro
Versión Bluetooth	5.3
Códec de Audio	SBC
Compatibilidad Bluetooth	A2DP/AVRCP
Distancia de Transmisión	18 m/59 pies
Rango de Frecuencia	60Hz-20KHz
Tiempo de Reproducción (Varía Según la Pantalla de	LED Apagado: hasta 24 horas (en un Volumen del 50 %)
Luz, el Nivel de Volumen y el Contenido de Audio)	Karaoke: Hasta 10 Horas (en un Volumen del 60 %)
Capacidad de la batería	18000 mAh (11,1 V/6000 mAh)
Entrada de Alimentación	DC 15V-2A
Potencia de salida	130W
Clasificación del IP	IPX6
Tiempo de carga	5 Horas
Banda de frecuencia	2402-2480MHz
Potencia máxima de transmisión	Bluetooth: 0.8dBm Bluetooth LE: -0.29dBm

Culado y Mantenimiento
No utilice ningún tipo de detergente o material de limpieza para limpiar el producto, ya que cualquier tipo de producto
químico puede inutilizar este dispositivo.
No desmonte este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
No lo deje caer ni salte sobre el y trátelo con cuidado para obtener el mejor rendimiento.
Conservar el producto en un lugar seco. El polvo, la suciedad y la humedad pueden acumularse en el cuerpo del
producto si se guarda en un lugar hostil.
No deseche este producto en el fuego o las baterías pueden explotar o tener fugas.

Italiano Grazie per aver acquistato l'altoparlante portatile per feste Tronsmart Bang Max. Leggere il manuale dell'utente prima dell'use e tenerlo a portata di mano per consultazioni future. Se hai ulteriori domande o commenti, ti preghiamo di contattarci via e-mail all'indirizzo: support@tronsmart.com. Contentat of we familia minuface. Supported of marketonic 1 x Altoparlante portatile per feste Tronsmart Bang Max 1 x Cavo Audio da 3,5 mm 1 x Certificato di Garanzia 1 x Manuale Utente 1 x Scheda SoundPulse 1 x Cavo di Alimentazione DC

Funzione Banca di Alimentazione USB-A
Questo altoparlante è dotato di una funzione di ricarica USB che rileverà automaticamente il tuo dispositivo e inizierà a
caricarlo quando il cavo di ricarica è collegato alla porta USB-A in modalità di accensione. Si prega di notare che il power
bank funziona solo per 30 minuti se non riproduce alcun suono. Modalità Ingresso Ausiliario Collega semplicemente l'attoparlante al tuo dispositivo non Bluetooth tramite il cavo jack audio da 3,5 mm. Nota: dopo aver collegato un cavo audio, l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità Aux-in. Modalità Slot per Schede TF L'altoparlante riprodurrà la musica dalla scheda TF/Micro SD quando si inserisce la scheda nello slot. Modalità unità Flash USB L'altopariante riprodurrà la musica dal tuo U-disk quando è collegato allo slot.

Modalità Karaoke
Basta inserire il microfono cablato nella porta del microfono, l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità
microfono in modalità Bluetooth connesso o Bluetooth disconnesso. È possibile regolare separatamente il volume ruotando
la manopola del volume del microfono. Modalità Chitarra
Collega la chitarra (a un altro strumento Hi-Z) al jack per chitarra. L'uscita può essere mixata con la riproduzione da
Bluetooth, U-Disk o aux-in. È possibile regolare separatamente il volume ruotando la manopola del volume.

Specifiche	
Modello	Bang Max
Colore	Nero
Versione Bluetooth	5.3
Codec Audio	SBC
Compatibilità Bluetooth	A2DP/AVRCP
Distanza di Trasmissione	18 m/59 Piedi
Intervallo di Frequenze	60Hz-20KHz
Tempo di Riproduzione (Varia in Base al Display	LED Spento: Fino a 24 Ore (su un Volume del 50%)
Luminoso, al Livello del Volume e ai Contenuti Audio)	Karaoke: Fino a 10 Ore (su un Volume del 60%)
Capacità della Batteria	18000 mAh (11,1 V/6000 mAh)
Ingresso Alimentazione	DC 15V-2A
Potenza di Uscita	130W
Classificazione IP	IPX6
Tempo di Carica	5 Ore
Banda di Frequenza	2402-2480MHz
Potenza di Trasmissione Massima	Bluetooth: 0.8dBm Bluetooth LE: -0.29dBm

Cura e Manutenzione

- Non utilizzare alcun tipo di detersivo o materiale per la pulizia per pulire il prodotto poiché qualsiasi tipo di sostanza chimica potrebbe rendere inutilizzabile questo dispositivo.

- Non smontare questo prodotto. Non contiene parti riparabili dall'utente.

- Non lasciario cadere o saltarzi sopra e trattarlo con cura per ottenere le migliori prestazioni.

- Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Polvere, sporco e umidità dall'umidità possono accumularsi sul corpo del prodotto se conservato in un luogo astile.

- Non gettare questo prodotto nel fuoco, altrimenti le batterie potrebbero esplodere o avere perdite.

русский
Благодарим вас за покупку портативной колонки Tronsmart Bang Max для вечеринок. Пожалуйста, прочтите руководство пользователя перед использованием и держите его под рукой для дальнейшего использования. Если у вас есть дополнительные вопросы или комментарии, свяжитесь с нами по электронной почте: support@tronsmart.com. содержимое пакета 1 х Портативная акустическая система Tronsmart Bang Мах для вечеринок

Функция USB-A Power Bank
Этот динамик поддерживает функцию зарядки через USB, которая автоматически обнаружит ваше устройство и начнет
заряжать еги, когда зарядный кабель подключен к порту USB-A в режиме включения. Обратите внимание, что внешний
аккумулятор работает только 30 минут, если не воспроизводится звук. Дополнительный режим Просто подключите динамик к устройству без Bluetooth с помощью кабеля с аудиоразьемом 3,5 мм. Применание. Поле подключения эдиокабеля динамик автоматически переключается в режим Ашк-In. **Режим слота для карт TF** Динамик будет воспроизводить музыку с вашей карты TF/Micro SD при подключении карты в слот.

Режим USB-накопителя Динамик будет воспроизводить музыку с вашего U-диска при подключении к слоту. Режим караоке
Просто вставьте проводной микрофон в порт для микрофона, и динамик автоматически переключится в режим
микрофона в режиме Bluetooth-подключения или в режиме отключения Bluetooth. Вы можете отдельно отрегулировать
громкость, вращая ручку громкости микрофона.

Режим гитары
Подключите гитару (или другой инструмент Hi-Z) к гитарному разъему. Выходной сигнал можно микшировать с воспроизведением через Bluetooth, U-Disk или дополнительный вход. Вы можете отдельно отрегулировать громкость, вращая ручку громкости. **АВТО-ВЫКЛЮЧЕНИЕ**Динамик автоматически отключится через 30 минут, если он не будет сопряжен с каким-либо устройством через Bluetooth

	 п. При низком заряде батареи или зарядке устройства в течение 30 томатически отключается.
Характеристики	
Модель	Bang Max
Цвет	Черный
Версия Bluetooth	5.3
Аудио кодек	СБК
Bluetooth-совместимость	A2DP/AVRCP
Дальность передачи	18 м/59 футов
Диапазон частот	60 Гц-20 кГц
Время воспроизведения (зависит от светового	Светодиод выключен: до 24 часов (при 50% громкости)
дисплея, уровня громкости и аудиоконтента)	Караоке: до 10 часов (при 60% громкости)
Емкость батареи	18000 MA4 (11,1 B/6000 MA4)
Входная мощность	DC 15V-2A
Выходная мощность	130 BT
ІР-рейтинг	IPX6
Время зарядки	5 часов
Диапазон частот	2402-2480 МГц

Максимальная мощность передачи Bluetooth: 0.8dBm Bluetooth LE: -0.29dBm Уход и Обслуживание

- Не используйте какие-либо моющие средства или чистящие материалы для очистки устройства, так как любые
химические вещества могут сделать это устройство непригодным для использования.

- Не разбирайте этот продукт. Он не содержит деталей, обслуживаемых пользователем.

- Не роняйте и не прыгайте на него, бережно относитесь к нему для достижения наилучших результатов.

- Храните изделие в сухом месте. Пыль, грязь и влага из-за влажности могут скапливаться на корпусе изделия, если оно
хранится в неблагоприятном месте.

- Не бросайте этот продукт в огонь, иначе батареи могут взорваться или протечь.

Информация о Гарантии
На ваш «Портативная акустическая система Tronsmart Bang Мах для вечеринок» первоначальный владелец имеет гарантию в течение 12 месяцев с даты покупки на отсутствие дефектов материала и изготовления при нормальном использовании и обслуживании. Tronsmart не несет ответственности за случайное использование этого продукта, и с ответственность не обудет превышать покупной цены продукта, бит уста все возникнут кажие-либо проблемы при использовании продукта, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки клиентов по адресу support@fronsmart.com

日本語 Tronsmart Bang Max ボータブルパーティー スピーカーをお買い上げいただき、ありがとうございます。 ご使用前にユーザーマニュアルをお読みになり、今後の参考のためにお手元に保管してください。 その他のご質問やご意見がございましたら、 support@tronsmart.com まで電子メールでお問い合わせください。 パ**ッケージの内容** 1 x Tronsmat Bang Max ボータブル パーティー スピーカー 1 x 3.5mmオーディオケーブル 1 x 保証書 1 x ユーザーマニュアル 1 x Dの間部コード 1 x Dの間部コード

USB-Aパワーパンク機能 このスピーカーは、充電ケーブルが電源オンモードでUSB-Aボートに差し込まれると、デバイスを自動的に検出して充電を開始 するUSBチャージアウト機能を搭載しています。 サウンドが再生されない場合、パワーパンクは 30 分間しか機能しないことに 注意してください。 補助入力モード 3.5 mm オーディオ ジャック ケーブルを介して、スピーカーを非 Bluetooth デバイスに接続するだけです。 注: オーディオ ケーブルを差し込むと、スピーカーは自動的に Aux-in モードに切り替わります。 TFカードスロットモード カードをスロットに差し込むと、スピーカーは TF/Micro SD カードから音楽を再生します。

USB フラッシュ ドライブ モード スロットに差し込むと、スピーカーは U ディスクから音楽を再生します。 カラオケモード 有線マイウをマイクボートに差し込むだけで、スピーカーは Bluetooth 接続モードまたは Bluetooth 非接続モードのいずれかで 自動的にマイクモードに切り替わります。 マイクの音量ノブを回すことで、音量を個別に調整できます。 ギターモード ギター ほたは他の H-7 楽器) をギター ジャックに接続します。 出力は、Bluetooth、U-Disk、または AUX-IN からの再生と混合 できます。 音量/ ブを回りてとで、音量を個別に調整できます。 オートパワーオフ スピーカーは、Bluetooth 経由でどのデバイスともペアリングされていない場合、またはペアリング後に音を再生しない場合、 30 分後に自動的に電源がオフになります。電池残量が少なくなったり、音を再生せずにデバイスを 30 分間発電したりすると、

モデル	Bang Max
色	黒
Bluetooth バージョン	5.3
オーディオコーデック	SBC
Bluetooth の互換性	A2DP/AVRCP
伝送距離	18m/59フィート
周波数範囲	60Hz~20KHz
再生時間(ライト表示、音量レベル、オー	LED オフ: 最大 24 時間 (50% ボリューム)
ディオ コンテンツによって異なります)	カラオケ:最大10時間(音量60%時)
バッテリー容量	18000mAh(11.1V/6000mAh)
電源入力	DC 15V-2A
出力電力	130W
IP評価	IPX6
充電時間	5時間
周波数帯域	2402~2480MHz
最大送信電力	Bluetooth: 0.8dBm Bluetooth LE: -0.29dBm

 → ●※四のマブ所しないく、たこい。 ユーワーか呼楽せてざる即向が言されてしいません。
 ・落としたりジャンプしたりしないでください。 漫高のパフォーマンスが得られるように注意して扱ってください。
 ・製品は乾燥した場所に保管してください。 湿気によるほこり、汚れ、湿気は、不親切な場所に保管すると、製品の本体に蓄積する 可修計があいます。 可能性があります。 本製品を火中に投じないでください。電池が爆発したり、漏れたりする可能性があります。 保証情報 「Tronsmart Bang Max ボータブルパーティースピーカー」は、通常の使用およびサービスの下での材料および製造上の欠陥に対して、購入日から12分月間、元の所有者に保証されます。「Tronsmartは、この製品の爆発的な使用に対して責任を負わず、その責任 は製品の機入価格を超えることはありません。製品の使用中に問題が発生した場合は、support@tronsmart.com のカスタマー サポ ートチームまでお気軽にお問い合わせください。

C E RoHS K 🐵 🗗 🤄 🗓