


Overview

Front

- Multifunction Button
For Bluetooth® Pairing / Connecting / Answering calls
- Status Indication LED
- Battery Indication LED
- Volume Controls
- Microphone

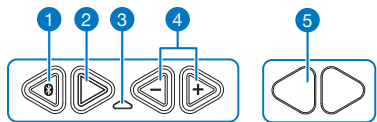

Back

- NFC Receptor
- Bass Port
- Power Button
- Aux-In
- USB DC Out Port
- USB port
(For Charging only)

Note: The AUX-IN has a fixed volume. To adjust the volume on the AUX-IN, adjust the volume control from the source device.


Model No. 型号 MF8185
PN: 03MF818500000 Rev A

Pair it

NFC Pairing



Manual Pairing

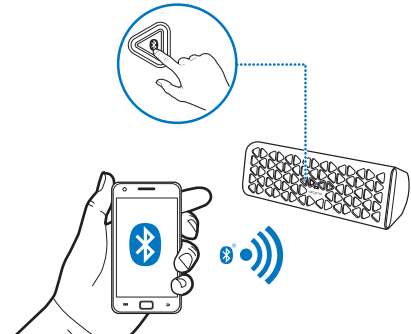

Tap your NFC-enabled smart device on the top of the MUVO 20 and they're paired.

Did you know?


You can use NFC to power ON the speaker. Simply just tap and go!

- Power ON the speaker by pressing the Power Button at the rear of the speaker.
- Press and hold the Multifunction button until the Status Indication LED starts blinking white rapidly.
- Select the MUVO 20 from the list of discovered *Bluetooth* devices, and they're paired!

LED Indication	Status
Solid Green LED	Powered ON but not connect to any <i>Bluetooth</i> devices
Blinking White LED	Pairing Mode, waiting for device to connect
Solid White LED	Connected to a <i>Bluetooth</i> device

Use it


Play Music

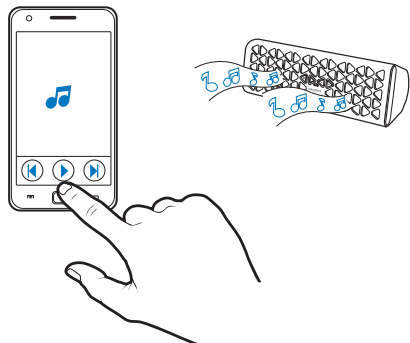

Tip

To allow a second NFC or *Bluetooth* device to connect to your speaker, simply turn off the *Bluetooth* on your phone or tap again at the NFC receptor to disconnect.

Take Calls / Reject Calls

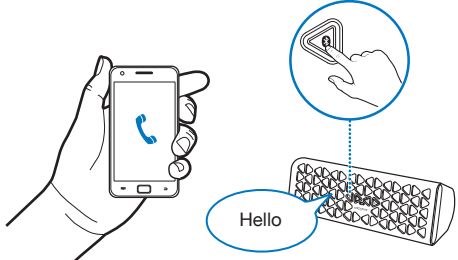

Press the Multifunction button to pick up an incoming call


OR

Press and hold the Multifunction button for 2 seconds and release to reject an incoming call


Useful information

Charge your mobile device on the go!

Simply plug your USB cable to the rear of the speaker USB DC Out and the other end to your mobile device to charge.

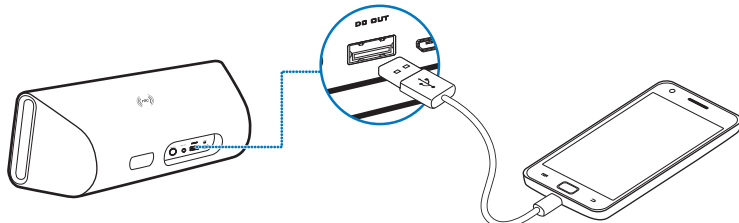

Battery Indication

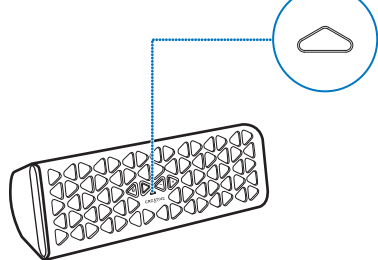

LED Indication	Status
Solid Red LED	Charging
Red LED disappears with USB power attached.	Fully charged


Did you know?

You can check your battery's status by simply pressing the Multifunction button twice rapidly.

Charge it up

For optimum performance, please charge the speaker for approximately 8 hours before use.
*Battery performance may degrade over time depending on charging cycles.

Battery saving: The speaker automatically powers down when there is no *Bluetooth* connection or no audio input for more than 15 minutes.

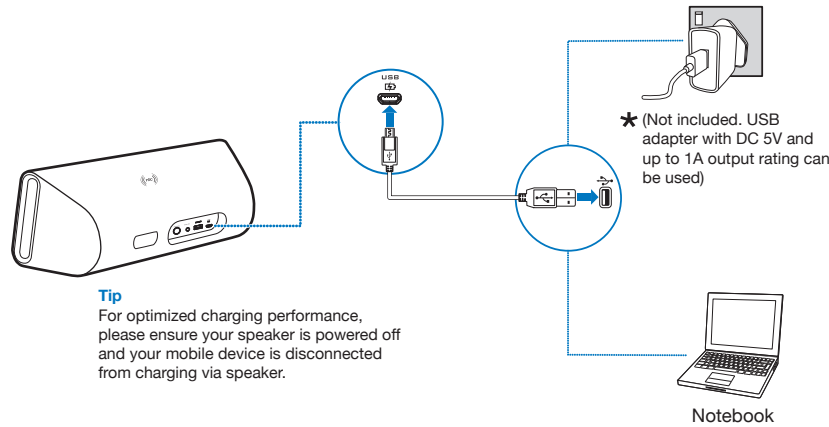

Tip

For optimized charging performance, please ensure your speaker is powered off and your mobile device is disconnected from charging via speaker.

© 2014 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative, the Creative logo and MUVO are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd in the United States and/or other countries. The *Bluetooth*® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Creative Technology Ltd is under license. All other trademarks are the property of their respective owners and are hereby recognized as such. All specifications are subject to change without notice. Actual contents may differ slightly from those pictured. Use of this product is subject to a limited warranty.

FR

Présentation générale

- Avant**
- Bouton Multifonction
 - Voyant d'état LED
 - Voyant LED d'état de la batterie
 - Commandes de volume
 - Microphone
- Dos**
- Récepteur NFC
 - Port des basses
 - Bouton d'allumage
 - Entrée auxiliaire
 - Port de sortie USB DC
 - Port USB
(Pour charger uniquement)

Remarque: L'entrée AUX a un volume fixe. Pour régler le volume sur l'entrée AUX, réglez les commandes de volume sur le périphérique source.

Couplez le

Couplage NFC

Pour effectuer le couplage, il vous suffit d'effleurer votre périphérique compatible NFC sur le dessus de votre MUVO 20 et ils sont appariés.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez utiliser NFC pour mettre le haut-parleur sous tension. Effleurez-le simplement et il s'allume !

Couplage manuel

- Allumez le haut-parleur en appuyant sur le bouton d'alimentation situé à l'arrière du haut-parleur.
- Appuyez sur le bouton Multifonction et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED d'état se mette à clignoter rapidement en blanc.
- Sélectionnez simplement l'MUVO 20 dans la liste des périphériques *Bluetooth* détectés, et ils sont couplés !

Voyant LED lumineux	État
Voyant vert fixe	Allumé mais pas connecté à un périphérique <i>Bluetooth</i>
Voyant vert clignotant	En Mode de couplage, en attendant que le périphérique se connecte
Voyant blanc fixe	Connecté à un périphérique <i>Bluetooth</i>

Utilisez

Lecture de musique

Conseil

Pour permettre à un second périphérique NFC ou *Bluetooth* de se connecter à votre haut-parleur, désactivez simplement le *Bluetooth* sur votre téléphone ou effleurez à nouveau le récepteur NFC pour le déconnecter.

Prendre des appels / Refuser des appels

Appuyez sur le bouton Multifonction pour prendre un appel entrant OU Appuyez sur le bouton Multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, puis relâchez-le pour refuser un appel entrant

Informations utiles

Chargez votre périphérique mobile sur le pouce!

Il suffit de brancher le câble USB à l'arrière du haut-parleur au port de sortie USB DC et l'autre extrémité à votre périphérique mobile pour charger.

Indicateur de batterie

Voyant LED lumineux	État
Voyant rouge fixe	En charge
Le voyant LED rouge s'éteint lorsque l'alimentation USB est raccordée.	Complètement chargée

Le saviez-vous ?

Vous pouvez vérifier le niveau de charge de votre batterie en appuyant rapidement deux fois sur le bouton Multifonction.

Chargez (8 hrs)

Pour assurer la meilleure performance, chargez le haut-parleur pendant environ 8 heures avant de l'utiliser.

*Les performances de la batterie peuvent diminuer au fil du temps en fonction des cycles de charge.

Économie d'énergie: Le haut-parleur s'éteint automatiquement lorsqu'il n'y a pas de connexion *Bluetooth* ou une entrée audio pour plus de 15 minutes.

Conseil

En Mode de chargement optimales, assurez-vous que le haut-parleur est éteint et que le périphérique mobile est débranché du port de chargement du haut-parleur.

*(L'adaptateur USB avec DC 5V n'est pas fourni et peut utiliser la puissance de sortie de 1A peut être utilisée)

ES

Descripción general

Frontal

- Botón multifunción
- Indicador LED de estado
- Indicador LED de batería
- Controles de volumen
- Microfono

Note: AUX-IN tiene un volumen fijo. Para ajustar el volumen de la entrada AUX-IN, utilice los controles de volumen del dispositivo de origen.

Conéctelo

Conexión NFC

Toque con su dispositivo inteligente con NFC en la parte superior del MUVO 20 y se vincularán.

¿Sabía que...?

Puede usar la tecnología NFC para encender el altavoz. Simplemente pulse y disfrute.

Conexión manual

- Encienda el altavoz pulsando el botón de encendido en la parte trasera del altavoz.
- Mantenga pulsado el botón multifunción hasta que la luz blanca del indicador LED de estado comience a parpadear rápidamente.
- Seleccione MUVO 20 de la lista de dispositivos *Bluetooth* detectados y se conectarán.

Indicación del LED	Estado
Luz verde del indicador LED ininterrumpida	Encendido pero sin conexión con ningún dispositivo <i>Bluetooth</i>
Luz blanco del indicador LED parpadeando	Modo de vinculación, esperando a que el dispositivo se conecte
Luz blanco del indicador LED ininterrumpida	Conectado a un dispositivo <i>Bluetooth</i>

Utilización

Reproduzca la música

Sugerencia

Para permitir que un segundo dispositivo NFC o *Bluetooth* se conecte al altavoz, simplemente apague el *Bluetooth* en su teléfono o pulse de nuevo en el receptor NFC para desconectar.

Responder/rechazar llamadas

Pulse el botón multifunción para responder una llamada entrante O Mantenga pulsado el botón multifunción durante 2 segundos antes de soltarlo si desea rechazar una llamada entrante.

Información útil

¡Cargue su dispositivo móvil en cualquier sitio! No tiene más que conectar un extremo del cable USB a la salida de CC USB en la parte trasera del altavoz y el otro extremo al dispositivo móvil para cargarlo.

Indicación de batería

Indicación del LED	Estado
Luz roja del indicador LED ininterrumpida	Cargando
La luz roja del indicador LED desaparece cuando se conecta la alimentación USB.	Carga completa

¿Sabía que...?

Puede comprobar el estado de su batería simplemente al pulsar el botón multifunción dos veces seguidas.

Cargar (8 hrs)

Para un funcionamiento óptimo, cargue el altavoz durante 8 horas antes de su uso.

*El rendimiento de la batería puede reducirse y su funcionamiento degradarse al cabo del tiempo, dependiendo de los ciclos de carga.

Ahorro de batería: El altavoz se apaga automáticamente cuando no hay ninguna conexión *Bluetooth* ni entrada de audio durante más de 15 minutos.

Sugerencia

Para optimizar la carga, asegúrese de que el altavoz está apagado y de que su dispositivo móvil no se esté cargando a través del altavoz.

*(No incluido, se puede utilizar un adaptador USB con CC de 5V y una potencia de salida de hasta 1A)

PT

Visão geral

Fronte

- Botão multifunções
- Indicador de estado LED
- Indicador da bateria LED
- Controlos de volume
- Microfone

Note: A entrada auxiliar (AUX - IN) tem um volume fixo. Para aumentar o volume da entrada auxiliar, ajuste o controlo de volume a partir do dispositivo de origem.

Emparelhá-lo

Emparelhamento NFC

Toque com o seu dispositivo inteligente com NFC ativado na parte superior do MUVO 20 e estes ficarão emparelhados.

Sabia?

Pode utilizar a tecnologia NFC para ligar a coluna. Basta tocar e já está!

Emparelhamento Manual

- Ligue as colunas premindo o botão Power (Ligar) na parte posterior da coluna.
- Prima e mantenha premido o botão Multifunções, até que o indicador de estado LED comece a piscar em branco rapidamente.
- A partir da lista de dispositivos *Bluetooth* detetados, escolha o MUVO 20 e ficarão emparelhados!

Indicador LED	Estado
LED verde permanente	Ligado mas não conectado a quaisquer dispositivos <i>Bluetooth</i>
LED branco a piscar	Modo de Emparelhamento, a aguardar a ligação do dispositivo
LED branco permanente	Ligado a um dispositivo <i>Bluetooth</i>

Utilizá-lo

Ouvir música

Dica

Para permitir que um segundo NFC ou dispositivo *Bluetooth* se ligue à sua coluna, basta desligar o *Bluetooth* no seu telefone, ou tocar novamente no receptor NFC para desligar.

Atender Chamadas / Recusar Chamadas

Prima o botão Multifunções para atender uma chamada nova OU Prima e mantenha premido o botão Multifunções durante 2 segundos, soltando depois o mesmo para recusar uma chamada nova

Informação útil

Carregue o seu dispositivo móvel fora de casa! Basta ligar o cabo USB à parte traseira da saída CC da coluna USB e a outra extremidade ao dispositivo móvel a carregar.

Indicador da bateria

Indicador LED	Estado
LED vermelho permanente	A carregar
O LED vermelho desaparece quando é ligado à corrente via USB.	Completamente carregada

Sabia?

Pode verificar o estado da sua bateria, bastando premir duas vezes rapidamente o botão Multifunções.

Carregá-lo (8 hrs)

Para um ótimo desempenho, por favor carregue a coluna durante aproximadamente 8 horas antes da utilização.

*O desempenho da bateria pode degradar-se com o passar do tempo, dependendo dos ciclos de carga.

Poupança da bateria: A coluna desliga-se automaticamente quando não existir uma ligação *Bluetooth* ou uma entrada de áudio durante mais de 15 minutos.

Dica

Para um desempenho de carga otimizado, por favor certifique-se de que a coluna está desligada e de que o dispositivo móvel está desligado da carga através da coluna.

*(Não incluído, Pode ser utilizado um adaptador USB com CC 5V e uma classificação de saída de até 1A.)

CS

概述

正面

- 多功能按钮
- 状态指示 LED
- 电池指示 LED
- 音量控制
- 麦克风

注意: 辅助输入的音量固定不变。要调整辅助输入的音量，需要调整音频设备的音量控制。

配对设备

NFC 配对

将已启用 NFC 的智能设备与 MUVO 20 的顶部轻贴，即可配对。

您知道吗？

您可以使用 NFC 来打开音箱。一贴即可！

手动配对

- 按音箱背面的电源按钮打开音箱。
- 按住多功能按钮直到状态指示 LED 快速闪烁白光。
- 从已发现的蓝牙设备列表中选择 MUVO 20 进行配对！

LED 指示	状态
稳定绿色 LED	电源开启但尚未连接到任何蓝牙设备
闪烁白色 LED	配对模式，等待设备连接
稳定白色 LED	已连接至蓝牙设备

使用设备

播放音乐

提示

要允许第 2 个 NFC 或蓝牙设备连接至音箱，只需关闭手机的蓝牙功能或在 NFC 接收器上再贴一次设备即可断开连接。

接听电话 / 拒接电话

按多功能按钮接听来电或按住多功能按钮 2 秒钟后松开以拒接电话

实用信息

随时随地为移动设备充电！只需将 USB 连接线一端插入音箱背面的 USB DC 输出、另一端插入移动设备，即可充电。

电池状态指示

LED 指示	状态
稳定红色 LED	正在充电
USB 电源连接后红色 LED 消失	已充满电

您知道吗？

快速按 2 次多功能按钮即可查看电池状态。

充电 (8 hrs)

为优化性能，请在使用音箱前将其充电约 8 小时。

*随着充电次数的增加，电池性能可能有所下降。

节约电池电量：

超过 15 分钟无蓝牙连接或音频输入时，音箱将自动关闭。

提示：为优化充电性能，请确保音箱已关闭且移动设备未连接音箱进行充电。

*(不随产品附带，可以使用 DC 5V 且最大输出功率为 1A 的 USB 适配器)

此产品不搭配电源适配器销售，客户可以依据搭配使用的适配器确认产品安全使用区域。

CT

綜述

正面

- 多功能按钮
- 状态指示 LED
- 電池狀態指示 LED
- 音量控制
- 麥克風

注意： 輔助輸入擁有固定音量。如要調整輔助輸入的音量，請調整裝置的音量控制。

配對裝置

NFC 配對

在 MUVO 20 頂部輕貼已啟用 NFC 的智慧型裝置，它們即可配對。

您知道吗？

NFC 可以用來開啟喇叭電源。一貼即可！

手動配對

- 按位於喇叭背面的電源按鈕打開喇叭。
- 按住多功能按鈕，直到狀態指示 LED 亮起白燈並快速閃爍。
- 在搜尋到的藍牙裝置清單中選擇 MUVO 20 即可配對！

LED 指示	狀態
穩定的綠色 LED	電源開啟但尚未連接到任何藍牙裝置
快速閃爍的白色 LED	配對模式，等待裝置連接
穩定的白色 LED	已連接到藍牙裝置

您知道吗？

快速按多功能按鈕兩次即可檢查電池狀態。

充電 (8hrs)

為獲得最佳效能，請在使用前將喇叭充電約 8 小時。

*隨充電次數增加，電池效能可能有所下降。

節省電池電量：

超過 15 分鐘無藍牙連接或音效輸入時，喇叭將自動關閉。

提示：為最佳化充電效能，請確保喇叭已關閉且行動裝置未連接喇叭進行充電。

*(需另行購買，可以使用 DC 5V 且最高輸出功率為 1A 的 USB 變壓器)

使用裝置

播放音樂

提示

要連接第二個 NFC 或藍牙裝置至喇叭，請關閉您的電話的藍牙或再次輕貼 NFC 接收器分開連接。

接聽來電 / 拒接電話

按多功能按鈕接聽來電或按住多功能按鈕 2 秒後鬆開拒接來電

實用資訊

隨時隨地為行動裝置充電！只需將 USB 連接線的一端連接至喇叭背面的 USB DC 輸出、另一端連接至行動裝置即可充電。

電池狀態指示

LED 指示	狀態
穩定的紅色 LED	正在充電
USB 電源時，紅色 LED 消失。	電量已充滿

您知道吗？

快速按 2 次多功能按鈕即可檢查電池狀態。

充電 (8hrs)

為獲得最佳效能，請在使用前將喇叭充電約 8 小時。

*隨充電次數增加，電池效能可能有所下降。

節省電池電量：

超過 15 分鐘無藍牙連接或音效輸入時，喇叭將自動關閉。

提示：為最佳化充電效能，請確保喇叭已關閉且行動裝置未連接喇叭進行充電。

*(需另行購買，可以使用 DC 5V 且最高輸出功率為 1A 的 USB 變壓器)