

MANUAL DE USUARIO

TABLET

K-BOOK73GG
K-BOOK73GN



Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Kalley®



Pag.	Índice
2	Conozca su tablet
3	1. Anuncios
3	2. Introducción
3	2.1 Operación y preparación
3	2.2 Estado y notificaciones
5	3. Guía de inicio rápido
5	3.1 Función de teclas
6	3.2 Encender y apagar
6	3.3 Activar y suspender la Pantalla
7	3.4 Uso de la pantalla táctil
7	3.5 Página de inicio
8	4. Configuración básica
8	4.1 Red Inalámbrica e Internet
9	4.2 Agregar red
10	4.3 Bluetooth
11	4.4 Pantalla
13	5. Multimedia
13	5. Música
14	5.1 Video
15	5.2 Galería de fotos
16	5.3 Cámara
17	5.4 Radio FM
18	6. Función de llamada telefónica
18	6.1 Menú de llamada telefónica
19	7. Internet
19	7.1 Navegador

ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.



El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triángulo sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.



El signo de aclamación dentro de un triángulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIÓN DE MANERA CUIDADOSA

ESTIMADO CLIENTE:


Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones.

Información Importante



CONOZCA SU TABLET

1. Encendido/apagado
2. VOL-
3. VOL+
4. Conector de audífonos
5. Puerto USB
6. Altavoz
7. Cámara posterior
8. Cámara frontal

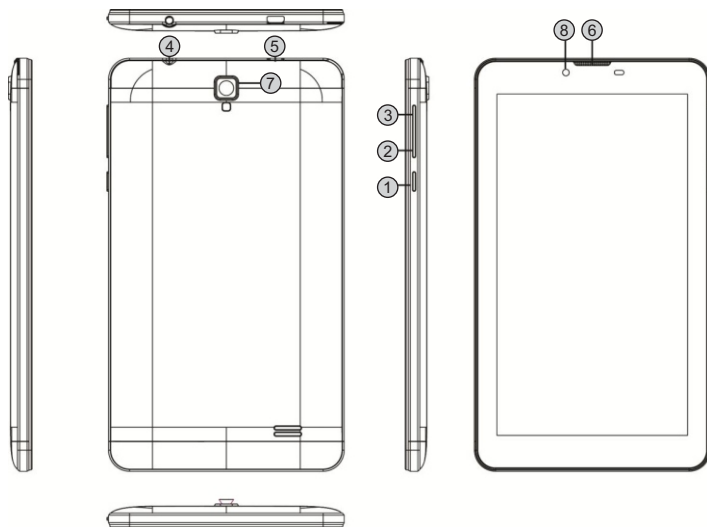



1. Anuncios

Advertencias y avisos de seguridad

- Por favor, siempre mantenga la tableta seca. Para evitar cortocircuitos en el dispositivo, fallas por corrosión y cortes eléctricos, evite que el dispositivo, la batería y el cargador estén contaminados con agua y humedad, y no utilice el dispositivo o el cargador con las manos húmedas.
- Para evitar la falla del dispositivo, la batería y el cargador, evite que el dispositivo, la batería o el cargador sufran golpes o sacudidas violentas.
- Para evitar la falla del dispositivo, la batería y el cargador, evite que el dispositivo, la batería o el cargador se calienten o se enfríe demasiado.
- Nunca choque, golpee, arroje, pise la K-BOOK73G, o suelte, ejerza presión sobre la K-BOOK73G.
- Nunca destape el dispositivo y los accesorios de forma arbitraria; de lo contrario, el dispositivo y los accesorios no estarán dentro del alcance de la garantía de nuestra compañía.



Mantenga seca



Evite golpear



Conservar una buena temperatura



Cuide su Tablet



En caso de daño solicite mantenimiento



Proteja los cables

2 Introducción

2.1 Operación y preparación

Cargar Batería

Por favor, cargue completamente la batería antes del primer uso.

2.2 Estado y notificaciones

Iconos de notificaciones


Cuando aparece un mensaje de notificación en la ventana de notificaciones, haga clic en la columna y deslice la pantalla para abrir la lista de notificaciones. Elija el menú que necesita y confirme la información. Luego puede cerrar la ventana de notificaciones haciendo clic en la columna para deslizar hacia arriba. Por favor, consulte los iconos de estatus a continuación:



Nuevo Email



Modo avión encendido

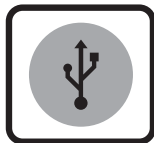


Usb conectado




Depuración de USB
conectado



Botón de retorno

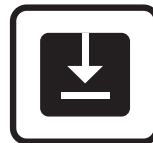

Descargando

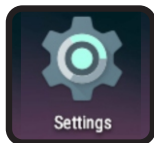

Mostrar aplicación
recientemente utilizada



Botón de inicio



Estado de carga



WIFI conectado,
la red de internet
está disponible



Panel de notificaciones

Los íconos de notificaciones funcionarán mientras recibe correos electrónicos, cuando el WIFI está en rango, puede abrir el panel de notificaciones para ver la información detallada.





Abra el panel de notificaciones

Cuando la columna de notificaciones muestra un nuevo ícono de notificaciones, sostenga la columna y deslice hacia abajo su dedo, a continuación se abre el panel de notificaciones.

3 Guía de inicio rápido

3.1 Función de teclas

Descripción de la función de teclas:

Botón de encendido		Presione brevemente para dormir o suspender / despertar, manténgalo presionado para iniciar y apagar.
Volumen + (arriba)		Aumenta el volumen
Volumen - (abajo)		Disminuye el volumen
Botón de inicio (inicio)		Al hacer clic en cualquier interfaz volverá a la interfaz principal de inicio.
Botón de retroceso		Al hacer clic en cualquier interfaz volverá al menú anterior.
Botón de menú		Este botón se mostrará en la interfaz del menú.
Botón de configuración		Muestra el historial examinado o navegado recientemente.

Información Importante



3.2 Encender y apagar

Encender la tablet

Mantenga presionada la tecla ENCENDIDO/APAGADO durante tres segundos, puede ingresar en la imagen de inicio. El sistema entra en estado de bloqueo de pantalla, desbloquéelo.

Apagar la tablet

Mantenga presionado ENCENDIDO/APAGADO, aparecerá la ventana de apagado.

1. La ventana de apagado contiene el modo de silencio, modo avión, modo de reinicio y cuatro opciones de apagado.
2. Hacer clic en Apagar es el último paso.

3.3 Activar y suspender pantalla

La pantalla se suspenderá o cerrará automáticamente cuando no se realice ninguna operación.

1. La pantalla se cerrará o suspenderá por sí sola si no se realiza ninguna operación durante un tiempo a fin de ahorrar la energía de la batería
2. Cuando la pantalla esté abierta o activa, presione la tecla ENCENDIDO / APAGADO, la pantalla se cerrará / suspenderá inmediatamente.

La pantalla se activa cuando está cerrada o suspendida.





Si la pantalla está cerrada o suspendida, presione brevemente ENCENDIDO / APAGADO para abrir o activar la pantalla. La pantalla se bloqueará abriéndola, se mostrará la imagen que se muestra en la página anterior, deslice a la izquierda para desbloquearla y a continuación ingresará a la cámara, deslice el ícono de desbloqueo a la derecha para desbloquear la pantalla.

3.4 Uso de la pantalla táctil

Métodos de funcionamiento de su K-BOOK73G

A continuación se detallan los métodos para ver la pantalla principal, el menú y el procedimiento de aplicación en su K-BOOK73G.

Hacer clic

Cuando desee utilizar el teclado de pantalla o elija la aplicación en la interfaz principal, solo debe tocarlo con el dedo.

Presionar

Si desea abrir algún elemento (cuadro de texto o el enlace en la página web), o acceso directo y procedimiento principal, puede presionar este elemento.

Deslice rápidamente

Deslice rápidamente para indicar movimientos verticales u horizontales rápidos con el dedo.

Arrastrar


Debes mantenerlo presionado hasta colocarlo en la posición deseada.

Girar

Para la mayoría de las imágenes, solo necesita girar la K-BOOK73G de lado para cambiar la dirección de la pantalla de horizontal a vertical. Por ejemplo, cuando está escribiendo y mirando películas.

3.5 Página de inicio

Es la Interfaz principal, mantenga presionado el espacio en blanco y aparecerá una ventana emergente para establecer fondo de pantalla, carpeta, widgets y acceso directo.

Haga clic en , ingrese a la interfaz principal y seleccione la aplicación (App) que desee.




4 Configuración básica

4.1 Red Inalámbrica e Internet


Conectar a Wi-Fi

1. En el menú o interfaz principal, seleccione la app de configuración.
2. Haga clic en WLAN, abra el wifi, la K-BOOK73G buscará automáticamente la conexión inalámbrica a Internet disponible. Según la imagen 4.6.
3. Elija la conexión a Internet Wi-Fi a la que desea conectarse, si tiene contraseña, aparecerá la ventana de contraseña, ingrese la contraseña, haga clic en conectarse.

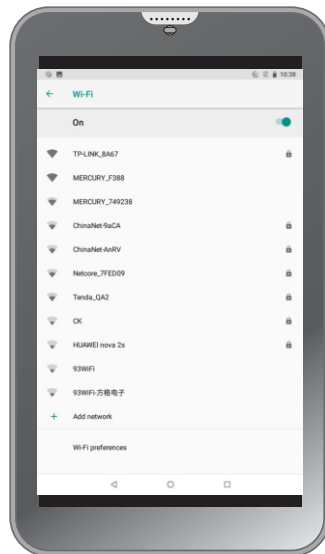




4.2. Agregar red


1. Hacer clic en el icono  en la parte superior derecha.
 1. Ingrese el SSID de la red, el nombre de la red inalámbrica, haga clic en guardar.
 2. Haga clic en el nombre de usuario ya guardado, haga clic en conectarse para usar la red.

2. Aviso de red

Si abre Aviso de red, cuando aparece la señal WIFI, la parte inferior derecha le recordará la red WLAN disponible.

3. Deja el WI-FI encendido mientras duerme.

1. Haga clic  en el icono en la parte superior derecha, seleccione avanzado.
2. Haga clic en mantener WI-FI mientras duerme.

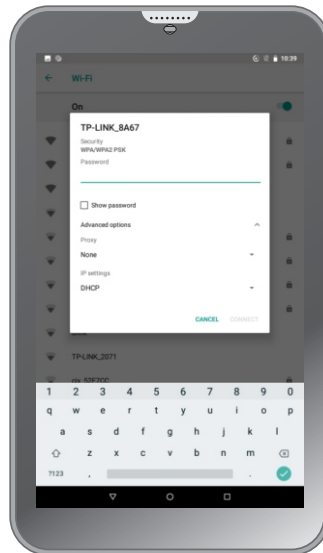




4.3 Bluetooth

Funcionamiento de la función Bluetooth

1. Haga clic en la aplicación de configuración en la interfaz del menú principal
2. Haga clic en Bluetooth y ábralo.
3. Si alguien abre Bluetooth en su entorno, haga clic en el dispositivo de búsqueda en la parte superior derecha, luego la K-BOOK73G buscará automáticamente el dispositivo Bluetooth más cercano.
4. Haga clic en el dispositivo Bluetooth disponible, a continuación aparecerá la ventana de solicitud emergente, ingrese la contraseña relacionada y haga coincidir o emparejar el dispositivo para conectarse.

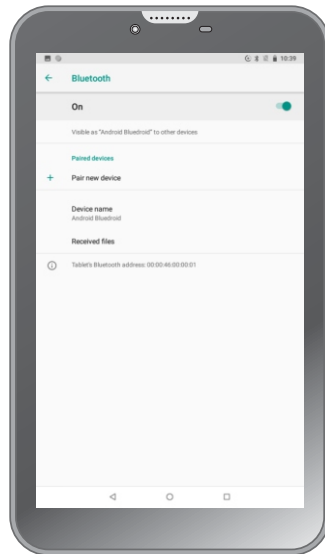




4.4 Pantalla

4.4.1 Ajuste el brillo de la pantalla

1. Haga clic en configuración.
2. Haga clic en pantalla, elija brillo.
3. Arrastre para ajustar el brillo.
4. Haga clic en OK después de ajustar el brillo.

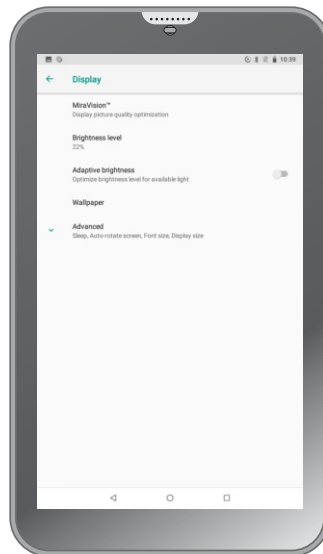

Información Importante




4.4.2 Rotación automática

El sistema está predeterminado como auto rotación automática abierta, cuando se apaga, el sistema no gira la pantalla de la K-BOOK73G mediante el sensor G.

4.4.3 Dormir/suspender

1. Haga clic en la aplicación de configuración.
2. Haga clic en mostrar.
3. Haga clic en dormir/suspender.
4. Establezca el tiempo de suspensión como desee.

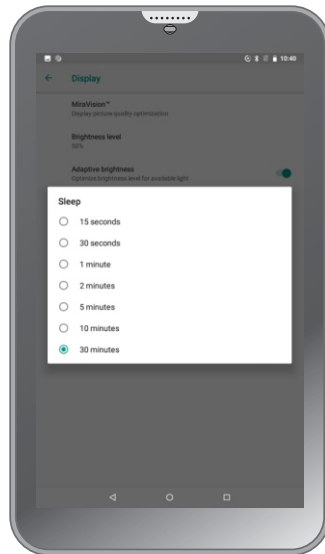




5 Multimedia

5. Música

Ingresa al reproductor de música: en el menú o en el escritorio, haga clic en el ícono de música para ingresar al reproductor de música, haga clic en la música que desea reproducir.


- Arrastre la barra de progreso para ajustar el progreso de reproducción.
- Tenga en cuenta el funcionamiento del botón del reproductor de música.

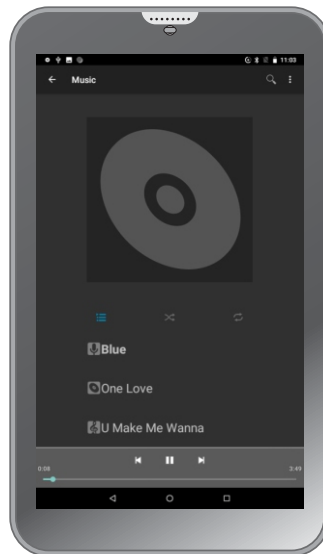



5.1 Video

Ingresa el reproductor de video: elija la aplicación de video en el menú principal, elija el video que desea reproducir.

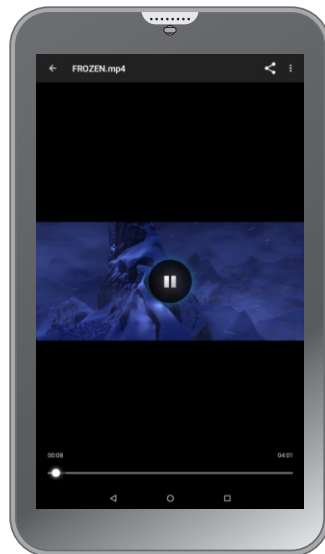



5.2 Galería de fotos

La aplicación de galería de fotos puede buscar automáticamente fotos y archivos de video en la tarjeta SD, y la galería de fotos clasificará estas fotos y videos en una carpeta. Puede usar la galería de fotos para ver y editar fotos, establecer las fotos como fondo de pantalla y ver videos.

Ver imágenes

1. Haga clic en la aplicación de la galería en la interfaz principal.
2. Ingrese a la galería, haga clic en la carpeta que desea ver.
3. Haga clic en la imagen que desea ver, el sistema la reproducirá en modo de pantalla completa, automáticamente.
4. Las imágenes pueden acercarse y alejarse, al colocar dos dedos en la pantalla, y separar los dedos (al juntar o contraer los dedos, la imagen se acercará) o hacer doble clic en la pantalla.

Nota: cuando navegue por las imágenes, deslícese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más imágenes.

Editar y establecer imágenes.

Cuando revise las imágenes en el modo de pantalla completa, haga clic en la tecla de menú para mostrar la selección del menú, puede elegir la selección que necesita para editar y configurar o establecer las imágenes.

Presentación en forma de diapositivas

1. Abra una imagen, use la tecla virtual para hacer clic en la tecla de menú, mostrar la selección del menú.
2. Haga clic en la presentación de diapositivas, se reproducirá automáticamente (o elija el botón en la carpeta de imágenes)

Recortar

1. Haga clic en la tecla de menú para ver la selección del menú.
2. A continuación, haga clic en recortar, haga clic y arrastre el área relacionada para ajustar el recortador.
3. Haga clic en Recortar y arrástrelo hacia adentro y hacia afuera para ajustar la imagen.
4. Después de ajustar el tamaño que desea, haga clic en recortar.
5. Si desea terminar la función de recortar, haga clic en cancelar para volver a explorar la imagen.

Editar


1. Haga clic en la tecla de menú, visualice la selección del menú.
2. Haga clic en editar.
3. Ajuste la configuración de brillo, estilo, color, anti alias en la selección.
4. Clic en Guardar.
5. Si desea terminar la edición, haga clic en la tecla de retorno, haga clic en no para volver a navegación de imagen.



5.3 Cámara

En la interfaz principal o escritorio, haga clic en la aplicación de la cámara, ingrese en la cámara.

Funcionamiento de la cámara, cambiar de cámara: elija la tecla Menú, haga clic en cambiar cámara frontal / posterior.

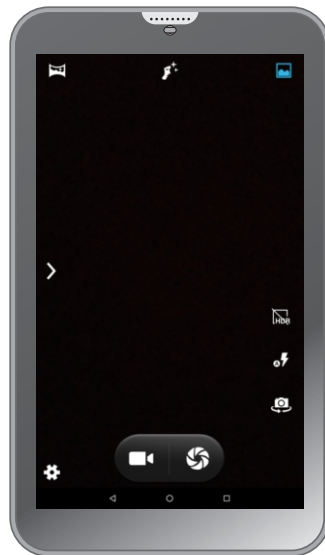




5.4 Radio FM

Haga clic en la interfaz principal o escritorio para ingresar a la interfaz de radio FM.

Nota: Necesita usar los auriculares como antena cuando utilice la función de radio FM. Si no tiene antena, su K-BOOK73G no puede buscar ninguna banda de frecuencia.

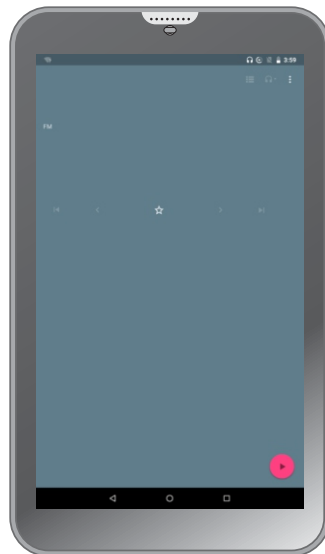




6 Función de llamada telefónica

6.1 Menú de llamada telefónica

Haga clic en el la aplicación del teléfono

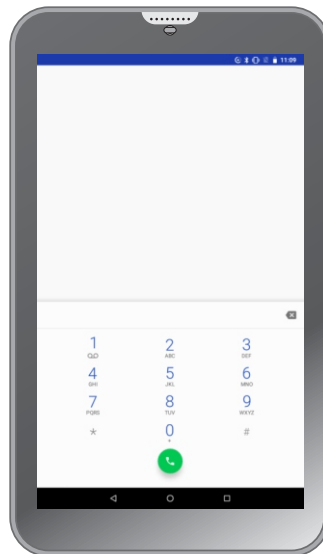



7 Internet

7.1 Navegador

En caso de que el Wi-Fi o Internet móvil estén bien conectados (Por favor consulte el Capítulo 4.1 para configuración inalámbrica e Internet), haga clic en el navegador de internet en el menú principal o en el escritorio para ingresar a la interfaz de internet.

Haga clic en la barra de direcciones para ingresar al sitio web, haga clic en inicio, ingrese a la página web relacionada, luego puede navegar a través de la información del sitio web y puede hacer clic en el menú en el que puede actualizar, guardar en marcadores, compartir página, establecer en marcadores, historial y configurar la página web.

Para evitar descargas eléctricas desconecte del enchufe.

No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

De acuerdo con la directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los RAEE deberían recopilarse y tratarse por separado. Si en el futuro necesita desechar este producto, NO se deshaga de este producto con la basura doméstica. Por favor, envíe este producto a los puntos de recolección de RAEE donde esté disponible.

Para cumplir con la norma UNE EN-60335, indicamos que si el cable flexible está dañado, solo puede ser sustituido por un centro de servicio técnico autorizado por Kalley.



Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC. El robot de Android se reproduce o modifica a partir del trabajo creado y compartido por Google, y se usa conforme a las condiciones descritas en la Licencia de Atribución de Creative Commons 3.0.

Notas:



The logo features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif typeface. A thick, white, curved line arches over the letters "a" and "l", starting above the "a" and ending above the "l". A small registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the final "y".

Kalley®

Emergency call

If any emergency arises, dial 112/911 (or other emergency call number) for emergency help.

Due to the nature of cellular networking, the success of emergency call is not guaranteed.

FCC Warning:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types K-BOOK73G model (FCC ID: 2AEPIKBOOK73G) has also been tested against this SAR limit. The highest reported SAR values for head, body-worn accessory, and product specific (Hotspot) are 0.79 W/kg, 0.76 W/kg, and 0.76 W/kg respectively. The Max simultaneous SAR is 1.00 W/kg. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.