



Quickstart Guide

Guia de inicio rapido

Guide d'utilisation rapide

Guida rapida

Schnellstart-Anleitung


Snelstartgids

Snabbstartsguide

Pikakäyttöopas


For technical support.
Para soporte técnico.
Pour obtenir de l'assistance technique.
Per assistenza tecnica.
Für technischen Support.
Voor technische ondersteuning.
För teknisk support.
Teknisen tuen.

For complete warranty information.
Para información completa sobre la garantía.
Pour obtenir toutes les informations relatives à la garantie.
Per informazioni complete in merito alla garanzia.
Für komplette Garantiefinformationen.
Voor volledige informatie over de garantie.
För fullständig garantiinformation.
Täydelliset takuutiedot.



Controls:

- (1) Party Light Switch
- (2) 1/8" Aux Input
- (3) Bluetooth® Disconnect / Call Answer
- (4) Bluetooth Pairing Light
- (5) Micro-USB Charging Port
- (6) Power LED / Battery Light
- (7) Microphone
- (8) Volume - / Previous Track
- (9) Power / Play / Pause
- (10) Volume + / Next Track

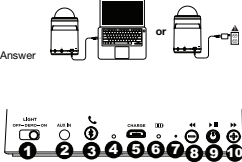


Button Functions:

- **Power / Play / Pause:** Press and hold this button for 2 seconds to power the Party Starter on/off. Press this button to play/pause a paired Bluetooth device.
- **Bluetooth Reset / Call Answer:** When there is no incoming phone call, or no active call, press this button to disconnect a previously paired Bluetooth device. Press this button to answer an incoming phone call or press to end an active call.
- **Volume - / Previous Track:** Press this button to skip to the beginning of the playing track (or the previous track depending on the player or position in the song). Press and hold this button to decrease the track volume.
- **Volume + / Next Track:** Press this button to skip to the next track. Press and hold this button to increase the volume.

Contenido de la caja: Party Starter, cable USB de carga, guía de inicio rápido.

Controles:

- (1) Interruptor de las luces de fiesta
- (2) Entrada auxiliar de 1/8 pulg.
- (3) Desconectar Bluetooth / Atender llamada
- (4) Luz de apareamiento Bluetooth
- (5) Puerto de carga Micro-USB
- (6) LED de encendido / Luz de la batería
- (7) Micrófono
- (8) Volumen - / Pista anterior
- (9) Encendido / Reproducir / Hacer
- (10) Volumen + / Pista siguiente

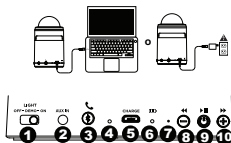

Funciones de los botones:

- **Encendido / Reproducir / Hacer pausa:** Mantenga pulsado este botón durante 2 segundos para encender o apagar el Party Starter. Pulse este botón para reproducir/hacer pausa en su dispositivo Bluetooth apareado.
- **Desconectar Bluetooth / Atender llamada:** Cuando no hay ninguna llamada entrante o en curso, pulse este botón para desconectar un dispositivo Bluetooth previamente apareado. Pulse este botón para atender una llamada telefónica entrante o para finalizar una llamada en curso.
- **Volumen - / Pista anterior:** Pulse este botón para saltar al final de la pista en reproducción (o la pista anterior dependiendo del reproductor o la posición dentro del tema). Mantenga pulsado este botón para disminuir el volumen de la pista.
- **Volumen + / Pista siguiente:** Pulse este botón para saltar a la pista siguiente. Mantenga pulsado este botón para aumentar el volumen de la pista.

- **Off (Apagados):** Los LED están apagados. El Party Starter se apagará después de 5 minutos sin reproducir ningún audio.
- **On (Encendidos):** Los LED se iluminan inmediatamente una vez encendidos. El show de luces de los LED se sincroniza con la música. El Party Starter se apagará luego de 15 minutos sin reproducir ningún audio.
- **Demor:** Los LED se iluminan inmediatamente una vez encendidos. El show de luces de los LED se sincroniza con la música. El Party Starter se apagará luego de 2 minutos sin reproducir ningún audio.

Commandes :

- (1) Entrée auxiliaire 3,5 mm (4 pôl)
- (2) Déconnexion Bluetooth/appel-réponse
- (3) Témoin de jumelage Bluetooth
- (4) Port de rechargement micro-USB
- (5) DEL d'alimentation/Batterie
- (6) Microphone
- (7) Volume -/Piste précédente
- (8) Interrupteur d'alimentation/Lecture/Arrêt de lecture
- (9) Volume +/Piste suivante

Fonctions des touches :


- **Interrompre d'alimentation/Lecture/Arrêt de lecture :** Maintenez cette touche enfoncée pendant 2 secondes afin de mettre le Party Starter sous et hors tension. Appuyez sur cette touche afin de lancer/arrêter la lecture de la musique sur l'appareil Bluetooth jumelé.
- **Déconnexion Bluetooth/appel-réponse :** Lorsqu'il n'y a aucun appel entrant ou en cours, cette touche permet de déjoumer un appareil Bluetooth. Appuyez sur cette touche pour prendre un appel ou pour mettre fin à un appel en cours.
- **Volume /Piste précédente :** Cette touche permet de passer au début de la piste (ou à la piste précédente selon le lecteur ou la position dans la piste). Maintenez cette touche enfoncée pour diminuer le volume.
- **Volume /Piste suivante :** Appuyez sur cette touche pour avancer à la piste suivante. Maintenez cette touche enfoncée pour augmenter le volume.

- **Off** (désactive) : Les DEL sont éteintes. Party Starter s'éteint après 5 minutes d'inactivité.
- **On** (active) : Les DEL s'allument immédiatement lors de la mise sous tension. Le jeu de lumière se synchronise à la musique. Party Starter s'éteint après 15 minutes d'inactivité.
- **Demo** (démonstration) : Les DEL s'allument immédiatement lors de la mise sous tension. Le jeu de lumière se synchronise à la musique. Party Starter s'éteint après 2 minutes d'inactivité.

Contenuti della confezione: Party Starter, cavo di ricarica USB, Guida rapida.

Comandi:

- (1) Interruttore Party Light (luci da Party)
- (2) Ingresso Aux da 1/8"
- (3) Scollegamento Bluetooth / Risposta alla chiamata
- (4) Spia di collegamento Bluetooth
- (5) Porta di ricarica Micro-USB
- (6) LED di alimentazione / spia batteria
- (7) Microfono
- (8) Volume - / Traccia precedente
- (9) Power / Play / Pause
- (Accensione-spegnimento/Riproduzione/
Pausa)
- (10) Volume + / Traccia successiva

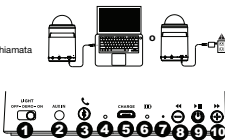

Funzioni dei tasti:


- **Power / Play / Pause:** tenere premuto questo tasto per 2 secondi per accendere o spegnere il Party Starter. Premere questo tasto per riprodurre/mettere in pausa un dispositivo Bluetooth collegato.
- **Bluetooth Reset / Call Answer:** quando non vi sono chiamate in arrivo né chiamate attive, premere questo tasto per scegliere un dispositivo Bluetooth collegato in precedenza. Premere questo tasto per rispondere a una telefonata in arrivo o premere per concludere una chiamata attiva.
- **Volume - / Traccia precedente:** premere questo tasto per saltare all'inizio della traccia in via di riproduzione (o alla traccia precedente, a seconda del lettore o della posizione nella canzone). Tenere premuto questo tasto per ridurre il volume della traccia.
- **Volume + / Traccia successiva:** premere questo tasto per passare alla traccia successiva (o alla traccia successiva, a seconda del lettore o della posizione nella canzone). Tenere premuto questo tasto per aumentare il volume della traccia.

- **Off:** i LED non sono accesi. Se non viene riprodotto alcun audio, il Party Starter si spegnerà dopo 5 minuti.
- **On:** i LED si accendono immediatamente all'accensione del dispositivo. Le luci a LED si sincronizzano con la musica. Se non viene riprodotto alcun audio, il Party Starter si spegnerà dopo 15 minuti.
- **Demo:** i LED si accendono immediatamente all'accensione del dispositivo. Le luci a LED si sincronizzano con la musica. Se non viene riprodotto alcun audio, il Party Starter si spegnerà dopo 2 minuti.

Lieferumfang: Party Starter, USB-Ladekabel, Schnellstart-Anleitung.

Bedienelemente:

- (1) Schalter für Partylichter
- (2) 1/2" Aux-Eingang
- (3) Bluetooth-Verbindung abbrechen / Rufbeantwortung
- (4) Anzeige Bluetooth-Verbindung
- (5) Micro-USB Ladeport
- (6) Betriebs-LED / Batterieanzeige
- (7) Mikrofon
- (8) Lautstärke - / vorheriger Track
- (9) Ein-Aus / Play / Pause
- (10) Lautstärke + / nächster Track

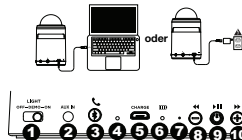

Tastenfunktionen:

- **Ein-Aus / Play / Pause:** Zum Einschalten des Party Starters diese Taste drücken und 2 Sekunden festhalten. Im Abspielbetrieb dient diese Taste für Play/Pause eines angeschlossenen Bluetooth-Geräts.
- **Bluetooth-Reset / Rufbeantwortung:** Im Normalbetrieb (kein eingehender Anruf oder aktives Telefongespräch) dient diese Taste zum Abbruch einer bestehenden Bluetooth-Verbindung. Diese Taste dient auch zur Beantwortung eines eingehenden Anrufs oder zum Beenden eines Telefongesprächs.
- **Laustaste - / vorheriger Track:** Drücken Sie diese Taste, um an den Anfang des gespielten Liedes zurück zu gelangen (oder den vorherigen Track aufzurufen, hängt vom Player oder der Position im Track ab). Halten Sie die Taste gedrückt, um die Laustaste zu verringern.
- **Laustaste + / nächster Track:** Drücken Sie diese Taste, um den nächsten Track aufzurufen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Laustaste zu erhöhen.

- **Aus:** LEDs sind aus. Der Party Starter schaltet nach 5 Minuten ab, wenn keine Audiodatei abgespielt wird.
- **Ein:** LEDs leuchten beim Einschalten sofort auf. Die LED-Lichtshow stellt sich auf die Musik ein. Der Party Starter schaltet nach 15 Minuten ab, wenn keine Audiodatei abgespielt wird.
- **Demo:** LEDs leuchten beim Einschalten sofort auf. Die LED-Lichtshow stellt sich auf die Musik ein. Der Party Starter schaltet nach 2 Minuten ab, wenn keine Audiodatei abgespielt wird.


inMusic GmbH
Harkortstrasse 12-30
40880 Ratingen
Germany

Inhoud van de doos: Party Starter, USB-laddningskabel, snelstartgids.

Party Starter opladen: Wanneer het batterijlampje donker wordt, moet u Party Starter opladen. Gebruik de meegeleverde micro-USB-kabel om Party Starter **gedurende 3 uur** te verbinden met (A) een USB-stroomadapter, aangesloten op een stopcontact, of (B) uw pc (ingeschakeld).

Bedieningsknoppen:

- (1) Schakelaar partyverlichting
- (2) Aux-ingang van 1/8"
- (3) Bluetooth afkoppelen / Oproep beantwoorden
- (4) Koppellingslichtje Bluetooth
- (5) Micro-USB oplaadpoort
- (6) Stroomled / Batterijlichtje
- (7) Microfoon
- (8) Volume - / Vorig nummer
- (9) Aan/Uit / Afspeken/ Pauzeren
- (10) Volume + / Volgend nummer

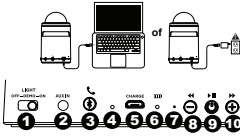

Aan de slag: (1) Druk en houd de **aan-/uitknop** van Party Starter 2 seconden lang ingedrukt. (2) Open de Bluetooth-instellingen op uw muziekapparaat (smartphone, tablet, enz.) (3) Verbinden maken met de **Party Starter**. (4) Muziek afspelen en het volume van Party Starter aanpassen met de knoppen **Volume +** en **Volume -**. (5) De schakelaar van de **Party Light** op de gewenste instelling zetten. Gebruik de partyverlichting voor optimale resultaten in een donkere kamer. (6) Druk voor het beantwoorden van binnenkomende oproepen op de knop **Oproep beantwoorden**. Druk nogmaals op de knop om een actieve oproep te beëindigen. Bezoek ionaudio.com voor de volledige gebruikershandleiding.

Functies van de knoppen:

- Aan/Uit / Afspeken / Pauzeren:** Druk en houd deze knop 2 seconden lang ingedrukt om de Party Starter aan/uit te zetten. Druk op deze knop om af te spelen/te pauzeren vanaf een gekoppeld Bluetooth-apparaat.
- Bluetooth herinstellen / Oproep beantwoorden:** Als er geen oproep binnenkomt of als er geen oproep actief is, druk dan op deze knop om een vooraf gekoppeld Bluetooth-apparaat af te koppelen. Druk op deze knop om een binnenkomende oproep te beantwoorden of een actieve oproep te beëindigen.
- Volume - / Vorig nummer:** Druk op deze knop om naar het begin van het spelende nummer te navigeren (of naar het vorige nummer, afhankelijk van de speler of de positie in het nummer). Druk deze knop in en houd hem ingedrukt om het volume van het nummer te verlagen.
- Volume + / Volgend nummer:** Druk op deze knop om naar het volgende nummer te navigeren. Druk op deze knop om het volume te verhogen.

Instellingen schakelaar partyverlichting: De ledverlichting in- of uitschakelen of Party Starter in demomodus plaatsen.

- Uit:** De leds branden niet. Party Starter gaat uit na 5 minuten als geen audio wordt afgespeeld.
- Aan:** De leds gaan onmiddellijk branden wanneer het apparaat wordt aangezet. De lichtshow verloopt synchroon met de muziek. Party Starter gaat uit na 15 minuten als geen audio wordt afgespeeld.
- Demo:** De leds gaan onmiddellijk branden wanneer het apparaat wordt aangezet. De lichtshow verloopt synchroon met de muziek. Party Starter gaat uit na 2 minuten als geen audio wordt afgespeeld.


Pakketet innehåller: Party Starter, USB-laddningskabel, snabbstartgide.

Hur du laddar Party Starter: Använd den medföljande micro-USB-kabeln för att ansluta Party Starter till (A) en USB-strömadapter som finns ansluten till ett strömtuttag eller (B) din dator (som är på) i 3 timmar.

Anmärkning: Party Starters lampor måste vara avstängda, så att den kan laddas.

Kontrollknappar:

- (1) Party Light-brytare
- (2) 1/8" aux-ingång
- (3) Bluetooth-frånkoppla/svara
- (4) Bluetooth-parningslampa
- (5) Micro-USB-laddningsport
- (6) Strömled/batterilampa
- (7) Mikrofon
- (8) Volym -/föregående låt
- (9) Sätt på/stäng av spela/pausa
- (10) Volym +/nästa låt

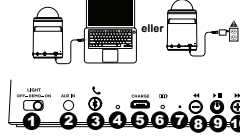

Så här gör du: (1) Tryck och håll **Strömbrytaren** i 2 sekunder för att sätta på Party Starter. (2) Öppna Bluetooth-inställningarna på din musikenhet (smartphone, surfplatta, o.s.v.). (3) Anslut till Party Starter. (4) Spela musik och justera volym på Party Starter genom att använda **volym -** och **volym +**-knapparna. (5) Justera partybelysningsbrytaren till de önskade inställningarna. För bästa partybelysning, använd den i mörka rum. (6) För att ta emot ett inkommande samtal, tryck på svara-knappen. För att avsluta ett aktivt samtal, tryck på knappen igen. För att läsa hela användarhandboken, besök ionaudio.com.

Knapparnas funktioner:

- Sätt på/stäng av/spela/pausa** Tryck och håll denna knapp i 2 sekunder för att sätta på/stänga av Party Starter. Tryck på denna knapp för att spela/pausa från en ansluten Bluetooth-enhet.
- Bluetooth-återställ/svara** När det inte finns ett inkommande samtal, inget aktivt samtal, tryck på denna knapp för att koppla från en tidigare ansluten Bluetooth-enhet. Tryck på denna knapp för att svara på ett inkommande samtal och tryck för att avsluta ett aktivt samtal.
- Volym -/föregående låt** Tryck på denna knapp för att komma till början av den spelade låten (eller till föregående låt beroende av spelare eller positionen i låten). Tryck och håll denna knapp för att sänka låtens volym.
- Volym +/nästa låt** Tryck på denna knapp för att komma till nästa låt. Tryck och håll denna knapp för att öka låtens volym.

Partybelysningsbrytarens inställningar. Sätter på och av lysdioderna och försätter Party Starter i Demo-läge.


- Av:** Lysdioderna lyser inte. Party Starter kommer att stängas av efter 5 minuter, om inget ljud spelas upp.
- På:** Lysdioderna börjar genast lysa, när den sätts på. Ljusshown synkroniseras till musiken. Party Starter kommer att stängas av efter 2 minuter, om inget ljud spelas upp.
- Demo:** Lysdioderna börjar genast lysa, när den sätts på. Ljusshown synkroniseras till musiken. Party Starter kommer att stängas av efter 2 minuter, om inget ljud spelas upp.

Laatikon sisältö: Party Starter, USB-latauskaapeli, pikapöytä.

Party Starter -laitteen lataus: Kytke mukana toimitetulla micro-USB-kaapelilla Party Starter (A) USB-virtaosoitteeseen, joka on kytketty USB-pistorasiaan tai (B) tietokoneeseen (virta päällä) 3 tunniksi. **Huomautus:** Party Starter -laitteen valot täytyy olla pois päältä latausta suoritettaessa.

Ohjaimet:

- (1) Party Light -kytkin
- (2) 1/8" Aux-sisäntulo
- (3) Bluetooth-yhteyden irrotus / vastaa puhelun
- (4) Bluetooth-laitteparin muodostamisen valo
- (5) Micro-USB-latausportti
- (6) Virran merkkivalo/ paristovalo
- (7) Mikrofoni
- (8) Äänenvoimakkuus - / edellinen kappale
- (9) Virta/toista/keskeytä
- (10) Äänenvoimakkuus + / seuraava kappale

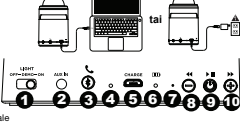

Käytön aloittaminen: (1) Kytke Party Starter päälle painamalla virtapainiketta 2 sekunnin ajan. (2) Avaa Bluetooth-asetukset (älypuhelin, tabletti jne.). (3) Vhdistä Party Starteriin. (4) Toista musiikkia ja säädä Party Starterin äänenvoimakkuutta **Volume -** - ja **Volume +** -painikkeiden avulla. (5) **Säädä Party Light** -kytkin haluttuun asentoon. Käytä parhaan valaistuksen saavuttamiseksi pimeässä huoneessa. (6) Voit vastaanottaa tulevan puhelun painamalla **Vastaa puhelun** -painiketta. Voit päättää puhelun painamalla painiketta uudelleen. Täydellinen käyttöopas löytyy osoitteesta ionaudio.com.

Painikkeen toiminnot:

- Virta/toista/keskeytä:** Pidä tätä painiketta painettuna 2 sekunnin kytkeäkseen Party Starterin päälle/pois. Paina tätä painiketta, kun haluat toista yhdistettyä Bluetooth-laitteelta tai keskeyttää toiston.
- Bluetooth-nollaus/puhelun vastaaneminen:** Irrota aiemmin yhdistetyt Bluetooth-laitteesta painamalla tätä painiketta, jos puhelulta ei ole kesken. Vastaa tulevaan puhelun painamalla tätä painiketta tai lopeta aktiivinen puhelu.
- Äänenvoimakkuus - / edellinen kappale:** Siirry toistettavan kappaleen alkuun painamalla tätä painiketta (tai edellisen kappaleeseen soittamasta tai kappaleen kohdasta riippuen). Vähennä kappaleen äänenvoimakkuutta tätä painiketta painamalla.
- Äänenvoimakkuus + / seuraava kappale:** Siirry seuraavan kappaleen alkuun painamalla tätä painiketta. Kasvata kappaleen äänenvoimakkuutta tätä painiketta painamalla.

Party Light -kytkimen asetukset: Kytkee LED-valot päälle ja pois tai asettaa Party Starterin Demo-tilaan.

- Pois päältä:** LED-valot eivät pala. Party Starter sammuu 5 minuutin kuluttua, jos ääntä ei toisteta.
- Päällä:** LED-valot sytyvät välittömästi käynnistytksen yhteydessä. LED-valoesitys synkronoituu musiikin kanssa. Party Starter sammuu 15 minuutin kuluttua, jos ääntä ei toisteta.
- Demo:** LED-valot sytyvät välittömästi käynnistytksen yhteydessä. LED-valoesitys synkronoituu musiikin kanssa. Party Starter sammuu 2 minuutin kuluttua, jos ääntä ei toisteta.

Notice Concerning FCC Regulations: You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (a) reorient or relocate the receiving antenna; (b) move this unit; (c) increase the separation between the equipment and receiver; (d) connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; (e) be sure that all cables are properly shielded, using a choke or ferrite where appropriate; (f) consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.



This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RF Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.



ESD / EFT Warning: This unit may contain a microcomputer for signal processing and control functions. In very rare situations, severe interference, noise from an external source, or static electricity may cause it to lock up. In the unlikely event that this should happen, turn off the unit, wait at least five seconds, and then turn it back on again.

In an environment with radio frequency interference, the unit may malfunction and resume normal operation after removal of the interference. For best audio quality, avoid using this device in a high RF-radiated environment. This unit does not exceed the Class B limits for radio noise emission from digital apparatus set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications.

The *Bluetooth* word mark and logo are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license.

IMPORTANT!

Thanks for buying this ION product! If you have any issues or questions about your product, we're here to help. Contact us any of the following ways:

Phone: 401.658.3743 (U.S.)
Fax: 401.658.3640
E-mail: support@ionaudio.com
Website: ionaudio.com/support
Address: ION Audio
200 Scenic View Drive
Cumberland, RI 02864

Note: This product contains a Lithium-ion battery.

Safety Instructions & Warranty Information

Party Starter Warranty: ION Audio, LLC ("ION Audio") warrants to the original purchaser that Party Starter and its accessories are free from defects in material and workmanship under normal use and service for the period commencing upon the date of purchase from an authorized ION Audio dealer and continuing for the following period of time after that date for ninety (90) days. For a complete list of conditions, obligations, limits on liabilities, and other information, please visit ionaudio.com/warranty.

Safety Instructions: Read and follow these instructions, heed all warnings, and keep this document in a safe place for future reference. Clean only with dry cloth. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped. Connect this product to a power supply only of the type described in these operating instructions, or as marked on the unit. Keep this product away from direct contact with liquids. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

Caution: To reduce the risk of electric shock, do not remove any cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel only.

Warning: To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose this appliance to rain or moisture. Electrical equipment should **never** be kept or stored in damp environments.

An important note: When your batteries run out of power, please remember to dispose of them or recycle them in the proper way, according to their type. ION products use the following kinds of batteries:

TYPE	OFTEN USED IN	DISPOSAL/ RECYCLING METHOD	OTHER NOTES
Alkaline (A, AA, AAA, C, D, 9V, etc.)	Toys, flashlights, some electronics	Dispose of in trash	
Button	Watches, calculators, hearing aids	Recycle according to local ordinances.	Also known as: Mercury/zinc cells, carbon/zinc cells, silver oxide cells, zinc/air cells.
Lead-acid	Cars, motorcycles	Recycle according to local ordinances.	These batteries contain regulated amounts of lead.
Nickel-cadmium (Ni-cad)	Cell phones, toys	Recycle according to local ordinances, or dispose of as hazardous waste.	These batteries contain regulated amounts of Cadmium.
Lithium-ion	Digital cameras, cell phones, power tools, hand-held games	Recycle according to local ordinances.	