

Deja de funcionar


En modo AUTO/MAX/SECADO, el aparato dejará de funcionar cuando se coloque en posición vertical y volverá a funcionar cuando se recline.

En modo ACCESORIO, el aparato solo funcionará cuando esté en posición vertical.


### Nota:

- Trate previamente puntos y áreas de mucho tráfico con soluciones de limpieza de pretratamiento Tineco para conseguir un mejor efecto de limpieza. Siga las instrucciones de la botella.
- El limpiador de alfombras es distinto a una aspiradora tradicional.
- En todos los modos sopla aire caliente, con una temperatura de 70-80 °C.  
\*La temperatura adecuada ayuda a disolver la suciedad y a que el surfactante de la solución descomponga la suciedad.
- En modo AUTO/MAX, rocía agua al moverlo hacia delante y deja de rociarla al moverlo hacia atrás.
- Haga una prueba en una parte pequeña y marginal de la alfombra para comprobar si destiñe. Frote suavemente la superficie con un paño blanco húmedo. A continuación, espere diez minutos y compruebe si se ha eliminado el color.
- No mantenga el aparato en posición tumbada durante mucho tiempo durante el uso.
- Importante: Mantenga las patas de la limpiadora profundas perpendiculares respecto al borde de la alfombra con cada pasada de limpieza para evitar daños.
- ¡Importante! Compruebe si la etiqueta del fabricante contiene instrucciones de limpieza especiales antes de limpiar alfombras. No es aconsejable realizar una limpieza a fondo de alfombras delicadas, de seda, lana, antiguas o de superficie sin la etiqueta del fabricante.
- Algunas alfombras tejidas a mano, de fibras naturales (incluida seda y lana) y de fibras suaves pueden soltar pelusa con el desgaste. Algunas aspiradoras y limpiadoras de alfombras pueden empeorar el desgaste de las alfombras. Si se limpia una alfombra tejida a mano, de fibras naturales o de fibras suaves, pruebe primero un área pequeña no visible de la alfombra pasando la lavadora de alfombras. Si no se crea pelusa ni se moja en exceso, siga limpiando. Evite mojar en exceso las alfombras tejidas a mano. Si tiene preguntas o dudas, consulte con el fabricante de su alfombra las recomendaciones de limpieza profunda.
- Evite utilizarlo en alfombras o moquetas que requieran limpieza en seco.
- Con tapicería, compruebe el código de limpieza: utilice la lavadora de alfombras Tineco solo si la tela de la tapicería está marcada con una "W" (para limpieza "húmeda") o "S/W" (para limpieza "solvente/seca" o "húmeda"). No limpie los tejidos marcados solo como "S" (limpieza solo "solvente/seco"). Si la tapicería no tiene código, solicite ayuda a un profesional.
- Compruebe que no destiña: humedezca un paño absorbente con la solución. Frote suavemente un área pequeña y discreta de superficie con el paño humedecido. Espere diez minutos y compruebe si se ha eliminado el color.

## Preparación para el uso (manguera accesorio y boquilla 2 en 1)

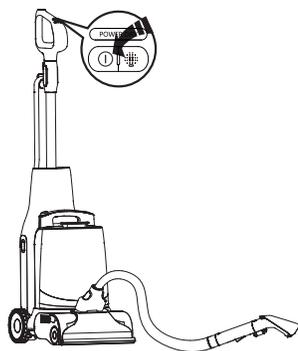

Acople la manguera accesorio, coloque el aparato en vertical y asegúrese de que esté encendido (si no lo está, pulse el botón ①). El aparato entrará en modo ACCESORIO y el aparato dejará de funcionar cuando lo recline.

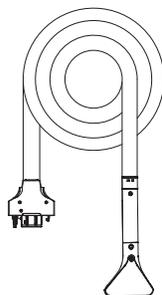

Acóplelo y déjelo secar después de su uso, y después guarde el accesorio en la bolsa.

### Nota:

No aspire líquidos con espuma.

Si fuera necesario limpiar más, espere a que la tapicería se seque completamente antes de volver a usar la herramienta para lograr el mejor efecto de limpieza.

## Aplicación

Todas las funciones se pueden realizar con la aplicación Tineco. Descargue la aplicación Tineco desde App Store, Google Play y la Página Oficial de Tineco.



### Nota:

El idioma predeterminado es el inglés, pero puede cambiarlo a otros idiomas a través de la aplicación o pulsando dos veces el botón de cambio de idioma.

## Selección del modo de limpieza

### Modo AUTO




- En el modo AUTO, el sensor iLoop detecta automáticamente la suciedad de la alfombra y aplica el volumen de rociado de agua.
- Si el bucle de control de suciedad es de color rojo, indica que se detecta más suciedad y, si es azul, se detecta menos suciedad. Este modo proporciona automáticamente la mejor solución de limpieza.

### Modo MAX



- En modo AUTO, pulse el botón  para acceder al modo MAX.
- El iLoop sigue mostrando la cantidad sucia, pero el volumen de pulverización se mantiene al máximo.

### Modo ACCESORIO

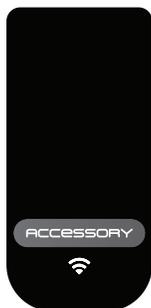

- Asegúrese de que el aparato está encendido (si no lo está, pulse el botón ) , el aparato entrará en modo ACCESORIO una vez que se inserte el accesorio de la manguera. Mantenga pulsado el gatillo de la boquilla 2 en 1 para rociar agua.
- Coloque el aparato en vertical, retire la manguera accesorio y el aparato entrará en modo AUTO.

## Modo SECADO



- En cualquier modo de limpieza, pulse el botón **POWER DRY** para acceder al modo SECADO. En el modo SECADO, el indicador de secado y el anillo iLoop cambiarán con la humedad detectada por el sensor de humedad. Rojo indica secado, Azul significa secado, mientras tanto, el anillo iLoop mostrará el nivel de sequedad en tiempo real.
- Pulse el botón  para cambiar al modo AUTO.

## Indicador



Luz roja fija: el sensor de suciedad está averiado o bloqueado.



Indicador parpadeante: el aparato necesita autolimpieza.



La luz roja del iLoop parpadea: mal funcionamiento del aparato.



Indicador iluminado: el DAL está vacío.



Indicador iluminado: el DAS está lleno o no está instalado.



Iluminado: la conexión Wi-Fi se ha realizado correctamente.



Parpadea: la Wi-Fi se está conectando.



Apagado: el WiFi no está conectado. Conéctese a la red.



Indicador iluminado: el cepillo de rodillo está bloqueado o falla el volante asistido



Indicador iluminado: cámara del filtro obstruida

## Indicación de voz (el contenido puede variar, el modelo real prevalecerá)


Estado	Recordatorio
Indicaciones de voz activadas	Indicaciones de voz activadas
Indicaciones de voz desactivadas	Indicaciones de voz desactivadas
Modo AUTO de forma predeterminada	Modo AUTO
Cambie al modo MAX	Modo MAX
Cambie al modo SECADO	Modo SECADO
Cambie al modo Accesorio	Modo Accesorio
No se puede usar el modo Accesorio	Coloque el aparato en vertical para utilizar el modo Accesorio
Accesorio instalada, empiece a limpiar	Accesorio instalada, empiece a limpiar
Accesorio retirado, se inicia en modo AUTO	Accesorio retirado, ahora está en modo AUTO
El depósito de agua limpia está vacío	Agua insuficiente en el depósito de agua limpia. Llene con agua
Sensor de suciedad averiado o bloqueado	Limpie el canal bajo el depósito de agua sucia
El depósito de agua sucia está lleno	Compruebe el depósito de agua sucia
Cámara del filtro obstruida	Cámara del filtro obstruida, por favor vacíela
Cepillo de rodillo enredado	Limpie el cepillo de rodillo
En modo Accesorio, cambia a otros modos	Retire los accesorios antes de usar otros modos
Opera el modo Accesorio	Coloque el aparato en vertical para iniciar el modo Accesorio
Coloque el aparato en vertical	Coloque el aparato en vertical
Apagando	Apagando
La alimentación está apagada	Apagado. Limpie el depósito de agua sucia
Restablecer los ajustes de fábrica	Restableces el ajuste de fábrica
Autolimpieza iniciada	Se ha iniciado la autolimpieza
Autolimpieza finalizada	Autolimpieza finalizada
El aparato debe limpiarse automáticamente	Coloque el aparato en la bandeja de almacenamiento para iniciar la autolimpieza.
Alfombra detectada seca	Secado térmico completado, compruebe el resultado
Cepillo de rodillo bloqueado	Limpie el cepillo de rodillo
Fallo del volante asistido	Compruebe el volante asistido

# Mantenimiento

## Nota:

- Para un rendimiento óptimo y evitar olores, **limpie** y **seque** siempre el depósito de agua, los filtros, el cepillo de rodillo, la cubierta del rodillo de cepillo y la boquilla 2 en 1 **completamente** después de cada uso.
- Asegúrese de que todas las piezas están colocadas correctamente, ya que de lo contrario es posible que el aparato no funcione correctamente.
- Después del mantenimiento, coloque el aparato verticalmente. No exponga el aparato a la luz solar directa y guárdelo en un lugar seco y cerrado.

## Autolimpieza del cepillo de rodillo

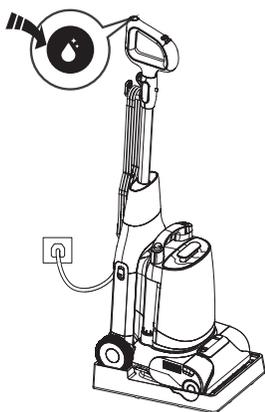


1. Coloque el aparato en la bandeja de almacenamiento después del uso.
2. Enchúfelo y pulse el botón de autolimpieza situado en la parte superior para iniciar la limpieza automática.
3. Una vez finalizada, limpie el depósito de agua.


## Nota:

Antes del ciclo de autolimpieza, conéctelo y asegúrese de que el nivel de agua del depósito de agua limpia supera el 40 %.

## Cuerpo principal

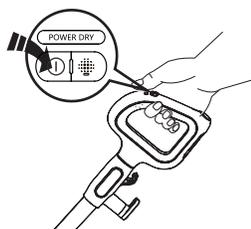



Para reducir el riesgo de lesiones, apague el aparato antes de realizar el mantenimiento.

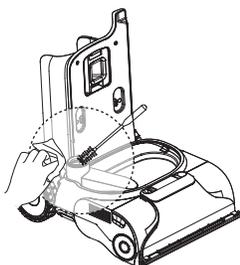

Utilice un paño para limpiar la superficie con un detergente neutro. El paño debe estar seco para evitar que entre agua en el aparato.


Retire el depósito de agua, limpie el sensor de suciedad con un paño húmedo o con la herramienta de limpieza.

## Cámara filtrante

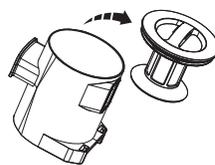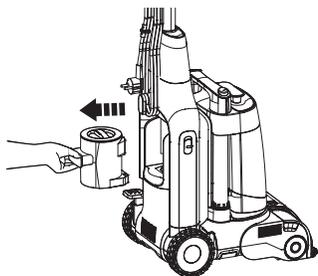

Agarre la empuñadura y saque la cámara del filtro.




Saque la tapa.

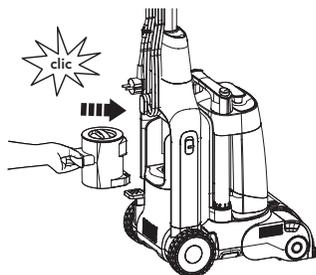

Vacíe la cámara del filtro con regularidad para evitar atascos.


Cuando lo instale correctamente, escuchará un chasquido.

## Depósito de agua 2 en 1

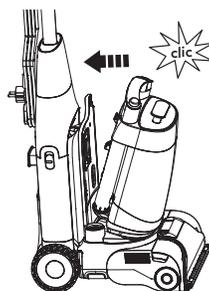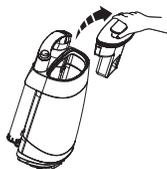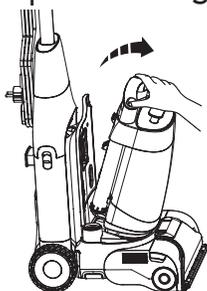


- Cuando el agua sucia llega a la línea de nivel máximo, el aparato deja de funcionar, muestra un recordatorio en la pantalla y reproduce un aviso de voz.
- Agarre el asa del depósito y pulse el botón de liberación del asa.
- Tire hacia arriba de la tapa del depósito para vaciar el DAS. Utilice la herramienta de limpieza para eliminar los residuos restantes. Enjuague el interior del DAS y la tapa del depósito y vuelva a colocarlo en el aparato.

## Cubierta del cepillo de rodillo

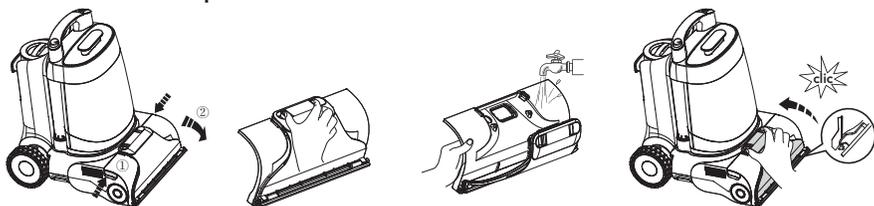


- Presione el botón de liberación de la cubierta del rodillo en ambos lados de la cubierta y sáquela cuando salte.
- A continuación, apriete el pestillo de la puerta del puerto de succión, gírelo hacia arriba para abrirlo y enjuáguelo con agua.


## Cepillo de rodillo

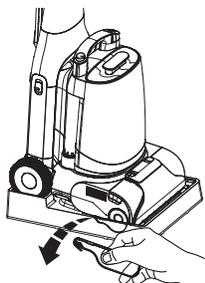

Saque la herramienta de limpieza del pelo antes de sacar el rodillo del cepillo.

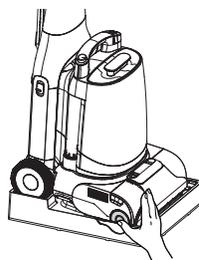

Para retirar el cepillo de rodillo, apriete la lengüeta del cepillo de rodillo y tire hacia fuera.

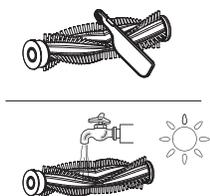

Con la herramienta de limpieza, elimine el pelo y los residuos que hayan quedado enrollados en el rodillo y enjuáguelo con agua. Deje que se seque completamente antes de volver a instalarlo.



Para volver a colocar el cepillo de rodillo, inserte el extremo del cepillo de rodillo en el lado derecho del soporte y, a continuación, acople la pestaña del rodillo al lado izquierdo para bloquearlo.