

11. N'essayez pas de modifier, de démonter ou de réparer ce produit.
12. La mise au rebut de l'appareil à la poubelle est illégale en vertu des lois et réglementations environnementales nationales et fédérales.
13. Une perte auditive permanente peut survenir si vous écoutez à des volumes élevés. Réglez le volume à un niveau sûr.

INSTALLATION

14. N'installez pas le système dans un endroit très poussiéreux, très humide ou mal aéré. Ne pas installer à proximité de liquides ou de gaz inflammables, de réservoirs de propane, de gros moteurs, d'appareils à haute tension ou de sources de chaleur telles que des radiateurs et des fours.
15. L'ouverture sur le côté du caisson de basses est conçue pour évacuer la pression d'air de l'intérieur du boîtier. Pour éviter d'endommager les composants internes et assurer un fonctionnement optimal, ne bloquez pas ou n'obstruez pas cette ouverture. Laissez au moins 6 pouces d'espace libre autour de l'ouverture.
16. Protégez le cordon d'alimentation contre les piétinements, les pincements ou les plis.
17. Gardez les composants à l'abri de la lumière directe du soleil.
18. Non destiné à être utilisé dans les climats tropicaux ou dans des environnements au-dessus d'une altitude de 2 kilomètres (1,2 miles).

NETTOYER

19. Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer.
20. Utilisez uniquement un chiffon doux et sec. L'unité n'est pas étanche. Ne pas immerger ou exposer à des matériaux corrosifs. Ne nettoyez pas avec des produits chimiques agressifs, des savons ou des détergents.
21. Si vous devez enlever la saleté tenace, des détergents doux versés sur le chiffon doux peuvent être utilisés pour enlever la saleté tenace. N'utilisez jamais de produits chimiques volatils tels que du benzène ou des diluants à peinture, car ils endommageraient les unités.

Entrée de puissance:	120V ~ 60Hz	Entrées audio:	1x HDMI avec ARC 1x Optique numérique 1x Auxiliaire 3,5 mm 1x USB (prend en charge le format MP3 uniquement)
Sortie système:	90W		
Niveau de pression acoustique:	65dB		
Réponse de fréquence:	50Hz - 16kHz	Version Bluetooth:	5.0
Barre de son centre:	Haut-parleurs: Double milieu de gamme Tailles : 50 millimètres (chacun) Puissance de sortie : 20 W	Distance de connexion:	Jusqu'à 10 mètres (33 pieds)
Barre de son avant L et R:	Haut-parleurs : Gamme complète Tailles : 50 millimètres (chacun) Puissance de sortie : 20 W	Contenu du colis:	1x Barre de son 2x Enceintes satellites filaires 1x Caisson de basses filaire 1x Câble HDMI 2.1 1x Câble optique numérique 1x Câble auxiliaire de 3,5 mm 1x Télécommande 1x Kit de montage mural 1x Manuel de l'Utilisateur
Satellite arrière L et R:	Haut-parleurs : Gamme complète Tailles : 50 millimètres (chacun) Puissance de sortie : 20 W		
Caisson de basses:	Haut-parleur : Subwoofer Taille : 13,3 centimètres Puissance de sortie : 30 W		



La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Ce produit n'est ni approuvé ni fabriqué par Bluetooth SIG, Inc.



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la présentation commerciale HDMI et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent perturber le fonctionnement.

INSTALLATION

Barre de son.....	50
Enceintes satellites et caisson de basses.....	54
Mise sous tension et configuration	56

FONCTIONNEMENT

Commandes.....	58
Affichage d'état LED.....	60
Modes égaliseur	61
Diffusion sans fil Bluetooth®.....	62
Lecture MP3.....	63

AVANCÉ

Instructions de montage mural.....	64
Dépannage	66

Besoin d'aide? Visitez www.myhypergear.com pour obtenir informations supplémentaires sur le produit ou contacter info@myhypergear.com




Communiquez avec info@myhypergear.com pour soumettre une réclamation en vertu de la garantie. Une preuve d'achat est requise.


INSTALLATION: BARRE DE SON


DESCRIPTION GÉNÉRALE

DEVANT

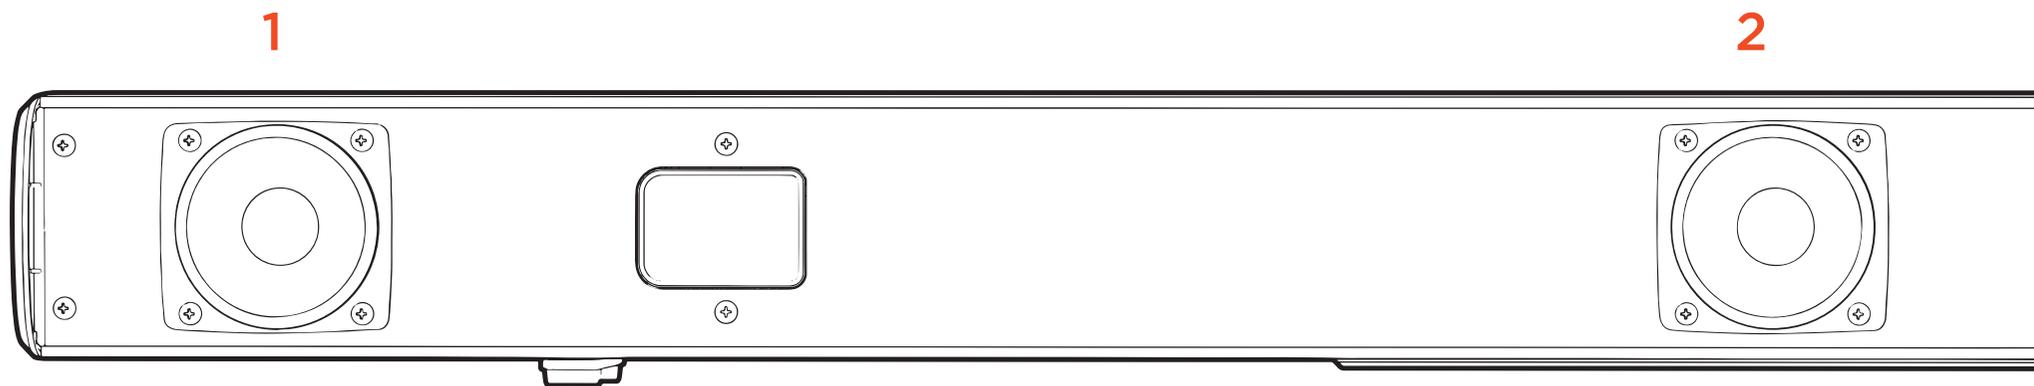

PANNEAU
ARRIÈRE

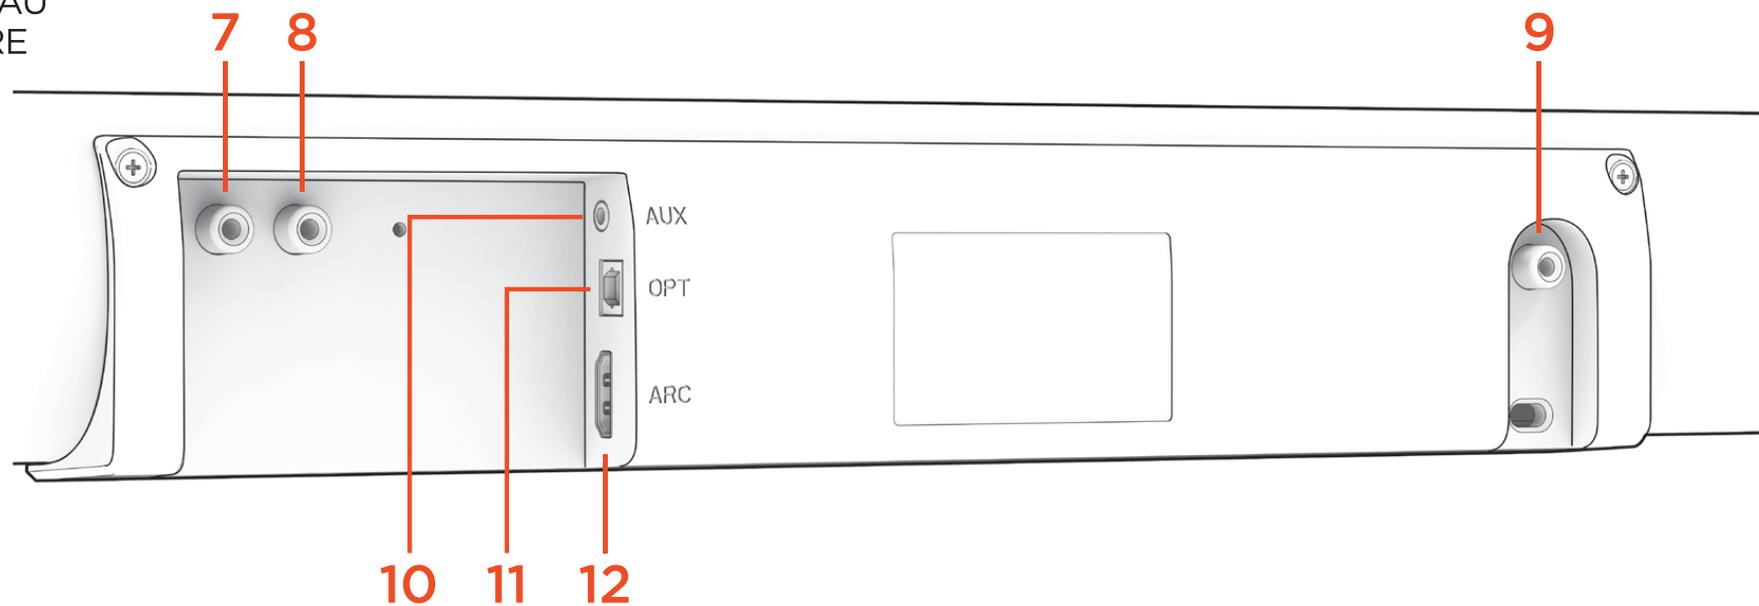

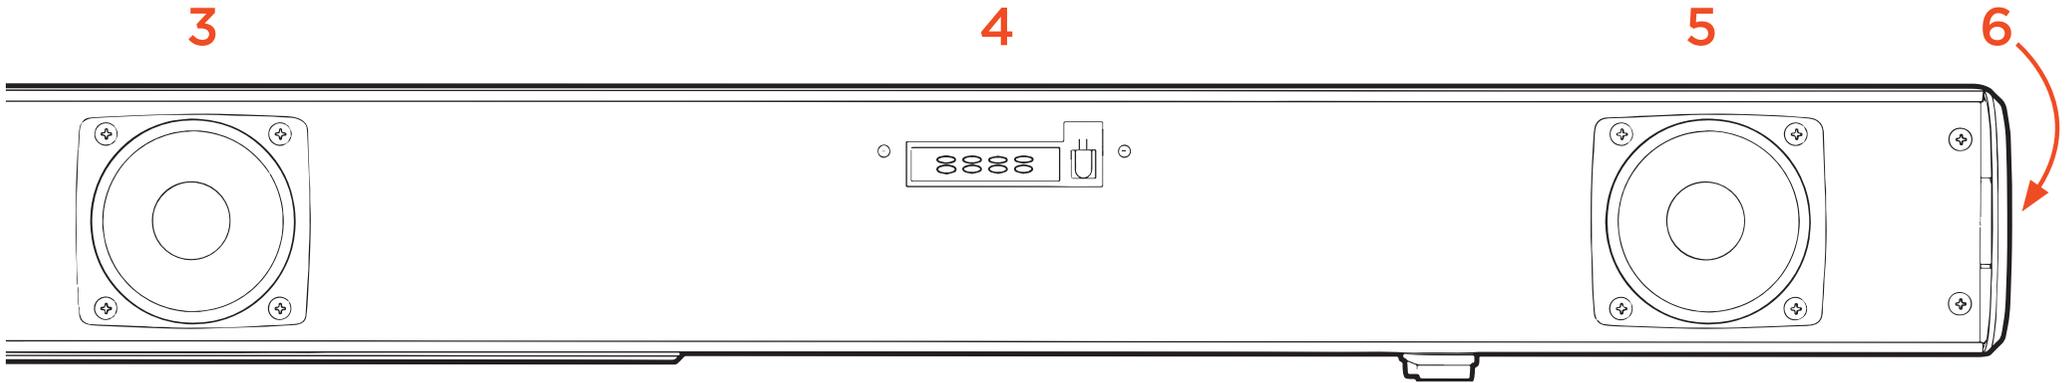

1. Haut-parleur avant - gauche

2. Canal central - gauche

3. Canal central - droit

4. Affichage d'état LED

5. Haut-parleur avant - droit

6. Commandes embarquées
(voir page 58)

7. Enceinte satellite gauche
Port de sortie RCA

8. Enceinte satellite droite
Port de sortie RCA

9. Caisson de basses
Port de sortie RCA

10. Auxiliaire 3,5 mm
Port d'entrée

11. Optique numérique
Port d'entrée

12. HDMI ARC
Port d'entrée




AVERTISSEMENT: pour éviter tout risque d'électrocution et/ou d'endommagement des circuits et composants internes, NE branchez PAS le cordon d'alimentation CA de votre barre de son sur une prise de courant tant que vous n'avez pas complètement terminé la configuration de votre système de son surround home cinéma.

CONNECTER À VOTRE TV

La plupart des téléviseurs ont plusieurs ports de sortie audio, mais votre barre de son ne nécessite qu'une seule connexion. Sélectionnez le câble qui fonctionne le mieux avec votre téléviseur:


HDMI ARC (recommandé)



1. Connectez une extrémité du câble HDMI au port d'entrée HDMI ARC de la barre de son. Le port est marqué **ARC**.
2. Connectez l'autre extrémité du câble au port de sortie HDMI de votre téléviseur.

OU

Optique numérique (recommandé)

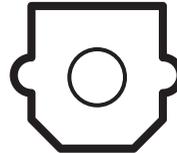

1. Connectez une extrémité du câble optique numérique au port d'entrée optique numérique de la barre de son. Le port est marqué **OPT**.
2. Connectez l'autre extrémité du câble au port de sortie optique numérique de votre téléviseur.

OU

Auxiliaire 3,5 mm




1. Connectez une extrémité du câble auxiliaire de 3,5 mm au port d'entrée auxiliaire de 3,5 mm de la barre de son. Le port est marqué **AUX**.
2. Connectez l'autre extrémité du câble au port de sortie auxiliaire 3,5 mm de votre téléviseur ou autre appareil audio (téléphone, tablette, ordinateur, lecteur MP3, etc.)

REMARQUE: tous les téléviseurs ne proposent pas la même sélection de ports de sortie audio. Si vous n'êtes pas sûr des ports de sortie audio de votre téléviseur, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur.

INSTALLATION: ENCEINTES SATELLITES et CAISSON DE BASSES

DESCRIPTION GÉNÉRALE

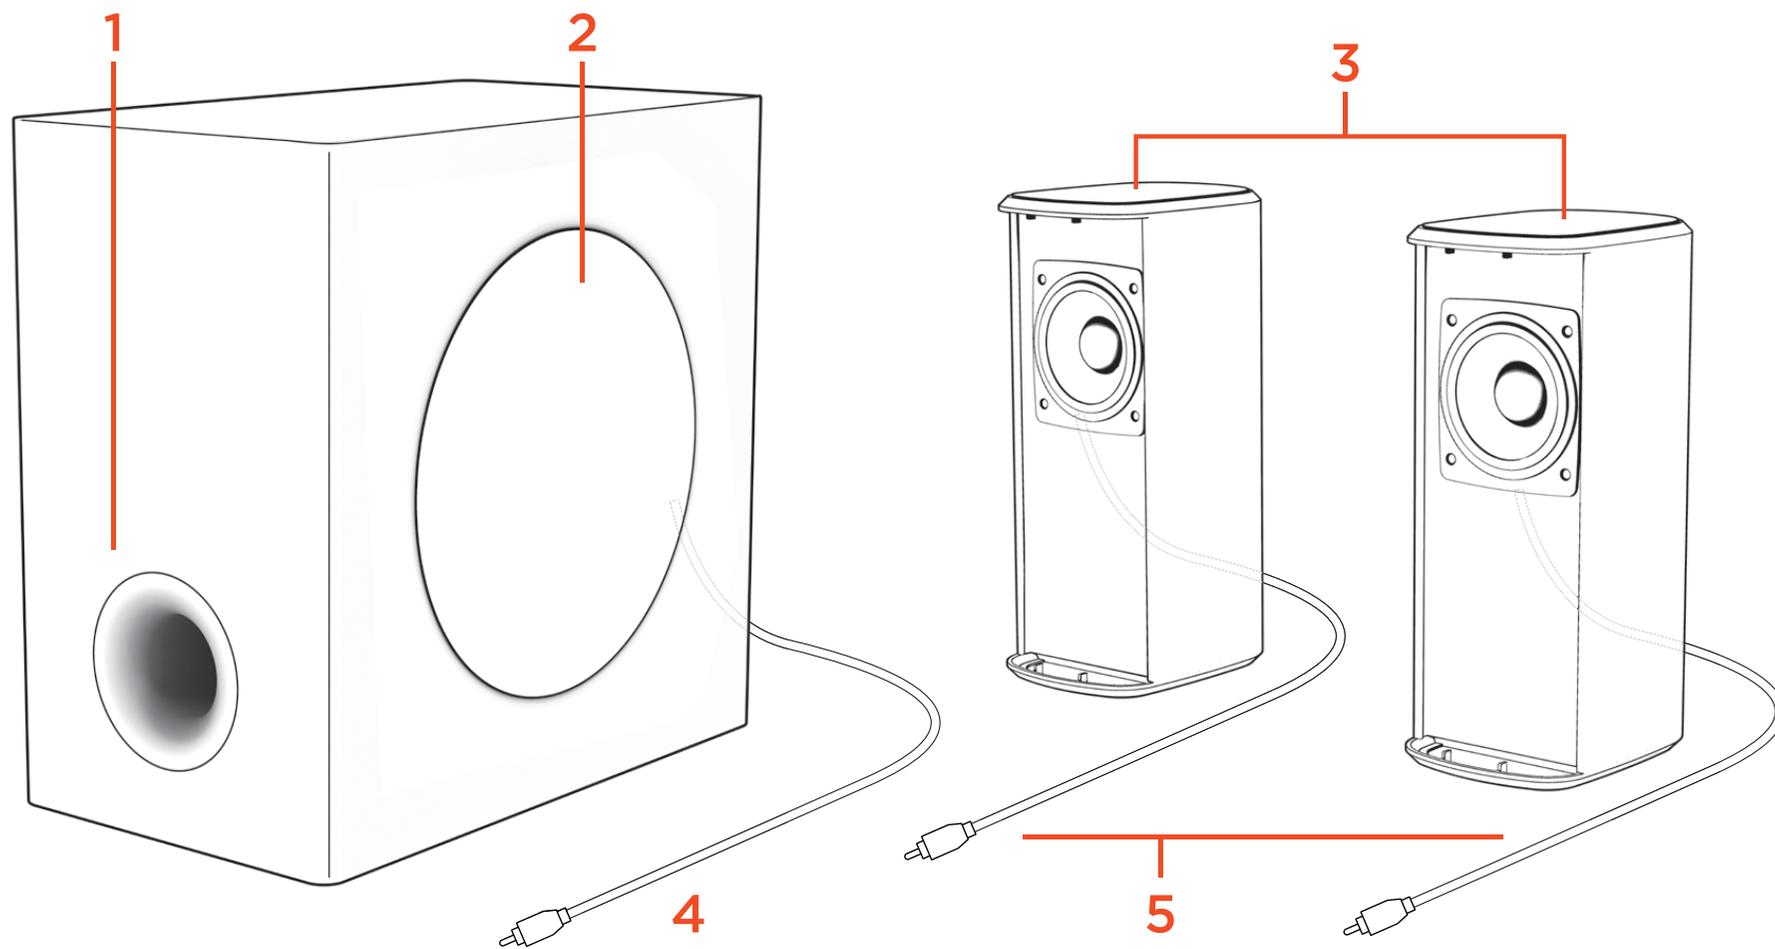

1. Orifice de pression d'air

REMARQUE: Pour la meilleure qualité sonore, ne bloquez pas cette ouverture.


2. Caisson de basses à déclenchement frontal

4. Câble de caisson de basses intégré

3. Enceintes satellites gauche et droit

5. Câbles de enceintes intégrés

CONNECTER À VOTRE BARRE DE SON

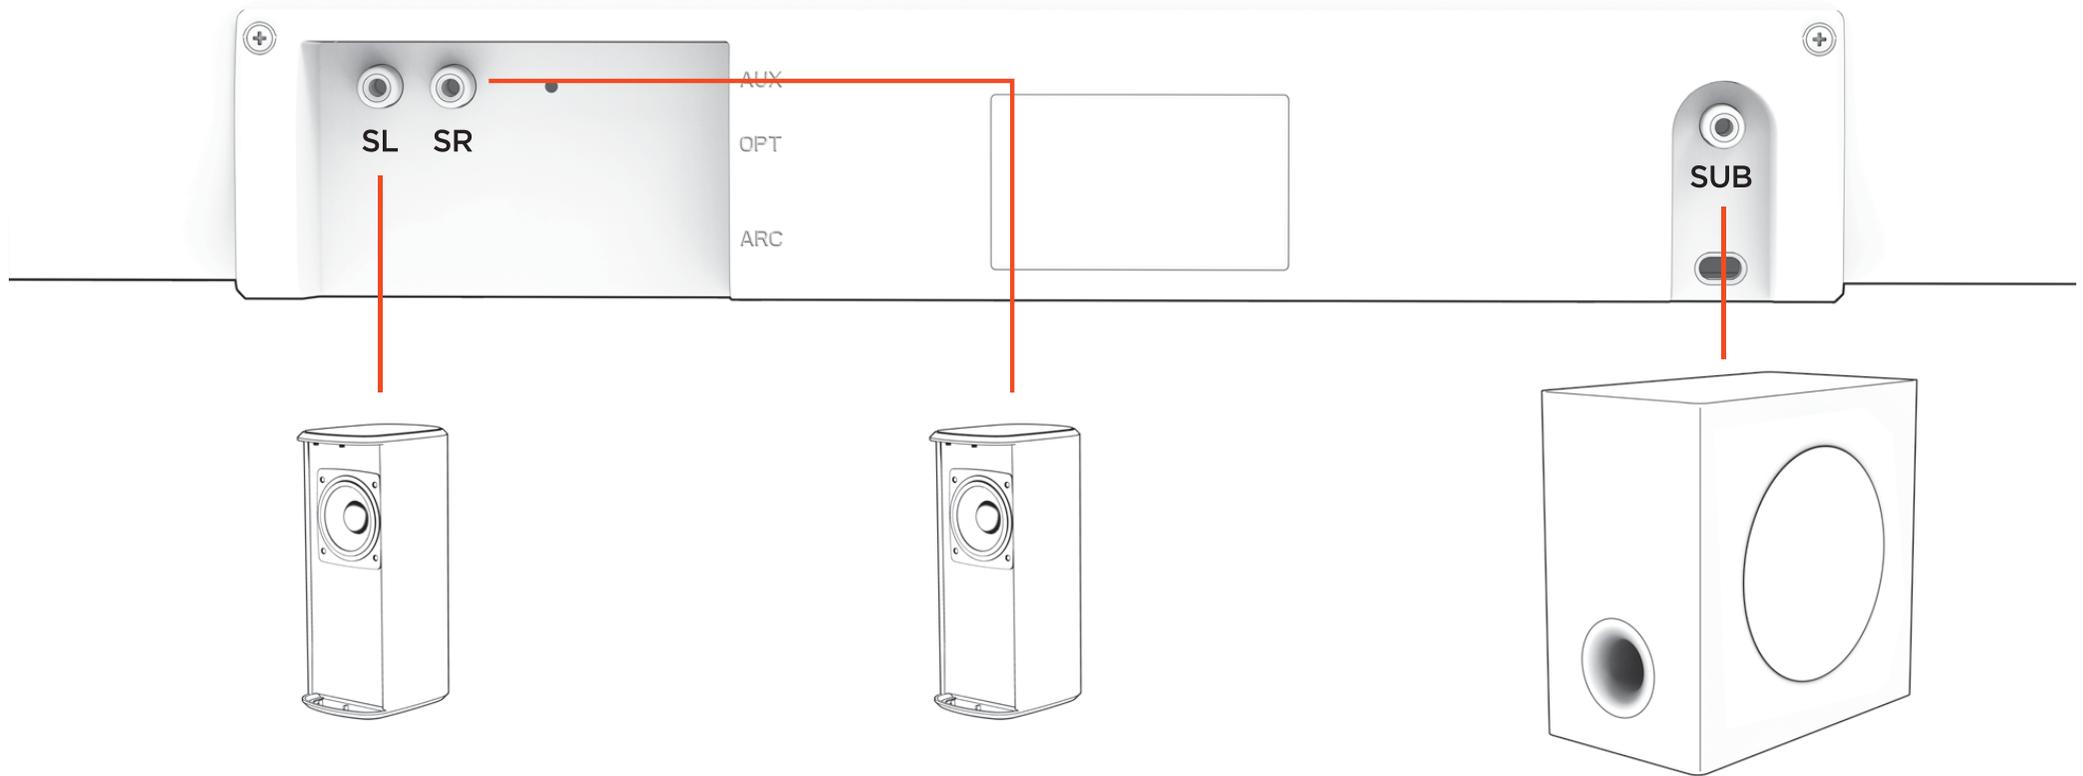

1. Connectez l'extrémité libre du câble de votre enceinte satellite au port de sortie gauche de l'enceinte satellite (SL) sur la barre de son.


2. Connectez l'extrémité libre du câble de votre enceinte satellite au port de sortie de l'enceinte satellite droite (SR) sur la barre de son.

3. Connectez l'extrémité libre du câble de votre caisson de basses au port de sortie du caisson de basses (SUB) sur la barre de son.

REMARQUE: Les deux enceintes satellites et le subwoofer sont alimentés par la barre de son via leurs câbles intégrés. Ils ne nécessitent pas de câbles d'alimentation séparés, ils n'occuperont donc pas plusieurs prises dans votre pièce.


INSTALLATION: MISE SOUS TENSION et CONFIGURATION

INSTALLER LES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

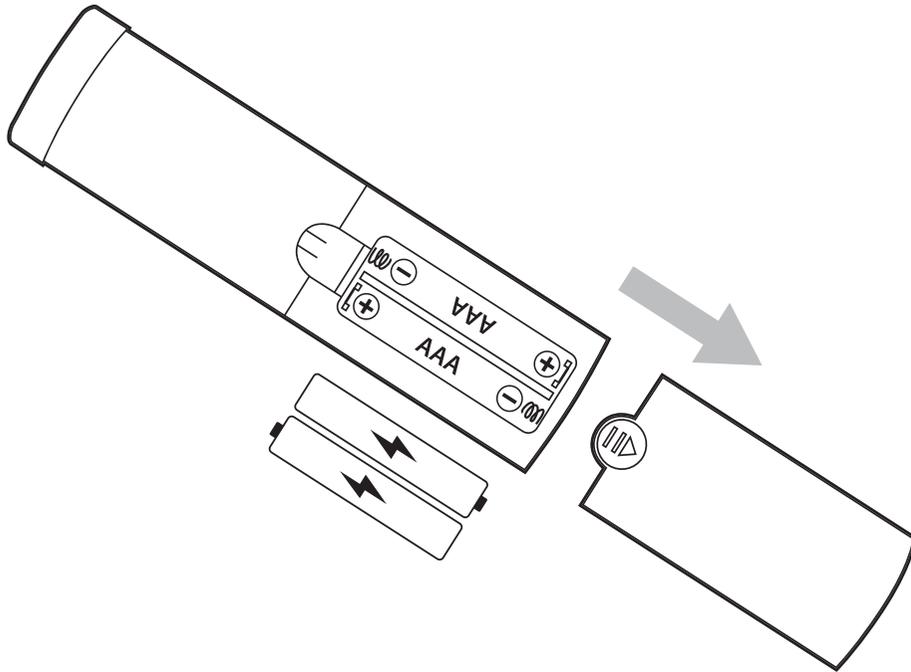

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez 2 piles AAA selon les marques à l'intérieur du compartiment.
3. Remplacez le couvercle.


BRANCHER ET ALLUMER

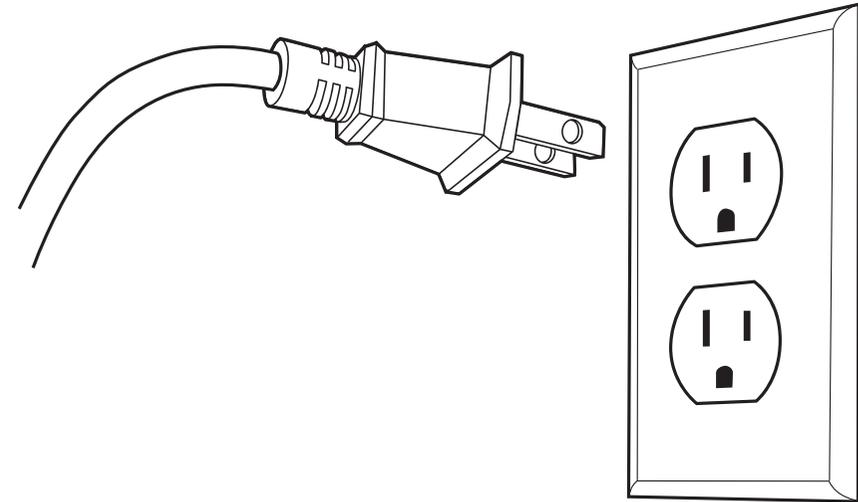

1. Branchez le cordon d'alimentation CA de votre barre de son dans une prise de courant.
2. Allumez votre téléviseur.
3. Appuyez sur le bouton  de la télécommande ou de la barre de son pour allumer votre nouveau système de son surround.

REMARQUE: Pour un fonctionnement fiable, veuillez pointer la télécommande directement vers le capteur (situé à côté de l'affichage d'état LED). La télécommande doit rester à moins de 8 mètres (26 pieds) de la barre de son et à un angle maximum de 30 degrés par rapport au capteur.

RÉGLER LE MODE D'ENTRÉE AUDIO

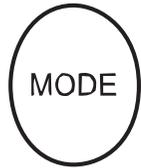

Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande pour changer le mode d'entrée audio du système audio. L'affichage d'état LED sur la barre de son indiquera le mode d'entrée actif.



Si vous avez connecté la barre de son à votre téléviseur avec le câble **HDMI**, changez le mode d'entrée audio jusqu'à ce que l'écran affiche **ARC**.



Si vous avez connecté la barre de son à votre téléviseur avec le câble **optique numérique**, changez le mode d'entrée audio jusqu'à ce que l'écran affiche **OPT**.



Si vous avez connecté la barre de son à votre téléviseur avec le câble **auxiliaire de 3,5 mm**, changez le mode d'entrée audio jusqu'à ce que l'écran affiche **AUX**.

RÉGLER MANUELLEMENT LE MODE DE SORTIE AUDIO DE VOTRE TV




TELEVISION

De nombreux téléviseurs sont désormais équipés d'une technologie intelligente qui modifie automatiquement les paramètres de sortie audio du téléviseur pour utiliser le système audio nouvellement connecté.

Si aucun son n'est diffusé par votre système audio, vous devez régler manuellement le mode de sortie audio de votre téléviseur pour qu'il corresponde au mode d'entrée de votre système audio. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations.

REMARQUE: Si aucun son n'est lu alors que votre système audio et votre téléviseur sont tous deux réglés sur le mode numérique optique, essayez de régler le mode de sortie audio de votre téléviseur sur **PCM**.

EMBARQUÉES

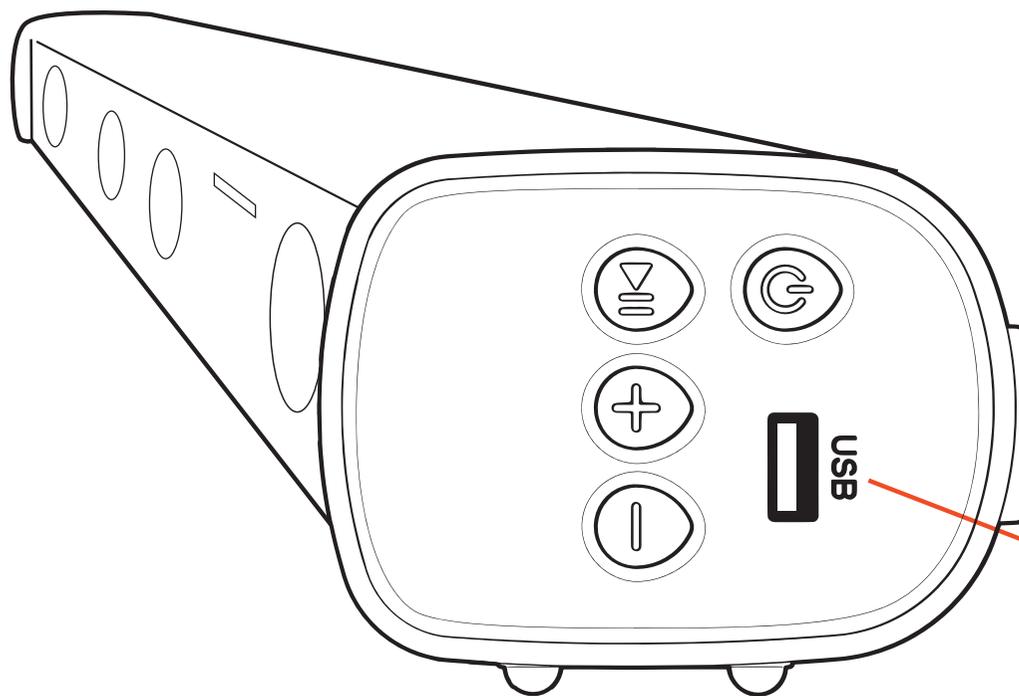

 **Appuyez:** Changer le mode d'entrée
Maintenez: Marche / Arrêt


 Jouer / Pause


 **Appuyez:** Piste suivante
Maintenez: Monter le son

 **Appuyez:** Piste précédente
Maintenez: Baisser le son

 Port d'entrée de clé USB
(voir page 63 pour plus
d'informations)

TÉLÉCOMMANDE

- Marche / Arrêt 
- Assourdir / Rétablir le son 
- Changer le mode d'entrée 
- Mode égaliseur StudioBoost 
- Répéter
(Lecture MP3 uniquement) 

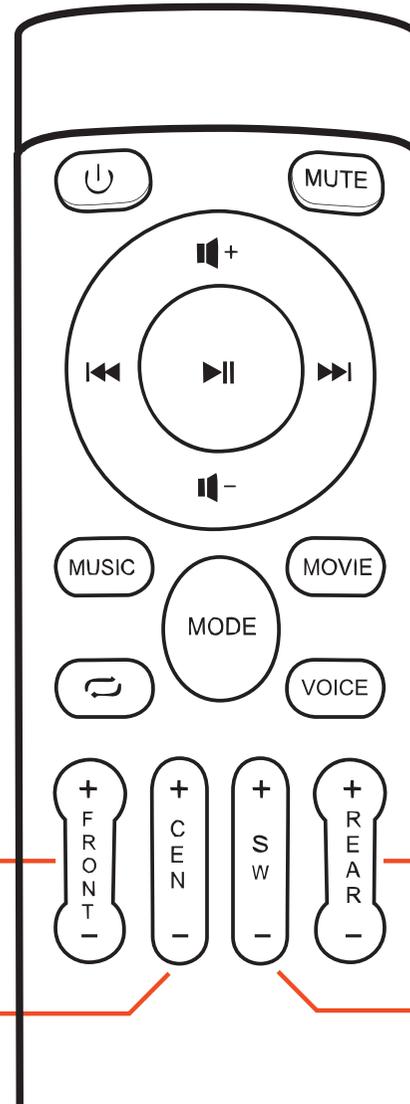


-  Jouer / Pause
-  Piste précédente
-  Monter le son
-  Piste suivante
-  Baisser le son
-  Mode égaliseur BassBoost
-  Mode égaliseur VoiceBoost

Haut-parleurs avant
Monter / Baisser le son

Canal central
Monter / Baisser le son

Enceintes satellites
Monter / Baisser le son

Caisson de basses
Monter / Baisser le son

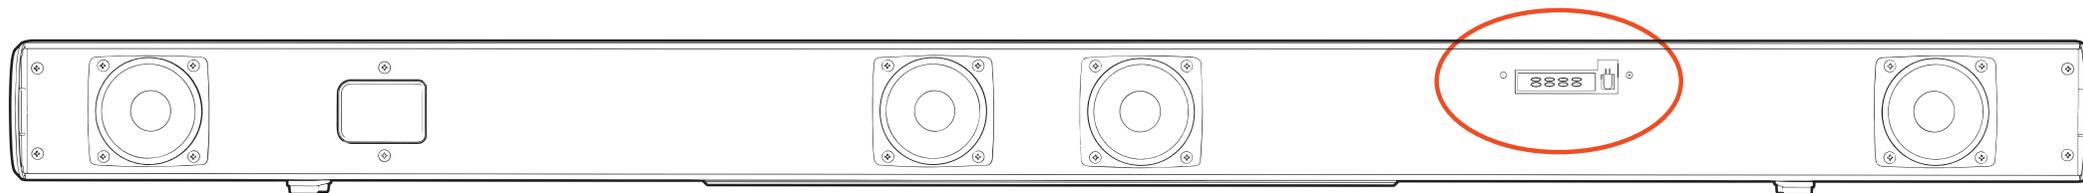

L'affichage d'état LED est situé à l'avant de la barre de son, entouré ici.

FIXE


Signification

AUX	Le mode d'entrée audio est réglé sur Auxiliaire .
OPT	Le mode d'entrée audio est réglé sur Optique numérique .
bt	Le système est connecté à un appareil Bluetooth .
A/C	Le mode d'entrée audio est réglé sur HDMI .
0003	Le mode de lecture MP3 est actif.


CLIGNOTANT

Significado

8888	Le son est mis en sourdine .
U 17	Niveau de volume du système .
bt	Le mode d'appairage Bluetooth est actif. Le système est prêt à être associé .
F 17	Niveau des haut-parleurs avant .
C 17	Niveau de canal central .
b 17	Niveau du caisson de basses .
S 17	Niveau des enceintes satellites .

MODE	BOUTON	AFFICHAGE	FONCTION	PARFAIT POUR
 StudioBoost			<p>Les niveaux de fréquence des graves, des aigus et des médiums sont remixés et amplifiés. Fournit un profil sonore complet bien équilibré et dynamique.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Écouter de la musique telle qu'elle doit être entendue
 BassBoost			<p>Le niveau des basses est monté en flèche. Les niveaux des aigus et des médiums sont ajustés pour préserver un profil sonore bien équilibré.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Des basses percutantes qui font trembler la pièce • Ressentir toute la puissance des effets sonores dans les films • Jeu immersif
 VoiceBoost			<p>Les niveaux des médiums et des aigus sont augmentés pour aider les voix à se démarquer. Les niveaux de basses sont abaissés pour réduire les bruits de fond gênants et adoucir le volume des effets sonores forts.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obtenir un dialogue cristallin • Contenu informatif comme des actualités, des podcasts, des vidéos de cuisine, etc. • Regarder la télévision tard le soir et ne pas déranger les dormeurs

ASSOCIER AVEC VOTRE SYSTÈME AUDIO



HyperGear SB51

1. Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande jusqu'à ce que le système passe en mode d'appairage Bluetooth. L'affichage d'état LED commencera à clignoter **bt**.
2. Lorsque le système est en mode d'appairage Bluetooth, ouvrez le menu Bluetooth sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Activer la recherche des appareils disponibles.
3. Sélectionnez « **HyperGear SB51** » pour associer avec votre système audio. Une fois connecté, l'affichage d'état LED cessera de clignoter et restera fixe en mode Bluetooth.
4. En mode Bluetooth, il est recommandé de contrôler votre musique ou d'autres médias à l'aide des commandes de votre appareil Bluetooth. Tous les boutons et toutes les fonctions de la télécommande ne sont pas pris en charge par toutes les applications et plateformes de diffusion en continu.

DISSOCIER

Votre système audio se reconnectera automatiquement à votre téléphone, tablette ou ordinateur la prochaine fois que vous passerez en mode Bluetooth.

Si vous souhaitez associer votre système audio avec un autre téléphone, tablette ou ordinateur, recherchez votre système audio dans le menu Bluetooth de votre appareil et sélectionnez « Oublier cet appareil » ou « Dissocier ».

REMARQUE: Votre appareil Bluetooth doit rester à moins de 10 mètres (33 pieds) de votre barre de son ou la connexion sans fil sera perdue.

JOUER À PARTIR D'UNE CLÉ USB



1. Insérez une clé USB dans le port USB sur le côté droit de la barre de son.

REMARQUE: La taille maximale de clé USB prise en charge est de 32GB. Compatible uniquement avec les fichiers audio MP3.



2. Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande jusqu'à ce que le système passe en mode de lecture MP3. L'affichage d'état LED affichera **0003**.

COMMANDES

En mode de lecture MP3, votre liste de lecture doit être contrôlée à l'aide de la télécommande.



**Jouer /
Pause**



**Piste
précédente**



**Piste
suivante**



**Répéter
la piste**




AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'électrocution et/ou de dommages à votre domicile, vous devez vous familiariser avec la disposition du câblage électrique dans le mur de votre domicile.

Si vous n'êtes pas familier avec la disposition du câblage électrique de votre maison ou si vous n'êtes pas à l'aise avec les outils électriques, N'essayez PAS de monter la barre de son vous-même. Consultez plutôt un installateur professionnel de cinéma maison.

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN

- Kit de montage mural (inclus)
- Crayon avec gomme
- Détecteur de montants
- Perceuse électrique
- Mètre à ruban
- Tournevis (tête cruciforme)
- Niveau
- Marteau

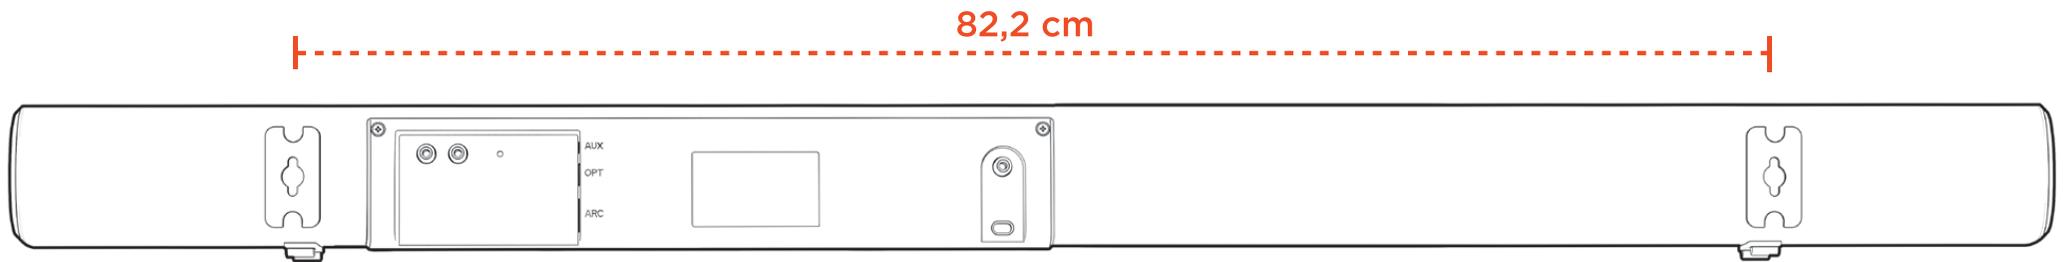

PRÉPARATION

Idéalement, au moins une des vis de montage doit être enfoncée directement dans un montant mural. Cela fournira un support sécurisé et stable.

Si une ou les deux vis ne peuvent pas être enfoncées directement dans un montant, vous devrez utiliser la ou les chevilles pour cloison sèche incluses dans le kit.

1. Utilisez un détecteur de montants pour localiser les montants dans votre mur. Marquez légèrement leurs emplacements à l'aide d'un crayon.
2. Marquez la position des vis de montage sur le mur à l'aide d'un crayon. Laissez 10 à 15 cm d'espace entre le haut de la barre de son et le bas de votre téléviseur.

INSTALLATION

3. Percez des avant-trous à l'aide d'une perceuse électrique. N'oubliez pas que les trous pour les ancrages de cloisons sèches nécessiteront un alésage plus grand. Si vous ne percez que dans des montants, passez à l'étape 5.
4. Insérez la ou les chevilles pour cloison sèche dans le ou les trous à l'aide d'un marteau.
5. Enfoncez les vis de montage presque complètement dans les ancrages de cloison sèche ou les avant-trous, en laissant environ 8 mm exposés.
6. Accrochez soigneusement la barre de son sur les parties exposées des vis de montage. Assurez-vous qu'ils sont fermes et stables.

<p>Il n'y a pas de son.</p>	<p>Si l'affichage d'état LED clignote:</p> <ul style="list-style-type: none">• Le volume est en sourdine. Appuyez sur le bouton MUTE pour réactiver le système audio. <p>Si l'affichage d'état LED ne clignote PAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Le volume peut être réglé sur 0. Appuyez sur le bouton + pour augmenter le volume.• Le système audio est peut-être réglé sur un mode d'entrée audio inutilisé. Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande (ou appuyez deux fois sur le bouton  de la barre de son) pour modifier le mode d'entrée audio afin qu'il corresponde au mode de sortie audio de votre téléviseur.• Votre téléviseur est peut-être réglé sur un mode de sortie audio inutilisé. Modifiez le mode de sortie audio de votre téléviseur pour qu'il corresponde au mode d'entrée audio de votre système audio.• Si aucun son n'est lu alors que votre système audio et votre téléviseur sont connectés par un câble optique numérique et que les deux sont réglés sur le mode optique numérique, essayez de régler le mode de sortie audio de votre téléviseur sur PCM.
<p>La télécommande ne fonctionne pas.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Les piles peuvent être épuisées ou presque épuisées. Remplacez-les par 2 piles AAA neuves.• Assurez-vous de pointer la télécommande directement vers le capteur (situé à côté de l'affichage d'état LED).• La télécommande doit rester à moins de 26 pieds (8 mètres) de la barre de son et à un angle maximum de 30 degrés par rapport au capteur.• Pour le mode Bluetooth: tous les boutons et toutes les fonctions peuvent ne pas être pris en charge par toutes les applications. Il est recommandé de contrôler votre liste de lecture ou d'autres médias à l'aide des commandes de votre appareil Bluetooth.

<p>Le mode Bluetooth ne fonctionne pas correctement.</p>	<p>Si votre appareil Bluetooth ne parvient pas à s'associer avec votre système audio:</p> <ul style="list-style-type: none">• Effectuez une réinitialisation logicielle de votre appareil en l'éteignant puis en le rallumant, puis suivez les instructions d'association à la page 62.• Votre appareil est peut-être hors de portée. Essayez d'associer votre appareil lorsque celui-ci se trouve à moins d'un mètre de la barre de son.• Le niveau de la batterie de votre appareil est peut-être trop faible. Chargez complètement votre appareil. <p>Si votre appareil Bluetooth est connecté mais qu'il n'y a pas de son:</p> <ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le volume du système audio et/ou le volume de votre appareil Bluetooth® n'est pas mis en sourdine ou réglé sur 0.• Ouvrez le menu Bluetooth sur votre téléphone, tablette ou ordinateur et recherchez le système audio dans la liste des appareils connectés. Ouvrez les paramètres, sélectionnez « Oublier cet appareil » ou « Dissocier », puis suivez les instructions d'association à la page 62. <p>Si votre appareil Bluetooth est connecté mais que le son est trop faible / trop fort / de mauvaise qualité:</p> <ul style="list-style-type: none">• Réglez le volume sur le niveau de votre appareil Bluetooth. Remarque : certaines applications et programmes ont leurs propres paramètres sonores distincts des paramètres généraux de l'appareil. Assurez-vous de les ajuster également, au besoin.• Éloignez-vous ou éteignez les appareils à proximité susceptibles de générer des interférences, tels qu'un autre appareil Bluetooth ou un routeur sans fil.• Essayez de désactiver le Wi-Fi de votre appareil pour améliorer la qualité audio.• La fermeture d'applications non essentielles sur votre téléphone peut améliorer la qualité audio. L'exécution de plusieurs applications peut réduire la quantité de ressources internes disponibles pour transmettre clairement le son.
---	---



www.myhypergear.com