



**moonki**  
S O U N D  
AUDIO PROFESIONAL

\*\*\*\*\*

# MS-1600B



HECHO EN RPC

POTENCIA | POWER | POTÊNCIA

## 1600W



MANUAL DE USUARIO | USER MANUAL | MANUAL DO USUÁRIO

# MS-1600B



## Bienvenido al instructivo de su parlante

### 1. Contenido de la caja:


1 Parlante  
1 Control Remoto  
1 Manual de Usuario  
1 Cable de Alimentación  
1 Micrófono con Cable

### 2. Especificaciones

Parlante activo con batería recargable  
Woofer de 10"  
Bobina de 1.5" KSV  
Magneto de 850g  
Potencia RMS: 80W

Potencia PMPO: 1600W  
Tweeter: 25mm  
Sensibilidad: 91dB  
Incluye control remoto + micrófono con cable

### 3. Especificaciones de Panel

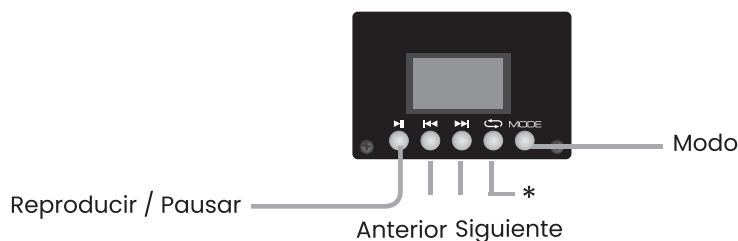

\* Este botón no cumple con ninguna función en las versiones sin USB o tarjeta SD

#### **Función de Repetición:**

Se trata de un efecto de eco. Regule que tan marcado sera el efecto. Este efecto aplica únicamente al uso del micrófono.

#### **Agudos/Bajos:**


Regule la intensidad de los sonidos bajos y agudos para lograr un sonido más a gusto. Sirve tanto para la reproducción Mp3 por cualquier medio de reproducción empleado, o el uso del micrófono.

**Reproducir/Pausar:** Presione para reproducir una canción o para pausarla cuando esta reproduciendo.

**Anterior:** Presione una vez para saltar a la canción anterior, mantengalo para reducir el volumen.

**Siguiente:** Presione una vez para saltar a la canción siguiente, y mantengalo para reducir el volumen.

El fabricante se guarda el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

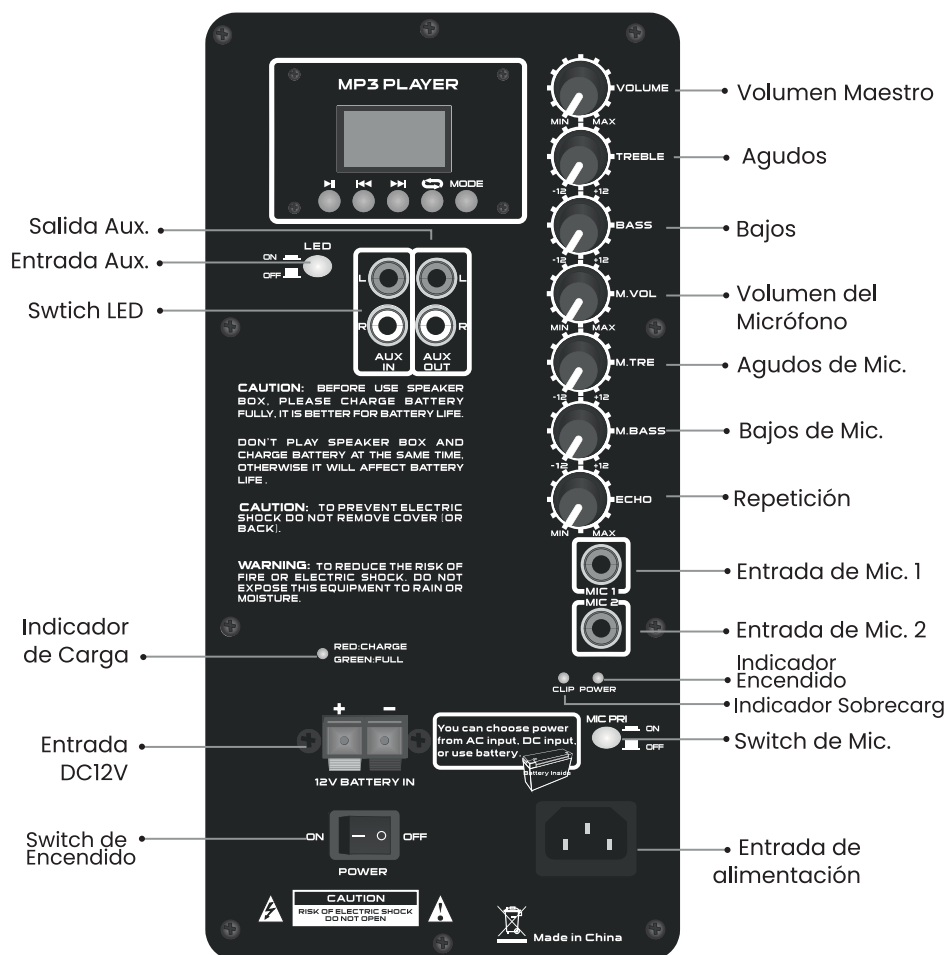

**Modo:** Seleccione el modo de reproducción, USB, Bluetooth o auxiliar.

#### Conexión Bluetooth

1. Para emparejar el parlante a un dispositivo bluetooth, presione MODO repetidamente en el display del reproductor hasta seleccionar este modo.
2. Habilite la conexión Bluetooth en su dispositivo.
3. Cuando el dispositivo muestre el parlante en la lista de conexiones, confirme el emparejamiento.





## Welcome to yours speaker's instruction guide

### 1. Packing Contents


1 Speaker  
1 Remote Control  
1 User's Manual  
1 Power Cable  
1 Wired Mic

### 2. Specifications

Active speaker with rechargeable battery  
10" woofer  
1.5" KSV coil  
850g magnet  
RMS Power: 80W

PMPO Power: 1600W  
Tweeter: 25mm  
Sensitivity: 91dB  
Includes remote  
+ wired microphone

### 3. Panel Specification

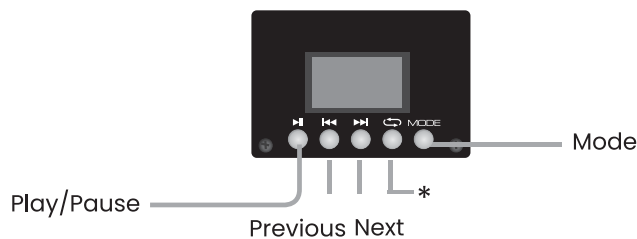

\* This button do not count with any function at all in the speaker version with out USB and SD Card

#### **ECHO function:**

It's located on control panel, with eco control. Sing song or talk with eco function will reach good effection.

#### **Treble / Bass potentiometer:**

Can control the bass, treble of speaker box (line input and mp3 INPUT), also it can control microphone's treble and bass.


**Play/Pause:** Press to play a song or pause while playing a song.

**Previous:** Press once to jump previous song/Press and hold to diminish the volume level.

**Next:** Press once tu jump to next song/ press and hold to raise the volume level.

**Model:** Select an operating modality.

The manufacturer reserves the right to modify specifications without prior notice.

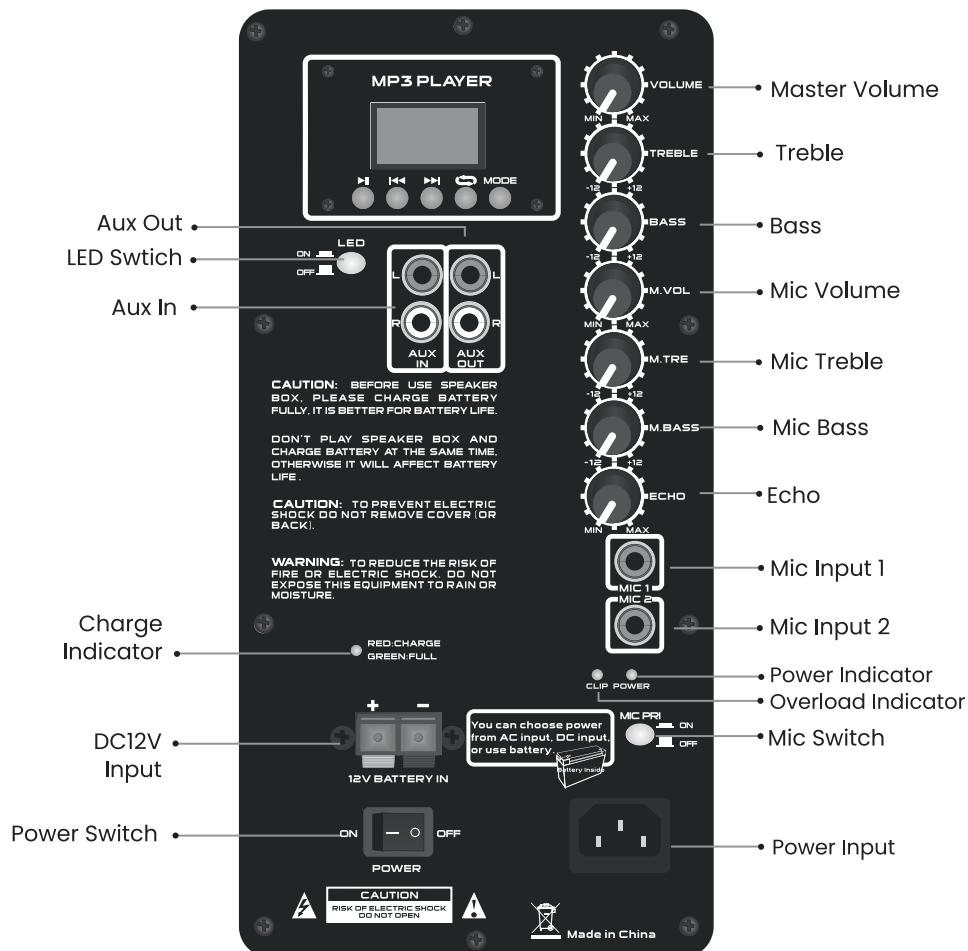

### Conection Bluetooth

1. To pair the speaker with a bluetooth phone or audio device, press "MODE" repeatedly on the MP3 player until select this mode.
2. Put your phone or device to be used in bluetooth device discovery mode.
3. When your phone or device shows the "BLUETOOTH" device, confirm the link.





## Bem-vindo às instruções do Caixa de som

### 1. Conteúdo da caixa:

- 1 Caixa de som
- 1 Controle remoto
- 1 Manual de usuário
- 1 Cabo de alimentação
- 1 Microfone com fio

### 2. Especificações

Caixa de som ativo com bateria  
recarregável  
woofer de 10"  
Bobina KSV de 1,5"  
Ímã de 850g  
Potência RMS: 80W

Potência PMPO: 1600W  
Tweeter: 25mm  
Sensibilidade: 91dB  
Inclui controle remoto  
+ microfone com fio

### 3. Especificações do Painel



\* Este botão não tem função nas versões sem USB ou cartão SD

#### Função de repetição:

Este é um efeito de eco. Regular como será marcado o efeito. Este efeito se aplica apenas ao uso do microfone.

#### Agudos/Baixos:

Ajuste a intensidade dos sons graves e agudos para obter um som mais confortável. Serve tanto para a reprodução de MP3 por qualquer meio de reprodução usado quanto para o uso do microfone.

**Paly/Pause:** Pressione para reproduzir uma música ou para pausar.

**Anterior:** Pressione uma vez para pular para a música anterior, segure-a para reduzir o volume.

**Seguinte:** Pressione uma vez para pular para a próxima música e segure-a para reduzir o volume.

O fabricante reserva-se o direito de modificar especificações sem prévio aviso.



**Modo:** Selecione o modo de reprodução, USB, Bluetooth ou auxiliar

#### Conexão Bluetooth

1. Para emparelhar o alto-falante com um telefone bluetooth ou dispositivo de áudio, pressione "MODE" repetidamente no MP3 player até selecionar este modo.
2. Coloque seu telefone ou dispositivo a ser usado no modo de descoberta de dispositivo bluetooth.
3. Quando seu telefone ou dispositivo mostrar o dispositivo "BLUETOOTH", confirme o link.



### PRECAUCIÓN

Evite exponer el parlante a fuentes de humedad. Si se usa al intemperie, asegúrese que este a buen resguardo.

No use ni almacene este equipo en lugares húmedos, puede ocasionar malfuncionamiento o riesgo de choque eléctrico.

Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse por el fabricante, o un agente abilitado y calificado para evitar riesgos.

Para evitar incendios o riesgo de choque eléctrico, no exponga este equipo a la lluvia o humedad. Limpiar solamente con un paño seco.



PRECAUCIÓN: ANTES DE USAR ESTE PARLANTE, CARGUE COMPLETAMENTE LA BATERÍA, PARA MEJORAR LA VIDA DE LA MISMA. NO REPRODUZCA EL PARLANTE Y CARGUE LA BATERÍA AL MISMO TIEMPO. ESTO AFECTARÁ LA VIDA DE LA MISMA.

### CAUTION

Avoid exposing the speaker box to moisture. If they are set up outdoors, Be Sure they are under cover.

Do not use nor store the equipment near wet or dap places. It may cause a malfunction or shock hazard.

If the power cord is broken, it must be replaced by the manufacturer or service agent or qualifield personnel to avoid risks.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this equipament to rain or moisture.  
Clean only with a soft, dry cloth.



CAUTION: BEFORE USE SPEAKER BOX, PLEASE CHARGE BATTERY FULLY, IT IS BETTER FOR BATTERY LIFE. DON'T PLAY SPEAKER BOX AND CHARGE BATTERY AT THE SAME TIME, OTHERWISE IT WILL AFFECT BATTERY LIFE.

### CUIDADO

Evite expor o alto-falante a fontes de umidade. Se usado em ao ar livre, certifique-se de que está bem protegido.

Não use ou armazene este equipamento em locais úmidos, pois pode causar mau funcionamento ou risco de choque elétrico.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por o fabricante, ou um agente autorizado e qualificado para evitar riscos.

Para evitar incêndio ou risco de choque, não exponha este equipamento à chuva ou umidade. Limpe apenas com um pano seco.



CUIDADO: ANTES DE USAR ESTE ALTIFALANTE, CARREGUE TOTALMENTE A BATERIA PARA MELHORAR A VIDA ÚTIL DA BATERIA. NÃO TOQUE O ALTIFALANTE E CARREGUE A BATERIA AO MESMO TEMPO. ISSO AFETARÁ A VIDA DO MESMO.



**MS-1600B**



This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into and outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- 

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

-  
The distance between user and products should be no less than 20cm