

# GTX17 Smart Watch

## Operation Manual



Thanks for purchasing this product.  
Please read this Manual carefully before use.

Model	GTX17	Screen Type	1.32" Amoled screen
Battery capacity	3.8V/300mAh	Charging Voltage	5V±0.2v
Charging Time	2.5hours	Battery Life	8-10Day
Operating Temperature	-20°C to 50°C	Weight of Product	48.0g
Product Frequency	2402-2480MHz	Bluetooth Version	BLE5.3
Max. transmission Power Consumption	2.21dBm		




Scan the QR code  
for more function information

## Quick start guide

(EN)

### 1. Product overview




#### Physical button operation

Short press  
Button 1: return to the home screen and light up when the screen is off.  
Button 2: light up the screen when it is off and go to the sports list when it is on.

Long press  
Button 1: turn the watch on and 8 seconds to hard reboot.  
Button 2: 5 seconds to enter the off-restart screen.


### 2. Turning on/off

Turning on  
Whilst the watch is off, it automatically turns on when you put it on charge.

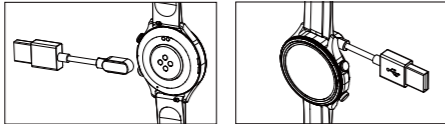

Note: Charge the watch to activate it before first use. The original power adapter must be used for charging.

Long press the button 1 to turn on the watch.



Turning off  
To turn off the watch: go to Settings  
-> Turning off menu.

## App downloads and pairing

### 1. App downloads

Download and install the "VeryFit" app on the App Store, Google Play or by scanning the QR code below.



### 2. Pairing

Turn on VeryFit app -> Activate Bluetooth connection on your phone  
-> Search on the app for the device to pair with (or scan the QR code on the device) -> Finish binding on the app (or on the device).

## Screen operation

Swipe up/down  
1. To toggle through menu.  
2. To view long text/details.

Swipe left/right  
1. To toggle through menu.

Tap the screen  
1. To enter the menu.  
2. To operate according to the prompts.



Tap and hold on the screen  
1. To switch between watch faces.

## Features

GTX17 has features such as water resistance, ultra-long battery life, full-screen touch control, low latency, 110 workout modes and multiple cloud watch faces. It supports heart rate monitoring and stress detection throughout the day, blood oxygen detection and body energy detection and sleep monitoring, etc. For operating instructions and FAQs on these features, please turn on the app and go to "User Guide" section.

## Care and maintenance

Three suggestions for use and maintenance:  
1. Keep the product clean; 2. Keep the product dry;  
3. Do not wear the product too tight;  
\* Do not use household cleansers when cleaning the product. Use soap-free cleansers instead.  
\* For stubborn stains, it is recommended to remove by scrubbing with alcohol.

Waterproof: Not suitable for use while diving, swimming in the sea, or in a sauna. Suitable for use in swimming pools, showers (cold water) and shallows.

## Safety instructions

- Do not place the product and its accessories at extreme temperatures, otherwise it may cause hazards such as product failure, fire or explosion.
- Protect the product from strong impacts or jolts, so as not to damage the product and its accessories, thus avoiding product failures.
- Do not disassemble or modify the product and its accessories by yourself. Contact us for after-sales service when the product fails.

## Kurzanleitung

(DE)

### 1. Produktübersicht




#### Tastenfunktion

Kurz drücken  
Taste1: zum Startbildschirm zurückkehren, leuchten auf, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.  
Taste2: leuchtet der Bildschirm auf, wenn er ausgeschaltet ist, und geht zur Sportliste, wenn er eingeschaltet ist.

GEDRÜCKT HALTEN  
Taste 1: Einschalten der Uhr und 8 Sekunden bis zum Neustart.  
Taste 2: 5 Sekunden, um den Bildschirm für den Neustart zu öffnen.

### 2. Einschalten/Ausschalten

Einschalten  
Solange die Uhr ausgeschaltet ist, schaltet sie sich automatisch ein, wenn Sie aufgeladen wird.

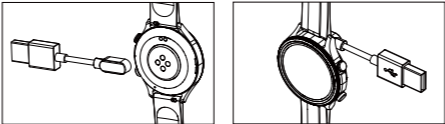

Hinweis: Laden Sie die Uhr auf, um sie vor Erstgebrauch zu aktivieren. Zum Laden muss das Original-Netzteil verwendet werden.

Halten Sie die Taste1 gedrückt, um die Uhr einzuschalten.



Ausschalten  
Uhr ausschalten: Navigieren Sie im Menü zu Einstellungen -> Ausschalten.

## App herunterladen und koppeln

### 1. App herunterladen

Laden Sie die App „VeryFit“ im App Store, bei Google Play oder durch Scannen des nachstehenden QR-Codes herunter und installieren Sie sie.



### 2. Koppeln

Schalten Sie die VeryFit-App ein -> Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Handy -> Suchen Sie in der App nach dem Gerät, mit dem Sie koppeln möchten (oder scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät) -> Schließen Sie die Kopplung in der App (oder auf dem Gerät) ab.

## Bildschirmbedienung

Aufwärts/abwärts Wischen  
1. um das Menü zu durchlaufen.  
2. um lange Texte/Details anzuzeigen.

Nach links/rechts Wischen  
1. um das Menü zu durchlaufen.

Auf den Bildschirm tippen  
1. um das Menü aufzurufen.  
2. um gemäß den Aufforderungen zu arbeiten.



Bildschirm gedrückt halten  
1. um zwischen Zifferblättern umzuschalten.

## Funktionen

GTX17 verfügt über Funktionen wie Wasserbeständigkeit, ultralange Akkulaufzeit, Vollbild-Touch-Bedienung, geringe Latenz, 110 Trainingsmodi und mehrere Cloud-basierte Zifferblätter. Es unterstützt die Herzfrequenzüberwachung und den Stresspegelerkennung im Laufe des Tages, den Blutsauerstoffpegelerkennung, die Erkennung der Körperenergie und die Schlafüberwachung usw. Für eine Bedienungsanleitung und Häufig gestellte Fragen zu diesen Funktionen, aktivieren Sie bitte die App und besuchen Sie den Abschnitt „Bedienungsanleitung“.

## Pflege und Wartung

Drei Ratschläge zur Verwendung und Pflege:

- Halten Sie die Smartwatch sauber;
  - Halten Sie das Produkt trocken;
  - Tragen Sie das Produkt nicht zu eng am Handgelenk;  
\* Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Haushaltsreiniger. Verwenden Sie stattdessen ein seifenfreies Reinigungsmittel.  
\* Bei hartnäckigen Flecken empfehlen wir, diese durch Abwischen mit Alkohol zu entfernen.
- Wasserdicht: Nicht zur Verwendung beim Tauchen, Schwimmen im Meer oder in der Sauna geeignet. Geeignet für den Einsatz in Schwimmbädern, Duschen (kaltes Wasser) und in Ufernähe.


## Sicherheitshinweise

- Setzen Sie das Produkt und sein Zubehör keinen extremen Temperaturen aus, da dies zu Gefahren wie Ausfall, Feuer oder Explosion führen kann.
- Schützen Sie das Produkt vor starken Stößen und Erschütterungen, um das Produkt und sein Zubehör nicht zu beschädigen und somit Produktausfälle zu vermeiden.
- Demontieren und verändern Sie das Produkt und sein Zubehör nicht selbst. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Produkt ausfällt.

## Guide de démarrage rapide

(FR)

### 1. Synthèse du produit




#### Fonctionnement du bouton physique

Pression brève  
Touche 1: revenir à l'écran d'accueil, s'allume lorsque l'écran est éteint.  
Botón 2: ilumina la pantalla cuando está apagada y pasa a la lista de deportes cuando está encendida.

Pression longue  
Touche 1 : allume la montre et 8 secondes pour la redémarrer.  
Touche 2 : 5 secondes pour accéder à l'écran d'arrêt du redémarrage.


### 2. Allumer/éteindre

Allumer  
Lorsque la montre est éteinte, elle s'allume automatiquement lorsque vous la chargez.

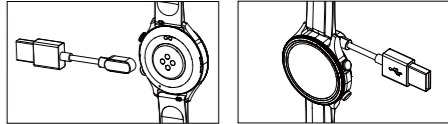

Remarque : Chargez la montre pour l'activer avant la première utilisation. L'adaptateur d'alimentation d'origine doit être utilisé pour la charge.

Appuyez longuement sur le Touche 1 pour allumer la montre.



Éteindre  
Pour éteindre la montre : accédez au menu Réglages -> Éteindre.

## Téléchargements d'applications et jumelage

### 1. Téléchargements d'applications

Téléchargez et installez l'application « VeryFit » à partir de l'App Store, de Google Play ou en scannant le code QR ci-dessous.



### 2. Jumelage

Activez l'application VeryFit -> Activez la connexion Bluetooth sur votre téléphone -> Recherchez dans l'application l'appareil à jumeler (ou scannez le code QR sur l'appareil) -> Terminez l'association dans l'application (ou sur l'appareil).

## Fonctionnement de l'écran

Balayer vers le haut ou le bas.  
1. pour faire défiler le menu.  
2. pour afficher les longs textes/détails.

Balayer vers la gauche/droite  
1. pour faire défiler le menu.

- Apoyar el dedo sobre la pantalla
1. para acceder al menú.
  2. para utilizar en función des mensajes.

Mantener el dedo sobre la pantalla

1. para alternar entre los relojes.

## Características

El ID GTX17 dispone de características tales como la resistencia al agua, una autonomía de batería ultra larga, un control táctil total de la pantalla, una baja latencia, 110 modos de ejercicio y múltiples esferas de reloj en la nube. Permite la monitorización del ritmo cardíaco y la detección del nivel de estrés durante todo el día, detección de oxígeno en sangre, detección de energía corporal y monitorización del sueño, etc. Para conocer las instrucciones de uso y las preguntas frecuentes acerca de estas funciones, abra la aplicación y vaya a la sección "Guía de usuario".

## Soin et entretien

Trois suggestions d'utilisation et d'entretien :

1. Gardez le produit propre;
  2. Gardez le produit au sec;
  3. Ne portez pas le produit de manière trop serrée;
- \* N'utilisez pas de nettoyants ménagers lors du nettoyage du produit. Utilisez plutôt des nettoyants sans savon.
  - \* Pour les taches tenaces, il est recommandé de les enlever en les frottant à l'alcool.

Étanche : Ne convient pas à la plongée, à la baignade en mer ou à un sauna. Convient pour une utilisation dans les piscines, douches (eau froide) et peu profondes.

## Consignes de sécurité

- N'exposez pas le produit et ses accessoires à des températures extrêmes, sinon cela pourrait être source de risques tels qu'un dysfonctionnement du produit, un incendie ou une explosion.
- Protégez le produit contre les chocs ou les secousses forts, afin de ne l'endommager ni le produit ni ses accessoires, et éviter ainsi les dysfonctionnements du produit.
- Ne démontez ni ne modifiez le produit et ses accessoires par vous-même. Contactez-nous pour le service après-vente en cas de dysfonctionnement du produit.

## Guía de inicio rápido

### 1. Vista general de producto



#### Funcionamiento del botón físico

Pulsación breve

Botón 1: volver a la pantalla de inicio, se encienden cuando la pantalla está apagada.

Botón 2: ilumina la pantalla cuando está apagada y pasa a la lista de deportes cuando está encendida.

Mantener pulsado


Botón 1: enciende el reloj y 8 segundos para reiniciarlo.

Botón 2: 5 segundos para entrar en la pantalla de desconexión.

### 2. Encendido/apagado

Encendido

Si el reloj está apagado, se enciende automáticamente al ponerlo a cargar.

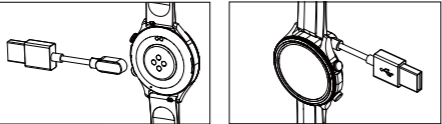

Nota: Cargue el reloj para activarlo antes de usarlo por primera vez. Se debe usar el adaptador de corriente original para cargar.

Mantenga pulsado el Botón 1 para encender el reloj.

Apagar

Para apagar el reloj: vaya al menú de

Ajustes -> Apagado.

## Descarga de aplicaciones y vinculación

### 1. Descarga de aplicaciones

Descargue e instale la aplicación "VeryFit" de la App Store, Google Play o escaneando el código QR siguiente.

### 2. Vinculación

Abra la aplicación VeryFit. Active la conexión Bluetooth en su teléfono. En la aplicación, busque el dispositivo para vincularlo (o escanee el código QR en el dispositivo). Complete la vinculación en la aplicación (o en el dispositivo).

## Funcionamiento de la pantalla

Deslizar hacia arriba/abajo

1. para desplazarse por el menú.
2. para ver textos largos/detalles.

Deslizar hacia la izquierda/derecha

1. para desplazarse por el menú.

Tocar la pantalla

1. para acceder al menú.
2. para operar siguiendo las indicaciones.

Mantener pulsada la pantalla

1. para alternar entre las esferas de reloj.

## Funciones

El ID GTX17 tiene funciones como la resistencia al agua, vida de batería ultra larga, control táctil total de pantalla, baja latencia, 110 modos de ejercicio y múltiples esferas de reloj en la nube. Permite la monitorización del ritmo cardíaco y la detección del nivel de estrés durante todo el día, detección de oxígeno en sangre, detección de energía corporal y monitorización del sueño, etc. Para conocer las instrucciones de uso y las preguntas frecuentes acerca de estas funciones, abra la aplicación y vaya a la sección "Guía de usuario".

## Cuidado y mantenimiento

Tres recomendaciones de uso y mantenimiento:

1. Mantenga el producto limpio;
  2. Mantenga el producto seco;
  3. No lleve el producto demasiado apretado;
- \* No utilice limpiadores domésticos para limpiar el producto. En su lugar, utilice limpiadores sin jabón.
  - \* Para eliminar manchas persistentes, se recomienda eliminarlas frotando con alcohol.

Impermeable: No es apto para usar durante la conducción, nadando en el mar o en una sauna. Es apto para usar en piscinas, duchas (agua fría) y aguas poco profundas.

## Instrucciones de seguridad

- No coloque el producto y sus accesorios en lugares con temperaturas extremas, de lo contrario, podrían producirse riesgos como fallos del producto, incendios o explosiones.
- Proteja el producto contra golpes o sacudidas fuertes para que el producto y sus accesorios no resulten dañados y así evitar fallos del producto.
- No desmonte ni modifique el producto y sus accesorios usted mismo. En caso de fallo del producto, póngase en contacto con nosotros o con el servicio postventa.

Changes for compliance could avoid the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION

The device has been evaluated to meet general RF exposure statement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

- Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type;
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

If you experience discomfort or skin irritation when wearing your smart watch, then we recommend you try cleaning your device. Sometimes residue or foreign materials build up around your device and may aggravate your skin. It's also possible that you are not wearing the watch correctly. We recommend making sure to clean and adjust your watch regularly for a more comfortable fit.

Caution:

- If you experience skin irritation when wearing your watch, please refrain from wearing, and wait two to three days to see if your symptoms ease. If symptoms persist or worsen, please consult a physician.
- If you have eczema, allergies or asthma, you may be more likely to experience a skin irritation or allergy from a wearable device.

Wear and Care

Some users may experience skin irritation when using this product. To reduce the potential for irritation, please follow four simple wear and care tips: (1) keep it clean; (2) keep it dry; (3) do not wear it too tightly, and keep the wearing gap as one finger; (4) after long-term wearing, remove the device in time to relax the wrist; (5) after exercise, if your wrists sweat, please clean and dry your wrists and watches before wearing again. The residual sweat components will corrode the watch. It is recommended to regularly use soap or hand sanitizer to clean the watch. In case of skin allergy, please take off your watch and seek medical advice in time.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.  
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :  
1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;  
2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Do not attach the magnetic part of the charging cable to other metals to avoid short-circuiting the contacts of the charging cable.

Responsible Party

Company name: Cleveland International Trade Agency

Address: 4033 ST Clair Ave, Cleveland, OH 44103, USA

Tel: 216-600-0606

E-mail : Georgewu7012@gmail.com

 爱   都   科   技	名称	GTX17说明书	材质	80G哑粉
	尺寸	展开尺寸：420X200mm 成品尺寸：70X100mm	装订方式	6折页
	颜色	四色双面印刷		

版本	变更描述	日期
	第一次发布	