

RS35/36 UHF RFID Reader
Quick Start Guide


EN JPN

RS35/36 UHF RFID Reader, a pistol-shaped handle with a trigger button, is used for working with RS35/36 Mobile Computer to read UHF RFID tag. RS35/36 UHF RFIDリーダーはトリガーボタンを備えたピストル型のハンドル、RS35/36 モバイルコンピュータと組み合わせることでUHF RFIDタグを読取作業に使用します。

Open Your Box / 内容物の確認

- RS35/36 UHF RFID Reader / RS35/36 UHF RFID リーダー
- Battery / バッテリー
- Battery Charger / バッテリーチャージャー
- Battery Charger Quick Start Guide / バッテリーチャージャークイックスタートガイド
- RS35/36 UHF RFID Reader Quick Start Guide / RS35/36 UHF RFID リーダークイックスタートガイド

Overview / 外観

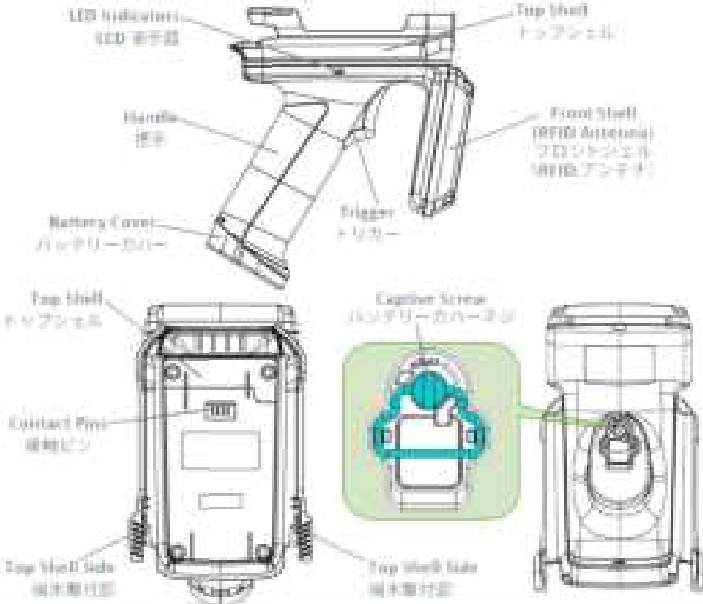

LED Indicator / LED 表示器

The LED indicator on the UHF RFID Reader gives the following status indications. UHF RFIDリーダーのLED表示は次のステータス表示になります。

Status / 状態	Description / 説明
Blue, blink / 青色、点滅	In working mode / 動作モード
Green, blink / 緑色、点滅	Scanning / 読取り
Red, solid / 赤色、点灯	Charging / 充電中
Green, solid / 緑色、点灯	Charging complete / 充電完了
Red, blink / 赤色、点滅	Charging error / 充電エラー
Red, flash once / 赤色、一回フラッシュ	In power saving mode / 節電モード

RS35/36 UHF RFID リーダー
クイックスタートガイド

EN JPN

Install & Remove / 装着および取り外し

To mount RS35/36 mobile computer onto the UHF RFID Reader: RS35/36モバイルコンピュータをUHF RFIDリーダーに取り付ける手順

Step 1: Loosen the 2 screws in the back side of RS35/36 mobile computer to remove the hand strap hole cover which covers the contact pins. If a hand strap is attached, removed it from RS35/36 mobile computer as well.

手順 1: RS35/36 モバイルコンピュータの背面にある2本のネジを緩めて、コンタクトピンを覆っているハンドストラップホールカバーを取り外します。ハンドストラップが取り付けられている場合は、RS35/36 モバイルコンピュータからも取り外します。

Step 2: With the back side of RS35/36 mobile computer downwards, insert its top side into the top shell of the UHF RFID Reader first, and then press down the bottom side of RS35/36 mobile computer to fasten it till you hear a "click" sound.

手順 2: RS35/36 モバイルコンピュータの背面を下にして、UHF RFIDリーダーのトップシェル部に挿入してから、RS35/36 モバイルコンピュータの底面を押下して、「カチッ」という音がするまで固定します。

Note: RS35/36 mobile computer with the extended battery cannot be compatible with the UHF RFID Reader. 拡張バッテリーを装着したRS35/36 モバイルコンピュータは、UHF RFIDリーダーと互換性がありません。

To remove / 外し方:

Step 1: As the figure shows, place RS35/36 mobile computer installed with a UHF RFID Reader on a horizontal flat surface by both your hands holding the two sides of the top shell.

手順 1: 図に示すように、UHF RFIDリーダーを装着したRS35/36 モバイルコンピュータを、UHF RFIDリーダーのトップシェルの両側を両手で持ち、水平で平らな面に置きます。



Step 2: Keeping holding the top shell with both hands, and slightly pulling aside the top shell sides of the UHF RFID Reader by thumbs.

手順 2: 両手でトップシェルを持ち、親指でUHF RFIDリーダーの両側面部分を少し引き離します。

Step 3: While the top shell sides are pulled aside by your thumbs, use other fingers to push out RS35/36 mobile computer from its back side to make it apart with the UHF RFID Reader.

手順 3: UHF RFIDリーダーの両側面部分が親指で引き開けられている間に、他の指を使ってRS35/36モバイルコンピュータを背面から押し出し、UHF RFIDリーダーで離します。



Scanning / 読取り

Step 1: Launch the application "EZ Config" on your RS35/36 mobile computer.

手順 1: RS35/36 モバイルコンピュータで「EZ Config」アプリケーションを起動します。

Step 2: Aim the RFID Antenna at the UHF RFID tag to read.

手順 2: RFID アンテナ部をUHF RFID タグに向けます。

Step 3: Pull the trigger on the handle.

手順 3: ハンドル部のトリガーを引いて読取ります。



Install & Remove Battery / バッテリーの装着および取り外し

To install the battery:

Step 1: Pull up the captive screw and twist it anticlockwise to open the lid.

手順 1: バッテリーカバーネジを引き上げて、反時計回りに回してカバーを開きます。

Step 2: Put the battery into the battery chamber from the contact pins end.

手順 2: バッテリーをコンタクト部を向き、端末のバッテリー受納部に入れます。

Step 3: Close the lid and twist the captive screw clockwise to lock it.

注目の取り付け:

手順 1: バッテリーカバーネジを引き上げて、反時計回りに回してカバーを開きます。

手順 2: バッテリーをコンタクト部を向き、端末のバッテリー受納部に入れます。

手順 3: バッテリーカバーを閉じ、バッテリーカバーネジを時計回りに回して固定します。



To remove the battery, simply twist the captive screw anticlockwise and take the battery out.

バッテリーカバーネジを反時計回りに回して、バッテリーを取り出します。

Charging / 充電

By charging RS35/36 mobile computer mounted on the UHF RFID Reader, the UHF RFID Reader can be charged at the same time.

The charging time is approximate 6 hours.

The UHF RFID Reader stops working during the charging period.

By Charging & Comm. Cradle 充電&通信クレードルで充電



By USB Type-C Cable USB Type-Cケーブルで充電



By Snap-on Charging & Comm. Cable スナップオン通信ケーブルで充電

Warning: For charging the UHF RFID Reader through the mounted mobile computer, be sure to connect to the AC adapter, not to PC. 警告: RS35/36モバイルコンピュータとUHF RFIDリーダーを充電する際、必ずACアダプタに接続してください。PCには接続しないでください。