

**CR6254A**  
**Retrospect Turntable**  
**Instruction Manual**

---



Questions, problems, missing parts?  
Before returning to the store, call Customer Service  
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday  
1-888-CROSLEY  
[www.crosleyradio.com](http://www.crosleyradio.com)

## **Safety Instructions**

---

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storm or when unused for long periods of time.

## Items in this package

---

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:

- Turntable
- 45 RPM adapter
- Power adaptor
- 3.5mm auxiliary to RCA cable

Please contact Crosley customer service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**

## Specifications


---

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Power              | AC power adaptor, DC output 12V 0.5A        |
| Power consumption  | 12W                                         |
| Speaker            | 8Ω, 5W                                      |
| Turntable speed    | 33 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> , 45, 78 RPM |
| Replacement needle | Crosley NP5                                 |

*Note:*

- *Design and specifications are subject to change without notice.*
- **To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, you will need to turn off the power and turn it on again.**

## Product Description

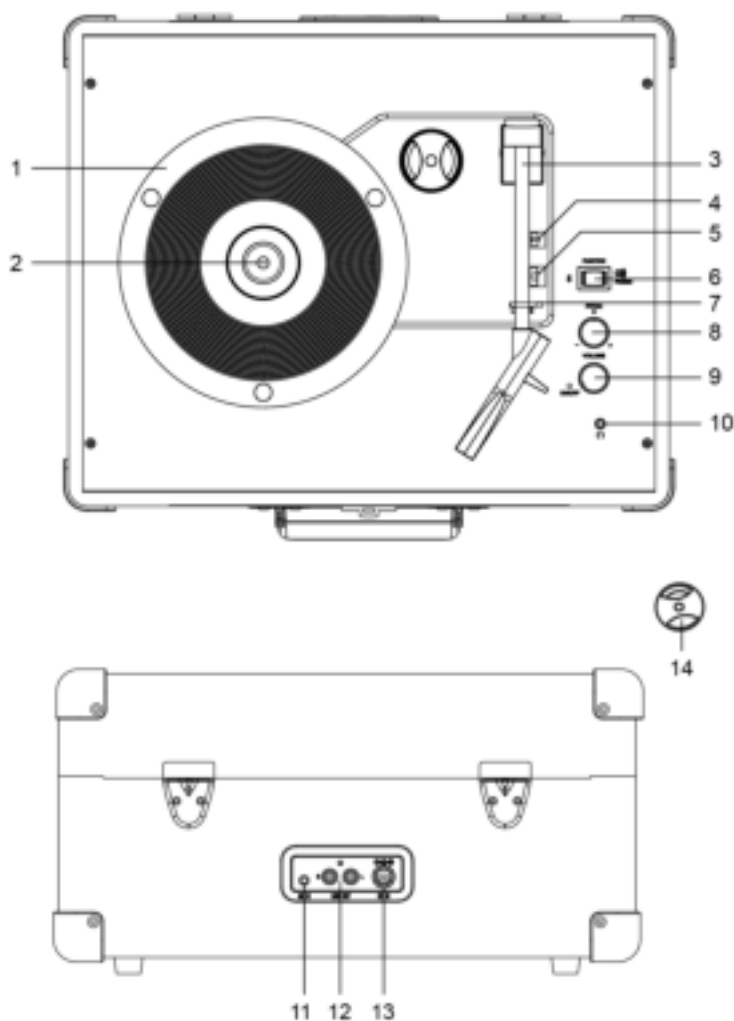

- 1. Turntable Platter
- 2. Turntable Spindle
- 3. Tonearm
- 4. Auto-stop Switch
- 5. Speed Switch
- 6. Function Switch
- 7. Hold Down Clip

- 8. Pitch Control
- 9. On/Off-Volume Knob
- 10. Headphone Jack
- 11. Aux In Jack
- 12. RCA Jacks
- 13. Power Jack
- 14. 45 RPM Adapter

## Initial Setup

---

### Essential Setup

1. Place the unit on a flat and level surface. The selected location should be stable and free from vibration.
2. Remove the tie-wrap that is holding the tonearm.
3. Connect AC adaptor to the Power Jack of the unit.

*Note: Do not plug the AC power adaptor to power outlet before all the assembly is completed. Before turning the power on, make sure again all the connection settings are correct. Always turn off the power when connecting or disconnecting.*

## Stereo System Connection

---

### RCA Jacks

- The RCA Jacks output analog line-level signals and could be connected directly with a pair of active/powered speakers or the appropriate input of your stereo system.
- The Red plug connects with the Right channel and the White plug connects with the Left channel.

*Note: The RCA Jacks are not designed to be connected directly to passive/unpowered speakers. If connected to passive speakers, the volume level will be very low.*

## Aux Input Connection

---

You can connect an audio device to this unit and play your music through its speakers. To do this, connect the 3.5mm auxiliary cable between your audio device and the Aux In Jack of this unit and start playing the music.

*Note: The aux in connection will automatically override the turntable function. To resume using the turntable function, unplug the auxiliary cable from the aux in jack.*

## Turntable Operation

---

1. Rotate the On/Off Volume Knob clockwise to turn on the power.
2. Set the Function Switch to Bluetooth Output/PHONO position and the turntable will automatically start searching for external Bluetooth speaker.

a) If you would like to play your record through the turntable's internal speakers, continue with step 3 below.

*Note: Please ensure there is no Bluetooth speaker within 30 feet working under pairing mode to prevent accidental Bluetooth connection establishment.*

b) If you would like play the record over your Bluetooth speaker, turn on the Bluetooth speaker and set it into Bluetooth pairing mode. Once the Bluetooth speaker is successfully paired, you will hear a short confirmation sound from the turntable.

*Note: If no Bluetooth speaker is paired with the turntable within 2 minutes, the turntable will de-active the Bluetooth searching function and will only play the record through its internal speakers. When you decide to connect the turntable to Bluetooth speaker later on after the 2-minute period, you will need to turn OFF the turntable and start over from Step 1 above.*

3. Set the Speed Switch accordingly.
4. Place the record on the turntable. Use the 45 RPM Adapter if necessary.
5. Remove the stylus protector from the stylus assembly.

*Note: To avoid stylus damage, make certain the included stylus guard is in place whenever the turntable is being moved or cleaned.*

6. Release the tonearm Hold Down Clip.

*Note: when the turntable is not in use, remember to lock back hold down clip.*

7. Lift up the Tonearm and move it over the record where play is desired to begin. Gently put down the Tonearm and begin the playback.
8. When the record is finished playing, gently lift up the Tonearm and move it back to the Tonearm Rest. To suspend the playback, repeat the same steps.
9. Lock the Tonearm Clip to secure the tonearm.

## Platter Auto-stop

---

If the Auto-stop Switch is set to ON position, the platter will stop spinning automatically when the record plays to the end. In some rare occasion, if the turntable stops playing before the end of the record, set the switch to OFF position the turntable should overcome this issue.

## Pitch Control

---

The turntable speed can be increased or decreased by approximately 10% by rotating the Pitch Control Knob. To increase the speed, turn the Pitch Control Knob clockwise. To decrease the speed, turn the knob counter-clockwise.

## Needle Replacement

---

### Removing Needle

1. Gently pull down the front edge of the needle.
2. Pull needle forward.
3. Pull out and remove.



### Installing Needle

1. Position the needle with its tip facing down.
2. Line up the back of the needle with the cartridge.
3. Insert the needle with its front end at a downward angle and gently lift the front of the needle upward until it snaps into place.



## Bluetooth Operation

---

1. Turn the Function Switch to Bluetooth mode , you will hear an activation sound from the unit.
2. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for “Crosley CR6254A” and pair.
3. Once your device is successfully paired with the unit, you will hear a short confirmation sound from the unit.
4. Play and stream music from your device to the unit.

*Note: Bluetooth version – 4.2*

## Turntable Maintenance

---

1. Do not touch the stylus tip with your fingers. Avoid bumping the stylus on the turntable mat or a record's edge.
2. Clean the stylus frequently with a soft brush with a back-to-front motion only.
3. Clean the records to get rid of dust or grease with a record cleaning brush and record cleaning solution.
4. Clean the turntable lid and turntable cabinet with a slightly dampened microfiber cloth.

*Note: Do not use cleanser that contain alcohol, benzene or any other harsh chemicals, which might damage the paint and finish of the turntable.*

**\*\* Crosley offers a product line of different cleaning accessories. Please ask your retailer or check out our website [www.crosleyradio.com](http://www.crosleyradio.com) for more cleaning product information.**

## Troubleshooting

---

### There is no power

- Power adaptor is not connected correctly.
- No power at the power outlet.
- To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, turn off the power and turn it on again.

### Power is on, but the platter does not turn

- Turntable's drive belt has slipped off.
- An aux in cable is plugged into the aux in jack, unplug it.

### Turntable is spinning, but there is no sound, or sound not loud enough

- Stylus protector is still on.
- Tone arm is lift up by the lever.
- Headphone is plugged in.

## FCC Statements

---


NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.



**CR6254A**

**Retrospect TocaDiscos**  
**Manual de instrucciones**

---



¿Tiene preguntas, ha tenido problemas o hay piezas faltantes?  
Antes de devolver el producto a la tienda, comuníquese con nuestro Servicio al Cliente  
de 8 a. m. a 6 p. m., hora del este, de lunes a viernes  
1-888-CROSLEY  
[www.crosleyradio.com](http://www.crosleyradio.com)

## Instrucciones de seguridad

---

Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de usar este producto. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

1. No use este producto cerca del agua.
2. Este producto debe ser utilizado solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta o en este manual de instrucciones.
3. No subestime el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado posee dos hojas; una de ellas es más ancha que la otra. Este enchufe encajará en el tomacorriente en un solo sentido. Si no logra insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, pruebe invirtiendo el enchufe. Si aún así el enchufe no encaja, comuníquese con su electricista.
4. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pinzado, en especial en los enchufes, los tomacorrientes y en el punto donde el cable sale del producto.
5. No sobrecargue los tomacorrientes de pared, cables de alargue, o receptáculos integrales, ya que puede generar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. No introduzca objetos de ningún tipo en el producto a través de las ranuras, ya que pueden hacer contacto con puntos de alto voltaje o provocar un cortocircuito que ocasione fuego o una descarga eléctrica. No derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
7. No intente realizar tareas de mantenimiento por su cuenta, ya que abrir o remover la cubierta puede exponerlo a un voltaje peligroso y a otros riesgos. Deje toda tarea de mantenimiento en manos de un técnico de servicio calificado.
8. Los cambios o las modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.
9. No utilice accesorios que no son recomendados por los fabricantes del producto porque pueden ser peligrosos.
10. Cualquier combinación de carro y producto debe moverse con cuidado. Las paradas súbitas, el uso de fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden causar que el producto y el carro se vuelquen.
11. Las ranuras de ventilación y las aberturas del gabinete son provistas para la ventilación y para asegurar el correcto funcionamiento del producto y evitar el recalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desconecte el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos extendidos.

## Artículos en este empaque

---

Antes de deshacerse de cualquier material del empaque, revíselo con atención y asegúrese de encontrar los siguientes artículos que se incluyen en este paquete:

- TocaDiscos
- Adaptador de 45 rpm
- Transformador
- Auxiliar de 3,5 mm a RCA

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Crosley en caso de que faltara algún accesorio en el empaque. **Conserve el material de embalaje original para realizar cambios o devoluciones.**

## Especificaciones


---

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Fuente de energía    | Transformador de CA, salida CC de 12 V 0,5 A |
| Consumo de energía   | 12 W                                         |
| Potencia del altavoz | 8Ω, 5W                                       |
| Altavoz              | 33 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> , 45, 78 RPM  |
| Aguja de repuesto    | Crosley NP5                                  |

*Nota:*

- *El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.*
- **Con el fin de ahorrar en el consumo de energía, algunos modelos cumplirán con el estándar de ahorro de energía ERP (productos relacionados con la energía). En el caso de que no se produzca la entrada de audio durante 20 minutos, estos equipos se desactivarán automáticamente. Para volver a encenderlos y reanudar la reproducción, deberá apagar la unidad primero y luego volver a encenderla.**

## Descripción del producto

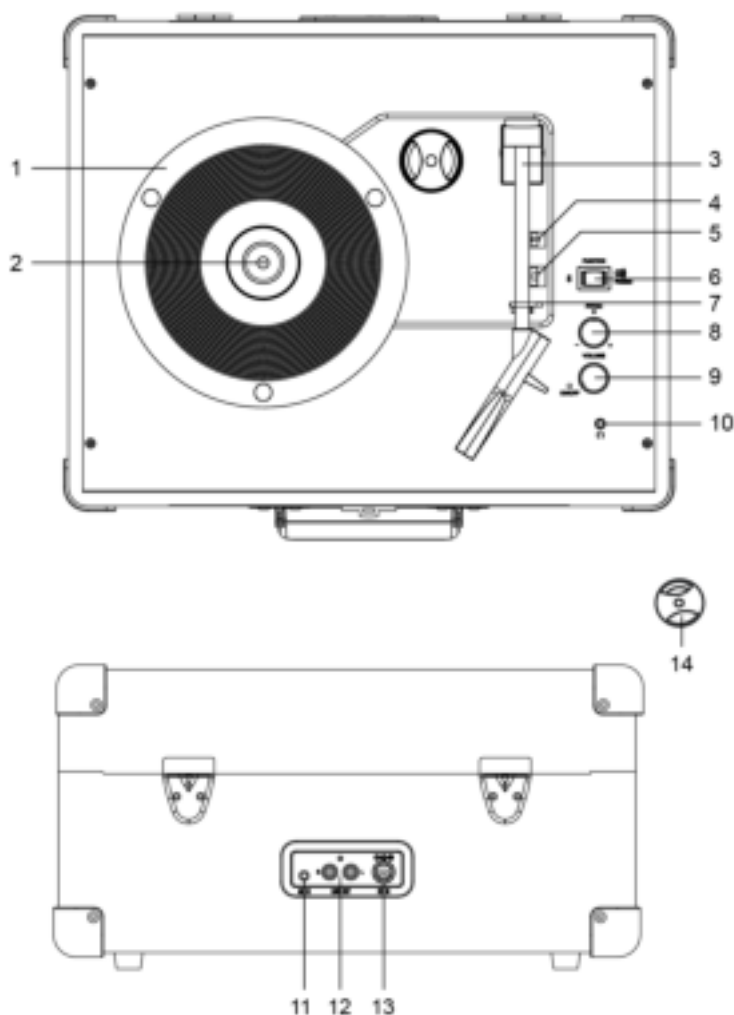

- |                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Bandeja del tocadiscos              | 8. Control de tono               |
| 2. Eje del tocadiscos                  | 9. Perilla de volumen            |
| 3. Brazo del tocadiscos                | Encendido/Apagado                |
| 4. Interruptor de detención automática | 10. Conector de auriculares      |
| 5. Interruptor de velocidad            | 11. Conector de entrada auxiliar |
| 6. Interruptor de funciones            | 12. Conectores RCA               |
| 7. Broche de sujeción                  | 13. Conector de alimentación     |
|                                        | 14. Adaptador de 45 rpm          |

## Instalación inicial

---

### Instalación indispensable

1. Coloque la unidad en una superficie plana y nivelada. El lugar seleccionado debe ser estable y estar libre de vibraciones.
2. Quite la banda de sujeción que sostiene el brazo del tocadiscos.
3. Conecte el adaptador de CA al conector de alimentación de la unidad.

*Nota: No enchufe el transformador de CA a un tomacorriente hasta terminar de ensamblar las partes. Antes de encender el equipo, vuelva a asegurarse de que todos los ajustes de conexión estén correctos. Siempre apague la unidad al conectarla o desconectarla.*

## Conexión del sistema estéreo

---

### Conectores RCA

- Los conectores RCA generan señales analógicas de nivel de línea y se pueden conectar directamente con un par de parlantes activos o en la entrada correspondiente de su sistema estéreo.
- El cable rojo se conecta en el canal derecho, y el cable blanco se conecta en el canal izquierdo.

*Nota: Los conectores RCA no están diseñados para conectarse directamente a parlantes pasivos. Si se los conecta a parlantes pasivos, el nivel de volumen será muy bajo.*

## Conexión de entrada auxiliar

---

Puede conectar un dispositivo de audio a esta unidad y reproducir su música a través de los parlantes. Para hacerlo, conecte el cable auxiliar de 3.5 mm entre su dispositivo de audio y el Conector de entrada auxiliar de esta unidad y comience a reproducir la música.

*Nota: La conexión de entrada auxiliar invalidará automáticamente la función tocadiscos. Para volver a utilizar la función tocadiscos, desconecte el cable auxiliar del conector de entrada auxiliar.*

## Funcionamiento del tocadiscos

---

1. Gire la perilla de volumen de encendido / apagado en sentido horario para encender la alimentación.
2. Ajuste el interruptor de función a la posición de salida Bluetooth / PHONO y el giradiscos comenzará automáticamente a buscar un altavoz Bluetooth externo.
  - a) Si desea reproducir su disco a través de los altavoces internos del tocadiscos, continúe con el paso 3 a continuación.

*Nota: Asegúrese de que no haya un altavoz Bluetooth dentro de 30 pies trabajando en modo de emparejamiento para evitar el establecimiento accidental de la conexión Bluetooth.*
  - b) Si desea reproducir el registro en su altavoz Bluetooth, encienda el altavoz Bluetooth y configúrelo en modo de emparejamiento Bluetooth. Una vez que el altavoz Bluetooth se haya emparejado correctamente, escuchará un breve sonido de confirmación desde el tocadiscos.

*Nota: Si no se empareja ningún altavoz Bluetooth con el tocadiscos en 2 minutos, el tocadiscos desactivará la función de búsqueda de Bluetooth y solo reproducirá el registro a través de sus altavoces internos. Cuando decida conectar el giradiscos al altavoz Bluetooth más tarde después del período de 2 minutos, deberá APAGAR el giradiscos y comenzar de nuevo desde el Paso 1 anterior.*
3. Ajuste el Interruptor de velocidad según corresponda.
4. Coloque el disco en el tocadiscos. De ser necesario, utilice el Adaptador de 45 rpm.
5. Quite el protector de la aguja fonográfica de su ensamblaje.

*Nota: Para evitar los daños de la aguja fonográfica, asegúrese de que el protector esté ubicado correctamente cada vez que mueva o limpie el tocadiscos.*
6. Suelte el Broche de sujeción del tocadiscos.

*Nota: Cuando el tocadiscos no se utilice, recuerde volver a trabar el broche de sujeción.*
7. Levante el brazo y muévelo sobre el lugar del disco que desea comenzar a reproducir. Baje el brazo con cuidado y comience la reproducción.
8. Cuando el disco termine de reproducirse, con cuidado levante el brazo y muévelo hacia su soporte. Para suspender la reproducción, siga los mismos pasos.
9. Trabe el Broche del brazo del tocadiscos para asegurarlo.

## Detención automática de la bandeja

---

Si el Interruptor de detención automática se encuentra en la posición ENCENDIDO, la bandeja dejará de girar automáticamente cuando el disco termine de reproducirse. En raras ocasiones, si el tocadiscos deja de reproducir el disco antes de que termine, ajuste el interruptor a la posición APAGADO. El problema se debería solucionar de esta manera.

## Control de tono

La velocidad de la plataforma puede ser aumentado o disminuido en aproximadamente un 10% girando el botón de control de tono. Para aumentar la velocidad, gire la perilla de control de Pitch las agujas del reloj. Para disminuir la velocidad, girar el mando en sentido antihorario.

## Reemplazo de la aguja

### Quitar la aguja

1. Tire del borde delantero de la aguja con suavidad.
2. Tire la aguja hacia adelante.
3. Tire hacia fuera y quítela.



### Instalar la aguja

1. Coloque la aguja de manera tal que la punta quede hacia abajo.
2. Alinee la parte trasera de la aguja con la cápsula.
3. Introduzca la aguja con el extremo delantero en un ángulo descendente y suavemente levante la parte delantera de la aguja hacia arriba hasta que se traben en su lugar.



## Funcionamiento de Bluetooth

1. Coloque el Interruptor de funciones en modo Bluetooth  $\lambda$ . La unidad emitirá un sonido de activación.
2. Active la conexión de Bluetooth en el dispositivo de audio, busque "Crosley CR6254A" y conéctelo.
3. Una vez que el dispositivo quede conectado correctamente, la unidad emitirá un sonido corto de confirmación.
4. Reproduzca música en forma inalámbrica desde el dispositivo hacia la unidad.

*Nota: Versión de Bluetooth – 4.2*

## Mantenimiento del tocadiscos

---

1. No toque la punta de la aguja fonográfica con los dedos. Evite golpear la aguja fonográfica con el cobertor para el tocadiscos o con el borde del disco.
2. Limpie la aguja fonográfica con frecuencia con un cepillo suave mediante movimientos de atrás hacia adelante.
3. Limpie los discos para quitarles el polvo o la grasa con un cepillo para limpiar discos y con una solución de limpieza para discos.
4. Limpie la tapa del tocadiscos y el gabinete con un paño de microfibras ligeramente humedecido.

*Nota: No utilice otros limpiadores que contengan alcohol, benceno o cualquier otro químico agresivo que pueda dañar la pintura y la terminación del tocadiscos.*

**\*\* Crosley ofrece una línea de productos de distintos accesorios de limpieza. Para obtener más información acerca de los productos de limpieza, consulte a un comerciante o visite nuestro sitio web [www.crosleyradio.com](http://www.crosleyradio.com).**

## Solución de problemas

---

### La unidad no enciende.

- El transformador no está conectado correctamente.
- No hay energía en el tomacorriente.
- Con el fin de ahorrar en el consumo de energía, algunos modelos cumplirán con el estándar de ahorro de energía ERP (productos relacionados con la energía). En el caso de que no se produzca la entrada de audio durante 20 minutos, estos equipos se desactivarán automáticamente. Para volver a encender la unidad y reanudar la reproducción, apáguela y vuelva a encenderla.

### El equipo está encendido pero la bandeja no gira.

- Se ha salido la correa de transmisión del tocadiscos.
- Un cable de entrada auxiliar está conectado en el conector de entrada auxiliar. Desconéctelo.

### El tocadiscos gira pero no emite sonidos o los sonidos no son lo suficientemente fuertes.

- El protector de la aguja fonográfica aún está colocado.
- La palanca levanta el brazo del tocadiscos.
- Los auriculares están conectados.

## Declaraciones de la FCC

---


me a la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable frente a interferencia perjudicial en un establecimiento residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones o a la recepción televisiva, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente del circuito en el que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.
- Los cambios o modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El uso de este equipo está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. este dispositivo no causa interferencia perjudicial y
2. este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

El equipo cumplía los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC para el medio ambiente no controlado. La distancia mínima entre el radiador y su cuerpo será de 20 cm.



**CR6254A**

**Platine tourne-disque Retrospect**

**Manuel d'utilisation**

---



Des questions, problèmes, pièces manquantes?  
Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle  
De 8 h à 18 h, HNE, du lundi au vendredi  
1-888-CROSLEY  
[www.crosleyradio.com](http://www.crosleyradio.com)

## Instructions de sécurité

---

Veillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

1. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
2. Ce produit doit être alimenté uniquement par le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette ou dans le présent manuel d'utilisation.
3. Ne pas tenter de modifier le dispositif de sécurité que constitue la fiche polarisée. Une fiche polarisée a deux lames, l'une étant plus large que l'autre. Cette fiche peut être insérée dans une prise électrique d'une seule façon. S'il est impossible d'insérer la fiche complètement dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours pas s'insérer entièrement, contacter un électricien.
4. Faire en sorte que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou que ce dernier ne soit pas pincé, notamment au niveau des fiches, des prises murales et du point de sortie du produit.
5. Ne pas surcharger les prises murales, cordons de rallonge ou prises de courant intégrales, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de décharge électrique.
6. Ne jamais pousser d'objets, quelle que soit leur nature, dans les ouvertures, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique. Ne jamais renverser de liquide, quelle qu'en soit la nature, sur le produit.
7. Ne pas tenter de réparer ce produit vous-même, car couvrir ou ôter des couvercles pourrait vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Faire appel à une personne qualifiée pour toutes les réparations.
8. Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.
9. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient causer des dommages.
10. Il est important de déplacer avec prudence le produit s'il se trouve sur un chariot. Les arrêts brusques, une force excessive et les surfaces inégales peuvent entraîner le retournement du produit sur un chariot.
11. Des fentes et ouvertures sont présentes dans le boîtier pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger d'une surchauffe. Ne pas bloquer ou couvrir ces ouvertures.
12. Débrancher le produit pendant un orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.

## Contenu de la trousse

---

Avant de jeter les emballages, veuillez les passer en revue minutieusement et vérifier que vous avez les éléments suivants fournis dans cette trousse :

- Tourne-disque
- Adaptateur 45 tours
- Adaptateur d'alimentation
- 3.5mm auxiliaire câble RCA

Veuillez contacter le service à la clientèle de Crosley s'il manque des accessoires dans la trousse. **Conservez les emballages d'origine pour procéder à un échange ou à un retour.**

## Spécifications


---

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Alimentation             | Adaptateur c.a., sortie c.c. 12 V 0,5 A |
| Consommation électrique  | 12 W                                    |
| Haut-parleur             | 8Ω, 5W                                  |
| Vitesse du tourne-disque | 33 $\frac{1}{3}$ , 45, 78 T/M           |
| Aiguille de rechange     | Crosley NP5                             |

Remarque :

- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
- **Pour contribuer à économiser de l'énergie, certains modèles se conformeront à la norme d'économie d'énergie ERP (Energy-Related Products). En l'absence d'entrée audio pendant 20 minutes, l'alimentation se coupera automatiquement. Pour rétablir l'alimentation en courant et reprendre la lecture, vous devrez éteindre l'appareil puis le rallumer.**

## Description du produit

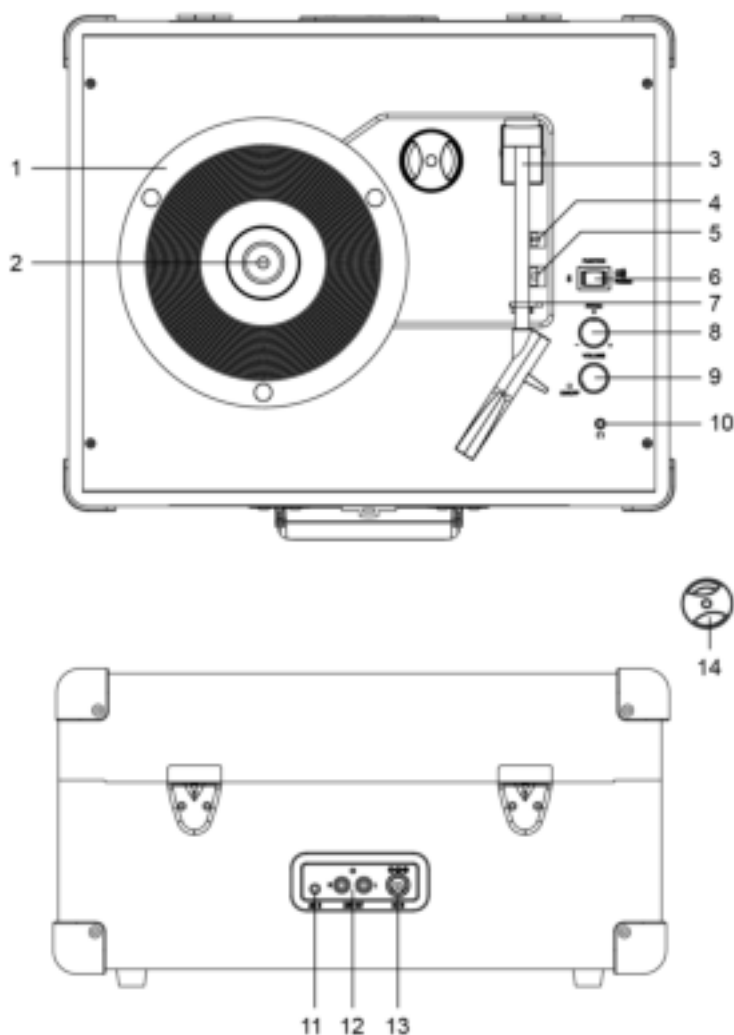

- |                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Plateau du tourne-disque        | 8. Variateur de vitesse        |
| 2. Broche du tourne-disque         | 9. Bouton ON/OFF du volume     |
| 3. Bras de lecture                 | 10. Prise pour casque d'écoute |
| 4. Commutateur d'arrêt automatique | 11. Prise d'entrée aux         |
| 5. Sélecteur de vitesse            | 12. Prises RCA                 |
| 6. Sélecteur de fonction           | 13. Prise d'alimentation       |
| 7. Attache de retenue              | 14. Adaptateur 45 tours        |

## Configuration initiale

---

### Configuration de base

1. Placez l'appareil sur une surface plane. L'emplacement choisi doit être stable et sans vibration.
2. Retirez l'attache qui retient le bras de lecture.
3. Branchez l'adaptateur c.a. à la prise d'alimentation de l'appareil.

*Remarque : Ne branchez pas l'adaptateur c.a. à la prise avant la fin du montage. Avant d'allumer l'appareil, vérifiez à nouveau que tous les paramètres des branchements sont corrects. Mettez toujours l'appareil hors tension lorsque vous effectuez ou supprimez des branchements.*

## Branchement du système stéréo

---

### Prises RCA

- Les prises RCA émettent des signaux de niveau de ligne analogique et peuvent être connectées directement avec une paire de haut-parleurs actifs/sous tension ou l'entrée appropriée de votre système stéréo.
- La prise rouge se branche sur le canal droit et la prise blanche se branche sur le canal gauche.

*Remarque : Les prises RCA ne sont pas conçues pour être branchées directement aux haut-parleurs passifs/qui ne sont pas sous tension. Si elles sont branchées aux haut-parleurs passifs, le niveau du volume sera très bas.*

## Branchement de l'entrée Aux

---

Vous pouvez brancher un périphérique audio à cet appareil afin d'écouter de la musique avec vos écouteurs. Pour cela, branchez le câble auxiliaire 3,5 mm entre votre périphérique audio et la prise d'entrée Aux de cet appareil et commencez à écouter de la musique.

*Remarque : La prise d'entrée Aux ignorera automatiquement la fonction tourne-disque. Pour utiliser à nouveau la fonction tourne-disque, débranchez le câble auxiliaire de la prise d'entrée Aux.*

## Utilisation du tourne-disque

1. Tournez le bouton de volume On / Off dans le sens des aiguilles d'une montre pour mettre l'appareil sous tension.
2. Réglez le sélecteur de fonction sur la position Bluetooth Output / PHONO et la platine tourne automatiquement la recherche du haut-parleur Bluetooth externe.
  - a) Si vous souhaitez lire votre enregistrement via les haut-parleurs internes de la platine, passez à l'étape 3 ci-dessous.  
*Remarque: Veuillez vous assurer qu'aucun haut-parleur Bluetooth à moins de 30 pieds ne fonctionne en mode d'appairage pour éviter l'établissement d'une connexion Bluetooth accidentelle.*
  - b) Si vous souhaitez lire l'enregistrement sur votre haut-parleur Bluetooth, allumez le haut-parleur Bluetooth et réglez-le en mode d'appairage Bluetooth. Une fois le haut-parleur Bluetooth correctement couplé, vous entendrez un bref son de confirmation du tourne-disque.  
*Remarque: Si aucun haut-parleur Bluetooth n'est couplé avec la platine vinyle dans les 2 minutes, la platine vinyle désactivera la fonction de recherche Bluetooth et ne lira l'enregistrement que via ses haut-parleurs internes. Lorsque vous décidez de connecter la platine au haut-parleur Bluetooth plus tard après la période de 2 minutes, vous devrez éteindre la platine et recommencer à partir de l'étape 1 ci-dessus.*
3. Réglez le sélecteur de vitesse en conséquence.
4. Placez le disque sur le tourne-disque. Utilisez l'adaptateur 45 tours si besoin.
5. Retirez la protection du stylet de son assemblage.  
*Remarque : Pour éviter d'endommager le stylet, vérifiez que la protection intégrée du stylet est bien en place lorsque vous déplacez ou nettoyez le tourne-disque.*
6. Relâchez l'attache de retenue du bras de lecture.  
*Remarque : Lorsque vous n'utilisez pas le tourne-disque, n'oubliez pas de verrouiller à nouveau l'attache de retenue.*
7. Soulever le bras de lecture et placez-le au-dessus du disque, là où vous souhaitez commencer la lecture. Reposez doucement le bras de lecture et commencez la lecture.
8. Lorsque la lecture du disque est terminée, soulevez doucement le bras de lecture et remettez-le sur le support du bras de lecture. Pour interrompre la lecture, répétez les mêmes étapes.
9. Verrouillez l'attache du bras de lecture pour retenir le bras de lecture.

## Arrêt automatique du plateau

Si le sélecteur d'arrêt automatique est en position ON (MARCHE), le plateau s'arrêtera automatiquement de tourner lorsque la lecture du disque sera terminée. Dans quelques rares occasions, si le tourne-disque s'arrête de lire avant la fin du disque, positionnez le sélecteur sur OFF (ARRÊT) : le tourne-disque devrait surmonter ce problème.

## Variateur de vitesse

La vitesse de platine peut être augmentée ou diminuée d'environ 10% en faisant tourner le bouton de commande de hauteur. Pour augmenter la vitesse, tourner le Pitch Control Knob dans le sens horaire. Pour réduire la vitesse, tournez le bouton dans le sens antihoraire.

## Remplacement de l'aiguille

### Retrait de l'aiguille

1. Tirez doucement vers le bas le bord avant de l'aiguille.
2. Tirez l'aiguille vers l'avant.
3. Tirez vers l'extérieur pour l'enlever.



### Installation de l'aiguille

1. Positionnez l'aiguille avec son extrémité vers le bas.
2. Alignez l'arrière de l'aiguille avec la cartouche.
3. Insérez l'aiguille avec son extrémité avant à un angle descendant et soulevez doucement l'avant de l'aiguille vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



## Utilisation du Bluetooth

1. Mettez le **Sélecteur de fonction** sur le mode Bluetooth ; l'unité émettra un son d'activation.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil audio, recherchez « Crosley CR6254A » et associez l'appareil.
3. Une fois votre appareil associé à l'unité, celle-ci émettra un bref son de confirmation.
4. Lire et diffuser de la musique en continu de votre appareil sur l'unité.

Remarque : Versions de Bluetooth – 4.2

## Entretien du tourne-disque

---

1. Ne pas toucher l'extrémité du stylet avec vos doigts. Éviter de cogner le stylet sur le tapis du tourne-disque ou le bord du disque.
2. Nettoyer souvent le stylet avec une brosse douce dans un mouvement d'arrière vers l'avant uniquement.
3. Nettoyer les disques pour retirer la poussière ou la graisse avec une brosse de nettoyage pour disque et une solution nettoyante pour disque.
4. Nettoyer le couvercle du tourne-disque et le boîtier du tourne-disque avec un chiffon microfibre légèrement humide.

*Remarque : Ne pas utiliser d'autre nettoyant contenant de l'alcool, du benzène ou tout autre produit chimique nocif qui pourrait endommager la peinture et la finition du tourne-disque.*

**\*\* Crosley propose toute une gamme d'accessoires de nettoyage.**

**Veillez contacter votre détaillant ou consulter notre site Web**

**[www.crosleyradio.com](http://www.crosleyradio.com) pour obtenir plus d'informations sur les produits de nettoyage.**

## Dépannage

---

### **L'appareil ne s'allume pas**

- L'adaptateur d'alimentation n'est pas branché correctement.
- Aucune alimentation au niveau de la prise électrique.
- Pour contribuer à économiser de l'énergie, certains modèles se conformeront à la norme d'économie d'énergie ERP (Energy-Related Products). En l'absence d'entrée audio pendant 20 minutes, l'alimentation se coupera automatiquement. Pour rétablir l'alimentation en courant et reprendre la lecture, éteignez l'appareil puis rallumez-le.

### **L'appareil est allumé, mais le plateau ne tourne pas**

- La courroie d'entraînement du tourne-disque a glissé.
- Un câble d'entrée Aux est branché à la prise d'entrée Aux, débranchez-le.

### **Le tourne-disque tourne, mais il n'y a pas de son ou le son n'est pas suffisamment fort.**

- La protection du stylet n'a pas été enlevée.
- Le bras de lecture est soulevé par le levier.
- Le casque d'écoute est branché.

## **Déclarations relatives à la FCC**

---

REMARQUE : Ce matériel a été testé et jugé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été établies pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer de l'interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce matériel cause de l'interférence nuisible à la réception radio ou de télévision, qui peut être déterminée en allumant et en éteignant le matériel, il est conseillé à l'utilisateur de tenter de remédier à l'interférence par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher le matériel à une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radio ou de télévision qualifié pour obtenir de l'aide.
- Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

1. cet appareil ne peut causer des interférences nuisibles, et
2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de causer un fonctionnement indésirable.

Le dispositif est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements fixées par le FCC pour un environnement non réglementé. Lors de l'installation et de l'exploitation de ce dispositif, la distance minimale entre le radiateur et votre corps doit être de 20 cm.