

USER MANUAL AX SERIES

Android 5.1

Bmobile

Table of Contents

1. Foreword.....	3
General precaution	
Precaution for the use of charger	
Cleaning and maintenance	
Common Precaution	
2. Getting know your phone.....	7
3. Starting your device.....	9
Remove tray in the lateral side	
To install the SIM Card	
To install the SD card	
To install the battery	
Power On/Off	

4. Introduce the basic phone functions.....	12
Switch main menu style	
Home screen	
Camera	
GPRS/EDGE/WCDMA/LET/Wi-Fi network	
U-disk storage	
Music	
Bluetooth	
FM Radio	
Calculator	
5. Technical Specifications.....	19
6. FCC cautions.....	20

1. FOREWORD

Safety

In order to ensure the phone is used safely and correctly, please read the precautions below carefully before use.

1.1 General precaution

- Your phone is only suitable for the battery and charger approved by our company or else it may cause the battery to leak, overheat, explode or even catch fire.
- Do not knock, vibrate or throw the phone heavily to avoid malfunction, fire, overheating, explosion or fire.
- If there are abnormal phenomena, like temperature rising, color change or distortion during the usage, charging or storage of the battery, please stop using it and replace it with a new battery.
- It may burn the skin if liquid in the battery leaks onto skin or clothes. If this happens please flush with plenty of clean water immediately and go to a hospital at once.
- Please keep the battery away from fire to avoid fire and explosion if the battery leaks or emits a strange smell.
- Do not place expose the battery to moisture or it may cause overheating, fumes and corrosion.
- Do not use or place the battery under direct sunlight, or in hot places, it may cause leakage and overheating, thus reducing performance and shortening the lifespan.
- Do not charge the battery for over 24 hours continuously.

- Use careful with the earphone maybe possible excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

1.2 Precaution for the use of charger

- Do not cause short circuit to the charger, or it may cause electric shock, fumes and damage to the charger.
- Do not use the charger if the power wire is broken, or it may cause fire and electric shock.
- Please remove accumulated dust on the power plug.
- Do not put water containers next to the power supply to avoid overheating, fire, electric shock and malfunction in case they come into contact.
 - Do not disassemble or tamper with the charger or it may cause personal injury, electric shock, fire and the damage of the charger.
- Do not use the charger in places of high humidity, like bathrooms, or it may cause electric shock, fire and damage of charger.
- Do not touch the charger, power cord or power plug with wet hands or it can cause electric shock.
- Do not put heavy objects on the power cord or change the power cord or it may cause electric shock and fire.
- Please unplug the power socket before cleaning and maintenance.
- Please hold the charger to unplug the socket as pulling the power cord may damage the power wire and cause electric shock and fire.

1.3 Cleaning and maintenance

- As the phone, battery and charger are not waterproof, do not use them in places of high humidity and avoid them being wet by rain.
- Please clean the battery and charger with a soft dry cloth.
- Never use alcohol, thinner or solutions, like benzene, to wipe the phone.
- Dirty sockets can cause poor contact and power down, and even make recharging unavailable. So, please clean them periodically.

1.4 Common Precaution

Mobile Phone:

- Please use the phone in an environment with temperature between -20°C- 45°C and humidity of <75%.

•Please use the phone far away from regular telephones, TV sets, radio sets and office automation equipment, to avoid affecting the normal use of these equipment and mobile phone.

Battery:


- Store the battery in cool and ventilated place without direct sunlight.
- The battery has a limited lifespan. The usage of battery will be shortened progressively due to frequent charging. Once the battery is out of use, it means that its lifespan has ended, and you will need to replace it with an approved new battery.
- Do not dispose of old batteries as household waste. Give them to specified disposal places and follow any stipulated instructions for disposal.

**CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.**

Charger:

- Do not charge under following conditions:
 - Places with direct sunlight
 - Places with ambient temperature less than 0°C or over 40°C, wet or dusty places with strong vibrations (it may cause malfunction)
 - Places near electrical appliances (it may affect the image and sound) like TV set, radio, etc.
 - Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible. The plug considered as disconnect device of adapter

2. GETTING KNOW YOUR PHONE

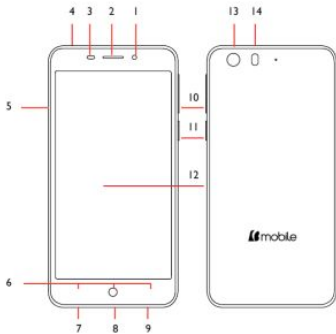

1. Front Camera
2. Receiver
3. Proximity sensor
4. Headphone connector (Jack 3.5)
5. SIM and SD Card Tray
6. Settings /Home/ Back button
7. Microphone
8. Charger connector
9. Loudspeaker
10. Volume Buttons
11. Turn On / Turn Off Button
12. LCD Display
13. Back Camera
14. LED flash


3. STARTING YOUR DEVICE

Remove the tray in the lateral side

- Make sure that the device is OFF.
- Use the key provided and insert in the hole in the lateral side and push softly
- The tray will be pop, remove the tray of the SIM card and SD card.

To Install the SIM card


- Locate the slot of the SIM card, please make sure that the corner of the sim card match with the corner of the slot.

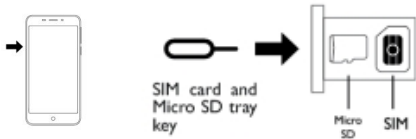

To Install the SD card.

Previously must remove the tray of SIM card and SD card (look at **installing the SIM card**).

Locate the slot of the SD card, please make sure that the shape of the SD card match with the shape of the slot.

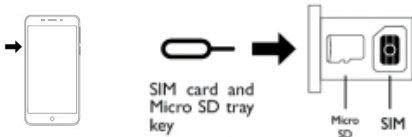

To install the battery

1. Align the battery's exposed copper contacts with the battery connectors at the bottom part of the battery compartment.
2. Insert the contacts side of the battery first and then gently push the battery into place. Replace the back cover.

Charging the Battery

New batteries are shipped partially charged. Before you start using your device, it is recommended that you install and charge the battery. Some batteries perform best after several full charge/discharge cycles.

Note: Only the AC adapter and USB sync cable provided with your device must be used to charge the device.

Connect the USB connector of the AC adapter to the sync connector on your device, and then plug in the AC adapter to an electrical outlet to start charging the battery.

As the battery is being charged while the device is on, a charging icon appears in the title bar of the Home screen. After the battery has been fully charged, a full battery icon appears in the title bar of the Home screen.

Warning:

- Do not remove the battery from the device while you are charging it using the AC or car adapter.
- As a safety precaution, the battery stops charging before it overheats.

Power on/off

To power off your phone, press & hold POWER. On release, the Phone options menu opens. Select 'Power off' and confirm.

To power on again, press & hold power

4. INTRODUCE THE BASIC PHONE FUNCTIONS

4.1. Switch Main Menu style

(1) In default Home screen, slide your fingertip left and right along the screen to reveal the more home screen.

(2) On Home screen, click icon on the bottom of the screen (Main menu icon) to enter the main menu screen, slide your fingertip left and right along the screen to reveal the more applications.


4.2. Home screen

(1) Read your notifications

When you see a notification in the status bar, touch the bar and slide your finger down the screen to open the list of notifications displayed in the sliding window.

Ongoing notifications report activities such as call forwarding ON, current call status, song playing.



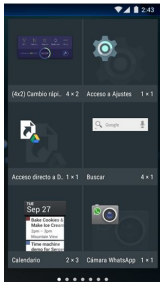

Notifications report the arrival of new messages, calendar events, and alarms. You can clear notifications list by selecting 'Clear' notifications at the top of the notifications window.

To open the message, reminder or other notification, you can touch the items. To close the notifications window, slide your finger up the screen.

(2) Create Home screen shortcuts and widgets:

From the Home screen, touch and hold the blank screen, or click MENU Key and select 'Wallpaper'. Enter the main menu screen, slide your fingertip left to reveal the widget, select a shortcut to some of your saved information (such as a play list), a widget (a clock) for your Home screen.

(3) Move objects on the Home screen

- To move an icon or other item on the Home screen, you must first touch & hold it to enter move mode. The object will magnify when it's ready to be moved.

- Without lifting your finger (or you'll drop out of move mode), drag the object to the new position. To move an item to a section of the Home screen not in view, move it to the edge of the screen and hold it there for a moment. The screen view will shift; position the object and release.

4.3. Camera

All the pictures you can capture or view on your phone are stored on a memory card, which must be installed in your phone. Before you can use the Camera or view pictures in Pictures, make sure you have a card installed.

4.4. GPRS/EDGE/WCDMA/LTE/WIFI network

Your device's networking capabilities allow you to access the Internet or your corporate network through WIFI, GPRS, EDGE, WCDMA, LTE (if available)

You can also add and set up a VPN or proxy connection.

To use WIFI on your device, you need access to a wireless access point

Note: The availability and range of your device's WIFI signal depends on the number, infrastructure, and other objects through which the signal passes.

When your phone is in the normal WCDMA or HSPA network coverage, and the other side (The receiver's phone and SIM card) can also be supported the video call function of 3G.



To open the Browser you need to be connected to a network.

When you open the WIFI or GPRS of touch phone, you can take it as a wireless AP, and the other phone or computer can connect to the internet through the WIFI connect with your touch phone. Step 1: open Setting, then press more, get Tethering & portable hotspot

Step 2: open Wi-Fi hotspot, choose Set up Wi-Fi hotspot, and set a new password



Step 3: open the WIFI on other touch phones or computers, search the WIFI that your phone as a wireless AP, then input the password, by the way you can net play.

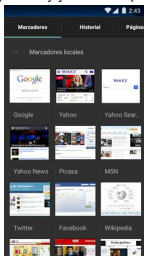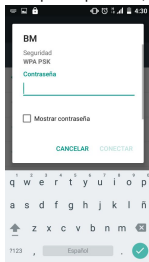

4.5. U-disk storage

This phone supports movable storage, i.e., the U-disk function. When the phone is switched on, you see the icon in the status bar on the top of the screen when its connected to a PC by a data line. Touch the bar and slide your finger down the screen to open the list of notifications

displayed in the sliding window. Select [USB connected] and touch [Turn on USB storage] to confirm, you can use the phone as a U-disk.



4.6. Music

Songs that you saved in SD can be played at your will.

4.7. Bluetooth

The phone supports Bluetooth functions, you can establish a wireless connection between the phone with other compatible devices, and data transmission, you can establish a wireless connection between devices in the phone with a distance of several meters. Bluetooth connection may be interference by obstacles, such as walls or other electronic device.


Enter the setting menu; Touch the Bluetooth to open the function, idle screen will display BT icon in the status bar.

Open the BT discoverable and other devices can search the phone.

Before using the phone as a Bluetooth device, you need to pair the phone with the target device. As follows:

- Sure your phone has Bluetooth-enabled.
- Touch "Scan for devices." Bluetooth devices within the range of the phone will start scanning.
- Touch the device you want to pair, to confirm password to complete the pairing

You can use Bluetooth to share the pictures, videos or music files with family and friends

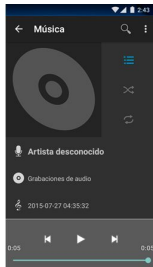

4.8 FM Radio

The device includes a FM Radio application. To use this function you have to go to the main menu and select it. Is very important that to ensure the right operation of the FM radio you make sure the earphones are plugged in the phone.

4.9 Calculator

Use this feature to make basic calculations such as addition, subtraction, multiplication and division, also you can find more calculation options sliding your finger to the left on the numeric keypad.

5. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Weight	135g
Dimensions	153.05 x 77.63 x 8.23mm
Band	GSM900MHz/DCS1800MHz/GSM850MHz/PCS1900MHz / WCDMA 850MHz / WCDMA AWS / WCDMA1900MHz LTE 2/4/5/7/12 or LTE 2/4/5/7/17
Battery Type	Li-ion
Battery Capacity	3000 mAh
Talk Time	3.5- 4h
Standby Time	250h

Battery Time (No prior or separate notice is required for capacity changes)

Note: Actual operating conditions depend on the local network environment, SIM, and user behavior. Warning: Any consequence caused by misuse, abuse, or not following any and all of the above-written suggestions and instructions shall not hold the producer in any way responsible to any degree. Announcement: The manufacturer reserves the right to change or upgrade specifications or software versions without prior or separate notice. Trademarks mentioned in this material belong to their respective owners.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

6. FCC CAUTIONS

15.19 Labelling requirements

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

15.21 Information to user

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

15.105 Information to the user

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health.

FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.0cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.0cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations. To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1.0 cm must be maintained between the user's body and the handset, including the antenna. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories used by this device should not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or an approved antenna.

Electronic FCC ID

To check the Electronic FCC ID please follow below steps:



Step 1: Go to main menu

Step 2: Go to Settings and look for System

Step 3: Touch FCC ID and it will show you the following text:

FCC ID: ZSW-30-018

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

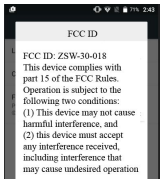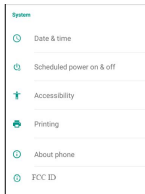

Índice

1.Introducción.....	25
Seguridad	
Precauciones generales	
Precauciones en el uso del cargador	
Limpieza y mantenimiento	
Precauciones comunes	
2. Familiarizándose con el teléfono.....	29
3. Inicializando el teléfono.....	31
Retirar la bandeja en la parte lateral	
Como instalar la tarjeta SIM	
Encendido/Apagado	
Como instalar una tarjeta de memoria	
Carga de la batería	

4. Funciones básicas del teléfono.....	34
Cambiar el estilo del menú principal	
Pantalla de inicio	
Cámara	
Red GPRS/WCDMA/LTE/WIFI	
Almacenamiento masivo	
Música	
Bluetooth	
Radio FM	
Calculadora	
5. Especificaciones técnicas.....	43
6. Aviso importante sobre el FCC.....	44

1. Introducción

Seguridad

Con el fin de garantizar que el teléfono es usado de manera segura y correcta, lea las siguientes precauciones antes de utilizarlo.

1.1 Precauciones generales

- El teléfono es adecuado solo para la batería y el cargador aprobados por nuestra empresa, usar otros accesorios puede provocar que la batería se arruine, tenga fugas, sobrecalentamiento, explosiones o que se incendie.
- No golpee, haga vibrar o tire el teléfono con frecuencia para evitar averías en la unidad.
- Si hay fenómenos anormales, como aumento de la temperatura, cambio de color o deformación durante el uso, la carga o el almacenamiento de la batería, por favor, deje de usarlo y sustituir la batería por una nueva.
- Se puede quemar la piel o la ropa si se derrama líquido de la batería en caso de que esta presentase fugas. Si esto sucede, por favor, lavar con abundante agua limpia inmediatamente y vaya al hospital más cercano.
- Por favor, mantenga la batería lejos del fuego para evitar incendios y explosión ya que puede provocar fugas o emitir un olor extraño.
- No coloque o exponga el teléfono a la humedad o puede provocar sobrecalentamiento, humo y corrosión.

- No utilice ni coloque la batería bajo la luz solar directa o en lugares calientes, puede causar fugas y sobrecalentamiento, lo que reduce el rendimiento y acorta la vida útil de la misma.
- No cargue la batería durante más de 24 horas seguidas.
- Use con cuidado el auricular, no utilice con excesivo volumen los auriculares ya que esto puede causar pérdida auditiva.

1.2 Precauciones en el uso del cargador

- No provoque ningún tipo de cortocircuito en el cargador, o puede causar una descarga eléctrica, humos y daños al cargador.
- No utilice el cargador si el cable de alimentación está roto, o puede provocar incendios y descargas eléctricas.
- Elimine el polvo acumulado en la clavija de alimentación.
- No ponga contenedores de agua al lado de la fuente de alimentación para evitar el sobrecalentamiento, incendios, descargas eléctricas y mal funcionamiento.
- No desmonte ni fuerce el cargador o puede provocar lesiones personales, descarga eléctrica, fuego y daños en el cargador.
- No utilice el cargador en lugares de alta humedad, como cuartos de baño, o puede causar una descarga eléctrica, fuego y daños en el cargador.
- No toque el cargador, el cable o el enchufe de alimentación con las manos mojadas o puede causar una descarga eléctrica.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación o puede dañar el

cable y provocar un mal funcionamiento.

- Por favor desconecte el cargador del tomacorriente antes de su limpieza y mantenimiento.
- Por favor, mantenga el cargador desconectado del enchufe y no tire del cable de alimentación ya que puede dañar el cable de alimentación y provocar una descarga eléctrica.

1.3 Limpieza y mantenimiento

- Dado que el teléfono, la batería y el cargador no son resistentes al agua, no las utilice en lugares de alta humedad y evite que se mojen por la lluvia.
- Por favor, limpiar la batería y el cargador con un paño suave y seco.
- Nunca utilice alcohol, disolvente o soluciones, como el benceno, para limpiar el teléfono.
- Los enchufes sucios pueden causar un mal contacto y una baja en la fuente de alimentación, o incluso puede hacer que la carga de la batería no se realice correctamente. Así que, por favor, límpielos periódicamente.

1.4 Precauciones Comunes

Teléfono móvil:

- Utilice el teléfono en un ambiente con temperatura entre -20 °C - 45 °C y la humedad

de < 75 %.

- Utilice el teléfono lejos de los teléfonos regulares, televisores, radios y equipos de automatización de oficina, para no afectar la normal utilización de estos equipos y el teléfono móvil.

Batería:

- Almacene la batería en un lugar fresco y ventilado y sin luz solar directa.
- La batería tiene una vida útil limitada. El uso de la batería se reducirá progresivamente debido a la carga frecuente. Una vez que la batería esté fuera de uso, significa que su vida útil ha terminado, y usted tendrá que reemplazarla con una nueva batería aprobada.
- No tire las pilas gastadas a la basura doméstica. Depositarlas en los lugares de reciclaje específicos y siga las instrucciones estipuladas para su eliminación.

PRECAUCIÓN: SE CORRE EL RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE SUSTITUYE LA BATERÍA POR UNA DE TIPO INCORRECTA. ELIMINE LAS BATERIAS USADAS DE ACUERDO CON LAS REGULACIONES DE SU PAIS.


Cargador:

- No cargue en teléfono en las siguientes condiciones:
- Lugares con luz solar directa.

- Lugares con temperatura ambiente inferior a 0 °C o superior a 40 °C, lugares húmedos o polvorientos con fuertes vibraciones (Esto pueden provocar un mal funcionamiento)
- Lugares cerca de electrodomésticos (Esto puede afectar las imágenes y el sonido) como aparato de TV, radio, etc.
- El adaptador debe estar conectado cerca del equipo y debe ser de fácil acceso.

2. Familiarizándose con el teléfono

Usted puede comenzar a utilizar su teléfono móvil después de familiarizarse con las partes del mismo.

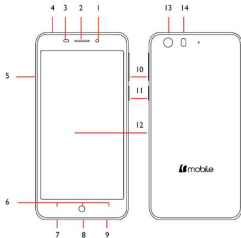

1. Cámara frontal
2. Auricular
3. Sensor de Proximidad
4. Conector para auriculares (Jack 3.5)
5. Bandeja de Tarjeta SIM
6. Botón Volver / Inicio / Configuración
7. Micrófono
8. Conector del cargador
9. Altavoz
10. Botones de volumen
11. Botón Apagar / Encender
12. Pantalla LCD
13. Cámara Trasera
14. Flash LED

Los iconos en la pantalla principal o en el menú principal van a depender de acuerdo a la cantidad de aplicaciones instaladas en el terminal.


3. Inicializando el teléfono

Retirar la bandeja en la parte lateral

- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado.
- Sujete firmemente la llave proporcionada e introdúzcala en el orificio a un costado del teléfono y presionar levemente.
- La bandeja sobresaldrá de la carcasa del teléfono, retire suavemente la bandeja de Tarjeta SIM y Tarjeta de memoria.

Como instalar la tarjeta SIM

- Ubique la ranura para tarjeta SIM y a continuación, coloque la tarjeta SIM con los contactos dorados hacia abajo y la esquina que coincida con la esquina de la bandeja

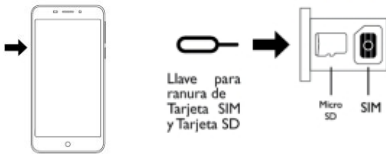

Encendido / Apagado


Para apagar el teléfono, presione y mantenga presionada la tecla de Encender/Apagar. Una ventana de menú se abre con las opciones disponibles. Seleccione " Apagar " y confirme.

Para encender el teléfono, pulse y mantenga presionado el botón de Encender/Apagar.

Como instalar la tarjeta de memoria

Previamente habiendo retirado la bandeja de Tarjeta SIM y Tarjeta de memoria SD (véase **para instalar la tarjeta SIM**).

- Ubique la ranura para tarjeta SD y a continuación, coloque la tarjeta de manera que encaje la forma dentro de la bandeja.

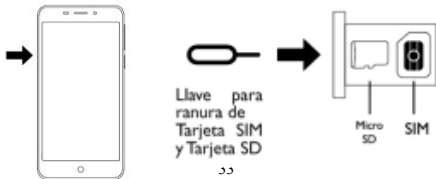

Carga de la batería

Las baterías nuevas se envían parcialmente cargadas. Antes de comenzar a utilizar el dispositivo, se recomienda cargue completamente la batería. Algunas baterías tienen mejor rendimiento después de varios ciclos de carga / descarga.

Nota: sólo el adaptador de CA y el cable de sincronización USB proporcionado con el dispositivo debe ser utilizado para cargar el dispositivo.

Conecte el cable USB del adaptador de CA al conector de carga en su dispositivo, y enchufar el adaptador de CA a una toma eléctrica para iniciar la carga de la batería.

A medida que la batería se carga mientras el dispositivo está encendido, aparecerá un icono de carga en la barra de estado del teléfono. Después de que la batería esté completamente cargada, el icono de la batería que aparece en la barra de estado mostrará que la batería está completamente cargada.

Advertencia:


- No extraiga la batería del dispositivo mientras esté cargándose con el adaptador para el automóvil o AC.
- Como medida de seguridad, la batería deja de cargarse antes de que se sobrecaliente.

4. Funciones básicas del teléfono

1. Cambiar al estilo del menú principal

(1) En la pantalla de inicio por defecto, deslice el dedo hacia la izquierda y la derecha a lo largo de la pantalla para mostrar las diferentes pantallas de inicio.

(2) En la pantalla de inicio, toque el icono en la parte inferior central de la pantalla (icono del menú principal) para entrar en la pantalla del menú principal, deslice el dedo hacia la izquierda y la derecha a lo largo de la pantalla para mostrar todas las aplicaciones.

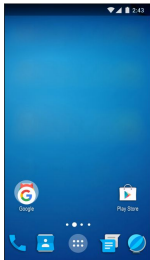


2. pantalla de inicio

(1) Lea las notificaciones

Cuando vea una notificación en la barra de estado toque la barra y deslice el dedo hacia abajo para abrir la lista de notificaciones, estas se muestran en la ventana deslizante.

Notificaciones en curso reportan actividades como el reenvío de llamadas, estado de la llamada actual, canción que suena.

Las notificaciones informan de la llegada de nuevos mensajes, eventos de calendario y alarmas. Puede borrar la lista de notificaciones seleccionándolas (Sin levantar el dedo de la notificación) y deslizándolas hacia la derecha o hacia la izquierda. Para abrir la notificación de mensaje, recordatorio o de otro tipo, puede tocar los objetos. Para cerrar la ventana de notificaciones, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla.

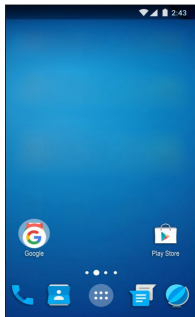

(2) Crear accesos directos y widgets de la pantalla principal:

Desde la pantalla principal, toque y mantenga pulsada la pantalla principal, o haga clic en la tecla MENU y seleccione 'Fondo de pantalla'. Ingresa a la pantalla del menú principal y desliza tu dedo para mostrar los Widgets, selecciona un acceso directo a algunos de los datos ya guardados (como una lista de reproducción), una aplicación, un reloj hacia la pantalla de inicio.

(3) Mover objetos en la pantalla de inicio

- Para mover un icono u otro elemento de la pantalla de inicio, debe primero tocar y sostener para entrar en el modo de movimiento. El objeto se ampliará cuando esté lista para ser trasladado.
- Sin levantar el dedo (Si no desactivará el modo de movimiento), arrastre el objeto a la nueva posición. Para mover un elemento a una sección de la pantalla de inicio o a la vista, mueva al borde de la pantalla y



manténgalo en esa posición durante un momento. La vista de la pantalla cambiará; colocar el objeto y suelte.

3. Cámara


Utilice la opción de cámara para capturar imágenes o videos y poderlos ver en su teléfono, las imágenes y videos se almacenaran en la tarjeta de memoria externa Micro SD (si así se configura), que debe estar instalada en el teléfono. Antes de poder utilizar la cámara o videocámara para capturar imágenes o videos, asegúrese de que tiene una tarjeta Micro SD instalada.

4. Red GPRS / WCDMA / LTE / WIFI

Las capacidades de red del dispositivo le permiten acceder a Internet o a una red corporativa a través de WIFI, GPRS, EDGE, WCDMA, LTE (si está disponible).

También puede agregar y configurar una conexión VPN o proxy.

Para utilizar Wi-Fi en su dispositivo, debe tener acceso a un punto de acceso inalámbrico.

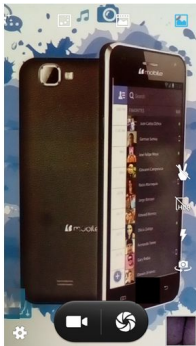

Nota: La disponibilidad y el alcance de la señal Wi-Fi de su dispositivo dependerá de la distancia de una señal inalámbrica, la infraestructura y otros objetos a través de la cual pasa la señal inalámbrica.

Cuando el teléfono está en modo WCDMA normal o en cobertura de red HSPA, se puede utilizar la función de video llamadas, siempre y cuando el receptor tenga la misma cobertura y soporte el servicio.


Para abrir el navegador tiene que estar conectado a una red.

Al abrir el Anclaje de red y zona WI-FI del teléfono, se puede tomar como un punto de acceso inalámbrico, y otros teléfonos o computadora pueden conectarse por WI-FI a Internet, a través de la conexión con el teléfono móvil.

Paso 1: Abrir los ajustes, presione en la opción de 'más...', luego la opción de 'Anclaje de red y zona WI-FI'.

Paso 2: Habilite la opción 'Zona con cobertura inalámbrica', y seleccione la opción 'Configurar zona Wi-Fi', y puede establecer una nueva contraseña para la aplicación de Anclaje de red.

Paso 3: Abra el WIFI en otros teléfonos o computadoras portátiles, busque con el WI-FI de su teléfono un punto de acceso inalámbrico, luego introduzca la contraseña, y proceda a conectarse a la red.

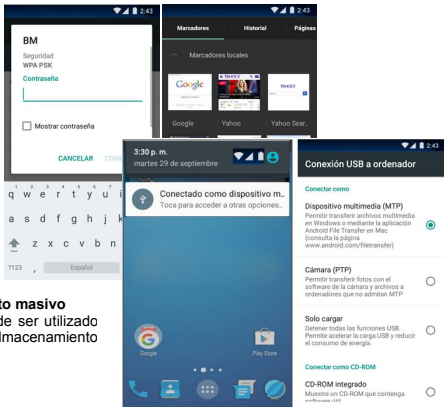

5. Almacenamiento masivo

Este teléfono puede ser utilizado como unidad de almacenamiento

masivo. Este modo se puede habilitar cuando el teléfono está conectado a la PC por medio de un cable de datos. En la barra de estado en la parte superior de la pantalla podrá encontrar la notificación para activarlo. Toque la barra y deslice el dedo hacia abajo para abrir la lista de notificaciones se muestran en la ventana deslizante. [Conexión por USB] Seleccione la opción de su preferencia. El almacenamiento masivo se activará automáticamente al conectar el terminal a su computadora.


6. Música

Se muestran las canciones que están almacenadas o grabadas en la tarjeta SD y se pueden reproducir ingresando a la aplicación de música.

7. Bluetooth

El teléfono es compatible con las funciones de Bluetooth, puede establecer una conexión inalámbrica entre el teléfono con otros dispositivos compatibles, y transmitir datos, puede establecer una conexión inalámbrica entre dispositivos con el teléfono a una distancia de varios metros.

Hay que tener en cuenta que la conexión Bluetooth puede ser

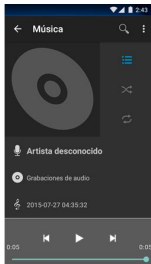

interferida por obstáculos, como paredes, puertas u otros dispositivos electrónicos.

1. Entre en el menú de configuración, toque Bluetooth para abrir la función, la pantalla de espera mostrará el icono de Bluetooth en la barra de estado.
2. Establezca como visible el Bluetooth, para que otros dispositivos puedan encontrarlo.
3. Antes de utilizar el teléfono como un dispositivo Bluetooth, es necesario emparejar el teléfono con otros dispositivos de destino.

De la siguiente manera:

- Asegúrese de que su teléfono se ha habilitado para Bluetooth.
- Toque en "Buscar dispositivos", para buscar los dispositivos Bluetooth dentro del alcance del teléfono, este comenzará a escanear.
- Toque el dispositivo que desea emparejar, para confirmar la contraseña y así poder completar el emparejamiento

Puede utilizar Bluetooth para compartir las imágenes, vídeos o archivos de música con familiares y amigos

8. Radio FM

El teléfono cuenta con una Radio FM. Para utilizar esta función tiene que pulsar sobre el icono de Radio FM en el menú principal para abrir la misma. Es importante y necesario tener conectado los auriculares en el teléfono al momento de utilizar la Radio FM, ya que los mismos hacen la función de antena.

Luego de eso puede proceder a realizar una búsqueda automática para encontrar los

canales disponibles o puede introducir una estación de radio de forma manual.

9. Calculadora

Use esta opción para realizar cálculos básicos como sumas, restas, divisiones y multiplicaciones, también puede realizar otros tipos de cálculos deslizando el dedo hacia el lado izquierdo sobre el teclado numérico de la calculadora, para encontrar otras opciones de cálculo.

5. Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

Peso	135g
Dimensiones:	153.05 x 77.63 x 8.23mm
Bandas:	GSM900MHz / DCS1800MHz / GSM850MHz / PCS1900MHz / WCDMA 850MHz / WCDMA AWS / WCDMA1900MHz LTE 2/4/5/7/12 o LTE 2/4/5/7/17
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería	3000 mAh
Tiempo en conversación	3.5- 4h
Tiempo en espera	250h

(No se requiere previo aviso por separado para los cambios de capacidad).

Nota: Las condiciones de funcionamiento reales dependen del entorno local de red, la tarjeta SIM y el comportamiento del usuario.

Advertencia: Cualquier consecuencia causada por mal uso, abuso, o no seguir todas y cada una de las sugerencias e instrucciones anteriormente descritas será responsabilidad del usuario, no deben considerar al productor de ninguna manera responsable por cualquier problema.

Nota importante: El fabricante se reserva el derecho de cambiar o actualizar las especificaciones o versiones de software sin previo aviso. Algunas funciones pueden no estar disponibles y dependerán del país donde se adquiera el dispositivo.

6. Aviso importante sobre el FCC

15.19 Requerimientos de etiquetado

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales. (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

15.21 Información para el usuario

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la entidad certificadora puede anular la autoridad del usuario a usar el equipo.

15.105 Información para el usuario

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario que intente

corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.

Información de Tasa de Absorción específica (SAR)

Este dispositivo cumple con los requisitos del gobierno para exposición a las ondas de radio. Las directrices están basadas en estándares que fueron desarrollados por organizaciones científicas independientes a través de la evaluación y el estudio periódico de las pruebas. Los estándares incluyen un margen sustancial de seguridad diseñado para asegurar la seguridad de cualquier persona independientemente de su edad. La declaración de FCC para exposición al RF indica que el límite para EEUU (FCC) es 1.6 W/Kg promedio por cada gramo de tejido. Este dispositivo fue probado bajo condiciones normales de uso con la parte trasera del mismo a 1.0 cm del cuerpo. Para mantener la validez con FCC y la exposición a RF, use accesorios que mantengan una separación de 1.0 cm entre el cuerpo y la parte trasera del equipo. El uso de clips para cinchos, detenedores y accesorios similares no deben contener partes metálicas en su ensamblaje. El uso de accesorios que no cumplan con lo mencionado anteriormente pueden no cumplir con la normas FCC y deben ser evitados. Uso en el

cuerpo

Este dispositivo fue probado para usos típicos en el cuerpo. Para cumplir con los requerimientos de exposición a RF, una separación mínima de 1.0 cm debe ser mantenida entre el cuerpo del usuario y el dispositivo, incluyendo la antena. El uso de clips para cinchos, detenedores y accesorios similares no deben contener partes metálicas en su ensamblaje. El uso de accesorios que no cumplan con lo mencionado anteriormente pueden no cumplir con la normas FCC y deben ser evitados. Use únicamente la antena de fábrica o en su defecto cualquier antena aprobada.

FCC ID Electrónico

Para revisar el FCC ID electrónico haga lo siguiente:

Paso 1: Ingrese al menú

Paso 2: Ajustes y busque el campo Sistema

Paso 3: Seleccione el campo FCC ID y vera el siguiente texto:

FCC ID: ZSW-30-018

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales. (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

