

Conectarse a Internet

Esta tableta puede utilizar redes de datos Wi-Fi para conectarse a Internet.

La tecnología inalámbrica Wi-Fi puede proporcionar acceso a Internet a distancias de más de 300 pies; sin embargo, esta distancia puede verse afectada por el entorno que lo rodea y el router del Wi-Fi.

Requerimientos

Para conectarse al internet, necesitará uno de los siguientes:

Un router inalámbrico o punto de acceso con conexión a internet de banda ancha.

El router inalámbrico debe ser compatible con conexiones Wi-Fi 802.11b/g/n. Si el router es compatible con 802.11n, asegúrese de que esté configurado para aceptar conexiones 802.11b/g/n también.



Se recomienda una velocidad de conexión mínima de 64 Kbps. Las velocidades más rápidas permitirán una mejor navegación en Internet.



Es posible que encuentre redes Wi-Fi abiertas o estas redes generalmente se configuran para que pueda conectarse a ellas sin necesidad de conocer su configuración. La tableta obtendrá automáticamente toda la información que necesita del router.

Necesitará saber el nombre de su red (SSID), así como la contraseña u otras credenciales si su red está protegida. Estas configuraciones generalmente se pueden encontrar en la página web de administración de su router inalámbrico.

Consulte la especificaciones de su router inalámbrico para obtener ayuda o consulte a su administrador de red para obtener más detalles.


Conectese a una Red Wi-Fi

La barra de notificaciones muestra iconos que indican su estado de conexión Wi-Fi en la tableta.

	<p>Conectado a una red Wi-Fi (las ondas indican la intensidad de la conexión).</p>
<p>[no icon]</p>	<p>No hay redes Wi-Fi dentro del alcance, o la red Wi-Fi está apagada.</p>

1. Encienda la red Wi-Fi si aún no está encendida. Para activar el Wi-Fi:

- Vaya a la pantalla de inicio: toque el icono de “Inicio”.
- Abra la pantalla de inicio: Toque la pestaña de “Inicio”, luego toque “Configuración”.
- Abra el menú Inalámbrico y Redes: toque “INALÁMBRICO Y REDES”.
- Abra el menú de configuración de Wi-Fi: toque “Wi-Fi”.
- Asegúrese de que la casilla de opción de Wi-Fi esté activada. Toque y deslice el botón hacia la derecha para habilitar la conexión Wi-Fi.

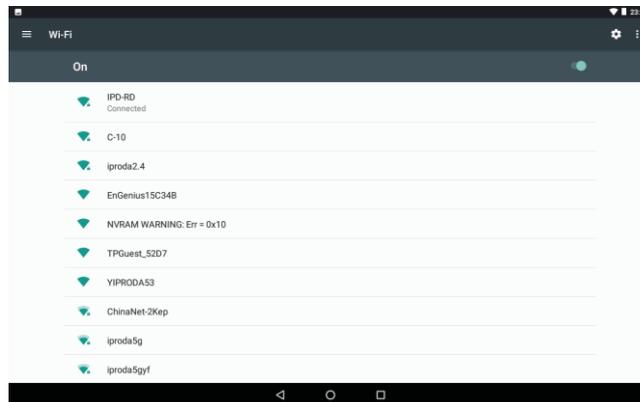

Cuando el Wi-Fi está activado, la tableta buscará y mostrará una lista de las redes Wi-Fi disponibles.




Si una red a la que te has conectado anteriormente se encuentra, la tableta se conectará a ella. Si no ve su red en la lista, puede forzar a la tableta a volver a escanear. Para buscar redes, toque el icono “ESCANEAR” que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.

2. Seleccione una red Wi-Fi disponible para conectarse:

En el mismo menú de configuración de Wi-Fi anterior, toque una red de la lista.

Si la red está abierta, la tableta le pedirá que confirme la conexión a la red. Toque “Conectar” para confirmar.
Si la red está protegida (como lo indica un ícono de bloqueo), la tableta le pedirá que ingrese una contraseña u otras credenciales. Toque el cuadro “Contraseña” para mostrar el teclado en pantalla y luego úselo para ingresar la contraseña. Toque Conectar para confirmar.

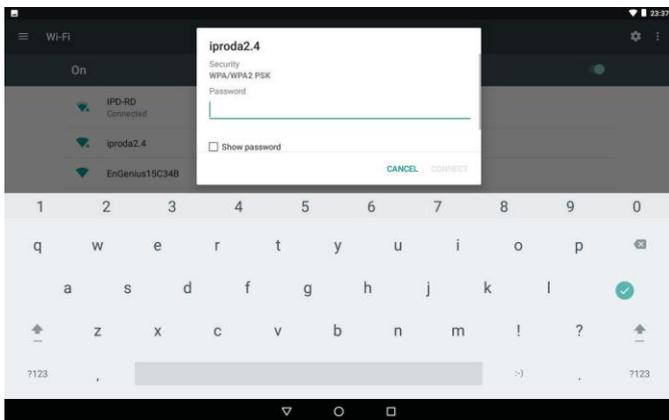

Quando se haya conectado con éxito a una red Wi-Fi, la barra de notificaciones en la parte inferior de la pantalla mostrará un indicador de señal de Wi-Fi.

Navegando por la Web

La aplicación del navegador le permite visitar páginas web y encontrar información. Mantente al día con las noticias, tus amigos, o disfrute de un video en YouTube™.

Para utilizar el navegador, la tableta debe estar conectada al Internet.

Lea la sección "Conexión a Internet" para aprender cómo conectarse a Internet



	Nombre	Descripción
1	Nueva ventana (+)	Crea una nueva ventana en el navegador.
2	Barra de dirección	Muestra la dirección (URL) de la página actual. Toque la barra para ingresar una nueva dirección o para buscar en la web.
3	Añadir icono de marcador	Toque para agregar marcadores.
4	Entrada de audio	Toque el icono para ingresar por voz.


Algunas acciones comunes del navegador se describen a continuación.

4 Ir a una página web

<p>1. Toque la barra en la parte superior de la Pantalla del navegador. el teclado se abrirá automáticamente. (Si la barra de direcciones no es visible, arrastre la página abajo para volver a la parte superior del navegador en la pantalla.)</p>	
<p>2. Use el teclado para ingresar la dirección (URL) de la página web que desea ver (ejemplo: www.google.com)</p>	
<p>3. Toque la tecla “Enter” para abrir la página web.</p>	

4 Para marcar una página web


Marque sus páginas web favoritas para visitarlas rápidamente sin ingresar una URL.
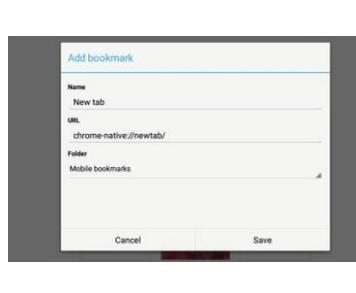
<p>1. Vaya a la página web que desea marcar.</p>	
<p>2. Toque el icono “Agregar” marcador.</p>	
<p>3. Si lo desea, puede modificar el nombre del marcador o su ubicación (dirección URL). De lo contrario, toque “Aceptar” para terminar de agregar el marcador.</p>	

4 Para ir a una página web marcada.

1. Toque el icono ir al marcador	
2. Toca una de las opciones de páginas marcadas para abrirla.	

4 Para eliminar una página web marcada.

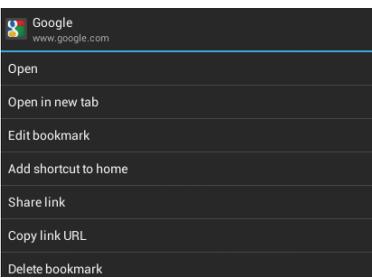1. Toque el icono ir al marcador.	
2. Toca y mantén presionado un mosaico de marcadores para abrir el menú de opciones.	

3. Toque “Eliminar Marcador”.

4. Toque “OK” para confirmar.

Menú del Navegador

Mientras visualiza una página web, toque el icono que se muestra a la derecha para abrir el menú del Navegador, el icono se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Las opciones son:



- Actualizar: actualice la página web en uso.
- Adelante: ir a la siguiente página web.
- Nueva pestaña: abre la página web en una nueva ventana, bajo una nueva pestaña.
- Nueva pestaña de incógnito: abra la página web en una nueva ventana bajo una nueva pestaña y las páginas que vea en la nueva ventana no aparecerán en el historial de su navegador o en el historial de búsqueda. Vea la explicación en pantalla de ir de incógnito.
- Compartir página: utilice el correo electrónico para enviar la URL de la página web.
- Buscar en la página: busca contenido en la página actual.

- Solicitar sitio de escritorio.
- Guardar para leer sin conexión: guarde esta página en la memoria interna, luego podrá leerla cuando la conexión a Internet esté desactivada.
- Información de la página: vea información sobre la paginación actual, incluida la URL.
- Configuración: personaliza el navegador.

Conexiones Opcionales

Conexión a una computadora

Conecte la tableta a una computadora para transferir archivos.

1. Conecte su tableta a la computadora


Con el cable USB incluido:

- 4 Enchufe el extremo pequeño del cable en el conector de alta velocidad mirco USB 2.0 de la tableta.
- 4 Conecte el extremo grande del cable a un Puerto de alta velocidad USB 2.0 disponible en la computadora.

Cuando su tableta está conectada, un icono de USB aparece en la barra de notificaciones.



- 4 Toca la barra de notificaciones para abrir las notificaciones del panel.

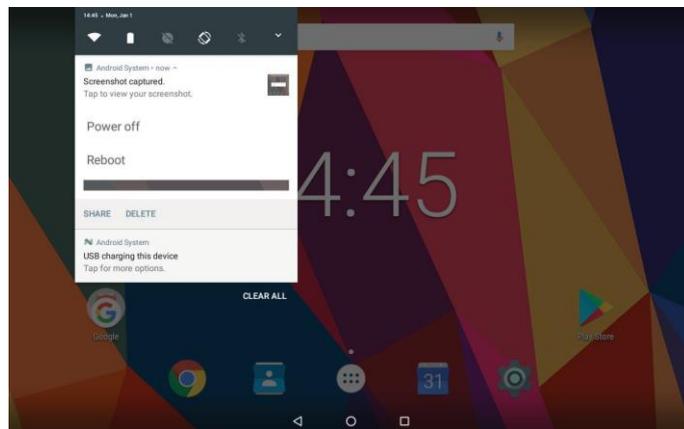

El “modo de almacenamiento masivo” de la tableta es compatible con muchos sistemas operativos, incluidos: Microsoft® Windows® XP, Vista 7 o superior y Mac OS o Linux.

2. Usar la unidad de almacenamiento.

- 4 Toque el USB conectado, luego toque “Activar almacenamiento USB” y “Aceptar” cuando se le solicite confirme. Cuando está activado, puede copiar archivos a / desde su computadora.

Su tableta será reconocida por la computadora como unidad de almacenamiento externo. Arrastra y suelta archivos entre tu tableta y la computadora. Para obtener más información sobre cómo copiar archivos, consulte la documentación incluida con su computadora o sistema operativo.

Conexión de auriculares

Conecte un par de auriculares (o audífonos) a la tableta para disfrutar de los medios en privado.

Baje el nivel de volumen de la tableta antes de conectar los auriculares y luego suba lentamente el volumen a un nivel de audición cómodo.

Los auriculares deben tener un enchufe de 3.5 mm (1/8 in).


Cuando los auriculares están conectados, la salida del altavoz se desactivará automáticamente.



Los expertos en audición desaconsejan el uso constante de los estéreos personales que se producen a gran volumen. La exposición constante a altos volúmenes puede conducir a pérdida auditiva. Si experimenta zumbidos en los oídos o pérdida de la audición, suspenda su uso y consulte a un médico.

Uso del adaptador USB de tamaño completo

El adaptador USB de tamaño completo se puede usar para conectar y usar dispositivos USB con la tableta. El adaptador convierte el Puerto Micro USB de la tableta en un conector USB On-the-Go OTG.

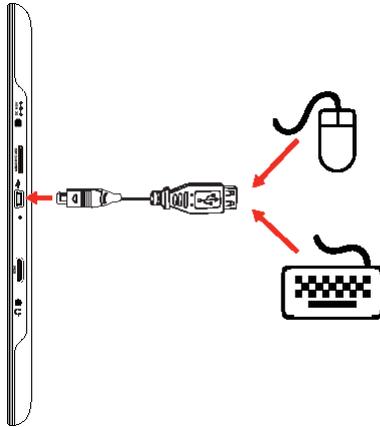

Use el adaptador USB de tamaño completo (tipo A) incluido para conectar un teclado a la tableta.

Conexión a un teclado

Para los momentos en que desea escribir durante un período prolongado de tiempo, es posible que desee conectar un teclado de tamaño completo a la tableta.

Conexión a un dispositivo de almacenamiento

Use el adaptador USB de tamaño completo (tipo A) incluido para conectar un dispositivo de almacenamiento a la tableta (por ejemplo: una unidad de memoria USB).



También puede usar esta conexión para agregar un mouse a la tableta. El adaptador soporta una conexión a la vez. Para usar un teclado y un mouse simultáneamente, deberá agregar un concentrador USB externo.



Esta conexión admite un tamaño de almacenamiento máx. 32GB. Para capacidad de almacenamiento adicional, se puede agregar un atarjeta Micro SD a la tableta.

Configuración de las opciones del sistema

Abra el menú de configuración del Sistema para ajustar el aspecto y las funciones de la tableta.



Muchas aplicaciones tendrán sus propios ajustes; consulte la documentación proporcionada por el desarrollador de la aplicación para obtener más información.

Para abrir el menú de configuración:

1. En la pantalla de inicio, toque la pestaña “iniciador”.
2. Toque configuración para abrir el menú “Configuración”.

Los ajustes están agrupados por categoría. Toca a la derecha una categoría para abrir y ajustar su configuración.



Consulte el manual para obtener una descripción de los elementos en el menú “Configuración”.



Especificaciones

Procesador	MTK8163
GPU	Mali 720
RAM	1GB
Almacenamiento	16GB flash interno Entrada para tarjeta microSD(soporta máx.32GB)
Pantalla	10.1"IPS 800*1280 , pantalla táctil
Redes	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n
Salida de Audio	Audífonos de 3.5 mm
Interface PC	USB 2.0 de alta velocidad
Características Adicionales	Cámara frontal y trasera Micrófono incorporado Altavoz mono
Sistema Operativo	Android 8.1 Oreo (Go edition)
Energía	Batería recargable de Li-poly Adaptador de energía
Tiempo de Reproducción (horas) *	Hasta 12 horas de música, 3 horas de video, 3 horas de navegación web

- La música fue probada con un archivo MP3 de 128 kbps; el video fue probado con un archivo 1920 x 1080 MPEG-4 / AVC; la navegación se probó con el brillo de la pantalla configurado por defecto. Los resultados de reproducción reales pueden variar.

Garantía

Declaración de la FCC

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o un técnico de radio / TV con experiencia para obtener ayuda.

§ 15.21 Información al usuario.

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Información sobre la tasa de absorción específica (SAR):

Este producto cumple con los requisitos del gobierno para la exposición a ondas de radio. Las pautas se basan en estándares que fueron desarrollados por organizaciones científicas independientes a través de una evaluación periódica y exhaustiva de los estudios científicos. Las normas incluyen un margen de seguridad sustancial diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

Operación llevada por el cuerpo

Este dispositivo fue probado para operaciones típicas de uso corporal. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 0 mm para el cuerpo usado entre el cuerpo del usuario, incluida la antena. Los clips, fundas y accesorios similares de terceros utilizados por este dispositivo no deben contener componentes metálicos. Los accesorios usados por el cuerpo que no cumplan con estos requisitos pueden no cumplir con los requisitos de exposición a RF y deben evitarse. Utilice únicamente la antena suministrada o aprobada.

§ 15.19 Requisitos de etiquetado.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

GARANTÍA

Garantía Limitada

La marca Logic y sus productos son propiedad de Swagtek, Inc. Esta es una garantía limitada para el producto comprado y contenido en este paquete (el "Producto"). Para que la T10B cumpla con esta garantía limitada, el comprador minorista original ("usted") debe presentar una prueba de compra válida del producto, como un recibo.

Esta garantía no es válida si la compañía considera, a su discreción, que el producto puede haber sido dañado por modificación, uso indebido, negligencia del usuario final, daños por agua o alteración del código de barras de la unidad del producto. Esta garantía es una garantía limitada para la reparación / reemplazo del producto, sujeto a las condiciones establecidas en este documento.

Swagtek, Inc. no se hace responsable por daños consecuentes, indirectos, incidentales, especiales o punitivos y la responsabilidad total de la compañía aquí no se excederá una cantidad mayor que el precio de compra al por menor del producto.

Sujeto a las disposiciones aplicables establecidas aquí, con respecto a esta garantía limitada, usted es responsable de todos los costos relacionados con el envío y manejo del Producto a Swagtek, Inc., y Swagtek, Inc. también es responsable del envío y manejo del Producto. de nuevo a usted. Swagtek, Inc. no asume ningún riesgo de pérdida del Producto en relación con el transporte y envío del Producto de ninguna manera relacionada con esta garantía limitada.

90 DÍAS de piezas y mano de obra

Garantía limitada del fabricante: Swagtek, Inc. le garantiza a usted como comprador minorista original del producto, que en caso de que el producto tenga algún defecto, en condiciones normales, dichos defectos se repararán o reemplazarán con productos nuevos o reacondicionados (a elección de la compañía) sin cargo, si se envía a Swagtek, Inc. en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra del Producto. Esta garantía solo cubre los defectos del fabricante y el Producto debe devolverse a la Compañía en su estado original. Se requiere comprobante de compra, en forma de recibo válido.

1 AÑO de piezas limitadas

La garantía limitada de 1 año para piezas le brinda la opción de devolver el Producto a Swagtek, Inc. para su reparación / reemplazo. Usted será responsable de los cargos de mano de obra. Esta garantía no cubre ningún costo incidental o indirecto incurrido como resultado de un defecto en el Producto, incluidos daños indirectos, incidentales o indirectos.

Contáctenos

Nuestra dirección de correo electrónico es: support@logicmobility.com

Asegúrese de incluir el número de modelo y una breve descripción del problema que está encontrando.