


momcozy

# WHITE NOISE MACHINE

## WN05 User Manual

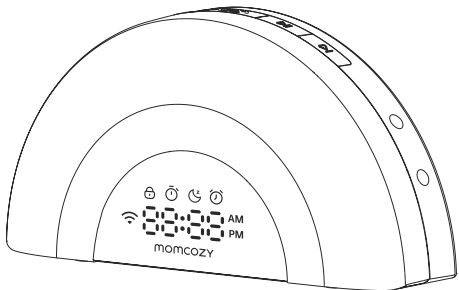

EN

FR

DE

IT

ES

Read this user manual carefully before using this device  
and keep this manual for future reference.

# CONTENTS


|          |    |
|----------|----|
| EN ..... | 02 |
| FR ..... | 03 |
| DE ..... | 04 |
| IT ..... | 05 |
| ES ..... | 07 |

→ **English**

## CONTENTS

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| WHAT'S IN THE BOX .....                       | 02 |
| IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS .....           | 03 |
| WARNING .....                                 | 04 |
| START THE WHITE NOISE MACHINE .....           | 05 |
| DOWNLOAD THE APP .....                        | 07 |
| APP FEATURES .....                            | 08 |
| OVERVIEW .....                                | 09 |
| LED DISPLAY .....                             | 11 |
| AUDIO STREAMING FROM YOUR MOBILE DEVICE ..... | 13 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS .....                | 14 |
| AVAILABLE SOUNDS .....                        | 14 |


## WHAT'S IN THE BOX

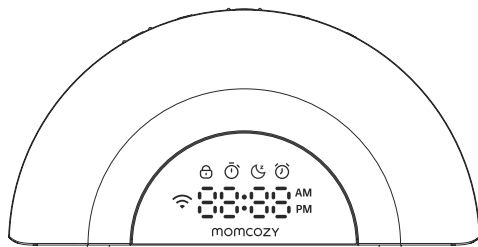


White noise machine



US




EN



EU

Adapter

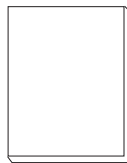

Instruction  
manual



## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Before using this product, read and comply with all instructions and warnings provided in this manual.
2. Be sure to use the charging cable provided with the device.
3. Do not place the speaker close to your ears, as it may cause hearing damage.
4. Do not place or store this product in places where it may fall or be pulled into a bathtub or sink.
5. Do not place or drop it into water or other liquids. Avoid using the product on damp surfaces.
6. This product is not a toy and is not suitable for use by children. Keep the product out of reach of children. For adult use only.
7. Do not attempt to repair or modify the device. Do not cover the product during use to prevent overheating, which may lead to fire, electric shock, or injury.
8. If the product or power cord are damaged, stop using them.
9. Keep the machine away from heated surfaces. Do not lift, carry, suspend, or pull the product by the power cord.
10. This product should not be placed in any area where proper ventilation is not provided. Slots and openings in the back or bottom of this product are provided for ventilation. To protect them from overheating, these openings must not be blocked by placing the product on a soft surface such as a bed, sofa or rug. This product should never be placed near or over a radiator or heat register.
11. Never push objects of any kind into this product through the slots because they may touch dangerous voltage points or create a short circuit. Never spill liquid of any kind on the product.



## WARNING

Always select the correct size and type of battery most suitable for the intended use.

Replace all batteries of a set at the same time.

Clean the battery contacts and also those of the equipment prior to battery installation.

Ensure that the batteries are installed correctly with regard to polarity (+and-).

In case of ingestion of a cell or battery, seek medical assistance promptly.

**Do not** short-circuit batteries

**Do not** charge batteries

**Do not** force discharge batteries

**Do not** heat batteries

**Do not** weld or solder directly to batteries

**Do not** dismantle batteries

**Do not** deform batteries

**Do not** encapsulate and/or modify batteries




Remove batteries from equipment if it is not to be used for an extended period of time unless it is for emergency purposes do not expose the appliance or battery to excessive temperatures

Exhausted batteries should be immediately removed from equipment.

# START THE WHITE NOISE MACHINE

## Notes


- Only use the power adapter supplied with this product.
- Connect the power adapter in a vertical or floor mount position only. The adapter prongs are not designed to hold the weight of the white noise machine, so do not connect it to any ceiling, under-the-table, or cabinet outlets. Otherwise, the adapter may not properly connect to the outlet.

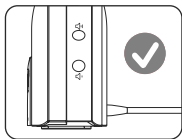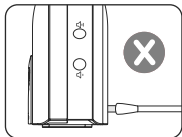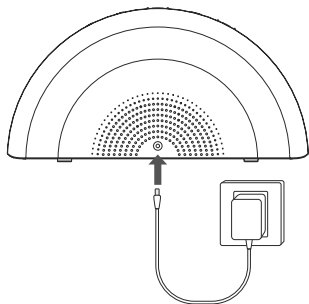

## BEFORE USE

Positioning the white noise machine

- Place the white noise machine more than 3 feet (1 metre) away from your baby.

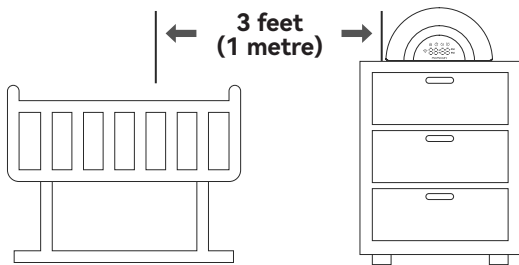

## Notes

- Keep the white noise machine out of the reach of your baby. Never place the white noise machine inside the baby's crib or playpen.
- To avoid interference from other electronic devices, place your white noise machine at least 3 feet (1m) away from devices such as wireless routers, microwaves, cell phones and computers.

## DOWNLOAD THE APP

Download Momcozy App for more premium features

### Step 1:

Download Momcozy App to your mobile device from Apple Store or Google Play store to gain full access of features and conveniently control your white noise machine.

### OR

Scan the QR code below to install the app.



Android



iOS

Put advanced functions to action, like customizing a routine, with just a few taps of the finger.

The app is compatible with iOS 13 and Android 8.0 or higher versions. Please note that the app's Bluetooth connection may depend on the smartphone connected to the device.

### Step 2:

After installation, please register your account. If you have a Momcozy

account, log in.

### Step3:

Please ensure you have turned on Bluetooth and WIFI on your phone, and the white noise machine should remain powered.

Enter the homepage of the app, click on the the "+" → Device → WN05 White noise machine, then follow the instructions in the APP to connect to the device.

### Notes

Only pairing with 2.4G networks is supported.

Place your mobile phone near the white noise machine for better connection.

After connecting, use the app to control the white noise machine.

## APP FEATURES



Customized  
Ambient Mode



Alarm Clock



Timer



Child Lock




Bluetooth  
Speaker



Screen Brightness  
Adjustment

## OVERVIEW

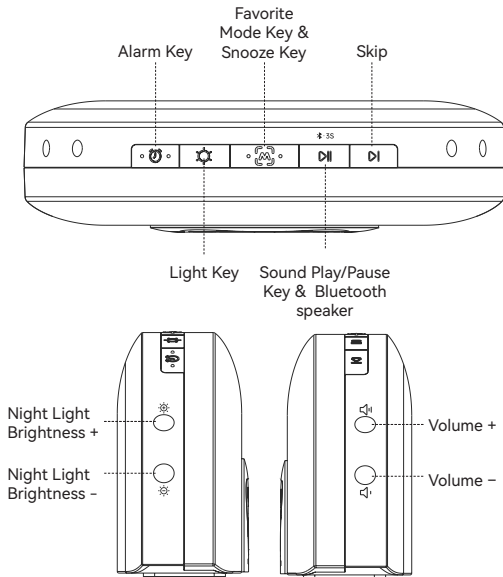

**Night Light Brightness -** Short press to decrease the brightness of the night light. Long press to reverse.

**Night Light Brightness +** Short press to increase the brightness of the night light. Long press to fast forward.

**Alarm Key**

- 1) When the alarm is ringing, press ANY KRY to stop the alarm for the current day.
- 2) Short press to turn the alarm function on or off.

**Light Key**

- 1) Short press to turn on the night light; Consistently short press to cycle through night light colors;
- 2) And long press to turn off the night light.

**Favorite Mode Key** Short press to play the default favorite ambiance. Download the Momcozy app to customize your favorite ambiance.


**Sound Play/Pause Key & Bluetooth speaker**

- 1) Short press to play sleep aid sounds; press again to turn off the sound.
- 2) Long press 3S to play Bluetooth speaker mode; long press 3S again to turn off the Bluetooth speaker mode.

**Skip** Press to skip to the next sound.

|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Volume +</b>   | Short press to increase the volume.<br>Long press to fast forward.                                                                                                                                                                            |
| <b>Volume -</b>   | Short press to lower the volume. Long<br>press to reverse.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Snooze Key</b> | When the alarm rings, tap the top<br>of the white noise machine to enter<br>snooze mode, the snooze icon will be<br>displayed, and the alarm will ring again<br>after 9 minutes until press ANY KEY to<br>stop the alarm for the current day. |

## LED DISPLAY

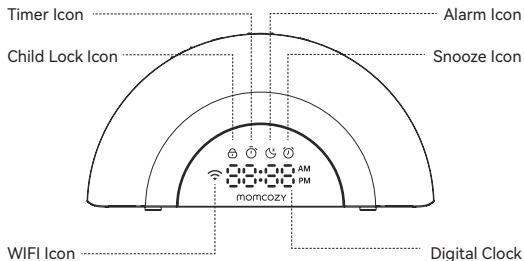


|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Child Lock Icon</b> | Turn on the Child Lock function on the app, the<br>Child Lock Icon will be continuously displayed.<br>You can only operate the device on the app<br>unless you disable the Child Lock function.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Timer Icon</b>      | When the timer function is set, the timer Icon<br>will be continuously displayed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Snooze Icon</b>     | When entering snooze mode, the snooze icon<br>will be continuously displayed, until press ANY<br>KEY to stop the alarm for the current day.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Alarm Icon</b>      | When the alarm clock is set, the Alarm Icon will<br>be continuously displayed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>WIFI Icon</b>       | 1) When the network is not connected or the<br>network connection is disconnected, the  indicator light is off.<br>2) When configuring the network, the<br> indicator light flashes white rapidly.<br>3) After successfully connecting to the network,<br>the  indicator light stays solid white. |
| <b>Time icon</b>       | 1) When adjusting the volume or brightness, the<br>current level is displayed in real-time.<br>2) In other states, the current time is displayed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## AUDIO STREAMING FROM YOUR MOBILE DEVICE

### Connect your device with the white noise machine via Bluetooth audio

To use a Bluetooth enabled mobile device with your white noise machine, you must first pair and connect your Bluetooth mobile device with the white noise machine. Before you begin, make sure that your Bluetooth enabled mobile device is not connected to any other Bluetooth device.

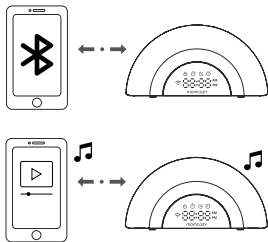


### On the white noise machine

- Press and hold the Sound Play/Pause Key & Bluetooth speaker  for 3 seconds to enter Bluetooth pairing mode.

### On your device

- Set your mobile device to discoverable mode before pairing.
- Place your mobile device next to the white noise machine during the whole pairing process.
- Select "WN05" under the device list.

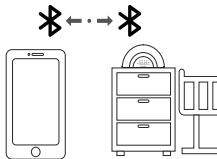

Long press Sound Play/Pause Key & Bluetooth speaker  3S again to turn off the Bluetooth speaker mode.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                    |                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product Name       | White Noise Machine                                                                        |
| Product Model      | WN05                                                                                       |
| Size               | 210*57*105.2mm                                                                             |
| Power requirements | White noise machine power adapter:<br>Input: 100-240V~50/60Hz 0.5A;<br>Output: 12V DC 1.5A |

## AVAILABLE SOUNDS

**Nature Sounds:** Rainforest, Waves, Forest Ambience, Train, Forest River, Night Nature Sounds, Washing Machine, Beach Ambience, Rowing Sound, Park Ambience, Campfire, Rainfall, Heavy Rainfall

**Fans Sounds:** Fan Sound 1, Fan Sound 2, Fan Sound 3

**White Noise:** White Noise 1, White Noise 2, White Noise 3, Pink Noise, Brown Noise

**Baby Favourite:** Hush Little Baby, Brahms Lullaby, Twinkle Twinkle Little Star, Well Tempered Clavier Lullaby, Are You Sleeping, Meditation, Silent Night, Music Box Fur Elise, London Bridges Falling Down, Nocturne No 2, Fast Shush, Magic Breath, Baby Heartbeats

## DISPOSAL



At the end of the product life cycle, do not throw this product into the normal household garbage, but bring it to a collection point for the recycling of electronic equipment and battery. Waste Electrical and Electronic Equipment may have potentially harmful effects on the environment. Improper disposal may lead to the accumulation of harmful toxins in the air, water, and soil, which is harmful to human health. you have obligation to dispose of the device correctly. Consult your municipal authority for information about disposal.

## FCC Compliance Statement

**Warning:** Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### IMPORTANT NOTE:

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits

are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined

by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation.

## ISED Warning

This device complies with Innovation, Science, and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

To maintain compliance with RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Pour maintenir la conformité aux directives d'exposition aux radiofréquences cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20cm entre le radiateur et votre corps.



Prolinx Global LTD  
27 Old Gloucester Street London, WC1N 3AX, UK



Prolinx GmbH  
Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf Germany

US Importer:

Company: SHARE INFO INC.

Address: 3557 158th St Flushing, NY 11358 USA

Manufacturer Information:

Manufacturer: Hong Kong Lute Technology Co., Limited

Address: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street,  
Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong

E-mail: support@momcozy.com

MADE IN CHINA


CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

→ **Français**


## CONTENTS

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| CONTENU DU CARTON .....                            | 21 |
| INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ .....         | 22 |
| AVERTISSEMENT .....                                | 23 |
| DÉMARRAGE DE LA MACHINE À BRUIT BLANC .....        | 24 |
| TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION .....              | 26 |
| FONCTIONNALITÉS DE L'APPLICATION .....             | 28 |
| VUE D'ENSEMBLE .....                               | 29 |
| ÉCRAN À LED .....                                  | 31 |
| DIFFUSION AUDIO DEPUIS VOTRE APPAREIL MOBILE ..... | 33 |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES .....                  | 34 |
| SONS DISPONIBLES .....                             | 34 |


## CONTENU DU CARTON

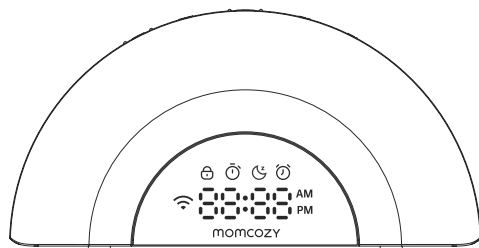


White noise machine



US




EN



EU

Adapter

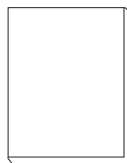

Instruction  
manual



## INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

1. Avant toute utilisation de ce produit, lire et respecter toutes les instructions et avertissements figurant dans le présent manuel.
2. Utiliser impérativement le câble de chargement fourni avec l'appareil.
3. Ne pas placer le haut-parleur près de vos oreilles, cela pourrait causer des dommages auditifs.
4. Ce produit ne doit pas être placé ou stocké près d'une baignoire ou d'un évier où il risque de tomber ou d'être entraîné.
5. Ne pas le placer ou le laisser tomber dans l'eau ou dans d'autres liquides. Éviter toute utilisation du produit sur des surfaces humides.
6. Ce produit n'est pas un jouet et n'est pas adapté à une utilisation par des enfants. Garder le produit hors de portée des enfants. Usage réservé aux adultes.
7. Ne pas tenter de réparer ou de modifier l'appareil. Ne pas recouvrir le produit en cours d'utilisation afin d'éviter toute surchauffe pouvant causer un incendie, une électrocution ou des blessures.
8. En cas d'endommagement de l'appareil ou du cordon d'alimentation, cesser toute utilisation.
9. Garder l'appareil éloigné des surfaces chauffées. Ne pas soulever, transporter, suspendre ou traîner le produit par le cordon d'alimentation.
10. Ce produit ne doit pas être placé dans un endroit où une ventilation adéquate n'est pas assurée. Les fentes et ouvertures à l'arrière ou en dessous de ce produit sont prévues pour la ventilation. Pour éviter toute surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées en plaçant le produit sur une surface molle comme un lit, un canapé ou un tapis. Ce produit ne doit jamais être placé à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une grille de chauffage.

11. N'introduisez jamais d'objets de quelque nature que ce soit dans ce produit par les fentes, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou créer un court-circuit. Ne renversez jamais de liquide de quelque nature que ce soit sur le produit.



## AVERTISSEMENT

Choisissez toujours la taille et le type de batterie les plus adaptés à l'utilisation prévue.

Remplacez toutes les batteries d'un ensemble en même temps.

Nettoyez les contacts des batteries ainsi que ceux de l'équipement avant l'installation des batteries.

Assurez-vous que les batteries sont correctement installées en respectant la polarité (+ et -).

En cas d'ingestion d'une pile ou d'une batterie, consultez immédiatement un médecin.

Ne mettez pas les batteries en court-circuit.

Ne rechargez pas les batteries.

Ne déchargez pas les batteries de force.

Ne chauffez pas les batteries.

Ne soudez pas ou ne soudez pas directement sur les batteries.

Ne démontez pas les batteries.

Ne déformez pas les batteries.

Ne encapsulez pas et/ou ne modifiez pas les batteries.

Retirez les batteries de l'équipement si celui-ci ne doit pas être utilisé pendant une longue période, sauf en cas d'urgence.




N'exposez pas l'appareil ou la batterie à des températures excessives.

Les batteries usées doivent être retirées immédiatement de l'équipement.

## DÉMARRAGE DE LA MACHINE À BRUIT BLANC

### Remarques



- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec ce produit.
- Connectez l'adaptateur secteur en position de montage vertical ou de plancher uniquement. Les broches de l'adaptateur ne sont pas conçues pour supporter le poids de la machine à bruit blanc, donc ne le branchez pas à une prise de plafond, de dessous de table, ou d'armoire. Sinon, l'adaptateur risque de ne pas se brancher correctement à la prise.

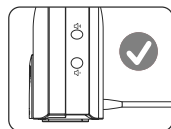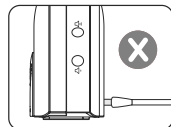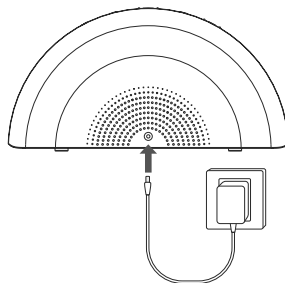

### AVANT L'UTILISATION

Positionnement de la machine à bruit blanc

- La machine à bruit blanc ne doit pas être placée à moins d'un mètre (3 pieds) de votre bébé.

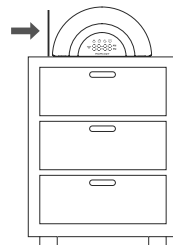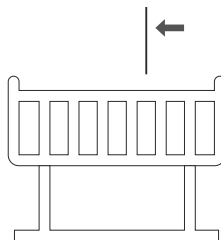

## REMARQUES

- Gardez la machine à bruit blanc hors de portée de votre bébé. Ne placez jamais la machine à bruit blanc dans le berceau ou le parc du bébé.
- Pour éviter toute interférence provenant d'autres appareils électroniques, placez votre machine à bruit blanc à au moins un mètre (3 pieds) des appareils tels que les routeurs sans fil, les fours à micro-ondes, les téléphones portables et les ordinateurs.

## TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION

Téléchargez l'application Momcozy pour profiter de fonctionnalités supplémentaires

Étape 1 :

Téléchargez l'application Momcozy sur votre appareil mobile depuis l'Apple Store ou le Google Play Store pour profiter de toutes les fonctionnalités et contrôler aisément votre machine à bruit blanc.

OU

Scannez le QR code ci-dessous pour installer l'application.



Android



iOS

Profitez de fonctionnalités avancées, comme les routines personnalisées, au bout de votre doigt. L'application est compatible avec iOS 13 et Android 8.0 ou toute version ultérieure. Veuillez noter que la connexion Bluetooth de l'application peut varier en fonction du smartphone connecté à l'appareil.

### Étape 2 :

Après l'installation, créez votre compte. Si vous avez un compte Momcozy, identifiez-vous.

### Étape 3 :

Assurez-vous d'avoir activé le Bluetooth et le WIFI sur votre téléphone, et d'avoir allumé la machine à bruit blanc.

Accédez à la page d'accueil de l'application, cliquez sur le « + » à droite de la page pour accéder à la page « Ajouter l'appareil ».

Suivez les instructions sur l'application pour vous connecter à l'appareil.

### Note :

L'appariement n'est compatible qu'avec les réseaux 2.4G. Placez votre téléphone portable près de la machine à bruit blanc pour une meilleure connexion.

Une fois la connexion effectuée, utilisez l'application pour contrôler la machine à bruit blanc.

## FONCTIONNALITÉS DE L'APPLICATION



Mode Ambient  
Personnalisé



Réveil



Minuterie



Verrouillage Enfant




Haut-parleur  
Bluetooth



Réglage de la  
Luminosité de l'Écran

## VUE D'ENSEMBLE

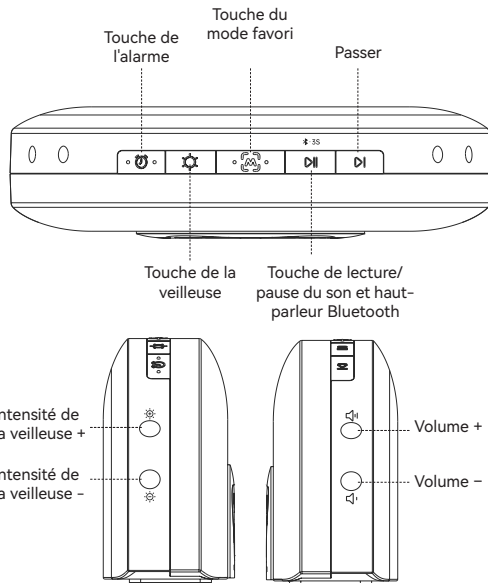

**Intensité de la veilleuse -** Une pression courte permet de réduire l'intensité de la veilleuse. Une pression longue permet de revenir en arrière.

**Intensité de la veilleuse +** Une pression courte permet d'augmenter l'intensité de la veilleuse. Une pression longue permet une avance rapide.

**Touche de l'alarme** 1) Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur N'IMPORTE QUELLE TOUCHE pour arrêter l'alarme pour la journée.  
2) Une pression courte permet d'activer ou de désactiver l'alarme.

**Touche du mode favori** Une pression courte permet de jouer l'ambiance favorite par défaut. Téléchargez l'application Momcozy pour personnaliser votre ambiance favorite

**Touche de lecture/pause du son et haut-parleur Bluetooth Bluetooth** 1) Une pression brève permet de diffuser des sons favorisant le sommeil ; une nouvelle pression permet de désactiver le son.  
Une pression longue pendant 3s active le mode haut-parleur Bluetooth ; appuyez de nouveau longuement pendant 3s pour désactiver ce mode.


**Passer** Appuyez pour passer au son suivant.

**Volume +** Une pression courte permet d'augmenter le volume. Une pression longue permet une avance rapide.

**Volume -** Une pression courte permet de réduire le volume. Une pression longue permet de revenir en arrière.

**Touche de répétition** Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur le sommet de la machine à bruit blanc pour passer en mode répétition, l'icône de répétition s'affiche, et l'alarme sonnera de nouveau au bout de 9 minutes jusqu'à ce que vous appuyiez sur N'IMPORTE QUELLE TOUCHE pour arrêter l'alarme pour la journée.

## ÉCRAN À LED

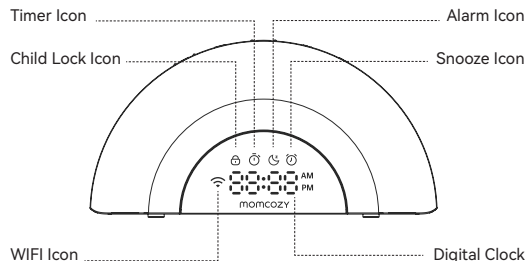

**Child Lock Icon**

Activez la fonction Verrouillage enfant sur l'application, l'icône Verrouillage enfant s'affiche en continu.  
L'appareil ne peut être contrôlé que depuis l'application tant que la fonction Verrouillage enfant est activée.

**Timer Icon**

Lorsque la fonction minuterie est activée, l'icône Minuterie s'affiche en continu.

**Snooze Icon**

Lorsque le mode répétition est activé, l'icône de répétition s'affiche en continu, jusqu'à ce que vous appuyiez sur N'IMPORTE QUELLE TOUCHE pour arrêter l'alarme pour la journée.

**Alarm Icon**

Lorsque l'alarme est activée, l'icône Alarme s'affiche en continu.

**WIFI Icon**

- 1) Lorsque la connexion réseau est désactivée ou l'appareil n'est pas connecté au réseau, le témoin  est éteint.
- 2) Pendant la configuration du réseau, le témoin  clignote rapidement.
- 3) Une fois la connexion réseau réussie, le témoin  passe au blanc fixe.

**Time icon**


- 1) Lors du réglage du volume ou de l'intensité lumineuse, le niveau actuel est indiqué en temps réel.
- 2) Dans les autres états, l'heure actuelle s'affiche.



## DIFFUSION AUDIO DEPUIS VOTRE APPAREIL MOBILE

La machine à bruit blanc peut également faire office de haut-parleur Bluetooth lorsqu'elle est appariée à un appareil mobile via Bluetooth, vous permettant ainsi d'écouter votre propre musique sur la machine à bruit blanc en la diffusant depuis votre appareil mobile.

Connectez votre appareil à la machine à bruit blanc via l'audio Bluetooth. Pour utiliser un appareil mobile compatible Bluetooth avec votre machine à bruit blanc, vous devez d'abord appairier et connecter votre appareil mobile Bluetooth à la machine à bruit blanc. Avant de commencer, assurez-vous que votre appareil mobile Bluetooth n'est pas connecté à un autre appareil Bluetooth.

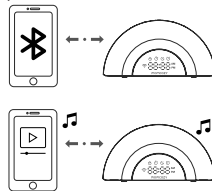


### Sur la machine à bruit blanc

- Appuyez sur Sound Play/Pause Key & Bluetooth speakeret  maintenez pendant 3 secondes pour passer en mode d'appariement Bluetooth.

### Sur votre appareil

- Mettez votre appareil mobile en mode détection avant l'appariement.
- Placez votre appareil mobile près de la machine à bruit blanc tout au long du processus d'appariement.
- Sélectionnez « WN05 » dans la liste des appareils.

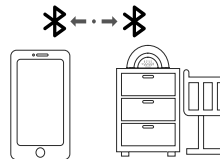

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                      |                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Machine à bruit blanc                                                                                          |
| Modèle de produit    | WN05                                                                                                           |
| Taille               | 210*57*105.2mm                                                                                                 |
| Alimentation requise | adaptateur secteur de la machine à bruit blanc : Entrée : 100-240 V~50/60 Hz 0,5 A ;<br>Sortie : 12 V CC 1,5 A |

## SONS DISPONIBLES

**Sons de la nature :** Forêt tropicale, Vagues, Ambiance forestière, Train, Rivière en forêt, Sons de la nature de nuit, Machine à laver, Ambiance de plage, Son de l'aviron, Ambiance de parc, Feu de camp, Pluie, Averse

**Bruits de ventilateur :** Bruit de ventilateur 1, Bruit de ventilateur 2, Bruit de ventilateur 3

**Bruit blanc :** Bruit blanc 1, Bruit blanc 2, Bruit blanc 3, Bruit rose, Bruit brun

**Favoris de bébé :** Chut petit bébé, La berceuse de Brahms, Brille brille petite étoile, Le clavier bien tempéré, Frère Jacques, Méditation, Douce nuit, Lettre à Élise en version boîte à musique, London Bridges Falling Down, Nocturne No 2, Chut rapide, Souffle magique, Battements de cœur de bébé

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité UE : Hong Kong Lute Technology Co., Limited. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux obligations essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive LVD 2014/35/EU et de la directive EMC 2014/30/EU.



## INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Ce dispositif peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui manquent d'expérience et de connaissances, pour autant qu'elles aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions relatives à l'utilisation du dispositif en toute sécurité et qu'elles en comprennent les risques ;
- Ne pas laisser les enfants jouer avec le dispositif ;
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance ;
- Jeter une pile dans le feu ou dans un four chaud, ou écraser ou découper mécaniquement une pile, peut conduire à une explosion ;
- Laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée est susceptible d'entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable ;
- Une pile exposée à une pression d'air extrêmement faible qui peut aboutir à une explosion ou à une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

## Élimination des déchets



Au terme du cycle de vie du produit, ne pas le jeter avec les ordures ménagères, mais l'apporter à un point de collecte pour le recyclage des équipements électroniques et des piles. Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont susceptibles de nuire à l'environnement. Une élimination inadéquate peut aboutir à l'accumulation de toxines nocives dans l'air, l'eau et le sol, ce qui est néfaste pour la santé humaine. Il vous incombe de vous débarrasser correctement du dispositif. Veuillez consulter votre municipalité pour toute information concernant l'élimination des déchets.

**UK REP** Prolinx Global LTD  
27 Old Gloucester Street Londres, WC1N 3AX, Royaume-Uni

**EC REP** Prolinx GmbH  
Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf Allemagne

Importateur pour les États-Unis:

Société: PACIFIC FORTUNE MANAGEMENT INC

Adresse: 145 E Duarte RD Suite AA 198 Arcadia CA 91006

Coordonnées du fabricant:

Fabricant: Hong Kong Lute Technology Co., Limited

Adresse: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street,  
Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong

E-mail: support@momcozy.com

FABRIQUÉ EN CHINE


CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

→ **Deutsch**

## CONTENTS

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| WAS IN DER BOX IST .....                   | 39 |
| WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE .....         | 40 |
| WARNUNG .....                              | 41 |
| STARTEN SIE DIE WHITE NOISE MASCHINE ..... | 42 |
| DIE APP HERUNTERLADEN .....                | 44 |
| APP-FUNKTIONEN .....                       | 46 |
| ÜBERSICHT .....                            | 47 |
| LED-ANZEIGE .....                          | 50 |
| AUDIO-STREAMING VON IHREM MOBILGERÄT ..... | 52 |
| TECHNISCHE DATEN .....                     | 53 |
| VERFÜGBARE GERÄUSCHE .....                 | 53 |


## WAS IN DER BOX IST

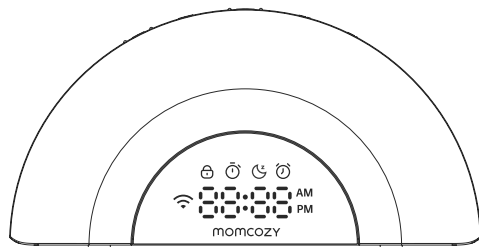


White noise machine



US




EN



EU

Adapter

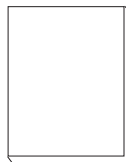

Instruction  
manual



## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen und beachten Sie bitte alle Anweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch.
2. Verwenden Sie unbedingt das mit dem Gerät gelieferte Ladekabel.
3. Stellen Sie den Lautsprecher nicht in die Nähe Ihrer Ohren, da dies zu Gehörschäden führen kann.
4. Stellen oder lagern Sie dieses Produkt nicht an Orten, wo es herunterfallen oder in eine Badewanne oder ein Waschbecken gezogen werden könnte.
5. Stellen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und lassen Sie es nicht fallen. Verwenden Sie das Produkt nicht auf feuchten Oberflächen.
6. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und nicht für die Verwendung durch Kinder geeignet. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Nur für Erwachsene geeignet.
7. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder zu modifizieren. Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden, die zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen kann.
8. Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt sind, verwenden Sie es nicht mehr.
9. Halten Sie das Gerät von erhitzten Oberflächen fern. Heben, tragen, hängen oder ziehen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
10. Dieses Produkt sollte nicht in Bereichen aufgestellt werden, in denen keine ausreichende Belüftung gewährleistet ist. Schlitze und Öffnungen auf der Rückseite oder Unterseite dieses Produkts dienen der Belüftung. Um das Produkt vor Überhitzung zu schützen, dürfen diese Öffnungen nicht durch das Platzieren des Produkts auf einer

weichen Oberfläche wie einem Bett, Sofa oder Teppich blockiert werden. Dieses Produkt sollte niemals in der Nähe oder über einem Heizkörper oder einer Heizung aufgestellt werden.

11. Stecken Sie niemals Gegenstände jeglicher Art durch die Schlitze in dieses Produkt, da sie gefährliche Spannungsstellen berühren oder einen Kurzschluss verursachen könnten. Verschütten Sie niemals Flüssigkeiten jeglicher Art auf das Produkt.



## WARNUNG

Wählen Sie immer die richtige Größe und den richtigen Typ der Batterie, die am besten für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.

Ersetzen Sie alle Batterien eines Sets gleichzeitig.

Reinigen Sie die Batteriekontakte sowie die Kontakte des Geräts vor dem Einsetzen der Batterien.

Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt in Bezug auf die Polarität (+ und -) eingesetzt werden.

Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder Batterie suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe auf.

Schließen Sie Batterien nicht kurz.

Laden Sie Batterien nicht auf.

Entladen Sie Batterien nicht gewaltsam.

Erhitzen Sie Batterien nicht.

Schweißen oder löten Sie nicht direkt an Batterien.




Zerlegen Sie Batterien nicht.

Verformen Sie Batterien nicht.  
 Verkapseln und/oder modifizieren Sie Batterien nicht.  
 Entfernen Sie Batterien aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, es sei denn, es wird für Notfälle benötigt.  
 Setzen Sie das Gerät oder die Batterie keinen extremen Temperaturen aus.  
 Entladene Batterien sollten sofort aus dem Gerät entfernt werden.

## STARTEN SIE DIE WHITE NOISE MASCHINE

### Hinweise



- Nutzen Sie nur den mit diesem Produkt mitgelieferten Netzadapter.
- Verbinden Sie den Netzadapter ausschließlich in einer vertikalen oder bodenmontierten Position. Die Stifte des Adapters sind nicht dafür ausgelegt, das Gewicht des Geräts zu tragen. Schließen Sie es daher nicht an eine Decken-, Unter-Tisch- oder Schranksteckdose an. Andernfalls kann der Adapter möglicherweise nicht richtig an die Steckdose angeschlossen werden.

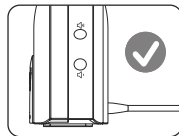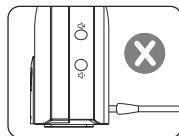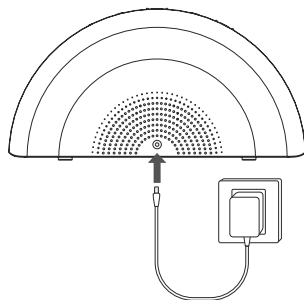

### VOR DER NUTZUNG

Positionierung der White Noise-Maschine

- Stellen Sie die White Noise-Maschine mehr als 1 Meter (3 Fuß) von Ihrem Baby entfernt auf.

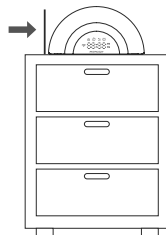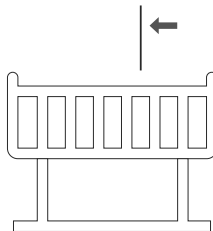

## HINWEISE

- Halten Sie die White Noise-Maschine außerhalb der Reichweite Ihres Babys. Platzieren Sie die White Noise-Maschine nie im Kinderbett oder Laufstall Ihres Babys.
- Um Interferenzen mit anderen elektronischen Geräten zu vermeiden, stellen Sie Ihre White Noise-Maschine mindestens 1 m (3 Fuß) von Geräten wie drahtlosen Routern, Mikrowellen, Handys und Computern entfernt auf.

## DIE APP HERUNTERLADEN

Download Momcozy App for more premium features

### Schritt 1:

Download Momcozy App to your mobile device from Apple Store or Google Play store to gain full access of features and conveniently control your white noise machine.

### OR

Scan the QR code below to install the app.



Android



iOS

Nutzen Sie fortgeschrittene Funktionen, wie z. B. das Anpassen einer Routine, mit nur wenigen Fingertipps.

Die App ist mit iOS 13 und Android 8.0 oder höheren Versionen kompatibel. Beachten Sie bitte, dass die Bluetooth-Verbindung der App von dem mit dem Gerät verbundenen Smartphone abhängen kann.

### Schritt 2:

Registrieren Sie nach der Installation bitte Ihr Konto. Sollten Sie ein Momcozy-Konto haben, melden Sie sich an.

### Schritt 3:

Stellen Sie bitte sicher, dass Sie Bluetooth und WLAN auf Ihrem Telefon eingeschaltet haben und dass die White Noise-Maschine eingeschaltet bleibt.

Rufen Sie die Startseite der App auf. Durch Klicken auf das „+“ in der rechten Ecke der Seite gelangen Sie auf die Seite „Gerät hinzufügen“. Folgen Sie den Anweisungen in der APP, um eine Verbindung mit dem Gerät herzustellen.

### Hinweis:

Nur die Kopplung mit 2.4G-Netzwerken wird unterstützt.

Stellen Sie Ihr Mobiltelefon für eine bessere Verbindung in die Nähe der White Noise-Maschine.

Verwenden Sie nach der Verbindung die App, um die White Noise-Maschine zu steuern.

## APP-FUNKTIONEN



Anpassbarer  
Ambient-Modus



Wecker



Timer



Kindersicherung




Bluetooth-  
Lautsprecher



Bildschirmhelligkeits-  
einstellung

## ÜBERSICHT

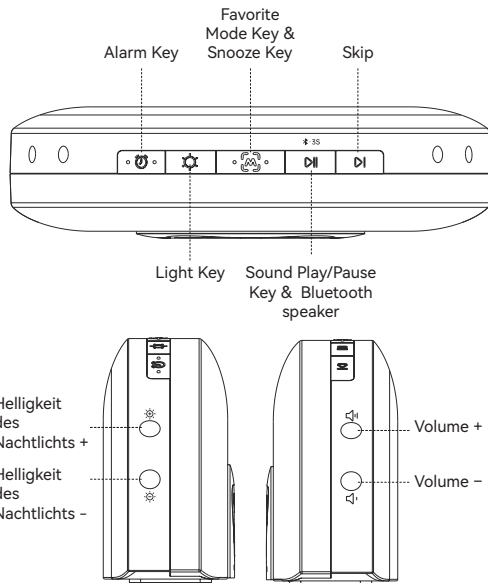

|                                     |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Helligkeit des Nachtlchts -</b>  | Kurz drücken, um die Helligkeit des Nachtlchts zu reduzieren. Lang Drücken, um zurückzuspulen.                                                                                            |
| <b>Helligkeit des Nachtlchts +</b>  | Kurz drücken, um die Helligkeit des Nachtlchts zu erhöhen. Lang drücken, um vorzuspulen.                                                                                                  |
| <b>Alarm-Taste</b>                  | 1) Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste EINE BELIEBIGE TASTE, um den Alarm für den aktuellen Tag zu beenden.<br>2) Kurz drücken, um die Alarmfunktion ein- oder auszuschalten.    |
| <b>Licht-Taste</b>                  | 1) Kurz drücken, um das Nachtlcht einzuschalten;<br>immer wieder kurz drücken, um zwischen den Farben des Nachtlchts zu wechseln;<br>2) und lang drücken, um das Nachtlcht auszuschalten. |
| <b>Taste für den Favoritenmodus</b> | Kurz drücken, um die voreingestellte Lieblingsatmosphäre abzuspielen. Laden Sie die Momcozy-App herunter und passen Sie Ihr Lieblingsambiente an                                          |

### **Tonwiedergabe/Pause-Taste & Bluetooth-Lautsprecher**

1) Kurz drücken, um Einschlafhilfe-Töne abzuspielen; erneut drücken, um den Ton auszuschalten.  
Halten Sie 3S lange gedrückt, um den Bluetooth-Lautsprechermodus abzuspielen; halten Sie 3S erneut lange gedrückt, um den Bluetooth-Lautsprechermodus zu deaktivieren.

### **Überspringen**

Betätigen, um zum nächsten Geräusch zu springen.

### **Lautstärke +**

Kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. Lang drücken, um vorzuspulen.


### **Lautstärke -**

Kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern. Lang Drücken, um zurückzuspulen.

### **Schlummer-Taste**

Wenn der Alarm klingelt, tippen Sie auf die Oberseite der White Noise-Maschine, um den Schlummermodus zu aktivieren. Das Schlummer-Symbol wird angezeigt und der Alarm klingelt nach 9 Minuten erneut, bis Sie eine BELIEBIGE TASTE drücken, um den Alarm für den aktuellen Tag zu beenden.

## LED-ANZEIGE

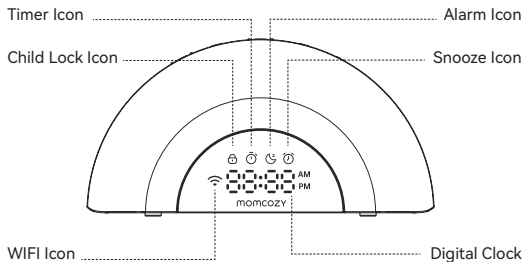

**Child Lock Icon** Aktivieren Sie die Kindersicherungsfunktion in der App. Das Kindersicherungssymbol wird ständig angezeigt. Sie können das Gerät nur mit der App bedienen, es sei denn, Sie deaktivieren die Kindersicherungsfunktion.

**Timer Icon** Wenn die Timerfunktion eingestellt ist, wird das Timer-Symbol kontinuierlich angezeigt.

**Snooze Icon** Wenn Sie in den Schlummermodus wechseln, wird das Schlummer-Symbol kontinuierlich angezeigt, bis Sie eine BELIEBIGE TASTE drücken, um den Alarm für den aktuellen Tag zu beenden.

**Alarm Icon** Wenn der Wecker eingestellt ist, wird das Weckersymbol kontinuierlich angezeigt.

**WIFI Icon**

- 1) Wenn das Netzwerk nicht verbunden ist oder die Netzwerkverbindung getrennt wurde, ist die  -Kontrollleuchte aus.
- 2) Wenn Sie das Netzwerk konfigurieren, blinkt die  -Kontrollleuchte schnell weiß.
- 3) Nach erfolgreicher Verbindung mit dem Netzwerk leuchtet die [WLAN-Symbol]-  Kontrollleuchte dauerhaft weiß.

**Time icon**

- 1) Wenn Sie die Lautstärke oder Helligkeit einstellen, wird der aktuelle Pegel in Echtzeit angezeigt.
- 2) In anderen Zuständen wird die aktuelle Zeit angezeigt.



## AUDIO-STREAMING VON IHREM MOBILGERÄT


Die White Noise-Maschine kann nach dem Koppeln mit einem

Mobilgerät über Bluetooth als Bluetooth-Lautsprecher fungieren, so dass Sie Ihre eigene Musik von Ihrem Mobilgerät über die White Noise-Maschine abspielen können.

Verbindung Ihres Geräts mit der White Noise-Maschine über Bluetooth Audio. Um ein

Bluetooth-fähiges Mobilgerät mit Ihrer White Noise-Maschine zu nutzen,

müssen Sie Ihr Bluetooth-Mobilgerät zunächst mit der White Noise-Maschine koppeln und verbinden. Stellen Sie vor Beginn sicher, dass Ihr Bluetooth-fähiges Mobilgerät nicht mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden ist.

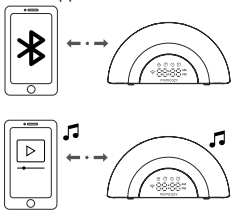


### Auf der White Noise-Maschine

- Halten Sie die Sound Play/Pause Key & Bluetooth speaker  3 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.

### Auf Ihrem Gerät

- Schalten Sie Ihr Mobilgerät vor der Kopplung in den Erkennungsmodus.
- Legen Sie Ihr Mobilgerät während des gesamten Kopplungsvorgangs neben die White Noise-Maschine.
- Wählen Sie „WN05“ unter der Geräteliste.

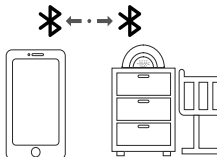

## TECHNISCHE DATEN

|               |                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname   | White Noise-Maschine                                                                         |
| Produktmodell | WN05                                                                                         |
| Größe         | 210*57*105.2mm                                                                               |
| Strombedarf   | White Noise-Maschine Netzadapter:<br>Eingang: 100-240V~50/60Hz 0,5A;<br>Ausgang: 12V DC 1,5A |

## VERFÜGBARE GERÄUSCHE

**Naturgeräusche:** Regenwald, Wellen, Waldambiente, Zug, Waldfluss, Nächtliche Naturgeräusche, Waschmaschine, Strandambiente, Rudergeräusch, Parkambiente, Lagerfeuer, Regenfall, Starker Regenfall

**Ventilatoren-Geräusche:** Ventilatoren-Geräusch 1, Ventilatoren-Geräusch 2, Ventilatoren-Geräusch 3

**Weißes Rauschen:** Weißes Rauschen 1, Weißes Rauschen 2, Weißes Rauschen 3, Rosa Rauschen, Braunes Rauschen

**Baby-Favoriten:** Hush Little Baby, Brahms Lullaby, Twinkle Twinkle Little Star, Well Tempered Clavier Lullaby, Are You Sleeping, Meditation, Silent Night, Music Box Für Elise, London Bridge is Falling Down, Nocturne Nr. 2, Fast Shush, Magic Breath, Baby Herzschläge

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung: Hong Kong Lute Technology Co., Limited. erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU entspricht.



### WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen;
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen;
- Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden;
- Die Entsorgung einer Batterie ins Feuer oder in einen heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Zerschneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen;
- Eine Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen zu lassen kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen;
- Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder dem Austritt von entflammenden Flüssigkeiten oder Gasen führen.

## ENTSORGUNG



Werfen Sie dieses Produkt am Ende seines Lebenszyklus nicht in den normalen Hausmüll, sondern bringen Sie es zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektronischen Geräten und Batterien. Elektro- und Elektronik-Altgeräte können potenziell schädliche Auswirkungen auf die Umwelt haben. Unsachgemäße Entsorgung kann zur Anreicherung von Schadstoffen in der Luft, im Wasser und im Boden führen, was für die menschliche Gesundheit schädlich ist. Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um Informationen zur Entsorgung zu erhalten.



Prolinx Global LTD  
27 Old Gloucester Street London, WC1N 3AX, UK



Prolinx GmbH  
Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf Germany

US Importer:

Company: SHARE INFO INC.

Address: 3557 158th St Flushing, NY 11358 USA

Manufacturer Information:

Manufacturer: Hong Kong Lute Technology Co., Limited

Address: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong

E-mail: support@momcozy.com

MADE IN CHINA


CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

→ **Italia**


## CONTENTS

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE .....             | 58 |
| INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ .....   | 59 |
| AVVERTENZA .....                             | 60 |
| AVVIO DELLA MACCHINA DEL RUMORE BIANCO ..... | 61 |
| SCARICAMENTO DELL'APP .....                  | 63 |
| CARATTERISTICHE DELL'APP .....               | 65 |
| PANORAMICA .....                             | 66 |
| DISPLAY LED .....                            | 69 |
| STREAMING AUDIO DAL DISPOSITIVO MOBILE ..... | 71 |
| TECHNISCHE DATEN .....                       | 72 |
| AUDIO DISPONIBILI .....                      | 72 |


## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

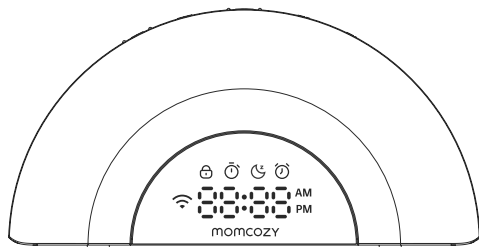


White noise machine



US



EN



EU

Adapter



Instruction  
manual



## INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

1. Si raccomanda di leggere e rispettare tutte le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente manuale prima di utilizzare il prodotto.
2. Assicuratevi di utilizzare il cavo di ricarica fornito con il dispositivo.
3. Non posizionare l'altoparlante vicino alle orecchie, poiché potrebbe causare danni all'udito.
4. Non posizionare o conservare il prodotto in luoghi in cui possa cadere o essere trascinato all'interno di una vasca da bagno o di un lavandino.
5. Non posizionarlo e non farlo cadere in acqua o altri liquidi. Evitare di utilizzare il prodotto su superfici umide.
6. Questo prodotto non è un giocattolo e non è adatto ad essere utilizzato dai bambini. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. È destinato esclusivamente all'uso da parte di persone adulte.
7. Non tentare di riparare o modificare il dispositivo. Non coprire il prodotto durante l'uso per evitare il surriscaldamento, in quanto potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
8. Se il prodotto o il cavo di alimentazione sono danneggiati, interrompere l'uso.
9. Tenere il dispositivo lontano da superfici calde. Non sollevare, trasportare, tenere in sospensione o tirare il prodotto dal cavo di alimentazione.
10. Questo prodotto non deve essere posizionato in alcuna area in cui non sia garantita una corretta ventilazione. Le fessure e le aperture sul retro o nella parte inferiore di questo prodotto sono fornite per la ventilazione. Per proteggere il prodotto dal surriscaldamento, queste aperture non devono essere bloccate posizionando il prodotto su una

superficie morbida come un letto, un divano o un tappeto. Questo prodotto non deve mai essere posizionato vicino o sopra un radiatore o una bocchetta di calore.

11. Non inserire mai oggetti di alcun tipo in questo prodotto attraverso le fessure, poiché potrebbero toccare punti di tensione pericolosi o creare un corto circuito. Non versare mai alcun tipo di liquido sul prodotto.



## AVVERTENZA

Scegli sempre la dimensione e il tipo di batteria più adatti all'uso previsto.

Sostituisci tutte le batterie di un set contemporaneamente. Pulisci i contatti delle batterie e quelli dell'apparecchiatura prima di installare le batterie.

Assicurati che le batterie siano installate correttamente rispettando la polarità (+ e -).

In caso di ingestione di una cella o di una batteria, consulta immediatamente un medico.

Non cortocircuitare le batterie.

Non ricaricare le batterie.

Non scaricare forzatamente le batterie.

Non riscaldare le batterie.

Non saldare direttamente sulle batterie.

Non smontare le batterie.

Non deformare le batterie.

Non incapsulare e/o modificare le batterie.

Rimuovi le batterie dall'apparecchiatura se non viene utilizzata per un lungo periodo, a meno che non sia per scopi di emergenza.




Non esporre l'apparecchio o la batteria a temperature eccessive.

Le batterie esaurite devono essere rimosse immediatamente dall'apparecchiatura.

## AVVIO DELLA MACCHINA DEL RUMORE BIANCO

### Note



- Utilizzare esclusivamente l'adattatore di alimentazione fornito con il prodotto.
- Collegare l'adattatore di alimentazione solo in posizione verticale o montato a pavimento. I poli dell'adattatore non sono stati progettati per sostenere il peso della macchina del rumore bianco, pertanto il prodotto non deve essere collegato a una presa a soffitto, sotto un tavolo o in un armadio. In tal caso, l'adattatore potrebbe risultare non collegato correttamente alla presa.

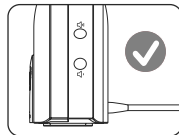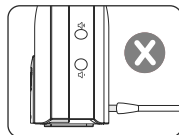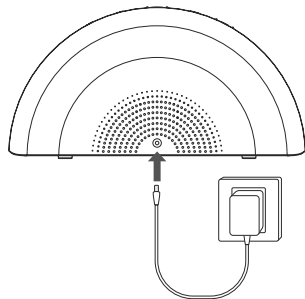

## PRIMA DELL'UTILIZZO

Posizionamento della macchina del rumore bianco

- Sistemare la macchina del rumore bianco a una distanza superiore a 3 piedi (1 metro) dal bambino.

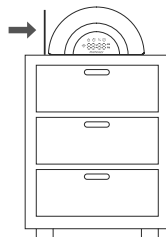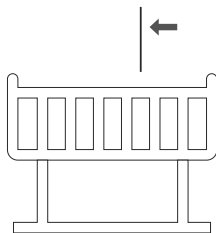

## NOTE

- Tenere la macchina del rumore bianco lontano dalla portata del bambino. Non sistemare mai la macchina del rumore bianco all'interno della culla o del box del bambino.
- Onde evitare interferenze con gli altri dispositivi elettronici, sistemare la macchina del rumore bianco a una distanza di almeno 3 piedi (1 m) dagli altri dispositivi quali router wireless, forni a microonde, telefoni cellulari e computer.

## SCARICAMENTO DELL'APP

Scaricare l'app Momcozy per maggiori funzioni premium

### Passaggio 1:

Scaricare l'app Momcozy sul proprio dispositivo mobile da Apple Store o Google Play store per ottenere l'accesso completo alle funzioni e gestire comodamente la macchina del rumore bianco.

### OPPURE

Scansionare il sottostante codice QR per installare l'app.



Android



IOS

Utilizzare le funzioni avanzate, come la personalizzazione di una routine, con pochi semplici tocchi. L'applicazione è compatibile con iOS 13 e Android 8.0 o versioni successive. Tenere presente che la connessione Bluetooth dell'applicazione potrebbe essere influenzata dallo smartphone collegato al dispositivo.

### Passaggio 2:

Al termine dell'installazione, registrare il proprio account. Se si dispone di un account Momcozy effettuare il login.

### Passaggio 3:

Assicurarsi di aver attivato il Bluetooth e il WIFI sul telefono e la macchina del rumore bianco deve rimanere accesa. Accedere alla pagina iniziale dell'applicazione, fare clic su "+" nell'angolo destro della pagina per accedere alla pagina "Aggiungi dispositivo". Seguire le istruzioni dell'applicazione per connettersi al dispositivo.

### Nota:

È supportata solo l'associazione alle reti 2.4 G.

Per una migliore connessione, posizionare il telefono cellulare vicino alla macchina del rumore bianco.

Dopo la connessione, utilizzare l'applicazione per controllare la macchina del rumore bianco.

## CARATTERISTICHE DELL'APP



Modalità Ambiente  
Personalizzata



Sveglia



Timer



Blocco Bambini




Altoparlante  
Bluetooth



Regolazione della  
Luminosità dello  
Schermo

## PANORAMICA

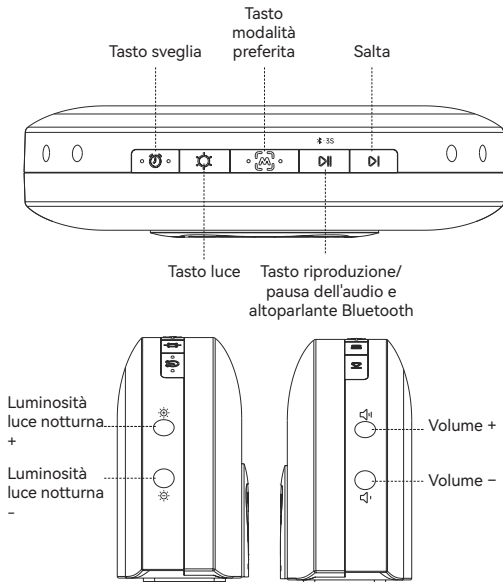

**Luminosità luce notturna -** Premere brevemente per diminuire la luminosità della luce notturna. Premere a lungo per invertire.

**Luminosità luce notturna +** Premere brevemente per aumentare la luminosità della luce notturna. Premere a lungo per avanzare rapidamente.

**Tasto sveglia**  
1) Quando la sveglia suona, premere un TASTO QUALSIASI per interrompere la sveglia del giorno corrente.  
2) Premere brevemente per attivare o disattivare la funzione sveglia.

**Tasto luce**  
1) Premere brevemente per accendere la luce notturna;  
premere ripetutamente per scorrere i colori della luce notturna;  
2) Pressione prolungata per spegnere la luce notturna.

**Tasto modalità preferita** Premere brevemente per riprodurre l'atmosfera predefinita preferita. Scaricare l'app Momcozy per personalizzare l'atmosfera preferita

### Tasto riproduzione/pausa dell'audio e altoparlante Bluetooth

1)Premere leggermente per riprodurre i suoni che favoriscono il sonno; premere di nuovo per disattivare il suono. Premere a lungo 3S per riprodurre la modalità altoparlante Bluetooth; premere di nuovo a lungo 3S per disattivare la modalità altoparlante Bluetooth.

### Salta

Premere per passare all'audio successivo.

### Volume +

Premere brevemente per aumentare il volume. Premere a lungo per avanzare rapidamente.


### Volume -

Breve pressione per abbassare il volume. Premere a lungo per invertire.

### Tasto sospendi

Quando la sveglia suona, toccare la parte superiore della macchina del rumore bianco per entrare in modalità sospensione, verrà visualizzata l'icona della sospensione e la sveglia suonerà di nuovo dopo 9 minuti fino a quando non viene premuto un TASTO QUALSIASI per interrompere la sveglia del giorno corrente.

## DISPLAY LED

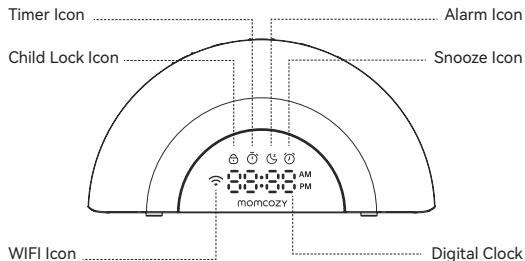

### Child Lock Icon

Attivare la funzione di blocco bambini sull'applicazione, l'icona del blocco bambini viene visualizzata in modo costante. È possibile utilizzare il dispositivo solo dall'app, a meno che non si disattivi la funzione di blocco bambini.

### Timer Icon

Quando è impostata la funzione timer, l'icona del timer viene visualizzata continuamente.

**Snooze Icon**

Quando si entra in modalità sospensione, l'icona della sospensione viene visualizzata continuamente, fino a quando non viene premuto un TASTO QUALSIASI per interrompere la sveglia del giorno corrente.

**Alarm Icon**

Quando la sveglia è impostata, l'icona della sveglia viene visualizzata continuamente.

**WIFI Icon**

- 1) Quando la rete non è connessa o la connessione di rete è scollegata, la spia  è spenta.
- 2) Quando si configura la rete, la spia  lampeggia rapidamente di colore bianco.
- 3) Dopo la connessione alla rete, la spia  rimane accesa fissa di colore bianco.

**Time icon**

- 1) Quando si regola il volume o la luminosità, il livello attuale è visualizzato in tempo reale.
- 2) In altri stati, viene visualizzata l'ora corrente.



## STREAMING AUDIO DAL DISPOSITIVO MOBILE

La macchina del rumore bianco è in grado di funzionare come altoparlante Bluetooth dopo l'associazione con un dispositivo mobile tramite Bluetooth, in modo da poter riprodurre la propria musica dal dispositivo mobile attraverso la macchina del rumore bianco.



Collegare il dispositivo alla macchina del rumore bianco tramite l'audio Bluetooth. Per utilizzare un dispositivo mobile Bluetooth con la macchina del rumore bianco, è necessario prima associare e collegare il dispositivo mobile Bluetooth alla macchina del rumore bianco. Prima di iniziare, assicurarsi che il dispositivo mobile Bluetooth non sia collegato ad altri dispositivi Bluetooth.



### Sulla macchina del rumore bianco

- Tenere premuto il tasto Sound Play/Pause Key & Bluetooth speaker  per 3 secondi per accedere alla modalità di associazione Bluetooth.

### Sul dispositivo

- Impostare il dispositivo mobile in modalità rilevabile prima dell'associazione.
- Posizionare il dispositivo mobile accanto alla macchina del rumore bianco durante l'intera procedura di associazione.
- Selezionare "WN05" nell'elenco dei dispositivi.



## SPECIFICHE TECNICHE

|                                   |                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del prodotto</b>          | Macchina del rumore bianco                                                                                             |
| <b>Modello del prodotto</b>       | WN05                                                                                                                   |
| <b>Dimensione</b>                 | 210*57*105.2mm                                                                                                         |
| <b>Requisiti di alimentazione</b> | adattatore di alimentazione della macchina del rumore bianco: Ingresso: 100-240 V~50/60 Hz 0,5 A; Uscita: 12V CC 1,5 A |

## AUDIO DISPONIBILI

**Suoni della natura:** foresta pluviale, Onde, atmosfera della foresta, treno, fiume della foresta, suoni notturni della natura, lavatrice, atmosfera della spiaggia, Suono del remare, atmosfera del parco, falò, pioggia, pioggia intensa

**Suoni dei ventilatori:** suono del ventilatore 1, suono del ventilatore 2, suono del ventilatore 3

**Rumore bianco:** rumore bianco 1, rumore bianco 2, rumore bianco 3, rumore rosa, rumore marrone

**Preferiti dai bambini:** Hush Little Baby, ninna nanna di Brahms, Twinkle Twinkle Little Star, ninna nanna del clavicembalo ben temperato, Are You Sleeping, Meditazione, Astro del ciel, carillon Per Elisa, London Bridges Falling Down, Notturmo n. 2, suono shhh rapido, respiro magico, battito del cuore del bambino

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità UE: Hong Kong Lute Technology Co. Limited con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva LVD 2014/35/UE e della Direttiva EMC 2014/30/UE.



## INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

- Questo dispositivo può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non hanno esperienza e conoscenze particolari, a patto che siano supervisionati o leggano attentamente le istruzioni d'uso e siano consapevoli dei pericoli connessi;
- I bambini non dovrebbero giocare con questo dispositivo;
- I bambini non dovrebbero effettuare la pulizia e la manutenzione dell'apparecchio senza supervisione;
- Disfarsi della batteria in una fonte di calore, nel forno bollente, mediante compressione o taglio potrebbe causare un'esplosione;
- Lasciare la batteria in un ambiente con temperature particolarmente elevate potrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di gas e liquidi infiammabili;
- Esporre una batteria a pressione atmosferica particolarmente bassa ipotrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di gas e liquidi infiammabili.

## Smaltimento



Al termine del ciclo di vita del prodotto, non buttare il prodotto nei normali rifiuti domestici ma portarlo in un punto di raccolta idoneo al riciclaggio di apparecchiature elettroniche e batterie. I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche possono avere effetti potenzialmente dannosi sull'ambiente. Lo smaltimento improprio può provocare la formazione di tossine nocive nell'aria, nell'acqua e nel terreno con conseguenti danni per la salute umana. Per informazioni sullo smaltimento, rivolgersi alle autorità comunali.



Prolinx Global LTD  
27 Old Gloucester Street London, WC1N 3AX, UK



Prolinx GmbH  
Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf Germany

US Importer:

Company: SHARE INFO INC.

Address: 3557 158th St Flushing, NY 11358 USA

Informazioni sul produttore:

Produttore: Hong Kong Lute Technology Co., Limited

Indirizzo: Sala 02, 21/F, edificio commerciale Hip Kwan, 38 Pitt Street,  
Yau Ma Tei, Kowloon, Hong Kong

E-mail: support@momcozy.com


PRODOTTO IN CINA

→ **España**


## CONTENTS

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| CONTENIDO DE LA CAJA .....                    | 77 |
| INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD .....  | 78 |
| ADVERTENCIA .....                             | 79 |
| ENCENDIDO DE LA MÁQUINA DE RUIDO BLANCO ..... | 80 |
| DESCARGA DE LA APLICACIÓN .....               | 82 |
| CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN .....        | 84 |
| RESUMEN .....                                 | 85 |
| Pantalla LED .....                            | 88 |
| TRANSMISIÓN DE AUDIO DESDE SU DISPOSITIVO     |    |
| MÓVIL .....                                   | 90 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .....               | 91 |
| SONIDOS DISPONIBLES .....                     | 91 |


## CONTENIDO DE LA CAJA

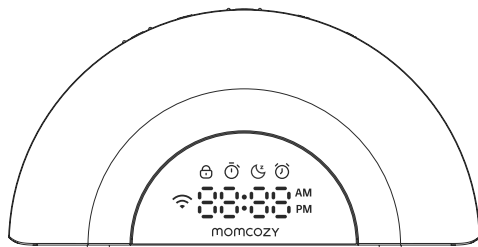


White noise machine



US



EN



EU

Adapter



Instruction  
manual



## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Antes de usar este producto, lea y siga todas las instrucciones y advertencias que se indican en este manual.
2. Asegúrese de utilizar el cable de carga que se proporciona con el dispositivo.
3. No coloque el altavoz cerca de sus oídos, ya que puede causarles daños.
4. No coloque o conserve este producto en lugares donde pueda caer o ser empujado a una bañera o lavabo.
5. No lo coloque o deje caer en agua u otros líquidos. Evite usar este producto en superficies húmedas.
6. Este producto no es un juguete y no es apto para su uso por niños. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Solo apto para uso por adultos.
7. No intente reparar o modificar el dispositivo. No intente cubrir el producto durante su uso para prevenir un sobrecalentamiento, que podría causar un incendio, descarga eléctrica o lesiones.
8. Si el producto o cable de alimentación están dañados, por favor, deje de utilizarlos.
9. Mantenga la máquina lejos de superficies calientes. No levante, transporte, suspenda o tire del producto por el cable de alimentación.
10. Este producto no debe colocarse en ninguna área donde no se proporcione una ventilación adecuada. Las ranuras y aberturas en la parte posterior o inferior de este producto están diseñadas para la ventilación. Para protegerlo del sobrecalentamiento, estas aberturas no deben bloquearse colocando el producto sobre una superficie

blanda como una cama, sofá o alfombra. Este producto nunca debe colocarse cerca o sobre un radiador o rejilla de calefacción.

11. Nunca introduzca objetos de ningún tipo en este producto a través de las ranuras, ya que podrían tocar puntos de voltaje peligrosos o causar un cortocircuito. Nunca derrame ningún tipo de líquido sobre el producto.



## ADVERTENCIA

Seleccione siempre el tamaño y tipo de batería más adecuado para el uso previsto.

Reemplace todas las baterías de un conjunto al mismo tiempo.

Limpie los contactos de las baterías y también los del equipo antes de instalar las baterías.

Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente con respecto a la polaridad (+ y -).

En caso de ingestión de una celda o batería, busque asistencia médica de inmediato.

No cortocircuite las baterías.

No cargue las baterías.

No descargue las baterías a la fuerza.




No caliente las baterías.

No suelde directamente a las baterías.  
 No desmonte las baterías.  
 No deforme las baterías.  
 No encapsule y/o modifique las baterías.  
 Retire las baterías del equipo si no se va a utilizar durante un período prolongado, a menos que sea para emergencias.  
 No exponga el aparato o la batería a temperaturas excesivas.  
 Las baterías agotadas deben retirarse inmediatamente del equipo.

## ENCENDIDO DE LA MÁQUINA DE RUIDO BLANCO

### Notas



- Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con este producto.
- Conecte el adaptador de corriente únicamente en posición vertical o en una posición estable en el suelo. Las clavijas del adaptador no están diseñadas para soportar el peso de la máquina de ruido blanco, por lo no se recomienda conectarlo a una toma de corriente en el techo, debajo de una mesa ni en gabinetes. De lo contrario, el adaptador podría no conectarse correctamente a la toma de corriente.

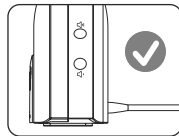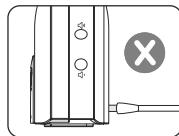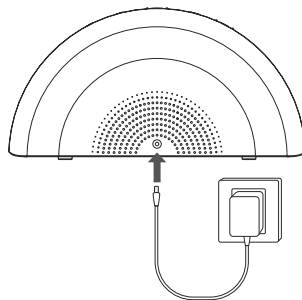

### ANTES DE UTILIZARLO

#### POSICIONAMIENTO DE LA MÁQUINA DE RUIDO BLANCO

- Coloque la máquina de ruido blanco a más de 3 pies (1 metro) de distancia de su bebé.

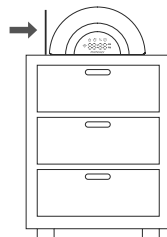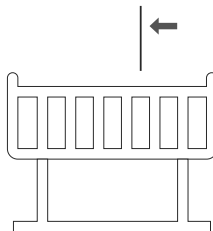

## NOTAS

- Mantenga la máquina de ruido blanco fuera del alcance de su bebé. Evite siempre colocar la máquina de ruido blanco dentro de la cuna o del corralito del bebé.
- Para evitar interferencias con otros dispositivos electrónicos, coloque su máquina de ruido blanco al menos a 3 pies (1 m) de distancia de los dispositivos cercanos, tales como rúters inalámbricos, microondas, teléfonos celulares y ordenadores.

## DESCARGA DE LA APLICACIÓN

Descargue la aplicación de Momcozy para disfrutar de más ventajas exclusivas

Paso 1:

Descargue la aplicación de Momcozy en su dispositivo móvil desde la Apple Store o desde Google Play Store para obtener acceso completo a las funciones, y controlar de su máquina de ruido blanco de forma sencilla.

O bien,

Escanee el código QR que le mostramos a continuación para instalar la aplicación.



Android



IOS

Disfrute de las funciones avanzadas que le ofrecemos tocando la pantalla, tales como personalizar una rutina, etc. La App es compatible con iOS 13 y Android 8.0 o versiones superiores. Por favor, tenga en cuenta que la conexión Bluetooth de esta aplicación podría depender del smartphone que tenga conectado al dispositivo.

Paso 2:

Una vez finalizada la instalación, por favor cree su cuenta para registrarse. Si ya tuviese una cuenta de Momcozy, inicie sesión.

Paso 3:

Por favor, asegúrese de haber activado el Bluetooth y el WIFI en su teléfono, y de tener encendida la máquina de ruido blanco.

Diríjase a la página principal de la aplicación, y a continuación, haga clic en el "+" de la esquina derecha de la página para entrar en la página "Añadir dispositivo".

Desde allí, siga las instrucciones en la aplicación para conectar el dispositivo.

Seguire le istruzioni dell'applicazione per connettersi al dispositivo.

### Nota:

Sólo es compatible con conexión a redes 2.4G.

Coloque su teléfono móvil cerca de la máquina de ruido blanco para una mejor conexión.

Una vez conectado, use la aplicación para controlar la máquina de ruido blanco.

## CARATTERISTICHE DELL'APP



Modo Ambiente  
Personalizado



Despertador



Temporizador



Control Parental





Altavoz Bluetooth



Ajuste del Brillo de la  
Pantalla


## RESUMEN

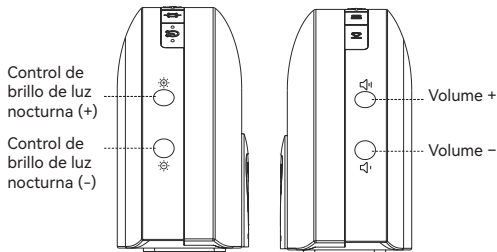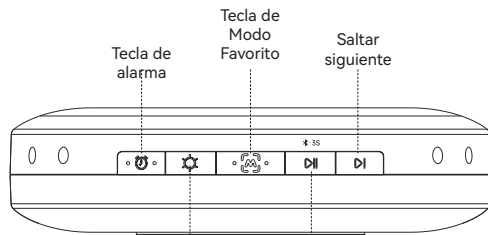

|                                              |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Control de brillo de luz nocturna (-)</b> | Pulse brevemente para disminuir el brillo de la luz nocturna. Pulse prolongadamente para revertir.                                                                                     |
| <b>Control de brillo de luz nocturna (+)</b> | Pulse brevemente para aumentar el brillo de la luz nocturna. Pulse prolongadamente para avanzar rápidamente sobre la pista.                                                            |
| <b>Tecla de alarma</b>                       | 1) Cuando suene la alarma, pulse CUALQUIER TECLA y esta dejará de sonar, hasta el día siguiente.<br>2) Pulse prolongadamente para activar o desactivar la alarma.                      |
| <b>Tecla de control de luminosidad</b>       | 1) Pulse brevemente para aumentar el brillo de la luz nocturna; pulse brevemente de forma continua para ir cambiando de color la luz nocturna;<br>2) y mantenga pulsado para apagarla. |
| <b>Tecla de Modo Favorito</b>                | Pulse brevemente para reproducir su ambientación favorita predeterminada. Descargue la aplicación Momcozy para personalizar la ambientación que mejor le convenga                      |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tecla de Reproducción/ Pausa de sonido y altavoz Bluetooth</b> | 1) Pulse brevemente para reproducir sonidos que le ayuden a dormir; púlselo de nuevo para apagar los sonidos.<br>Mantenga pulsado durante 3 segundos para activar el modo altavoz Bluetooth; y vuelva a dejar pulsado durante 3 segundos de nuevo para desactivarlo.                                                |
| <b>Saltar siguiente</b>                                           | Pulse para saltar al siguiente sonido.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Volume +</b>                                                   | Pulse brevemente para aumentar el volumen. Pulse prolongadamente para avanzar rápidamente sobre la pista.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Volume -</b>                                                   | Pulse brevemente para disminuir el volumen. Pulse prolongadamente para revertir.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tasto suspendi</b>                                             | Cuando suene la alarma, toque la parte superior de la máquina de ruido blanco para activar el modo de repetición. Cuando lo haga, se le mostrará el icono de repetición, y la alarma sonará de nuevo después de 9 minutos hasta que vuelva a pulsar CUALQUIER TECLA para detener la alarma, hasta el día siguiente. |

## Pantalla LED

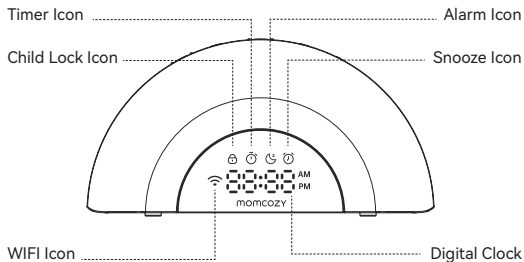

### Child Lock Icon

Active la función de bloqueo infantil en la aplicación; este icono de bloqueo Infantil se mostrará continuamente en pantalla. Solo se podrá utilizar el dispositivo en la aplicación cuando desactive la función de bloqueo infantil.

### Timer Icon

Cuando se active la función de temporizador, el icono del temporizador se mostrará continuamente en pantalla.

### Snooze Icon

Al entrar en el modo de repetición, el icono de repetición se mostrará continuamente en pantalla hasta que presione CUALQUIER TECLA para detener la alarma, hasta el día siguiente.

### Alarm Icon

Cuando se active la alarma, el icono de la alarma se mostrará continuamente en pantalla.

### WIFI Icon

- 1) Cuando la red no esté conectada, o no tenga acceso a internet, la luz indicadora del  permanecerá apagada.
- 2) Al configurar la red, la luz indicadora del  parpadeará rápidamente en blanco.
- 3) Después de conectar con éxito el dispositivo a una red, la luz blanca indicadora del  permanecerá fija.

### Time icon

- 1) Cuando ajuste el volumen o el brillo, se le mostrará el nivel actual de ambos en tiempo real.
- 2) En otros estados, se le mostrará la hora actual.




## TRANSMISIÓN DE AUDIO DESDE SU DISPOSITIVO MÓVIL

Puede utilizar la máquina de ruido blanco como altavoz Bluetooth después de conectarlo con un dispositivo móvil a través de Bluetooth, de ese modo podrá reproducir su propia música desde ese dispositivo móvil a través de la máquina de ruido blanco.

Conecte su dispositivo con la máquina de ruido blanco a través de audio Bluetooth

Para usar un dispositivo móvil compatible con Bluetooth en su máquina de ruido blanco, primero debe vincular y conectar su dispositivo móvil con la máquina de ruido blanco a través de Bluetooth. Antes de comenzar, asegúrese de que su dispositivo móvil tenga activado Bluetooth y que no esté conectado a ningún otro dispositivo en ese momento.

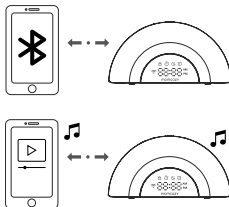


### En la máquina de ruido blanco

- Deje pulsado Sound Play/Pause Key & Bluetooth speaker durante 3 segundos para vincular el dispositivo a Bluetooth.

### En su dispositivo

- Configure su dispositivo móvil en modo detectable para otros dispositivos antes de vincularlo.
- Mantenga su dispositivo móvil cerca de la máquina de ruido blanco durante todo el proceso de vinculación.
- Seleccione "WN05" en la lista de dispositivos.

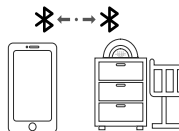

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                            |                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto        | Máquina de ruido blanco                                                                                     |
| Modelo del producto        | WN05                                                                                                        |
| Dimensiones                | 210*57*105.2mm                                                                                              |
| Requisitos de alimentación | Adaptador de corriente para la máquina de ruido blanco: Entrada: 100-240V~50/60Hz 0,5A; Salida: 12V DC 1,5A |

## SONIDOS DISPONIBLES

**Sonidos de la naturaleza:** Selva tropical, Olas, ambiente forestal, tren, río en el bosque, naturaleza nocturna, lavadora, ambiente de playa, Sonido de remo, ambiente de parque, hoguera, lluvia, lluvia torrencial

**Sonidos de ventiladores:** Sonido de ventilador 1, Sonido de ventilador 2, Sonido de ventilador 3

**Ruido blanco:** Ruido blanco 1, Ruido blanco 2, Ruido blanco 3, Ruido rosa, Ruido marrón

**Recomendados para los bebés:** «Duerme, bebé», «Canción de cuna de Brahms», «Estrellita, ¿dónde estás?», «Canción de cuna del Clavicordio Bien Temperado», «¿Estás dormido?», «Meditación», «Noche de paz», «Caja de música para Elise», «El puente de Londres se está cayendo», «Nocturno No 2», «Silencio rápido», «Aliento mágico», «Latidos de bebé»

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaración de conformidad de la UE: Hong Kong Lute Technology Co., Limited. declara por la presente que este aparato cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva de baja tensión 2014/35/EU y la Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/EU.



## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- Este aparato lo pueden utilizar personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva;
- No permita que los niños jueguen con el aparato;
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión;
- Arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una batería puede provocar una explosión;
- Dejar una batería en un entorno con temperaturas extremadamente altas puede ocasionar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable;
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.

## Eliminación



Al final del ciclo de vida del producto, no tire este producto a la basura doméstica convencional. Llévelo a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos electrónicos y baterías. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden producir efectos potencialmente nocivos para el medio ambiente. La eliminación inadecuada puede provocar la acumulación de toxinas nocivas en el aire, el agua y el suelo, lo que constituye un peligro para la salud humana. Usted tiene la obligación de eliminar el aparato de forma correcta. Consulte a las autoridades municipales para obtener información sobre su forma de eliminación correcta.



Prolinx Global LTD  
27 Old Gloucester Street London, WC1N 3AX, UK



Prolinx GmbH  
Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf Germany

US Importer:

Company: SHARE INFO INC.

Address: 3557 158th St Flushing, NY 11358 USA

Información del fabricante:

Fabricante: Hong Kong Lute Technology Co., Limited

Dirección: Habitación 02, 21/F, edificio comercial Hip Kwan, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hong Kong

E-mail: support@momcozy.com

PRODOTTO IN CINA

momcozy

注：此页无需印刷，文件每一页  
含有 3mm 出血位，实际印刷时  
请裁切！

|      |                                                                           |       |     |          |        |                |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------|--------|----------------|
| 图档名称 | Momcozy WN05 白噪音 五图说明书                                                    |       | 版本号 | A1       | 日期     | 2024-08-13     |
| 规格尺寸 | 80*100 (h) mm ，公差 ±0.5mm                                                  |       |     | 平面设计师    |        | 刘诗琪<br>蔡美玲（外联） |
| 材质工艺 | 封面 150g 铜版纸，内页 90g 书纸                                                     |       |     |          |        |                |
| 印刷颜色 | 单色                                                                        | 项目负责人 | 夏婷婷 | 文案编写/审核人 | 夏婷婷    |                |
| 备注   | 出血线为2mm；刀模线仅供参考请勿印刷；图档版权归深圳市路特佳成网络科技有限公司所有，私自泄露、修改、使用文档所产生的一切责任后果我司将追究到底。 |       |     |          | ROOT路特 |                |