


EasySMX			
制作日期	2024-09-27	材质	70g节电纸
尺寸信息	零售尺寸: 80mm*120mm 成品尺寸: 560mm*240mm	印刷	双面单色印刷
变更信息	文案修改		
排版方式	折页 (1+1+1)	字体	MSans/MS Pゴシック
设计人员	Kirry	格式要求	A / PDF
		最小字号	不低于4pt
		版本	1,2

技术要求:

- 1.字体及内白压缩、尺寸、形状和底纸要求一致
- 2.颜色和套色材料板一致
- 3.不能漏印、错印、错位、重影、不允许有异物、凹痕、刮痕
- 4.不能模糊、飞边、漏光、漏色等弊病
- 5.工艺尺寸公差±0.05mm
- 6.挂线能准确测试误差



EasySMX-S15说明书

正面

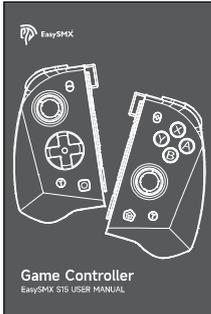

Game Controller

EasySMX S15 USER MANUAL

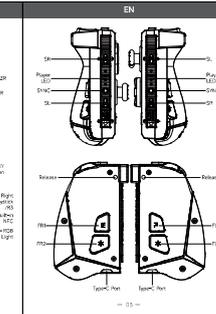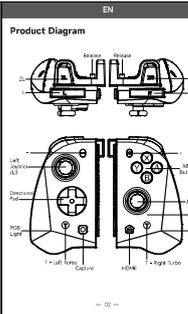

Product Overview
The S15 is a professional Switch controller with NFC, wireless motion control, vibration, and other features. It is compatible with both the Switch and Switch OLED models.

Connection Instructions
1. **Rail Connection**
Press and hold the Switch console to the rail. Once connected, the Switch will automatically recognize the S15 controller for immediate use.

2. **Bluetooth Connection Initial Connection**
Press and hold the S15 button on the controller for 3 seconds to power on. Release when the LED light flashes. Open the Switch console, select "Change Grip/Order", and the controller will automatically pair.

Reconnect
Press the Capture button on the left controller and the HOME button on the right controller to power on. The controllers will automatically reconnect to the Switch.

Repaired Bluetooth Connection
Align the controllers to the Switch console via the rail. Then detach the controllers. Press and hold the automatically connect via Bluetooth.

3. **Wake Up the Controller**
Press and hold the Capture button for 1 second to wake up the left console.
Press and hold the HOME button for 1 second to wake up the right controller.
*Slightly press the HOME button to wake up the Switch console.

Turbo Function
Press and hold "Turbo" for 3 seconds to activate Turbo mode. Press and hold "Turbo" for 3 seconds to deactivate Turbo mode.

Vibration Adjustment
1. **Right Controller**: Hold "T" and move the right joystick up or down to adjust vibration intensity. Choose from high, medium, low, or off.
2. **Left Controller**: Hold "T" and move the left joystick up or down to adjust vibration intensity. Choose from high, medium, low, or off.

Macro Programming
1. Press and hold "Macro" for 3 seconds. The motor will vibrate once, entering macro programming mode.
2. Press the desired function button (Up, A, or "X" or "B"). The motor will vibrate twice to confirm success.

Clear Macro Functions
Press and hold "Macro" for 3 seconds. The motor will vibrate once, then press "T" for 3 seconds. The motor will vibrate twice to confirm that macros have been cleared.

RGB Lighting Adjustment
1. Press "T" and "R" to turn off the RGB lighting.
2. Press "T" and "L" to turn on the RGB lighting. Press "T" and "R" to adjust the lighting color. Press "T" and "L" to adjust the lighting brightness. Press "T" and "B" to turn off the RGB lighting.

Joystick and Gyroscope Calibration
1. Press "T" and "R" to enter calibration mode. Press "T" and "L" to start calibration. Press "T" and "R" to stop calibration. Press "T" and "L" to start calibration. Press "T" and "R" to stop calibration.

Charging Indicator
The charging light flashes during charging and remains solid once fully charged.



Sleep Mode
The controller will enter sleep mode after 60 minutes of inactivity.

Contents

English	02-07
Russian	08-13
日本語	15-19
中国	20-25

Dear customer
Thank you for purchasing our product. Please read the user manual carefully and keep it for further reference. If you have any problems or suggestions, please contact us quickly and we will answer you as soon as possible.

Amazon US: <https://www.amazon.com/easysmx>
Amazon EU: <https://www.amazon.com/easysmx>
Amazon JP: <https://www.amazon.com/easysmx>
Amazon BR: <https://www.amazon.com/easysmx>
Amazon IN: <https://www.amazon.com/easysmx>
Amazon UK: <https://www.amazon.com/easysmx>
AS2Games: <https://www.as2games.com>
Walmart: <https://www.walmart.com>
Official website: <https://www.easysmx.com>

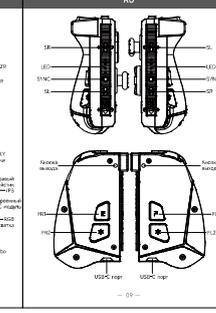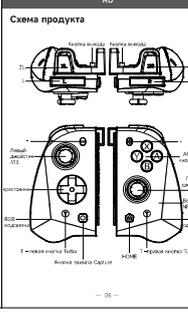

Обзор продукта
S15 - это профессиональный контроллер для Switch с NFC, беспроводным управлением движением, вибрацией и другими функциями. Он совместим как с консолью Switch, так и с Switch OLED.

Инструкции по подключению
1. **Подключение по кабелю**
Нажмите и удерживайте консоль Switch до тех пор, пока она не соединится с железом. После подключения консоль Switch автоматически распознает контроллер S15 для немедленного использования.

2. **Подключение по Bluetooth**
Первоначальное подключение
Нажмите и удерживайте кнопку S15 на контроллере в течение 3 секунд, чтобы включить его. Когда светодиодный индикатор начнет мигать, откройте консоль Switch, выберите "Изменить рукоятку" и контроллер будет автоматически подключен.

Подключение по Bluetooth
Нажмите кнопку Capture на левом контроллере и кнопку HOME на правом контроллере, чтобы включить их. Контроллеры будут автоматически подключены к консоли Switch.

Подключение по Bluetooth после сбоя
Выровняйте контроллеры с консолью Switch по направляющей. Затем отсоедините контроллеры. Нажмите и удерживайте кнопку Capture на левом контроллере и кнопку HOME на правом контроллере, чтобы автоматически подключить их по Bluetooth.

3. **Включение контроллера**
Нажмите и удерживайте кнопку Capture на левом контроллере в течение 1 секунды, чтобы включить левую консоль.
Нажмите и удерживайте кнопку HOME на правом контроллере в течение 1 секунды, чтобы включить правую консоль.
*Слегка нажмите кнопку HOME, чтобы включить консоль Switch.

Функция Turbo
Нажмите и удерживайте "Turbo" в течение 3 секунд, чтобы активировать Turbo-режим. Нажмите и удерживайте "Turbo" в течение 3 секунд, чтобы деактивировать Turbo-режим.

Настройка вибрации
1. **Правый контроллер**: Нажмите и удерживайте "T" и перемещайте правый джойстик вверх или вниз, чтобы отрегулировать интенсивность вибрации. Выберите высокий, средний, низкий или выключено.
2. **Левый контроллер**: Нажмите и удерживайте "T" и перемещайте левый джойстик вверх или вниз, чтобы отрегулировать интенсивность вибрации. Выберите высокий, средний, низкий или выключено.

Программирование макросов
1. Нажмите и удерживайте "Macro" в течение 3 секунд. Двигатель вибрирует один раз, вводя в режим программирования макросов.
2. Нажмите желаемую функцию (Up, A или "X" или "B"). Двигатель вибрирует дважды, чтобы подтвердить успех.

Очистка макросов
Нажмите и удерживайте "Macro" в течение 3 секунд. Двигатель вибрирует один раз, затем нажмите "T" в течение 3 секунд. Двигатель вибрирует дважды, чтобы подтвердить, что макросы были очищены.

Настройка RGB-подсветки
1. Нажмите "T" и "R", чтобы выключить RGB-подсветку.
2. Нажмите "T" и "L", чтобы включить RGB-подсветку. Нажмите "T" и "R", чтобы отрегулировать цвет подсветки. Нажмите "T" и "L", чтобы отрегулировать яркость подсветки. Нажмите "T" и "B", чтобы выключить RGB-подсветку.

Калибровка джойстика и гироскопа
1. Нажмите "T" и "R" для входа в режим калибровки. Нажмите "T" и "L" для начала калибровки. Нажмите "T" и "R" для завершения калибровки. Нажмите "T" и "L" для начала калибровки. Нажмите "T" and "R" для завершения калибровки.

Индикатор заряда
Во время зарядки индикатор заряда мигает. После полной зарядки индикатор заряда становится постоянным.

Спящий режим
Контроллер перейдет в спящий режим через 60 минут неактивности.



反面

Contents

English	02-07
Russian	08-13
日本語	15-19
中国	20-25

Dear customer
Thank you for purchasing our product. Please read the user manual carefully and keep it for further reference. If you have any problems or suggestions, please contact us quickly and we will answer you as soon as possible.

Amazon US: <https://www.amazon.com/easysmx>
Amazon EU: <https://www.amazon.com/easysmx>
Amazon JP: <https://www.amazon.com/easysmx>
Amazon BR: <https://www.amazon.com/easysmx>
Amazon IN: <https://www.amazon.com/easysmx>
Amazon UK: <https://www.amazon.com/easysmx>
AS2Games: <https://www.as2games.com>
Walmart: <https://www.walmart.com>
Official website: <https://www.easysmx.com>

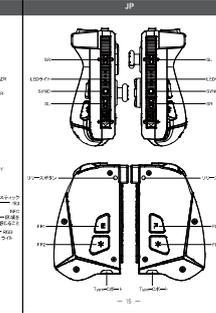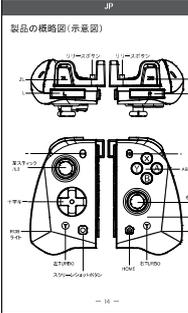

製品紹介
S15は、NFC、無線モーションコントロール、振動機能など豊富な機能を搭載した、プロゲーマーに人気のSwitch専用コントローラーです。Switch本体とSwitch OLEDモデルの両方に接続して使用できます。

接続方法
1. **ケーブル接続**
Switch本体のコンソールにS15を接続し、接続が完了するとSwitch本体が自動的にS15を認識します。

2. **Bluetooth接続**
初期接続
S15の電源ボタンを3秒間押し続けて電源をオンにします。電源がオンになるとLEDライトが点滅し始めます。Switch本体を開き、「ジョイスティックの変更」を選択すると、S15が自動的に接続されます。

再接続
左側のコントローラーのCaptureボタンと右側のコントローラーのHOMEボタンを同時に押し続けて電源をオンにします。両方のコントローラーが自動的にSwitch本体に再接続されます。

3. **Bluetooth再接続**
S15をSwitch本体のレールに接続し、両方のコントローラーをSwitch本体から取り外します。CaptureボタンとHOMEボタンを同時に押し続けて再接続します。

Turbo機能
"Turbo"ボタンを3秒間押し続けてTurboモードを有効にします。"Turbo"ボタンを3秒間押し続けてTurboモードを無効にします。

振動調整
1. **右コントローラー**: "T"ボタンを押し続け、右ジョイスティックを上または下に動かして振動強度を調整します。高、中、低、またはオフを選択します。
2. **左コントローラー**: "T"ボタンを押し続け、左ジョイスティックを上または下に動かして振動強度を調整します。高、中、低、またはオフを選択します。

マクロ機能設定
1. "Macro"ボタンを3秒間押し続けてマクロプログラミングモードに入ります。モーターが1回振動してモードが有効になります。
2. 実行したい機能ボタン(Up, A, "X", "B")を押します。モーターが2回振動して成功を確認します。

マクロ機能のクリア
"Macro"ボタンを3秒間押し続けてマクロプログラミングモードに入ります。その後、"T"ボタンを3秒間押し続けてマクロをクリアします。モーターが1回振動し、その後"Macro"ボタンを3秒間押し続けてマクロがクリアされたことを確認します。



RGB照明調整
1. "T"と"R"を押してRGB照明をオフにする。
2. "T"と"L"を押してRGB照明をオンにする。"T"と"R"を押して照明の色を調整する。"T"と"L"を押して照明の明るさを調整する。"T"と"B"を押してRGB照明をオフにする。

ジョイスティックとジャイロセンサーのキャリブレーション
1. "T"と"R"を押してキャリブレーションモードに入る。
2. "T"と"L"を押してキャリブレーションを開始する。
3. "T"と"R"を押してキャリブレーションを完了する。
4. "T"と"L"を押してキャリブレーションを再開する。
5. "T"と"R"を押してキャリブレーションを完了する。

充電表示
充電中に充電ステータスLEDが点滅し、充電完了後はLEDが常時点灯します。

Follow us for the best after-sales service and the latest news!

EasySMX Co., Limited
Email: support@easysmx.com
Web: www.easysmx.com

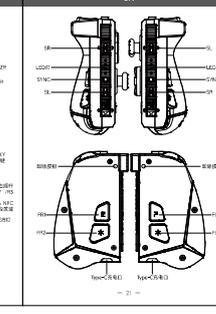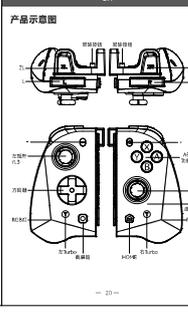

产品介绍
S15是一款专业的Switch手柄，支持NFC、无线运动控制、振动等功能。它兼容Switch、Switch OLED。

连接方法
1. **有线连接**
将手柄插入Switch主机的接口，连接成功后Switch主机将自动识别S15手柄。

2. **蓝牙连接**
首次连接
长按S15手柄上的电源按钮3秒钟，直到LED灯开始闪烁。打开Switch主机，选择“更改握把/顺序”，手柄将自动配对。

重新连接
同时按下左侧手柄的Capture按钮和右侧手柄的HOME按钮，手柄将自动配对。

3. **蓝牙重新连接**
将手柄插入Switch主机接口，然后将手柄从接口拔出。同时按下左侧手柄的Capture按钮和右侧手柄的HOME按钮，手柄将重新配对。

RGB灯光调节
1. 按下"R"键，关闭RGB灯光。
2. 按下"L"键，开启RGB灯光。按下"R"键调节灯光颜色。按下"L"键调节灯光亮度。按下"B"键关闭RGB灯光。

摇杆、陀螺仪校准
1. 按下"R"键进入校准模式。按下"L"键开始校准。按下"R"键结束校准。按下"L"键开始校准。按下"R"键结束校准。

充电指示
充电时充电指示灯闪烁，充满电后变为常亮。

包装清单
1 x 手柄
1 x 用户手册
1 x 充电线
1 x 收纳袋

产品规格
产品型号: S15
重量: 250g
续航时间: 40小时
充电时间: 3小时

安全警告
1. 请勿在充电时长时间使用手柄，以免过热。
2. 请勿将手柄暴露在潮湿环境中，以免损坏。
3. 请勿将手柄暴露在阳光下，以免褪色。
4. 请勿将手柄暴露在火源附近，以免发生火灾。
5. 请勿将手柄暴露在强磁场中，以免损坏。
6. 请勿将手柄暴露在强电磁场中，以免损坏。
7. 请勿将手柄暴露在强辐射中，以免损坏。
8. 请勿将手柄暴露在强震动中，以免损坏。
9. 请勿将手柄暴露在强冲击中，以免损坏。
10. 请勿将手柄暴露在强压力下，以免损坏。

FCC warning statements:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.