

Revell

Control

2.4
GHz27/40
MHz

DE	SICHERHEITSHINWEISE
UK	SAFETY INSTRUCTIONS
FR	CONSIGNES DE SÉCURITÉ
NL	VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
ES	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
IT	ISTRUZIONI DI SICUREZZA
SE	SÄKERHETSANVISNINGAR
FI	TURVAOHJEET
NO	SIKKERHETSMERKNADER
DK	SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER
TR	EMNIYET UYARILARI
PT	REGRAS DE SEGURANÇA
RU	ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
SK	BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
CZ	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
HU	BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
PL	INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
RO	INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
US CA	SAFETY INSTRUCTIONS CONSIGNES DE SÉCURITÉ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
AR	تعليمات الأمان



Download latest version
 Download latest version
 Téléchargez la dernière version
 Download de nouă versiune
 Descarga la última versión
 Scarica l'ultima versione
 Ladda ner den senaste versionen
 Lataa uusimman version
 Last ned siste versjon
 Download den nyeste versionen
 En son güvenli indiri
 Скачайте последнюю версию
 Stiahnujte si najnovšiu verziu
 Skačiunę si naujausią versiją
 Скачайте последнюю версию
 Descărucați cea mai nouă versiune
 تحميل أحدث نسخة

Revell


www.revell.de



© 2024 Revell GmbH Europe GmbH, München, DE-85, D-32117
 Bielefeld
 REVELL IS THE REGISTERED TRADEMARK OF LAMBERT REVELL GERMANY
 TRADE, GERMANY. Made in China

Manufactured in the UK by: Revell GmbH UK Ltd, Unit 10, 11B
 Arden Industrial Estate, Theddington Lane, King's Lynn, Norfolk, UK
 PE30 1JG, United Kingdom

Manufactured in the USA by: Revell GmbH of America Inc.
 Suite 1075, 1075 Avenue 15 South East, Birmingham, AL 35216, USA

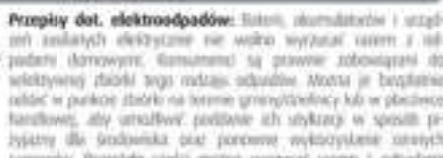

Owaga: Niebezpieczeństwo spowodowane nagrzewaniem się i elementami strukturalnymi się podczas pracy wyrzucane jest nadejść z obu stron.



Instrucțiuni generale de siguranță: Înainte de a utiliza produsul pentru prima dată, citiți cu atenție instrucțiunile și cunoașteți informațiile de siguranță înregistrate în cazul deteriorării și inspectați instrucțiunile de pe ambalaj. Pentru instrucțiunile și informațiile de siguranță pentru utilizarea ulterioară. Arătați modelul sau trebuie să fie afișat în trifluu public sanitar, natur sau mai este. Nu aduceți niciodată modelul în exteriorul casei în care este un model de bază, telefonul și înlocuiți-l în contact cu apa, deoarece acest lucru poate provoca complicații electrice. Pentru a utiliza în siguranță, încălzirea trebuie să fie suficient de mult pentru funcționarea modelului. Familiarizați-vă cu funcțiile modelului înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Verificați funcționarea corectă a produsului înainte de fiecare operațiune. Sunteți responsabil pentru instalarea deteriorării. Suteți alipulăți pentru modelul dvs. și pentru sine dintr-o cauză de utilizare anormală. Nu folosiți niciodată un model sau instrument (deteriorați sau a altor) la. În general, sugerează că modelul nu poate să se remedia, dar și atunci când sunt laute în considerare disfuncționalități și defecte. Utilizatorul poate folosi acest model numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare din manual. Modelul poate fi operat numai dacă este complet asamblat. Modelul poate fi reparat sau modificat numai cu aprobarea persoanelor de schimb pregătite Nivel Control, în caz contrar, modelul ar putea fi deteriorat sau a putea însoțirea un pericol.

Notă pentru supraviețuitorii adulți Dacă este necesar - verificați dacă modelul este așezat în conformanță cu instrucțiunile. Așezarea trebuie efectuată numai sub supravegherea unui adult. Încălzirea, uscarea de alimente, băuturi sau încălzirea obișnuită cu modelul pentru a încălzi și modelul și este telecomandă trebuie verificate în mod regulat pentru a se verifica dacă modelul detectează aer fierent, căldură, cărbuni și alte obiecte pe care, în orice circumstanțe trebuie raportate imediat cu dispozitivul și pusă în utilizare în continuare. Opriți telecomandă și modelul atunci când nu sunt utilizate. Scoateți bateriile de pe telecomandă și, dacă nu sunt instalate permanent, de pe model atunci când nu sunt utilizate sau sunt descurate. Protejați modelul, bateriile și bateriile de la raze directă a soarelui și/sau de căldură directă. Țineți modelul numai cu o cârpă curată și uscată. Respectați instrucțiunile producătorului și consultați-vă dreptul de a efectua modificări tehnice și de siguranță. Unele modele furnizate cu sac parte din jachetă și pot fi folosite doar de adulți.

Aeromodulare: Acest model este destinat persoanelor cu dizabilități în ambele mâini și picioare, fiind construit dintr-un material ușor și rezistent. Modelul este conceput pentru a fi utilizat în scopuri recreative și de antrenament, fiind potrivit pentru persoanele cu dizabilități fizice. Modelul este conceput pentru a fi utilizat în scopuri recreative și de antrenament, fiind potrivit pentru persoanele cu dizabilități fizice.

Urmasoarele prevederilor se aplică tuturor modelelor 8+12/-: Abotești! Nu este potrivit pentru copii sub 14 de luni. Mese mici, Potolul de salicieni. Acest model nu este potrivit pentru copii cu vârstă sub 12 ani. Modelele pentru vârstnici. Acest model este destinat adulților care nu se pot mișca în exterior (grădă și grădini). Modelul nu trebuie comutat în starea de somn al animalelor, corpul este de apă sau linie electrică. Este necesară supravegherea copiilor de către un adult în timpul funcționării. Trece dintr-o stare, laș, puf și hainele largi departe de model în timpul funcționării. Trece în starea de somn și observă nevoia pentru a vă mișca (la parterul stăruitor al mării, mării, oceanului, oceanului și oceanului) și oceanului, mării, oceanului și oceanului.

Modelle plătitoare: Modelele plătitoare pot fi utilizate pentru a plăti card sau cumpăra produse în magazin. Modelul nu trebuie operat niciodată în apă sărată și nu se recomandă utilizarea în ape calde, deoarece aceasta poate duce la defecții și cauzează defectare.

Telecomanda: telecomandă funcționează prin intermediul undelor radio și este folosită pentru controlarea dispozitivelor electrice de uz casnic precum televizorul, aerul condiționat, lumina etc.

Baterii: Se pot utiliza numai bateriile recomandate sau baterii de tip echivalent. Bateriile trebuie să fie utilizate cu polaritatea corectă (+ și -). Întotdeauna nu trebuie să fie scurtcircuitate. Nu trebuie introduse împănări (șuruburi de baterii sau baterii) mai mici decât. Bateriile nerecomandate nu trebuie să fie încălzite. Bateriile nerecomandate încălzite trebuie să fie scuse din telecomandă și/sau din modul înainte de încălzire. Nu scoateți singur bateriile instalate permanent. Într-o evoluție, bateriile nerecomandate nu îl încălzesc numai, ci și consumă energia apei cald.

Atenție: Încălzitorul pentru a baterii LiPo/Li-ion este special conceput pentru încălzirea bateriei modulare. Transformatorul sau unitatea de alimentare nu este o jăcăne. Jăcănea poate fi utilizată numai cu un transformator pentru jăcăne sau cu o unitate de alimentare pentru jăcăne jăcăne care sunt construite de obicei cu kettles trebuie deconectate de la transformator sau de la unitatea de alimentare înainte de cutare. Utilizând încălzitorul numai pentru a încălzi bateria modulară și nu pentru alte baterii. Utilizând numai încălzitorul înainte pentru încălzire. Utilizarea altor alți încălzitori poate duce la deteriorarea permanentă a bateriei și a posibilei învignării și poate provoca vătămări corporale. Nu utilizați niciodată un încălzitor NiCd/NiMH pentru alte tipuri de baterii, cum ar fi LiPo sau Li-Ion înainte de încălzire și după fiecare utilizare. Bateria și modulele trebuie să se răcească timp de aprox. 15-30 de minute. În caz contrar acestea pot fi deteriorate. Utilizând întotdeauna o suprafață egalizată și un mediu egalizat pentru încălzire. Nu lăsați bateria nesupravegheată în timpul procesului de încălzire. Bateria LiPo/Li-ion trebuie ținută departe de flăcări, țigări, lumini și în timpul încălzirii. Nu atingeți la modurile, cum ar fi a unității bateriei, dacă sunt modurile, acestea nu trebuie să fie încălzite! Nu desmontați sau modificați niciodată contactele bateriei. Nu deteriorați și nu perforați celulele bateriei. Dacă înțel de expunere! Nu amestecați niciodată bateriile LiPo/Li-ion în far sau nu le depozitați în locuri fierbinți. Atenție! Când atingeți bateriile, acestea trebuie să fie descărcate sau capacitatea bateriei trebuie să fie epuizată. Acceptați: bariere expuse nu a fi încălzite pentru a preveni scurcările. Bateria încălzită poate fi încălzită numai sub supraveghere una dată. **Atenție:** Răscălări baterii după fiecare utilizare pentru a evita descărcarea profundă durand. Răscălări baterii la fiecare 3 luni, chiar dacă nu ați utilizat moduli.



Tutte articolele cu baterie incorporate: Acestă zonă conține baterii care nu pot fi încălțate încălzire. Acest încălzitor nu este adecvat pentru utilizarea de către persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice sau mentale sau cu cunoaștere insuficientă despre încălzire, din cauza supra-încălzirii sau sub utilizării de specialitate a unui adult. Copii trebuie să fie supravegheați - încălzitorul nu este o jucăie!

Ocheșarii de realitate virtuală: În ultimii cinci ani s-a deschis o serie de centre care au ajutat oamenii să scape de atacurile de pană. Într-un centru din Los Angeles, de exemplu, oamenii sunt conectați la un sistem de realitate virtuală care le permite să se simtă în siguranță și să se relaxeze. Într-un alt centru, oamenii sunt conectați la un sistem de realitate virtuală care le permite să se simtă în siguranță și să se relaxeze.

Legea privind deșeurile electrice: Bateriile, bateriile reîncărcabile și dispozitivele alimentare electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Caracteristicile sunt obligatorii în toate celelalte state. Atunci pot fi preluate gratuit în un punct de colectare din municipii/sectorului dvs. sau în un comerciant cu amănuntul, astfel încât să poată fi eliminate într-un mod ecologic și să poată fi reciclate pentru a preveni poluarea. Aceste deșeurile trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Dacă deșeurile sunt eliminate în mod incorect, pot fi eliberate substanțe toxice în mediul înconjurător și pot avea efecte dăunătoare asupra sănătății, aerului și plantele. Baterii și acumulatori de baterii și acumulatori conținând în aparatele electrice trebuie să fie eliminați separat de celelalte deșeurile. Elementele de baterii și acumulatori numai atunci când sunt deteriorate. Dacă sunt pătate, utilizat baterii reîncărcabile în locul bateriilor de unică folosință. După ce încheiați utilizarea bateriilor cauză conținutului și ale bateriilor reîncărcabile înainte de a le arunca pentru a preveni un scurtcircuit extern. Un scurtcircuit poate duce la un incendiu sau la o explozie. Bateriile cu un nivel ridicat de substanțe nocive sunt, de asemenea, etichetate cu simbolurile simbolului. Cf. + cadru, în + secțiunea 10 - Altele.

Atenție: Fiecare din cele două dezvoltări de afișaj și a presei interactive în timpul funcționării. Este necesară conectarea la rețea.



CE Camera Revelli timpuriu lăsați deschiși prin porțelul (la apăsare) de echipament radio și activitatea este în conformanță cu Directiva RED 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de conformanță UE este disponibilă la cerințarea adresată de internet: www.revelli.de

⚠️ Dear Customers, please observe the notices on the packaging and in the operating instructions of your Revell product and carefully read the accompanying safety instructions!

General Safety Information: Before first use, carefully read through the instructions and the following safety information with your child, and follow the directions on the packaging. Keep the instructions and safety information as you can refer to them when needed. This model must not be used in public or traffic, road traffic or shipping traffic, when using the model (unless it is a model boat), remote control or charging device into contact with water, as this could damage the electronics. Spaces in which you intend to use the model must be sufficiently large to operate the model safely. Before first use, make yourself familiar with the model's functions. Check that the product is functioning correctly prior to each use. You are responsible for your model; you are liable for it and for any damages caused by its operation. Never operate a model when under the influence of drugs or alcohol. In general, make sure that the model cannot injure anyone, even taking into account malfunctions and defects. The user is only permitted to operate the model pursuant to the operating instructions in the instructions. This model has to be operated when fully assembled. The model may only be repaired or modified with original Revell Control spare parts. Otherwise, the model could become damaged or pose a hazard.

Information for adult supervisors: Before use, if possible, check that the model is assembled according to the instructions. Assembly should only be carried out under the supervision of an adult. Transformers, power supplies, batteries or charging devices which are used in conjunction with the model, the model itself, and the remote control (where there is one) must be regularly checked for damage to components, cables, housings and other parts. Any defects must be repaired.

before further use of the device. Turn off the remote control and the model when they are not in use. Remove batteries from the remote control and from the product (where they are not built in) when they are empty or not in use. Keep the model and (rechargeable) batteries away from direct sunlight and/or direct heat. Please only wipe the model with a cloth, damp cloth. Always observe the manufacturer's specifications. Subject to technical alterations and colour alterations. Caution: Not suitable for children under 36 months. Small parts. Danger of suffocation. This model is not suitable for children under the age of 4/5/12.

Model vehicles: This model is only suitable for domestic use and for use outside in dry weather (house and garden). This model is not permitted to be driven in the vicinity of people, animals, bodies of water or power lines. Adult supervision is required when a child is operating the product. Keep hands, faces, hair and loose clothing away from the model when it is in operation. Always keep the model in view so that you do not lose control of it. Unintended and careless use can cause considerable damage.

Floating models: Floating models may only be operated when fully assembled. The model is categorically not permitted to be operated in salt water. Use in flowing water is not recommended, as the boat may drift off course if it malfunctions.

Remote control: We recommend new alkaline manganese batteries for the remote control. Single use batteries for this remote control and other battery-operated household electrical devices can be replaced with more environmentally friendly rechargeable batteries. As soon as the remote control stops working reliably, new batteries should be inserted / rechargeable batteries should be recharged.

Battery: Only the recommended batteries or batteries of an equivalent type may be used. Batteries must be loaded into the correct ports (+ and -). The connection terminals must not be short-circuited. Different battery types or new and used batteries must not be used together. Non-rechargeable batteries must not be charged. Rechargeable batteries must be removed from the remote control and/or model before they are recharged. You must not attempt to remove fixed batteries yourself, as this may cause them to explode. Rechargeable batteries may only be recharged under the supervision of an adult. All articles come with a built-in battery. This toy contains batteries that are non-rechargeable.

Rechargeable batteries: The charging device for a lithium-polymer battery / lithium-ion battery has been created in order to charge the model's battery. Only use the charging device to charge the model's battery, not to charge other batteries. Only use the charging device included. The use of a different charging device could lead to permanent damage to the battery or adjacent parts and could cause physical damage. Never use a charging device for NiCd or NiMH batteries for other battery types such as lithium-polymer or lithium-ion batteries. Before charging and after each use, batteries and models must be left to cool down for approx. 35-40 minutes, otherwise they can become damaged. Always make sure that the surface is non-combustible and the environment is damp before charging. Do not leave the battery unattended while it is charging. Keep lithium-polymer and lithium-ion batteries out of reach of children. Before and during charging, watch out for changes e.g. swelling of the battery. If there are changes, the battery must not be charged any further! Never disassemble or alter the battery's contacts. Do not damage or pierce the battery cells. Danger of explosion! Never throw lithium-polymer or lithium-ion batteries into a fire and do not keep them in hot places. When disposing of the product, the battery must be empty / the battery capacity must have been exhausted. Cover exposed poles with adhesive tape to prevent short circuits! Rechargeable batteries may only be recharged under the supervision of an adult. **Caution:** Recharge the battery after each use to avoid damaging deep discharge. Recharge the battery every 3 months, even if you do not use the model.

Charging device: This charging device is not suitable for people (including children) with physical or mental restrictions or with insufficient knowledge about charging devices, unless under the supervision or after the expert guidance of an adult. Children must be supervised - the charging device is not a toy!

Warning: Risk from heat development and rotating parts during operation. Adult supervision is required! **Warning:** This product contains a coin cell battery. A coin cell battery can cause severe internal chemical burns if swallowed. **Warning:** Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries have been swallowed or are in any part of your body, seek medical attention immediately.

FCC statement: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the product and receiver. - Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC statement: The device contains licence-exempt transmitter(s) (s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) The device must not cause interference; (2) The device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. CAN ICES-301/NMB-301 Made in China.

Carerra Revell of America Inc.
Suite 307N - 157 Route 18 South
East Brunswick, NJ 08816 - USA

Estimados clientes: le sugerimos que preste atención a las indicaciones que figuran en el empaque y en el manual de instrucciones de su producto Revell y que los advierten de las siguientes instrucciones de seguridad. Instrucciones generales de seguridad: Antes de utilizar su producto Revell por primera vez, le recomendamos el manual y las siguientes instrucciones de seguridad con su hijo y véale las instrucciones del empaque. Conserve el manual y las instrucciones de seguridad para futuras consultas. Este modelo no debe utilizarse en el tráfico público aéreo, por carretera o marítimo. No ponga nunca el modelo (o menos que se trate de un modelo de barco), el mando a distancia y el cargador en contacto con el agua, ya que podría dañar las componentes electrónicas. Para un uso seguro, las habitaciones deben ser lo suficientemente grandes para el funcionamiento del modelo. Familiarícese con las funciones del modelo antes

de utilizarlo por primera vez. Compruebe el correcto funcionamiento del producto antes de cada operación. Usted es responsable de su modelo. Usted es responsable de su modelo y de cualquier daño causado por su funcionamiento. No utilice nunca el modelo bajo los efectos de los drogas o el alcohol. En general, asegúrese de que el modelo no pueda lesionar a nadie, incluso teniendo en cuenta averías y defectos. El usuario sólo puede utilizar este modelo de acuerdo con las instrucciones de uso del manual. El modelo sólo puede utilizarse completamente montado. El modelo sólo puede usarse o modificarse con piezas de repuesto originales de Revell Control. De lo contrario, el modelo podría resultar dañado o suponer un peligro.

Nota para supervisores adultos: En caso necesario, compruebe que el modelo está montado de acuerdo con las instrucciones. El montaje sólo debe realizarse bajo la supervisión de un adulto. Las transformaciones, las fuentes de alimentación, las pilas o los cargadores utilizados con el modelo, así como el modelo y cualquier mando a distancia, deben revisarse periódicamente para detectar daños en enchufes, cables, cortinas y otras piezas, y cualquier daño debe repararse antes de seguir utilizando el equipo. Apague el mando a distancia y el modelo cuando no los utilice. Retire las pilas del mando a distancia y si no están instaladas de forma permanente, del modelo si no se utilizan o están agotadas. Proteja el modelo, la batería y las pilas de la luz solar directa y/o del calor. Limpie el modelo sólo con un paño limpio y húmedo. Bajo siempre las instrucciones del fabricante: fíjese a cambios técnicos y de color. **Atención:** No apto para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas. Peligro de asfixia. Este modelo no es adecuado para niños menores de 4 / 5 / 12 años.

Modelos para vehículos: Este modelo está diseñado sólo para uso doméstico y al aire libre (casa y jardín) en condiciones secas. El modelo no debe conducir cerca de personas, animales, agua o líneas eléctricas. Es necesaria la supervisión de los niños por parte de un adulto durante el funcionamiento. Mantenga las manos, la cara, el pelo y la ropa suelta alejados del modelo durante el funcionamiento. Si el modelo en todo momento para no perder el control del mismo. Si una desatención o imprudencia puede causar daños considerables.

Modelos flotantes: Los modelos flotantes sólo deben utilizarse completamente montados. El modelo no debe utilizarse en agua salada. No se recomienda su uso en agua corriente, ya que la embalsadura puede flotar en caso de avería. El bote puede ir a la deriva en caso de avería. Mantenga distancia. Recomendamos pilas alcalinas de manganeso nuevas para el mando a distancia. Las pilas desechables para este mando a distancia y otros aparatos eléctricos de uso doméstico pueden sustituirse por pilas recargables (acumuladores) de forma segura con el modo anterior. En cuanto el mando a distancia deje de funcionar de forma fiable, deben cambiarse pilas nuevas o cargarse las pilas recargables.

Pilas: Sólo deben utilizarse las pilas recomendadas o de tipo equivalente. Las pilas deben colocarse con la polaridad correcta (+ y -). No cortocircuite las terminales. No deben utilizarse juntos tipos de pilas diferentes o pilas nuevas y usadas. Las pilas no recargables no deben cargarse. Las pilas recargables utilizadas deben retirarse del mando a distancia y/o del modelo antes de cargarlas. Las pilas instaladas permanentemente no deben ser retiradas por el usuario. Peligro de explosión: Las pilas recargables sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. Todos los artículos con pilas recargables incorporadas: Este juguete contiene pilas que no pueden sustituirse.

Baterías: El cargador para una batería LiPo / Li-ion está especialmente diseñado para cargar la batería del modelo. Utilice el cargador sólo para cargar la batería del modelo, no para otras baterías. Utilice únicamente el cargador suministrado. El uso de cualquier otro cargador puede causar daños permanentes a la batería y a las piezas adyacentes y puede ser peligroso. No utilice nunca un cargador NiCd/NiMH para otro tipo de batería como LiPo o Li-ion. Antes de cargar y después de cada operación, la batería y las partes deben enfriarse durante aprox. 15-30 minutos, de lo contrario pueden dañarse. Utilice siempre una base ignífuga y un entorno seguro contra incendios para el proceso de carga. No deje la batería desatendida durante el proceso de carga. Mantenga las baterías LiPo/Li-ion fuera del alcance de los niños. Antes y durante la carga, compruebe si se producen cambios como hinchazón de la batería. Si se producen cambios, ¡no continúe con la carga! No desmonte ni modifique nunca las conexiones de la batería. No dañe ni perfora las células de la batería. Existe peligro de explosión. No amase nunca las baterías LiPo/Li-ion al fuego ni las queme en lugares calientes. Cuando desmonte las baterías, debe descargarlas o agotar su capacidad. Cubra los terminales expuestos con una tira adhesiva para evitar cortocircuitos. Las pilas recargables sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. **Precaución:** Recargue la batería después de cada uso para evitar descargas profundas periódicas. Recargue la batería cada 3 meses, aunque no utilice el modelo.

todos los artículos con batería incorporada: Este juguete contiene baterías que no se pueden reemplazar.

Cargador: Este cargador no está diseñado para ser utilizado por personas (excluidos niños) con limitaciones físicas o mentales, o con falta de conocimientos sobre cargadores, a menos que estén supervisados o hayan recibido supervisión e instrucciones sobre el uso del cargador por parte de un adulto. Los niños deben estar supervisados. El cargador no es un juguete!

Atención: peligro por generación de calor y quemaduras por movimiento durante el funcionamiento. Es necesaria la supervisión por parte de un adulto.

Advertencia: Este producto contiene una pila de botón. Una pila de botón puede causar graves quemaduras químicas internas en caso de ingestión.

Advertencia: Desmonte inmediatamente las pilas usadas. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que se ha tragado las pilas o que están en alguna parte de su cuerpo, busque atención médica inmediatamente.

FRETEL: El manejo de este equipo requiere los dos siguientes requerimientos: (1) Es posible que este equipo si apagado no cause ninguna interferencia perjudicial, y (2) este equipo si apagado debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencias CAN ICES-301/NMB-301 fabricado en China.

Carerra Revell of America Inc.
Suite 307N - 157 Route 18 South
East Brunswick, NJ 08816 - USA

Chers clients / clientes: Veuillez lire attentivement les indications figurant sur l'emballage et dans le mode d'emploi de votre produit Revell et les avertissements et consignes de sécurité qui y sont rapportés.

Consignes de sécurité générales: Avant la première mise en service, lisez attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité. L'enfant ou l'adulte doit être informé et respecté les indications figurant sur l'emballage. Conservez les instructions et les consignes de sécurité pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Ce modèle ne doit pas être utilisé dans la circulation aérienne, maritime ou publique. Ne mettez jamais le modèle (surtout s'il s'agit d'un modèle de bateau), la radiocommande et le chargeur en contact avec de l'eau, cela pourrait endommager l'électronique. Pour une utilisation en toute sécurité, les pièces doivent être suffisamment grandes pour permettre le fonctionnement du modèle. Familiarisez-vous avec les fonctions du modèle avant de l'utiliser pour la première fois. Vérifiez le bon fonctionnement



العربية

du produit avant chaque utilisation. Vous êtes responsable de votre modèle. Vous êtes responsable de votre modèle et des dommages causés par son utilisation. N'utilisez jamais un modèle sans l'assistance de disques ou d'articles. De manière générale, il faut veiller à ce que le modèle, même en tenant compte des dysfonctionnements et des défauts ne puisse blesser personne. L'utilisateur ne doit faire fonctionner ce modèle que conformément aux instructions d'utilisation figurant dans le manuel. Le modèle ne doit être utilisé que lorsqu'il est entièrement monté. Le modèle ne doit être réparé ou modifié qu'avec des pièces de rechange Revell Control d'origine. Dans le cas contraire, le modèle pourrait être endommagé ou présenter un danger.

Remarque pour les adultes responsables : Si nécessaire, vérifiez que le modèle est bien et conformément aux instructions, le montage ne doit être effectué que sous la surveillance d'un adulte. Les transformateurs, les blocs d'alimentation, les batteries ou les chargeurs utilisés avec le modèle, ainsi que le modèle et une éventuelle télécommande, doivent être contrôlés régulièrement pour vérifier que les fiches, les câbles, les boîtiers et autres pièces ne sont pas endommagés, et les éventuels dommages doivent être réparés avant de pouvoir continuer à utiliser les appareils. Eviter la télécommande et le modèle lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Retirer les batteries de la télécommande et, si elles ne sont pas fixées, du modèle lorsqu'elles ne sont pas utilisées ou lorsqu'elles sont vides. Protéger le modèle, l'engin et les pièces des rayons directs du soleil et/ou de la chaleur. Éviter le modèle uniquement avec un chiffon propre et humide. Respecter toujours les consignes du fabricant. Sous réserve de modifications techniques et de modèles. **Attention !** Ne conservez pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d'étouffement. Ce modèle ne convient pas aux enfants de moins de 36 / 36 / 12 ans.

Modèles de véhicules : ce modèle est destiné à un usage domestique et à l'extérieur (intérieur et jardin) par temps sec. Le modèle ne doit pas être utilisé à proximité de personnes, d'animaux, de cours d'eau et de lignes électriques des lignes électriques. La surveillance d'un adulte est nécessaire pour les enfants pendant le fonctionnement. Tenir les mains, le visage, les cheveux et les vêtements éloignés à l'écart du modèle pendant son fonctionnement. Toujours garder un œil sur le modèle afin de ne pas en perdre le contrôle. Une utilisation négligente et imprudente peut entraîner des dommages importants.

Modèles flottants : les modèles flottants ne doivent être utilisés que lorsqu'ils sont entièrement montés. Le modèle ne doit en principe pas être utilisé dans de l'eau salée. L'utilisation dans des eaux courantes n'est pas recommandée, car le bateau risque d'être endommagé en cas d'accident ou éventuel dysfonctionnement peut dériver.

Télécommande : nous recommandons d'utiliser des piles alcalines-manganèse neuves pour la télécommande. Les piles jetables pour cette télécommande et d'autres appareils électriques utilisés à la maison peuvent être remplacées par des piles rechargeables (accumulés) dans le respect de l'environnement. Dès que la télécommande ne fonctionne plus de manière fiable, il convient d'insérer de nouvelles piles ou de recharger les piles rechargeables.

Pile : seules les piles recommandées ou d'un type équivalent doivent être utilisées. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité (+ et -). Les bornes de connexion ne doivent pas être court-circuitées. Des piles de types différents ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être utilisées ensemble. Les piles non rechargeables ne doivent pas être chargées. Les batteries rechargeables interchangeables doivent être retirées de la télécommande et/ou du modèle avant d'être rechargées. Les batteries fixes ne doivent pas être retirées par l'utilisateur. Danger d'explosion. Les batteries rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas les mélanger avec des piles intégrées - ce joint contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.

Batteries : le chargeur pour une batterie LiPoV Li-ion est spécialement conçu pour recharger la batterie du modèle. Utilisez le chargeur uniquement pour recharger la batterie du modèle, pas pour d'autres batteries. Utilisez que le chargeur fourni pour le rechargement. L'utilisation d'un autre chargeur peut entraîner des dommages permanents à la batterie ainsi qu'à d'autres parties du modèle. Des piles usées et/ou des dommages corporels. Ne jamais utiliser un chargeur LiPoV/NiMH pour un autre type de batterie (comme LiPo ou Li-ion). Avant la charge et après chaque utilisation, la batterie et les moteurs doivent refroidir pendant environ 15 à 30 minutes, sinon ils peuvent être endommagés. Pour le processus de rechargement, il faut toujours veiller à ce que le support soit isolé et que l'environnement soit protégé contre les incendies. Ne pas laisser la batterie sans surveillance pendant le processus de rechargement. Les batteries LiPoV Li-ion ne doivent pas être laissées à la portée des enfants. Avant et pendant la charge, faites attention aux changements tels que le gonflement de l'accumulateur, en cas de changement, il ne faut pas continuer à le charger. Ne jamais débrancher ou modifier les contacts de l'accumulateur. Ne pas endommager ou percer les cellules de l'accumulateur. Il y a un risque d'explosion ! Ne jamais jeter les batteries LiPoV Li-ion dans le feu ou les conserver dans des endroits chauds. Lors de l'entretien, les accumulateurs doivent être déchargés ou le réservoir de la batterie doit être épuisé. Couvrir les piles exposées avec une bande adhésive pour éviter les courts-circuits ! Les batteries rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.

Chargeur : le chargeur n'est pas adapté aux personnes (y compris les enfants) souffrant de handicaps physiques ou mentaux ou n'ayant pas de connaissances suffisantes en matière de charge. Seul sous la surveillance d'un adulte ou en suivant ses instructions. Les enfants doivent être surveillés - le chargeur n'est pas un jouet ! **Attention :** recharger la batterie après chaque utilisation afin d'éviter une décharge prolongée inutile. Recharger la batterie tous les 3 mois, même si vous n'utilisez pas le modèle.

Sur les déchets électroniques : les piles et les accumulateurs contenus dans les appareils électriques doivent, dans la mesure du possible, être éliminés séparément. Les déchets des piles et les accumulateurs qui les contiennent sont dangereux. Utilisez le service des piles rechargeables plutôt que des piles jetables. Avant de jeter les piles et les accumulateurs au rebut, retirez les piles afin d'éviter tout court-circuit éventuel. Un court-circuit peut provoquer un incendie ou une explosion. Les piles présentant une tenue élevée en substances nocives sont en outre marquées des signes suivants : Li-I = lithium, Hg = mercure, Pb = plomb.

Attention : risque de dégoût de chaleur et de tétanisation des pièces pendant le fonctionnement (la surveillance d'un adulte est nécessaire) ! **Avertissement :** ce produit contient une pile bouton. Une pile bouton peut provoquer de graves brûlures chimiques internes en cas d'ingestion. **Avertissement :** jeter immédiatement les piles usagées. Garder les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou se trouvent dans une partie quelconque de votre corps, consultez immédiatement un médecin.

Déclaration de la FCC : ce présent appareil est conforme à l'article 15 des réglementations de la FCC.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage notable, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Les changements ou modifications non approuvés expressément par l'autorité responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement.

Déclaration IC : Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (R)/NMB-310

Fabrique en Chine

Camera Revell of America Inc.

Suite 307H, 197 Route 78 South

East Brunswick, NJ 08816 • USA

AR Arrière-montage. Réviser les manuels d'instructions pour les modèles de Revell de la série AR.

Modèles de véhicules : ce modèle est destiné à un usage domestique et à l'extérieur (intérieur et jardin) par temps sec. Le modèle ne doit pas être utilisé à proximité de personnes, d'animaux, de cours d'eau et de lignes électriques des lignes électriques. La surveillance d'un adulte est nécessaire pour les enfants pendant le fonctionnement. Tenir les mains, le visage, les cheveux et les vêtements éloignés à l'écart du modèle pendant son fonctionnement. Toujours garder un œil sur le modèle afin de ne pas en perdre le contrôle. Une utilisation négligente et imprudente peut entraîner des dommages importants.

Modèles flottants : les modèles flottants ne doivent être utilisés que lorsqu'ils sont entièrement montés. Le modèle ne doit en principe pas être utilisé dans de l'eau salée. L'utilisation dans des eaux courantes n'est pas recommandée, car le bateau risque d'être endommagé en cas d'accident ou éventuel dysfonctionnement peut dériver.

Télécommande : nous recommandons d'utiliser des piles alcalines-manganèse neuves pour la télécommande. Les piles jetables pour cette télécommande et d'autres appareils électriques utilisés à la maison peuvent être remplacées par des piles rechargeables (accumulés) dans le respect de l'environnement. Dès que la télécommande ne fonctionne plus de manière fiable, il convient d'insérer de nouvelles piles ou de recharger les piles rechargeables.

Pile : seules les piles recommandées ou d'un type équivalent doivent être utilisées. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité (+ et -). Les bornes de connexion ne doivent pas être court-circuitées. Des piles de types différents ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être utilisées ensemble. Les piles non rechargeables ne doivent pas être chargées. Les batteries rechargeables interchangeables doivent être retirées de la télécommande et/ou du modèle avant d'être rechargées. Les batteries fixes ne doivent pas être retirées par l'utilisateur. Danger d'explosion. Les batteries rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas les mélanger avec des piles intégrées - ce joint contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.

Batteries : le chargeur pour une batterie LiPoV Li-ion est spécialement conçu pour recharger la batterie du modèle. Utilisez le chargeur uniquement pour recharger la batterie du modèle, pas pour d'autres batteries. Utilisez que le chargeur fourni pour le rechargement. L'utilisation d'un autre chargeur peut entraîner des dommages permanents à la batterie ainsi qu'à d'autres parties du modèle. Des piles usées et/ou des dommages corporels. Ne jamais utiliser un chargeur LiPoV/NiMH pour un autre type de batterie (comme LiPo ou Li-ion). Avant la charge et après chaque utilisation, la batterie et les moteurs doivent refroidir pendant environ 15 à 30 minutes, sinon ils peuvent être endommagés. Pour le processus de rechargement, il faut toujours veiller à ce que le support soit isolé et que l'environnement soit protégé contre les incendies. Ne pas laisser la batterie sans surveillance pendant le processus de rechargement. Les batteries LiPoV Li-ion ne doivent pas être laissées à la portée des enfants. Avant et pendant la charge, faites attention aux changements tels que le gonflement de l'accumulateur, en cas de changement, il ne faut pas continuer à le charger. Ne jamais débrancher ou modifier les contacts de l'accumulateur. Ne pas endommager ou percer les cellules de l'accumulateur. Il y a un risque d'explosion ! Ne jamais jeter les batteries LiPoV Li-ion dans le feu ou les conserver dans des endroits chauds. Lors de l'entretien, les accumulateurs doivent être déchargés ou le réservoir de la batterie doit être épuisé. Couvrir les piles exposées avec une bande adhésive pour éviter les courts-circuits ! Les batteries rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.

Chargeur : le chargeur n'est pas adapté aux personnes (y compris les enfants) souffrant de handicaps physiques ou mentaux ou n'ayant pas de connaissances suffisantes en matière de charge. Seul sous la surveillance d'un adulte ou en suivant ses instructions. Les enfants doivent être surveillés - le chargeur n'est pas un jouet ! **Attention :** recharger la batterie après chaque utilisation afin d'éviter une décharge prolongée inutile. Recharger la batterie tous les 3 mois, même si vous n'utilisez pas le modèle.

Sur les déchets électroniques : les piles et les accumulateurs contenus dans les appareils électriques doivent, dans la mesure du possible, être éliminés séparément. Les déchets des piles et les accumulateurs qui les contiennent sont dangereux. Utilisez le service des piles rechargeables plutôt que des piles jetables. Avant de jeter les piles et les accumulateurs au rebut, retirez les piles afin d'éviter tout court-circuit éventuel. Un court-circuit peut provoquer un incendie ou une explosion. Les piles présentant une tenue élevée en substances nocives sont en outre marquées des signes suivants : Li-I = lithium, Hg = mercure, Pb = plomb.

Attention : risque de dégoût de chaleur et de tétanisation des pièces pendant le fonctionnement (la surveillance d'un adulte est nécessaire) ! **Avertissement :** ce produit contient une pile bouton. Une pile bouton peut provoquer de graves brûlures chimiques internes en cas d'ingestion. **Avertissement :** jeter immédiatement les piles usagées. Garder les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou se trouvent dans une partie quelconque de votre corps, consultez immédiatement un médecin.

Déclaration de la FCC : ce présent appareil est conforme à l'article 15 des réglementations de la FCC.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage notable, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Les changements ou modifications non approuvés expressément par l'autorité responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement.

Déclaration IC : Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :



نظارات الواقع الافتراضي لا تستخدم نظارات الواقع الافتراضي إلا كآلة متصلة أو كآلة غير متصلة. عند ارتدائها لمدة 15-30 دقيقة بعد كل استخدام إذا شعرت بالعياء أو التعب أو الصداع أو الدوار أثناء الاستخدام، يجب التوقف عن استخدام نظارات الواقع الافتراضي على الفور حتى تهدأ الأعراض. إذا استمرت الأعراض، استشر الطبيب. يمكن أن تتفاقم نسبة صغيرة جداً من السكان مع الصداع أو آلام حولية معينة. من شأنه أن يمكن عرضها في نظارات الواقع الافتراضي. مع تواتر الصداع، قد يتأثر أيضاً الأشخاص الذين لم يسبق لهم الإصابة بصداع الصداع. إذا تعرضت أنت أو ممتلكاتك خلال هذه الحالات، يرجى استشارة الطبيب قبل استخدام نظارات الواقع الافتراضي.

ممنوع التفكيك الكهربائي والإلكتروني. لا يجوز التخلص من البطاريات والبطاريات المثلثة إعادة الشحن والأجهزة التي تعمل بالطاقة الكهربائية مع النفايات المنزلية. المستعملون ملزمون قانوناً بالتخلص منها بشكل منفصل. يمكن تسليمها معاً في نقطة البيع في بلدك. يمكن التخلص منها بطريقة سليمة. يجب التخلص من الأجهزة المثلثة مع النفايات المنزلية. إذا لم التخلص منها بطريقة سليمة، يمكن أن يتم إطلاق مواد ضارة في البيئة ويكون لها تأثيرات ضارة على الإنسان والحيوان والنبات. يجب التخلص من البطاريات والبطاريات المثلثة إعادة الشحن والبطاريات المثلثة إعادة الشحن الموجودة في الأجهزة الكهربائية بشكل منفصل. يجب التخلص منها في البطاريات والبطاريات المثلثة إعادة الشحن. إذا أمكن، استخدم البطاريات المثلثة إعادة الشحن بدلاً من البطاريات التي تستخدم مرة واحدة. مع ربط الأسلاك على أطراف البطاريات المتصلة على الشبكات والبطاريات المثلثة إعادة الشحن قبل التخلص منها لمنع حدوث ماس كهربائي خارجي. قد يؤدي حدوث ماس كهربائي غير متوقع حريق أو انفجار. يتم توفير البطاريات التي الرصاص = 96% الزئبق = 0% الكاديوم = 0% تحتوي على مستوى عالٍ من المواد الخطرة والمواد الثقيلة (انظر: ملصق من نظير الحرارة والأضرار الدورية أثناء التشغيل) مطلوب إخراج البطاريات.



أ. نوع المبدأ: Camera Revell Europe GmbH بموجب هذا الإعلان، أعلن شركة
عن طريق النص الكامل لإعلان: 8851 2018/04/01. لتسليم التسليمات مع توجيه الاتحاد الأوروبي
للمعالجة الخاصة بالاتحاد الأوروبي. على عنوان الإنترنت التالي:
www.revell.de

