



Surf

Quickstart Guide	English (2 – 5)
Guía de inicio rápido	Español (6 – 10)
Guide d'utilisation rapide	Français (11 – 15)
Guida rapida	Italiano (16 – 20)
Schnellstart-Anleitung	Deutsch (21 – 25)
Snelstartgids	Nederlands (26 – 30)
Appendix	English (31)

Quickstart Guide (English)

Introduction

Thank you for purchasing the Surf. At ION, your entertainment is as important to us as it is to you. That's why we design our products with one thing in mind—to make your life more fun and more convenient.

Box Contents

Surf
Micro-USB Charging Cable
3.5mm (1/8") to 3.5mm (1/8") cable
Quickstart Guide
Safety & Warranty Manual

Support

For the latest information about this product (documentation, technical specifications, system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit ionaudio.com.

For additional product support, visit ionaudio.com/support.

WARNING: Keep any non-water-resistant devices (phones, music players, etc.) in a dry place where they will not be affected by water and cause a risk of electric shock.


Important Notes

- Surf is IP67 waterproof, submersible up to 3 ft. (1 m) for 30 minutes, and dust-/dirt-/sand-proof.
- If the speaker fills with water, the sound will be muffled until the water has drained from the speaker.
- If Surf is exposed to salt water we recommend that you rinse it with tap water to maintain long term performance of your product.
- Reposition Surf in the upright position for the best sound experience. Surf will continue to float in the position that it was placed or tossed into the water (e.g., if placed on its side, Surf will continue to float on its side).


Setup

Items not listed under **Introduction > Box Contents** are sold separately.



Playing Music

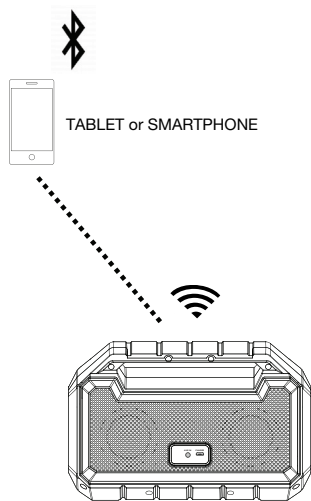

AUXILIARY
AUDIO
SOURCE

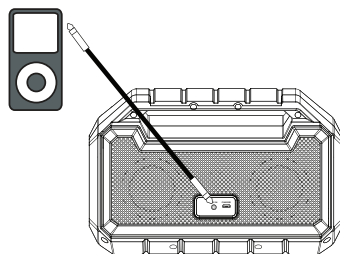


Charging

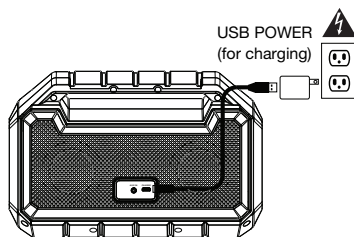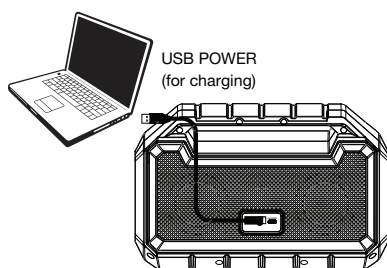

Features


Rear Panel

1. **Auxiliary Input:** Open the bottom cover to access the USB port. This stereo 3.5 mm (1/8") input can be used to connect a CD player, MP3 player, or other audio source.
2. **Micro USB Port:** Open the bottom cover to access the USB port. Use the included USB cable to connect this to a USB port on your computer or phone charger to recharge Surf's battery.
Note: When the bottom cover is open, the unit will not be water resistant. Make sure Surf and connections are dry before charging. Never charge when the unit is wet.

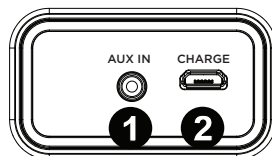


Front Panel

3. **Bluetooth Button:** Press and hold this button to disconnect a paired Bluetooth device.
4. **Bluetooth LED:** This blinks when Bluetooth pairing or illuminates solid when connected to a Bluetooth device.
5. **Call Receive / Call End / Play / Pause:** Press to play or pause a track from a connected Bluetooth device. When Bluetooth-paired, press and release this button to answer a phone call. The phone's ringtone will be heard through Surf's speaker until the call is answered. When the call has been disconnected, Surf will resume playing music. To reject an incoming call, press and hold this button.
6. **Power On/Off Switch:** Press and hold this button to turn Surf on/off. While Surf is connected to a power source, it does not need to be powered on to charge the battery.
Note: Surf will power off after 15 minutes if there is a Bluetooth connection but no audio signal is being received. If there is no Bluetooth device connected, Surf will power off after 2 minutes.
7. **Charging Indicator:** The LED will slowly blink when the battery needs charging. The LED is solid red when the battery is charging. When the power is on and the battery is fully charged, this LED will be solid green.
8. **Volume Up:** Press this to increase the speaker volume on Surf.
9. **Volume Down:** Press this to decrease the speaker volume on Surf.
Note: Press the **Volume Up** and **Volume Down** buttons at the same time to enable or disable voice prompts.
10. **Next Track:** Press and release this button to skip to the next Bluetooth track. Press and hold this button for 2 seconds to enable your connected smartphone's voice assistant (e.g. Siri®, Google®, etc), and then speak into the microphone.
11. **Previous Track:** Press and release this button once to go to the beginning of the track.
Note: With some apps, pressing the **Previous Track** button or **Next Track** button may go to another playlist or music genre.
12. **Microphone:** Talk into this after receiving a call.

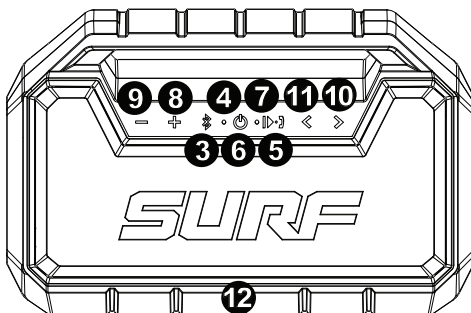

Bottom Panel

13. **Tripod Mount:** Attach a tripod to this 1/4" (6.35 mm) threaded mount.

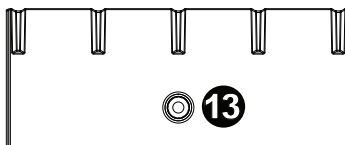

Operation

Pairing or Disconnecting a Bluetooth Device

1. Turn on your Bluetooth device.
2. Power on Surf and it will automatically go into pairing mode to search for Bluetooth devices. You will know you are in pairing mode when the Bluetooth icon is slowly flashing.
3. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find "Surf" and connect.
Note: If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter "0000".
4. Press and hold the Bluetooth button to disconnect a paired Bluetooth device.
5. To connect to another Bluetooth device, repeat step 3.

Note: Maximum range will be achieved when using devices with Bluetooth 4.0.

Stereo-Link™: Linking Two Speakers Together Wirelessly

1. Power on both Surfs.
Note: In order to use Stereo-Link Mode, you cannot have a Bluetooth device connected. If one speaker is connected to a Bluetooth device, break the connection by pressing and holding the **Bluetooth** button.
2. With no Bluetooth device connected (blue LEDs on both speakers will blink), on one Surf press and hold – and + until you hear a short 3-tone melody; repeat this for the second Surf. The melody will indicate the Surfs are searching for each other to link as their blue LEDs begin to blink fast.
3. Wait about 10-30 seconds for the Surfs to find each other. Once "linked", one Surf will say "Paired" (if the voice prompts are enabled). Now that the two speakers are "linked," one speaker's blue LED will be solid, while the other speaker's blue LED will blink slowly to indicate it's ready to pair the stereo-linked speakers to your Bluetooth device (e.g., your phone).
4. When the Surfs are wirelessly linked to play in stereo, on your Bluetooth device turn on Bluetooth, and connect to "SURF".
5. Once your smartphone is paired, you will hear "Paired" (if the voice prompts are enabled) and audio can now play out of both speakers in stereo.
 - In Stereo-Link Mode: UI Controls on both speakers will be active.
 - To exit Stereo-Link Mode, press and hold – and + until the speaker goes back into pairing mode saying "Ready to Pair".
 - In Stereo-Link Mode, press **Power** to turn off both speakers.

Note: If a Surf is in Stereo-Link Mode when you power it off, it will be in Stereo-Link the next time you power it on. That means if two Surfs are linked when you power them off, they will automatically link when you power them on as long as they are in close range of each other and powered on within 15 seconds of each other.

Note: If a Surf is in Stereo-Link Mode when you power it off, when you power it back on, it will revert back to single mode, and be ready to pair to a Bluetooth device if it does not find another Surf to link to within 15 seconds. To re-enter Stereo-Link Mode, follow Steps 1 – 5 above.

Using the Phone

Note: You must power on and pair Surf with your Bluetooth device before using it to listen to music or as a speakerphone.

Using the Phone:

When you have an incoming call, Surf's speaker will play a ringtone.

1. To answer the call, press Surf's **Call Receive/End** button.
Note: If you get an incoming call during music playback, the music will pause until you end the call.
2. Speak into the microphone and adjust the call volume using the – and + buttons.
3. To end the call, press the **Call Receive/End** button.
4. To reject an incoming call, press and hold the **Call Receive/End** button.

Troubleshooting

If the sound is distorted: Try lowering the volume control of your sound source. Also, try to reduce the overall volume of Surf.

If there is too much bass: Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.

Guía de inicio rápido (Español)

Introducción

Gracias por comprar el Surf. En ION, su entretenimiento es tan importante para nosotros como para usted. Por eso es que diseñamos nuestros productos con una sola cosa en mente—hacer que su vida sea más divertida y cómoda.

Contenido de la caja

Surf

Cable de carga micro USB

Cable de 1/8 pulg. (3,5 mm) a 1/8 pulg. (3,5 mm)

Guía de inicio rápido

Manual sobre la seguridad y garantía

Soporte

Para obtener la información más reciente acerca de este producto (documentación, especificaciones técnicas, requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite ionaudio.com.

Para obtener soporte adicional del producto, visite ionaudio.com/support.

ADVERTENCIA: Coloque los dispositivos no resistentes al agua (teléfonos, reproductores de música, etc.) en un lugar seco donde no sean afectados por el agua y causen un riesgo de electrocución.


Notas importantes

- El Surf tiene impermeabilidad a nivel IP67 y es sumergible hasta 3 pies (1 m) durante 30 minutos y a prueba de polvo/suciedad/arena.
- Si el altavoz de llena de agua, el sonido se oirá "tapado" hasta que se drene el agua.
- Si el Surf se expone a agua salada, le recomendamos enjuagarlo con agua de la canilla para mantener el rendimiento largo plazo de su producto.
- Reubique al Surf en una posición vertical para obtener un mejor sonido. El Surf continuará flotando en la posición en la que se colocó o dejó en el agua (es decir, si se lo dejó sobre su costado, el Surf seguirá flotando sobre su costado).


Instalación

Los elementos que no se enumeran en **Introducción > Contenido de la caja** se venden por separado.



Reproducción de música

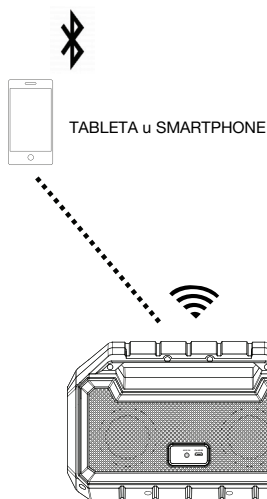

FUENTE DE AUDIO AUXILIAR

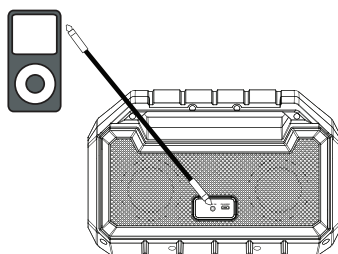


Carga

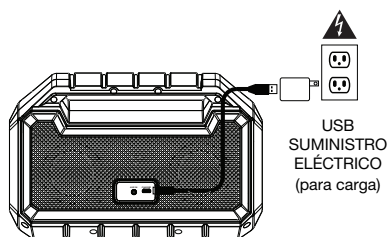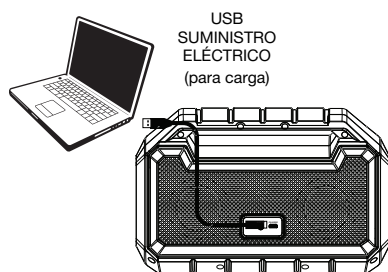

Características

Panel trasero


1. **Entrada auxiliar:** Abra la cubierta posterior para acceder al puerto USB. Esta entrada de 3,5 mm (1/8 pulg.) estéreo se puede usar para conectar un reproductor de CD, MP3 u otra fuente de audio.
2. **Puerto micro USB:** Abra la cubierta posterior para acceder al puerto USB. Use el cable USB incluido para conectar este puerto a un puerto USB de su computadora o cargador de teléfono para cargar la pila del Surf.

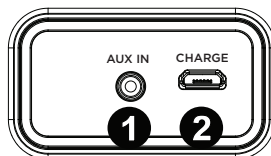

Nota: Cuando la cubierta posterior esté abierta, la unidad dejará de ser a prueba de agua. Asegúrese de que Surf y las conexiones estén secas antes de cargarlo. Nunca cargue la unidad cuando esté mojada.


Panel frontal

3. **Botón de Bluetooth:** Mantenga pulsado este botón para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado.
4. **LED de Bluetooth:** Parpadea durante el apareamiento de Bluetooth o se ilumina con luz fija cuando está conectado a un dispositivo Bluetooth.
5. **Recepción de llamada / Fin de llamada / Reproducir/Pausa:** Pulse para reproducir o hacer pausa en una pista de un dispositivo Bluetooth conectado. Con un dispositivo Bluetooth apareado, pulse y suelte este botón para atender una llamada. Se escuchará el tono de llamada del teléfono a través del altavoz del Surf hasta que se atienda la llamada. Cuando la llamada haya finalizado, Surf continuará reproduciendo música. Para rechazar una llamada entrante, mantenga pulsado este botón.
6. **Interruptor de encendido/apagado:** Mantenga pulsado este botón para encender o apagar el Surf. Mientras el Surf esté conectado a un suministro eléctrico, no es necesario encenderlo para que cargue la batería.
Nota: Surf se apagará después de 30 minutos sin recibir ninguna conexión de Bluetooth o señal de audio.
7. **Indicador de carga:** El LED parpadeará lentamente cuando se necesite cargar la batería. El LED se iluminará con luz roja permanente cuando la batería se esté cargando. Cuando está encendido y la batería esté totalmente cargada, este LED se iluminará con luz verde permanente.
8. **Subir volumen:** Pulse este botón para aumentar el volumen del altavoz del Surf.
Nota: El Surf se apagará después de 15 minutos sin recibir ninguna señal de audio a través de la conexión Bluetooth. Si no hay ningún dispositivo Bluetooth conectado, el Surf se apagará después de 2 minutos.
9. **Bajar volumen:** Pulse este botón para disminuir el volumen del altavoz del Surf.
Nota: Pulse los botones de subir y bajar volumen al mismo tiempo para activar o desactivar los indicadores de voz.
10. **Next Track (Pista siguiente):** Pulse y suelte este botón para pasar a la siguiente pista Bluetooth. Mantenga pulsado este botón durante 2 segundos para activar el asistente de voz de su teléfono inteligente (smartphone) (por ej., Siri®, Google®, etc.) y luego hable por el micrófono.
11. **Previous Track (Pista anterior):** Pulse y suelte este botón una vez para ir al comienzo de la pista.
Nota: En algunas aplicaciones, pulsar los botones **Previous Track** (Pista anterior) o **Next Track** (Pista siguiente) hará que vaya a otra lista de reproducción o género musical.
12. **Micrófono:** Hable por él cuando recibe una llamada.

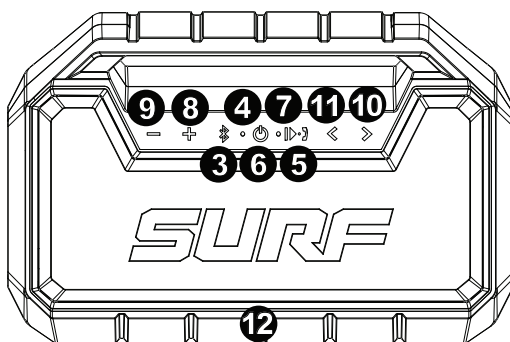

Panel Inferior

13. **Montaje para trípode:** Sujete un trípode a este montaje roscado de 6,35 mm (1/4 pulg.).

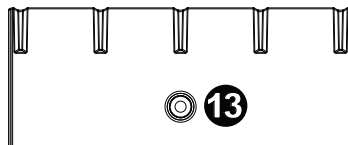

Funcionamiento

Apareamiento o desconectarse de un dispositivo Bluetooth

1. Encienda su dispositivo Bluetooth.
2. Encienda el Surf, que pasará automáticamente al modo de apareamiento para buscar dispositivos Bluetooth. Se dará cuenta de que está en modo de apareamiento cuando el LED está lentamente parpadear.
3. Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque "Surf" y conecte.
Nota: Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese "0000".
4. Mantenga pulsado de Bluetooth el botón para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado.
5. Para conectarse a otro dispositivo Bluetooth, repita los paso 3.

Nota: El alcance máximo se logra cuando se utilizan dispositivos con Bluetooth 4.0 o superior.

Stereo-Link™: Enlace de dos altavoces entre sí de forma inalámbrica

1. Encienda ambos Surf.
Nota: Para poder usar el modo enlace-estéreo, no puede tener un dispositivo Bluetooth conectado. Si un altavoz está conectado a un dispositivo Bluetooth, interrumpa la conexión manteniendo pulsados **Bluetooth** el botón.
2. Sin ningún dispositivo Bluetooth conectado (los LED azules en ambos altavoces parpadearán), mantenga pulsados en uno de los Surf los botones - y + hasta que escuche una melodía corta de 3-tonos; repita esto en el segundo Surf. La melodía indicará que los Surf se están buscando el uno al otro para enlazarse a la vez que sus LED azules comienzan a parpadear rápidamente.
3. Espere de 10 a 30 segundos hasta que los Surf se encuentren. Una vez "enlazados", uno de los Surf dirá "Paired" (si los avisos de voz están activados). Ahora que ambos altavoces están "enlazados", el LED azul de un altavoz estará encendido, mientras que el LED azul del otro altavoz parpadeará lentamente para indicar que está listo para aparear los altavoces enlace-estéreo enlazados a su dispositivo Bluetooth (por ej., su teléfono).
4. Una vez que los Surf estén enlazados de forma inalámbrica para reproducir en enlace-estéreo, active el Bluetooth en su dispositivo Bluetooth y conéctelo a "SURF".
5. Una vez apareado su teléfono inteligente (smartphone), escuchará "Paired" (si los avisos de voz están activados) y podrá reproducir audio a través de ambos altavoces en estéreo.
 - En modo enlace-estéreo: Los controles de la interfaz del usuario en ambos altavoces estarán activados.
 - Para salir del modo enlace-estéreo, mantenga pulsados - y + hasta que el altavoz regrese al modo de apareamiento diciendo "Ready to Pair".
 - Estando en modo enlace-estéreo, pulse **Power** (Encendido) para apagar ambos altavoces.

Nota: Si un Surf se encuentra en modo enlace-estéreo cuando lo apaga, estará en modo enlace-estéreo la próxima vez que lo active. Eso implica que si dos Surf están enlazados cuando los apaga, se enlazarán automáticamente cuando los encienda siempre que estén dentro del alcance del otro y se enciendan con menos de 15 segundos de diferencia entre sí.

Nota: Si un Surf se encuentra en modo enlace-estéreo cuando lo apaga, al encenderlo nuevamente regresará al modo único, y estará listo para aparearse con un dispositivo Bluetooth si no encuentra otro Surf con el cual enlazarse en un periodo de 15 segundos. Para volver a entrar al modo enlace-estéreo, siga los pasos 1-5 anteriores.

Cómo utilizar el teléfono

Nota: Debe encender y aparear el Surf con su dispositivo Bluetooth a fin de poder utilizarlo para escuchar música o como teléfono manos libres.

Cómo utilizar el teléfono:

Cuando tiene una llamada entrante, el altavoz del Surf reproduce un tono de llamada.

1. Para contestar la llamada, pulse el botón **Call Receive/End** (Recepción de llamada/Terminación) del Surf.
Nota: Si recibe una llamada entrante durante la reproducción de música, ésta se pondrá en pausa hasta que termine la llamada.
2. Hable frente al micrófono y ajuste el volumen de la llamada con los botones – y +.
3. Para terminar la llamada, pulse el botón **Call Receive/End** (Recepción de llamada/Terminación de llamada).
4. Para rechazar una llamada entrante, mantenga pulsado el botón de **Call Receive/End** (Recepción de llamada/Terminación de llamada).

Solución de problemas

Si el sonido está distorsionado: trate de disminuir el volumen de su fuente de sonido. Pruebe también reduciendo el volumen general del Surf.

Si los graves son demasiado fuertes: intente ajustar el control de tono o ecualización de su fuente de sonido para reducir el nivel de graves. De esta forma podrá reproducir la música con más volumen antes de que se produzca el recorte (distorsión).

Guide d'utilisation rapide (Français)

Présentation

Merci d'avoir fait l'acquisition de l'enceinte Surf. Chez ION, votre divertissement est aussi important pour nous qu'il l'est pour vous. C'est pourquoi nous concevons nos produits avec une seule chose en tête — rendre la vie plus amusante et plus pratique.

Contenu de la boîte

Surf

Câble de rechargement micro US

Câble 3,5 mm (1/8 po) à 3,5 mm (1/8 po)

Guide d'utilisation rapide

Consignes de sécurité et informations concernant la garantie

Assistance

Pour les toutes dernières informations concernant la documentation, les spécifications techniques, la configuration requise, la compatibilité et l'enregistrement du produit, veuillez visiter ionaudio.com.

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter ionaudio.com/support.

MISE EN GARDE: Garguez tout appareil non étanche (téléphones, lecteurs, etc.) dans un endroit sec à l'abri des éclaboussures et des risques de décharges électriques.


Notes Importantes

- L'enceinte Surf à un niveau d'étanchéité IP67, elle peut être submergée dans 1 m d'eau pendant 30 minutes en plus d'être à l'épreuve de la poussière, de la saleté et du sable.
- Si le haut-parleur se remplit d'eau, le bruit sera étouffé jusqu'à ce que l'eau se soit écoulée du haut-parleur.
- Si la Surf est exposée à de l'eau salée, il est recommandé de la rincer à l'eau du robinet afin de préserver sa longévité.
- Repositionner la Surf en position verticale pour une expérience sonore optimale. La Surf continuera à flotter dans la position qu'elle a été placée ou jetée dans l'eau (p. ex., si elle est placée sur le côté, la Surf continuera à flotter sur le côté).


Démarrage

Les éléments qui ne figurent pas dans le **Présentation > Contenu de la boîte** sont vendus séparément.



Faire la lecture de musique

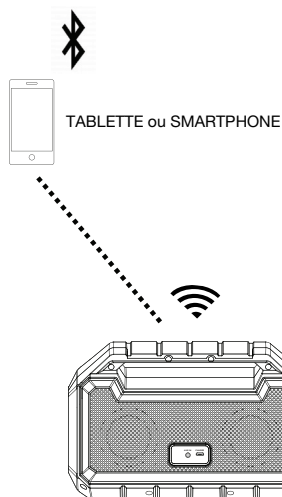

SOURCE AUDIO AUXILIAIRE

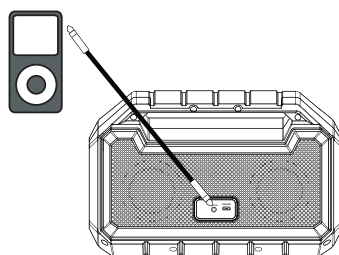


Rechargement

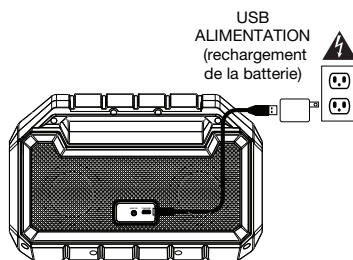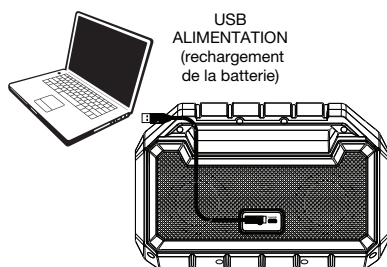

Caractéristiques

Panneau arrière


1. **Entrée auxiliaire :** Ouvrez le couvercle du bas pour accéder au port USB. Cette entrée stéréo 3,5 mm permet de brancher un lecteur de disques compacts, lecteur MP3 ou autres sources audio.
2. **Port micro USB :** Ouvrez le couvercle du bas pour accéder au port USB. Utilisez le câble USB inclus pour relier ce port au port USB d'un ordinateur ou d'un chargeur de téléphone afin de recharger la pile du Surf.

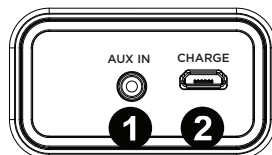

Remarque : Lorsque le couvercle du bas est ouvert, l'appareil n'est plus à l'épreuve de l'eau. Veuillez vous assurer que l'appareil et ses connexions sont secs avant de le recharger. Ne jamais recharger l'appareil lorsqu'il est mouillé.

Panneau avant


3. **Touche Bluetooth :** Pour déjumeler un appareil Bluetooth, maintenir cette touche enfoncée.
4. **DEL Bluetooth :** Cette DEL clignote lors du jumelage et demeure allumée lorsque connecté à un appareil Bluetooth.

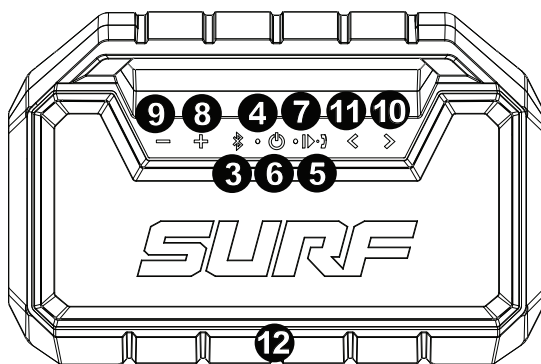

5. **Appel entrant / Mettre fin à l'appel / Lancer/interrompre la lecture :** Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture ou interrompre une piste sur un périphérique Bluetooth connecté. Une fois jumelé avec votre téléphone, enfoncez et relâchez cette touche pour prendre un appel. La sonnerie du téléphone retentit par le haut-parleur du Surf jusqu'à ce que l'appel soit pris. Lorsque l'appel est complété, Surf reprend la lecture de la musique. Pour rejeter un appel entrant, maintenez cette touche enfoncée.
6. **Interrupteur d'alimentation :** Maintenez cette touche enfoncée afin de mettre le Surf sous et hors tension. Veuillez noter que lorsque le Surf est branché à une source d'alimentation, il peut recharger la batterie sans être allumé.
Remarque : La Surf s'éteint automatiquement après 15 minutes lorsqu'un appareil Bluetooth est jumelé, mais qu'aucun signal audio n'est détecté. La Surf s'éteint automatiquement après 2 minutes lorsqu'aucun appareil Bluetooth n'est jumelé.
7. **Indicateur de charge :** La DEL clignote lentement lorsque la batterie doit être rechargée. La DEL devient rouge lors du rechargement de la batterie. Lorsque l'appareil est en marche et que la batterie est complètement rechargée, la DEL est verte.
8. **Volume + :** Cette touche permet d'augmenter le volume du Surf.
9. **Volume - :** Cette touche permet de diminuer le volume du Surf.
Remarque : Appuyez sur les deux touches Volume simultanément afin d'activer ou désactiver les invites vocales.
10. **Piste suivante :** Appuyez et relâchez cette touche pour passer à la piste Bluetooth suivante. Maintenez cette touche enfoncée pendant 2 secondes afin d'activer l'assistant vocal (Siri®, Google®, etc.) de votre smartphone jumelé, puis parlez dans le microphone.
11. **Piste précédente :** Appuyez et relâchez cette touche afin de revenir au début de la piste.
Remarque : Dans certaines applications, les touches **piste suivante** et **piste précédente** permettent de passer à la liste de lecture ou le genre de musique suivant ou précédent.
12. **Microphone :** Parlez dans le microphone afin de communiquer avec l'interlocuteur de l'appel entrant.

Panneau inférieur

13. **Point de fixation pour trépied :** Cette embase filetée de 6,35 mm permet de fixer un trépied.

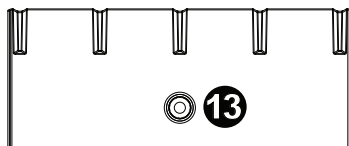

Fonctionnement

Jumelage ou déconnecter d'un périphérique Bluetooth

1. Mettez votre périphérique Bluetooth sous tension.
2. Mettez le Surf sous tension et il passera automatiquement en mode jumelage afin de rechercher les périphériques Bluetooth. Vous saurez que vous êtes en mode jumelage lorsque la DEL devient lentement clignoter.
3. Accédez à l'écran de configuration de votre périphérique Bluetooth, recherchez « Surf » et lancez le jumelage.
Remarque : Si votre périphérique Bluetooth vous demande d'entrer un code de jumelage, entrez « 0000 ».
4. Maintenir cette la touche Bluetooth pour déconnecter le périphérique Bluetooth branché.
5. Pour jumeler un autre périphérique Bluetooth, répétez les étape 3.

Remarque : La plage maximale peut être atteinte avec l'utilisation d'appareils dotés de Bluetooth 4.0 ou de versions ultérieures.

Stereo-Link^{MC} : Connexion sans fil de deux enceintes

1. Mettez les deux enceintes Surf sous tension.
Remarque : Pour utiliser le mode lien stéréo, aucun appareil Bluetooth ne doit être connecté. Si une des enceintes est connectée à un appareil Bluetooth, vous devez rompre la connexion en maintenant les touche **Bluetooth** enfoncées.
2. Lorsqu'aucun appareil Bluetooth n'est connecté (les DEL bleues sur les deux enceintes clignotent), maintenez les touches – et + enfoncées sur une des enceintes Surf jusqu'à ce que 3-courtes tonalités retentissent ; répétez cette opération sur la deuxième enceinte Surf. La tonalité indique que les enceintes Surf se recherchent mutuellement afin de se connecter et leurs DEL bleues commenceront à clignoter rapidement.
3. Veuillez attendre environ 10 à 30 secondes afin que les enceintes Surf se connectent. Une fois connectées, une des enceintes émettra le message vocal « Paired » (si les messages vocaux ont été activés). Maintenant que les deux enceintes sont reliées, la DEL bleue d'une des enceintes devrait être allumée, alors que la DEL bleue de l'autre enceinte devrait clignotée lentement afin d'indiquer qu'elle est prête à être jumelée à un périphérique Bluetooth, comme un téléphone).
4. Lorsque les enceintes Surf sont connectées sans fil afin d'offrir un son lien stéréo, activez la fonction Bluetooth de votre appareil Bluetooth et lancez la connexion pour « SURF ».
5. Une fois que votre smartphone est jumelé, une des enceintes émet le message vocal « Paired » (si les messages vocaux ont été activés) et elles seront prêtes à diffuser un signal audio stéréo.
 - En mode lien stéréo : Les commandes sur les deux enceintes seront actives.
 - Pour quitter le mode lien stéréo, maintenez les touches – et + enfoncées jusqu'à ce que l'enceinte relance le mode de jumelage et émettre le message vocal « Ready to Pair ».
 - En mode lien stéréo, appuyez sur la touche d'alimentation afin de mettre les deux enceintes hors tension.

Remarque : Si une enceinte Surf est en mode lien stéréo lorsque vous la mettez hors tension, elle sera en mode lien stéréo la prochaine fois que vous la mettrez sous tension. Cela signifie que si deux enceintes Surf sont reliées lorsque vous les mettez hors tension, elles seront automatiquement reliées lorsque vous les remettez sous tension pourvu qu'elles soient près l'une de l'autre et qu'elles soient mises sous tension en moins de 15 secondes.

Remarque : Si une enceinte Surf était en mode lien stéréo lorsque vous l'aviez mise hors tension, elle passera en mode simple et sera prête à se jumeler à un autre périphérique Bluetooth si elle ne se connecte pas une autre enceinte Surf en moins de 15 secondes après l'avoir remise sous tension. Pour retourner en mode lien stéréo, veuillez suivre les étapes 1 à 5 ci-dessus.

Utilisation du téléphone

Remarque : Vous devez mettre le Surf sous tension et le jumeler avec votre appareil Bluetooth avant de pouvoir écouter de la musique ou de prendre des appels.

Prendre des appels :

Lorsque vous recevez un appel, le haut-parleur du Surf fera jouer la sonnerie de votre téléphone.

1. Pour prendre l'appel, appuyez sur la touche **Appel entrant/Mettre fin à l'appel** du Surf.

Remarque : Si vous recevez un appel alors que la musique joue, la musique s'arrête jusqu'à ce que vous mettiez fin à l'appel.

2. Parlez dans le microphone et réglez le volume à l'aide des touches – et +.
3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche **Appel entrant/Mettre fin à l'appel**.
4. Pour rejeter un appel entrant, maintenez la touche **Appel entrant/Mettre fin à l'appel** enfoncée.

Guide de dépannage

Lorsqu'il y a de la distorsion : Essayez de diminuer le volume de votre appareil. Essayez également d'abaisser le volume du Surf.

Lorsqu'il y a trop de basses fréquences : Essayez de régler le niveau de tonalité et d'égalisation sur l'appareil de source d'entrée audio afin de diminuer le niveau des basses fréquences. Cela vous permettra d'augmenter le volume de la musique avant que l'écrêtage se produise.