


Aansluiting

De microfoon(s) aansluiten

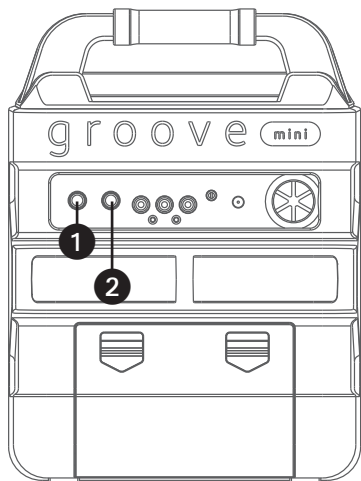


Microfoons:

Sluit een microfoon aan op MIC 1 **1** en indien gewenst ook op MIC 2 **2**.

Opmerking: Wees voorzichtig met het laten vallen en stoten van de microfoon, omdat hierdoor de microfoon of de speaker beschadigd kan raken. Draai de microfoon niet rond aan het snoer omdat hierdoor de bedrading beschadigd kan raken.

Het apparaat op de tv aansluiten

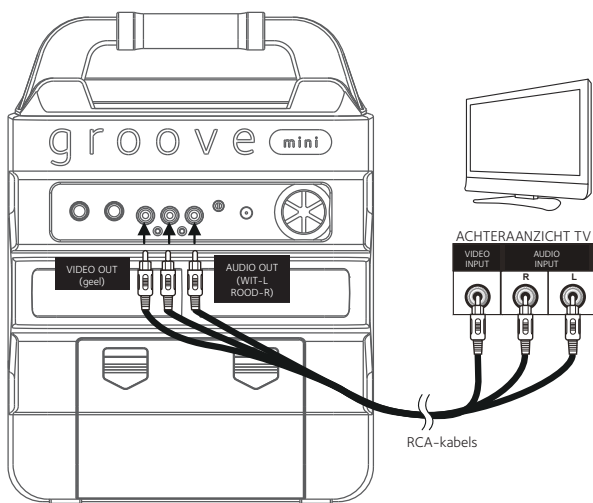

Voor het afspelen van video, songteksten en audio via uw tv volgt u de volgende stappen:

Sluit de RCA-videokabel (geel) aan op VIDEO OUT en de audiokabels (wit en rood) op AUDIO OUT. U vindt deze aansluitingen aan de achterkant van de Singing Machine.


Sluit het andere uiteinde van de RCA-videokabel (geel) aan op VIDEO IN en de audiokabels (wit en rood) op AUDIO IN van uw tv.

Opmerkingen:

- Dit apparaat kan met en zonder tv worden gebruikt. We raden echter aan een tv te gebruiken zodat u alle functies kunt benutten.
- Raadpleeg ook de gebruikershandleiding van uw tv voor instructies over input en weergave.
- Om de songteksten op het scherm te kunnen zien, dient u MP3+G-bestanden via de USB-poort af te spelen.

Aansluiting

Op AC-stroom aansluiten

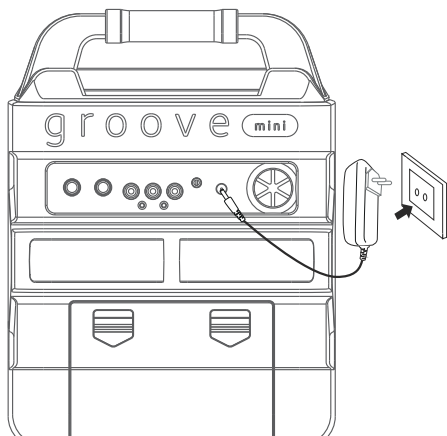


Sluit de AC-stekker aan op een handig geplaatst AC-stopcontact van AC 230V, 50Hz.

Opmerking:

Sluit eerst alles aan voordat u de stekker in het stopcontact doet.

Batterijen plaatsen

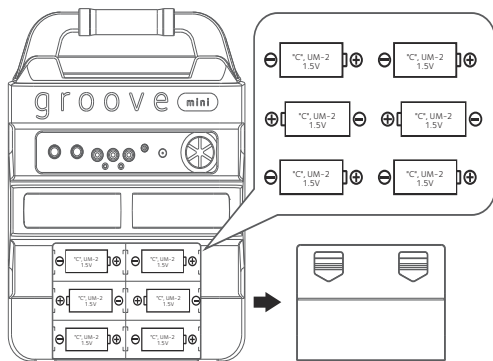

1 Schuif de batterijklep in de richting van de pijlen en open het batterijvak. Plaats zes (6) alkaline C batterijen (niet meegeleverd) zoals aangegeven in het diagram.

2 Plaats de klep terug en zorg vóór gebruik dat deze goed vastzit.


Voorzorgsmaatregelen batterijen

De onderstaande voorzorgsmaatregelen moeten worden gevolgd wanneer gebruik wordt gemaakt van batterijen:

1. Gebruik uitsluitend de maat en het type batterij dat is aangegeven.
2. Volg bij het plaatsen van de batterij de correcte polariteit als aangegeven in het batterijvak. Omgekeerde polariteit kan het apparaat beschadigen.
3. Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar (bijv. alkaline en koolzink). Hetzelfde geldt voor oude en nieuwe batterijen.
4. Indien het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt, verwijder dan de batterijen om schade of letsel als gevolg van lekkende batterijen te voorkomen.
5. Probeer nooit batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn, ze kunnen oververhit raken en barsten. (Volg de instructies van de batterijfabrikant.)
6. Verwijder oplaadbare batterijen uit het apparaat voordat ze worden opgeladen.
7. Oplaadbare batterijen dienen uitsluitend onder toezicht van een volwassene te worden opgeladen.
8. Verwijder lege batterijen uit het apparaat.
9. Stel batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zon, vuur of andere hittebronnen.

Aansluiting

Op AUX IN aansluiten

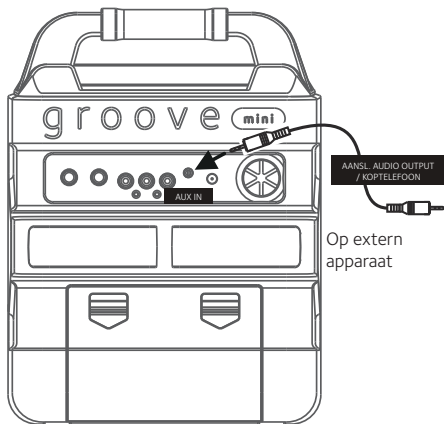


Sluit een extern apparaat met een geschikte kabel aan zoals weergegeven (3,5 mm audiokabel niet meegeleverd).

Opmerking:


Zie pagina D14 over het selecteren en gebruiken van de Aux In-functie.

Houder

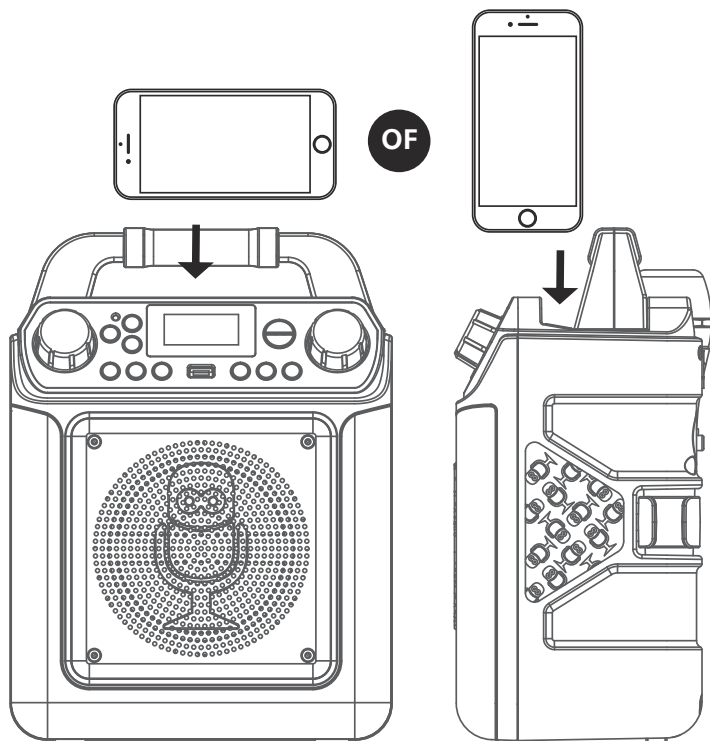

Ingebruikname


Geluidseffect

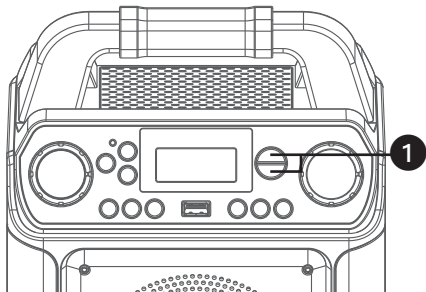

Druk herhaaldelijk op de **VOICE EFFECTS** $\wedge$ of $\vee$ -knoppen om verschillende stemeffecten te selecteren. Op het display wordt weergegeven:


EF0 - NONE,
EF1 - ECHO,
EF2 - FEMALE,
EF3 - MALE,
EF4 - CHIPMUNK,
EF5 - ROBOT, of
EF6 - RADIO.

Speakerverlichting

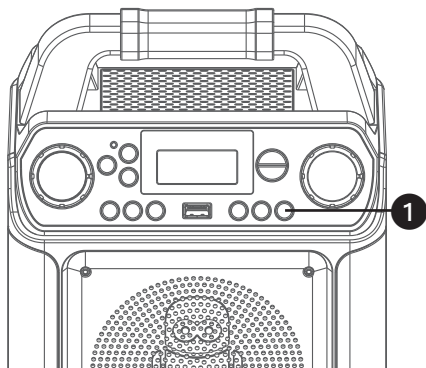

Klik op de **LIGHT**-knop om het lichteffect in te schakelen. Druk nogmaals op de knop om het uit te schakelen.


Bluetooth-modus

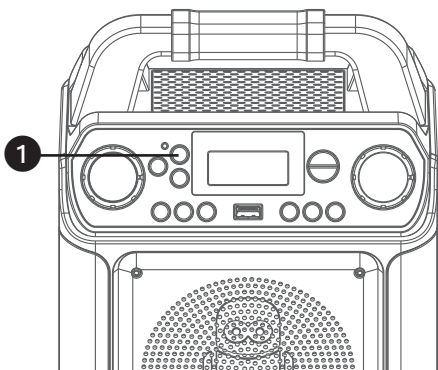

Druk op de -knop om de machine eenvoudig in de koppelingsmodus te zetten.

Ingebruikname

Liedjes afspelen vanaf een USB

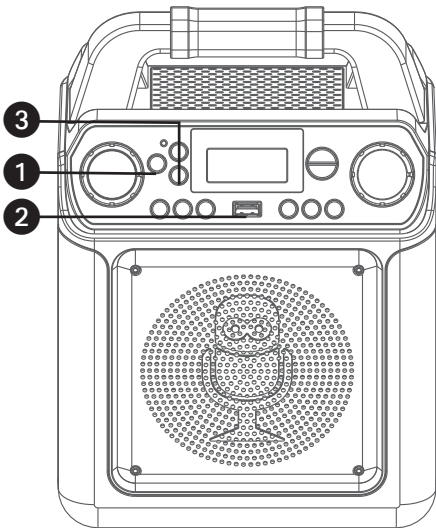


1 Sluit het apparaat aan zoals eerder beschreven; het apparaat zou op een tv aangesloten moeten worden. Druk op de **ON/STANDBY**-knop om het apparaat in te schakelen.

2 Plaats een USB-stick met MP3 of MP3+G-bestanden zo in de USB-poort van het apparaat dat deze naar boven is gericht. We hebben een breed scala aan te downloaden karaokemuziek in onze Karaoke Store.

3 Druk herhaaldelijk op de **MODE**-knop om de USB-modus te selecteren; "USB" verschijnt bij het zoeken naar de stick, vervolgens wordt het totaal aantal bestanden weergegeven.

Opmerkingen:

- De USB-modus is pas toegankelijk als een USB-stick is geplaatst.
- Voor het afspelen vanaf een USB is het aan te raden om het apparaat aan te sluiten op een tv.

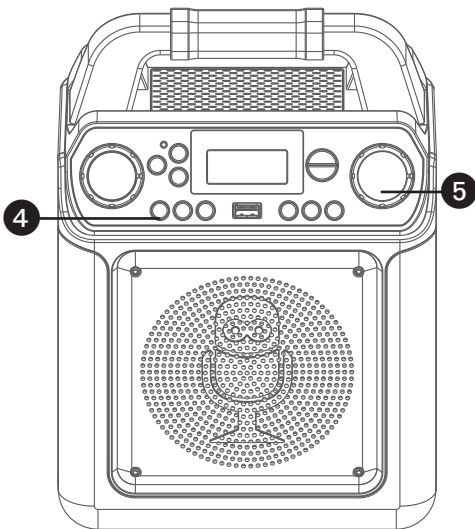


4 Druk op de **PLAY/PAUSE** ► II -knop om het afspelen te starten; bij het luisteren naar een MP3+G-bestand verschijnen de afbeelding en de tekst op het tv-scherm (indien aangesloten). De MP3+G-indicator brandt constant.

5 Pas het volume aan naar een aangenaam niveau met de **MASTER VOLUME**-regelaar.


Opmerking: Indien het apparaat is aangesloten op een tv of andere audiobron, pas het volume dan aan met de afstandsbediening van de tv.

Ingebruikname

Liedjes afspelen vanaf een USB (vervolg)




6 Sluit de microfoon(s) aan en zet de **ON/OFF**-schakelaar van de microfoon op ON.

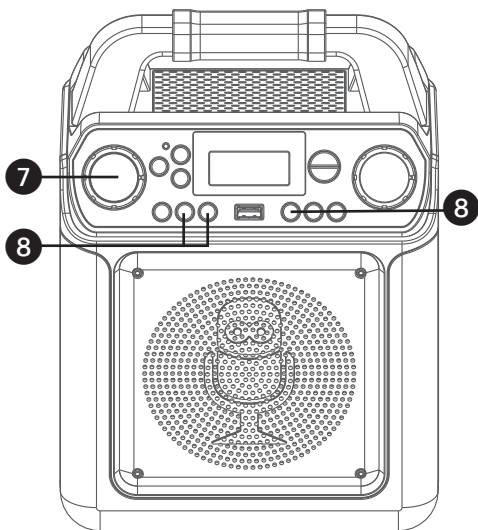

7 Pas indien gewenst de **MIC VOLUME**-regelaar aan. Door deze regelaar naar rechts te draaien, wordt het volume van beide microfoons verhoogd.

8 **SKIP** (overslaan): Ga één nummer voor- of achteruit door op de knoppen **⏮** of **⏭** te drukken. U kunt ook 10 bestanden/nummers overslaan door de knop **+10** te gebruiken.

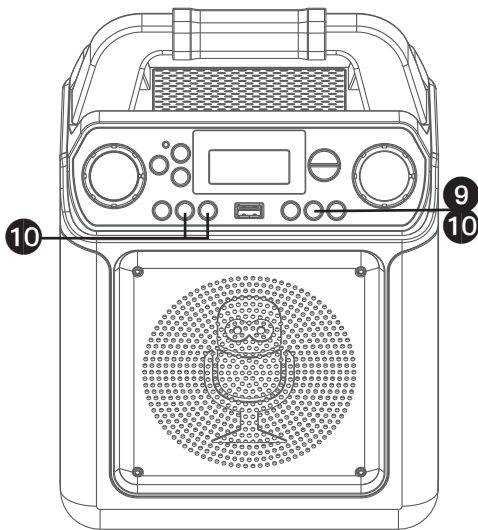

9 **REPEAT** (herhalen): Druk tijdens het afspelen eenmaal op de **PROG/REPEAT**-knop om het geselecteerde nummer herhaaldelijk af te spelen; de Repeat/Program-indicator knippert snel. Druk een tweede keer op de **PROG/REPEAT**-knop om de geselecteerde map herhaaldelijk af te spelen; de Repeat-indicator knippert langzaam. Druk een derde keer om de USB herhaaldelijk af te spelen; de Repeat-indicator brandt constant. Druk nogmaals op de knop om de Repeat-functie uit te schakelen; de indicator dooft.

10 **PROGRAM** (programmeren): U kunt tot 20 nummers programmeren voor afspelen in elke gewenste volgorde. In de Stop-modus drukt u op de **PROG/REPEAT**-knop; de Program-indicator knippert en "01" verschijnt op het display. Dit betekent dat het eerste programma geprogrammeerd kan worden. Selecteer het eerste nummer met de **⏮/⏭**-knoppen.


Ingebruikname

Liedjes afspelen vanaf een USB (vervolg)

Druk nogmaals op de **PROG/REPEAT**-knop om de invoer te bevestigen. Herhaal deze stap en voer tot 20 nummers in in het geheugen. Druk vervolgens op de **PLAY/PAUSE ▶ II**-knop om het afspelen te starten.

Opmerkingen:

- Druk op de **PROG/REPEAT**-knop en houd deze even ingedrukt om het programma te stoppen en te wissen.
- Als u meer dan 20 nummers probeert te programmeren, dan verschijnt "FUL" op het display.

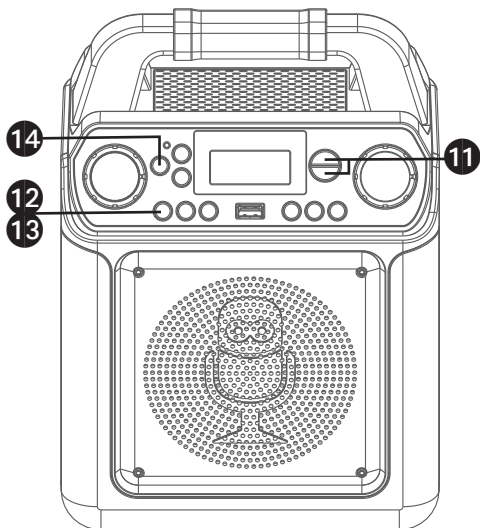

11 GELUIDSEFFECT: Druk herhaaldelijk op de knoppen **VOICE EFFECTS** **^** of **v** buttons om een van de stemeffecten ECHO, FEMALE, MALE, CHIPMUNK, ROBOT of RADIO te selecteren. Selecteer NONE (geen) om zonder stemeffect te zingen.



12 PAUSE (pauzeren): Indien u tijdens het afspelen de muziek even wilt pauzeren, druk dan op de **PLAY/PAUSE ▶ II**-knop; de Play/Pause-indicator knippert. Druk nogmaals om het afspelen te hervatten.

13 Druk op de **PLAY/PAUSE ▶ II**-knop en houd deze even ingedrukt om het afspelen te stoppen.

14 Druk op de **⏻ ON/STANDBY**-knop om het apparaat uit te schakelen.

Ingebruikname

Een Bluetooth-apparaat gebruiken

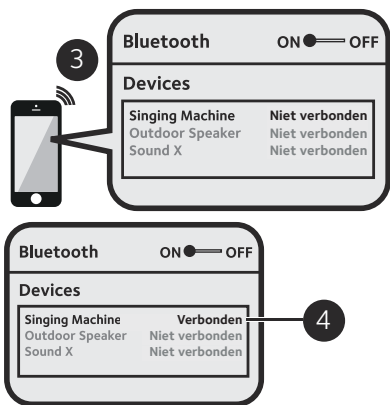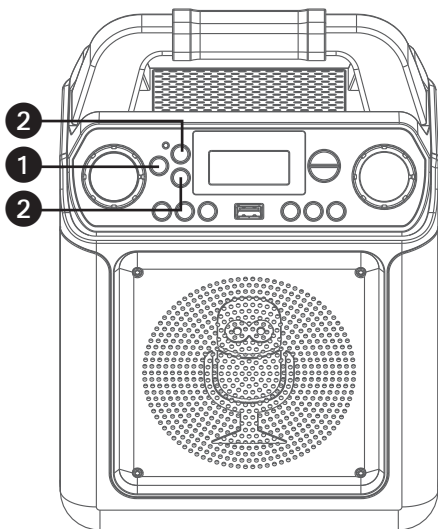

1 Sluit het apparaat aan zoals eerder beschreven. Druk op de **ON/STANDBY**-knop om het apparaat in te schakelen.

2 Druk op de **Bluetooth**-knop of herhaaldelijk op de **MODE**-knop om Bluetooth te selecteren; "bt" verschijnt op het display. Het apparaat zoekt automatisch naar beschikbare Bluetooth-apparaten en eventueel eerder gekoppelde Bluetooth-apparaten. Indien er geen eerder gekoppelde apparaten beschikbaar zijn, maak dan verbinding door de volgende stappen te volgen.

Opmerking: U kunt ook op de **Bluetooth**-knop drukken om de verbinding met gekoppelde apparaten te verbreken, zodat u verbinding kunt maken met een ander apparaat.

3 Schakel de Bluetooth optie op uw apparaat in via de instellingen voor het zoeken naar beschikbare apparaten met een Bluetooth signaal. Selecteer "**Singing Machine**" uit de zoekresultaten in het Bluetooth-menu.

Opmerking: Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van uw Bluetooth-apparaat.


4 De Bluetooth-indicator brandt constant en u hoort een belletje.

Opmerkingen:

- Indien uw Bluetooth tijdens het koppelingsproces om een wachtwoord vraagt, voer dan "0000" in om verbinding te maken.
- Voor sommige Bluetooth apparaten geldt dat wanneer de apparaten zijn verbonden, u uw Bluetooth apparaat kunt selecteren als "Gebruik als audio-apparaat" of iets dergelijks.
- In geval de verbinding wordt verbroken, controleer dan of de afstand tussen de luidspreker en het Bluetooth apparaat niet meer dan 10 meter is.

Ingebruikname

Een Bluetooth-apparaat gebruiken (vervolg)

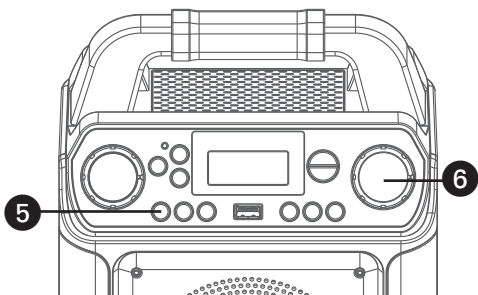


5

Om uw Bluetooth-apparaat vanaf deze unit te bedienen, drukt op de **PLAY/PAUSE ▶ II** -knop om het afspelen te starten (muziekapp moet actief zijn). Druk tijdens het afspelen op de **PLAY/PAUSE ▶ II** -knop om het liedje te pauzeren.


6

Pas het volume aan naar een aangenaam niveau met de **MASTER VOLUME**-regelaar op dit apparaat of met de volumeregeling op uw Bluetooth-apparaat.

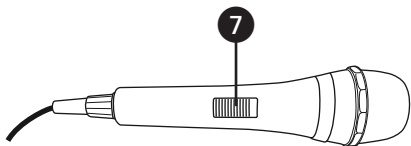

7

Sluit de microfoon(s) aan en zet de **ON/OFF**-schakelaar van de microfoon op ON.

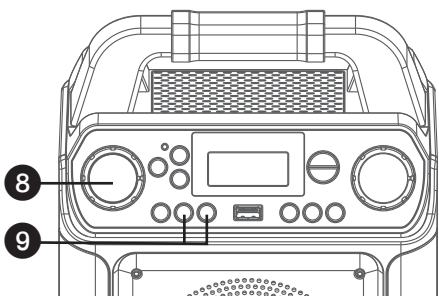


8

Pas indien gewenst de **MIC VOLUME**-regelaar aan. Door deze regelaar naar rechts te draaien, wordt het volume van beide microfoons verhoogd.

9

SKIP (overslaan): Ga één nummer voor- of achteruit door op de knoppen ◀◀ of ▶▶ te drukken.

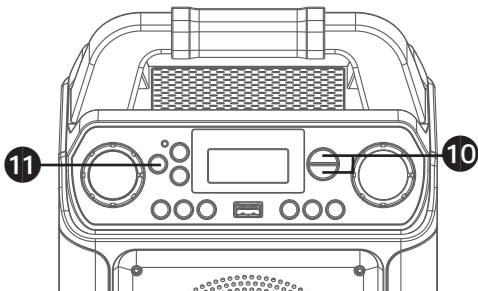

10


GELUIDSEFFECT: Druk herhaaldelijk op de knoppen **VOICE EFFECTS** ^ of v buttons om een van de stemeffecten ECHO, FEMALE, MALE, CHIPMUNK, ROBOT of RADIO te selecteren. Selecteer NONE (geen) om zonder stemeffect te zingen.

11


Druk op de **ON/STANDBY** -knop om het apparaat uit te schakelen.

Ingebruikname

De AUX IN-aansluiting gebruiken

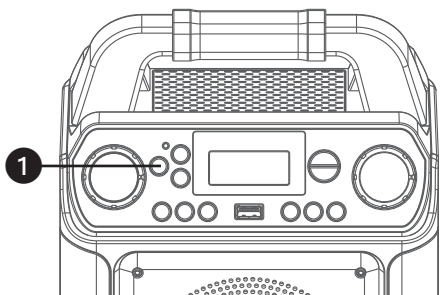


- 1 Sluit het apparaat aan zoals eerder beschreven. Druk op de **ON/STANDBY**-knop om het apparaat in te schakelen.

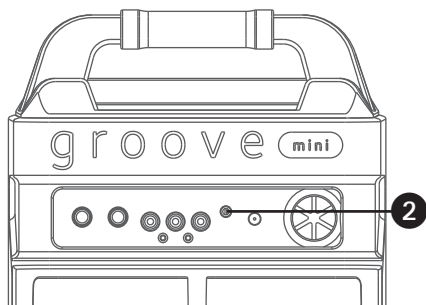

- 2 Sluit de externe unit aan op de AUX IN-aansluiting aan de voorkant van dit apparaat. Door een externe unit aan te sluiten, kan het geluid via uw Singing Machine worden afgespeeld.


Opmerkingen:

- Het is aan te raden om het volume van de externe unit op 1/3 of lager te zetten om vervorming te voorkomen.
- Het overslaan van bestanden/nummers is niet mogelijk op dit apparaat als een extern apparaat wordt gebruikt.

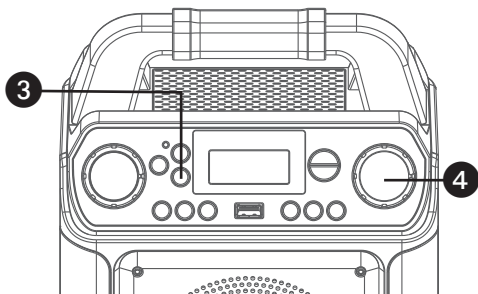

- 3 Druk meerdere keren op de **MODE**-knop om de AUX IN-modus te selecteren; "AU" verschijnt op het display.


- 4 Pas het volume aan via de **MASTER VOLUME**-regelaar op dit apparaat of via de volumeregeling op uw externe apparaat.

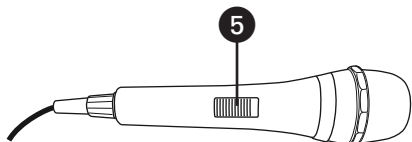

- 5 Sluit de microfoon(s) aan en zet de **ON/OFF**-schakelaar van de microfoon op ON.

Ingebruikname

De AUX IN-aansluiting gebruiken (vervolg)

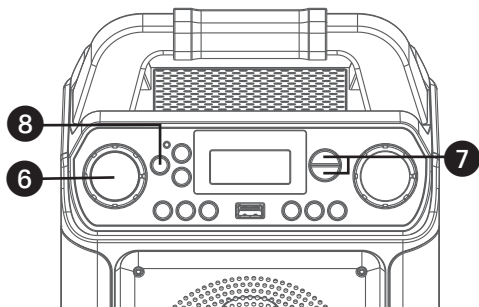

6 Pas indien gewenst de **MIC VOLUME**-regelaar aan. Door deze regelaar naar rechts te draaien, wordt het volume van beide microfoons verhoogd.

7 **GELUIDSEFFECT:** Druk herhaaldelijk op de knoppen **VOICE EFFECTS** **^** of **v** buttons om een van de stemeffecten ECHO, FEMALE, MALE, CHIPMUNK, ROBOT of RADIO te selecteren. Selecteer NONE (geen) om zonder stemeffect te zingen.

8 Druk op de **ON/STANDBY**-knop om het apparaat uit te schakelen.

Energiebesparende modus (Auto Power System – APS)

Het apparaat schakelt in de volgende situaties na 15 minuten automatisch over naar Standby:

1. Het afspelen vanaf een externe muzikspeler is gestopt, maar de audiokabel is nog steeds aangesloten op AUX IN;
2. Het afspelen van USB MP3 is gestopt.

Het apparaat kan opnieuw worden ingeschakeld door eenmaal op de **ON/STANDBY**-knop te drukken. APS is bedoeld voor energiebesparing.

Ingebruikname

MP3+G-bestanden downloaden

Nuttige tips:

De .mp3- en .cdg-bestanden worden voor download geleverd als enkel, gecomprimeerd MP3+G-zip-bestand. Het MP3+G-bestand kan niet als zip-bestand op een USB-stick worden afgespeeld. Om de karaokeliedjes met een USB-stick af te spelen, moet het MP3+G-zip-bestand als volgt worden uitgepakt:

- Sluit een USB-stick aan op uw computer.
- Download het MP3+G-bestand via uw Digital Locker en sla het zip-bestand op in een map op uw computer.
- Dubbelklik op het zip-bestand om de .zip te openen (u ziet de .mp3- en .cdg-bestanden).
- Sleep de .mp3- en .cdg-bestanden naar de USB-stick.
- Verwijder de USB-stick uit uw computer (uitwerpen).

Zet de Singing Machine aan en sluit de USB-stick aan.

Voor het aanschaffen en downloaden van karaokemuziek: ga naar <http://store.singingmachine.com> waar u toegang hebt tot meer dan 13.000 karaokeliedjes. U hebt een USB-stick nodig (niet meegeleverd) om de downloads naar dit apparaat over te zetten.


Volg deze eenvoudige stappen:

- 1 Ga naar <http://store.singingmachine.com> en registreer.
- 2 Selecteer en koop uw favoriete karaokemuziek via de Singing Machine Download Store.
- 3 Download uw geselecteerde aankoop/aankopen via de Singing Machine Digital Locker en zet deze op uw USB-stick.
- 4 Sluit de USB-stick aan zoals beschreven op pagina D9. Veel plezier!

FAQ

- Waar kan ik extra hulp krijgen met de bestandsformaten?

Ga naar <http://singingmachine.com/smc-music/> voor meer informatie over het juiste FILE FORMAT (bestandsformaat) voor uw systeem.

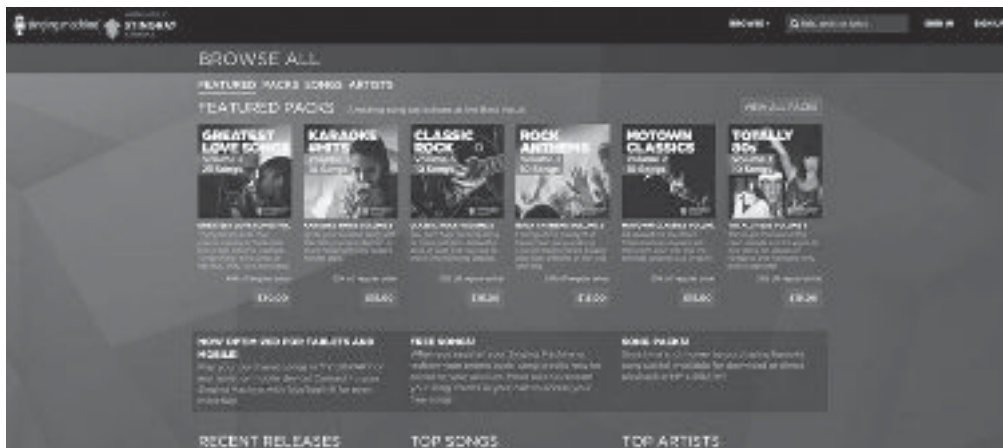

Problemen oplossen

Indien er zich problemen met dit apparaat voordoen, raadpleeg dan eerst het volgende voordat u contact opneemt:

Geen stroom

- De stroom is niet ingeschakeld; druk op de **ON/STANDBY**-knop om de stroom in te schakelen.
- Zorg ervoor dat de AC-adapter goed is aangesloten aan de achterkant van het apparaat.
- Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact.

Geen geluid – Algemeen

- De **Master Volume** staat op het laagste niveau; zet het volume harder.
- Onjuiste functie geselecteerd; druk op de **MODE**-knop om de functie te wijzigen.
- Bij gebruik van een extern apparaat: zet het volume hoger.

Geen geluid – Bij aansluiting op een tv

- Volume op de tv staat uit of staat laag.
- De juiste bron (doorgaans AV) is niet in het tv-menu geselecteerd.

Geen geluid van de microfoon

- Zorg ervoor dat de microfoon goed is aangesloten op de MIC 1- of MIC 2-ingangen.
- Zorg ervoor dat de **ON/OFF**-schakelaar op de microfoon op ON staat.
- Zorg ervoor dat de **MIC VOLUME**-regelaar niet te laag staat afgesteld.
- De **MASTER VOLUME** staat op het laagste niveau; zet het volume harder.

Het Bluetooth-apparaat kan niet gekoppeld worden aan of krijgt geen verbinding met de unit

- U hebt de Bluetooth-functie op uw apparaat niet geactiveerd; zie pagina D12 of raadpleeg de gebruikershandleiding van het Bluetooth-apparaat.
- Het systeem staat niet in de koppelingsmodus; druk op de -knop om het koppelen opnieuw te starten.
- Zorg ervoor dat andere Bluetooth-apparaten uitgeschakeld zijn om onbedoelde koppelingen te voorkomen.

De muziek is niet beschikbaar op het apparaat nadat het succesvol via Bluetooth is gekoppeld.

- Zorg ervoor dat uw Bluetooth-apparaat het A2DP Bluetooth-profiel ondersteunt.
- Het volume op het externe Bluetooth-apparaat staat te laag of uit: zet het volume indien gewenst harder.
- Zorg ervoor dat uw muziekapplicatie actief is.

Specificaties

AUDIO

VERMOGEN (MAXIMUM)..... 5 Watt (RMS)

IMPEDANTIE 4 Ohms

USB

Formaat.....FAT32

Maximale Capaciteit.....32GB

BLUETOOTH

Bluetooth-versieV5.0

Werkafstand Tot 10 meter, gemeten in een open ruimte

AUX IN 3,5 mm Stereo aansluiting koptelefoon

MICROFOON.....-74db 600 Ohm Impedantie met 6,3 mm Dynamische microfoon

VOEDINGSEENHEID DC 9V $\equiv$ 1A , DC 9V (6 x "C" batterijen)
(Batterijen niet meegeleverd)

AFMETINGEN (HxWxD) 28,4 x 21 x 13,8 cm

GEWICHT.....1,45 kg

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Het Bluetooth® -woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde merken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en enig gebruik van dergelijke merken of logo's door The Singing Machine Company, Inc. is onder licentie. Andere merken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Visit Our Website: www.singingmachine.com
Visite nuestro sitio web: www.singingmachine.com Visitez
notre site internet : www.singingmachine.com Besuchen Sie
unsere Webseite: www.singingmachine.com Visitate il
nostro sito web: www.singingmachine.com
Bezoek onze website: www.singingmachine.com

Singing Machine is distributed in the UK and Europe by:
Singing Machine - Distribuido en Reino Unido y Europa por:
Singing Machine est distribué au Royaume-Uni et en Europe par :
Singing Machine wird im Vereinigten Königreich und in Europa verteilt durch:
Singing Machine è distribuito nel Regno Unito e in Europa da:
Singing Machine wordt in het VK en Europa verspreid door:

PDT Limited
Unit 4b, Greengate Industrial Estate, White Moss View,
Middleton, Manchester, M24 1UN, United Kingdom
info@pdtuk.com

Copyright © 2018 All Rights Reserved.
Derechos de autor © 2018 Todos los derechos reservados.
Copyright © 2018 Tous droits réservés.
Copyright © 2018 Alle Rechte vorbehalten.
Copyright © 2018 Tutti i diritti riservati.
Copyright © 2018 Alle rechten voorbehouden.

PRINTED IN CHINA
IMPRESO EN CHINA
IMPRIMÉ EN CHINE
IN CHINA GEDRUCKT
STAMPATO IN CINA
GEDRUKT IN CHINA

650-1806-ESFGID01-PDTRU

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.