



MODALITÀ CD E BLUETOOTH

UTILIZZO DEL LETTORE CD


CD
MODE

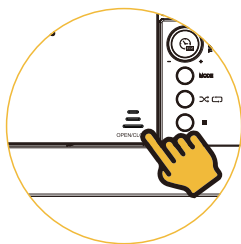

Passaggio 1: Aprire il vano CD.

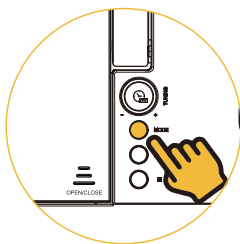

Passaggio 2: Inserire il CD e chiudere il vano.

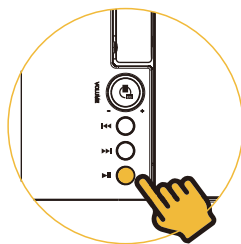

Passaggio 3: Premere il pulsante MODE e selezionare la modalità CD.



Passaggio 4: Premere PLAY/PAUSA per riprodurre il CD caricato.



Premere una volta per andare al brano precedente/successivo.

Tenere premuto per mandare avanti o indietro il brano corrente.



Durante la riproduzione di una traccia, premi una volta per abilitare la ripetizione della singola traccia. Premi ancora per abilitare la ripetizione della playlist (ALL). Premi un'altra volta per la riproduzione casuale (RAND). Premi ancora per disattivare questa funzione.

BLUETOOTH MODE



Passaggio 1: Attivare il Bluetooth sul telefono o sul tablet.

Passaggio 3: Nell'elenco dei dispositivi disponibili, individuare "KLIM Boombox B4" e selezionarlo per eseguire l'accoppiamento col Boombox.



Passaggio 2: Premere il pulsante MODE e selezionare la modalità BT.

Passaggio 4: Premere il pulsante PLAY/PAUSA per riprodurre o mettere in pausa il brano corrente. Tenere premuto per scollegare il dispositivo accoppiato.





Alcune funzioni di riproduzione, ad esempio quella che permette di mandare avanti o indietro un brano, potrebbero non essere consentite con alcuni dispositivi.

RADIO E INGRESSO AUX

UTILIZZO DELLA RADIO

Passo 1: Premi il pulsante Modalità e seleziona AM o FM, quindi estendi l'antenna per migliorare la ricezione del segnale radio.

Passo 2: Premi i pulsanti Precedente o Successivo per saltare alla stazione precedente o successiva. Usa la manopola scansione per sintonizzare manualmente le frequenze.

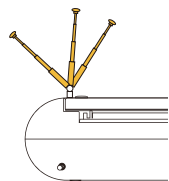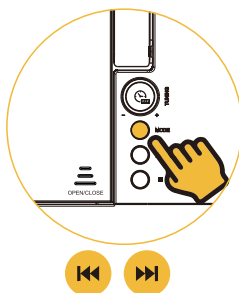

IMPOSTAZIONE DI STAZIONI RADIO PREDEFINITE




Mantenere premuto il tasto PLAY/PAUSA per scansionare le frequenze FM disponibili. Tutte le frequenze rilevate saranno salvate nei preset da P01 a P20. Una volta che la scansione automatica sarà terminata potrai premere sui pulsanti Precedente/Successivo per selezionare la stazione radio desiderata.

PORTA AUSILIARIA (IN)




KLIM BOOMBOX B4

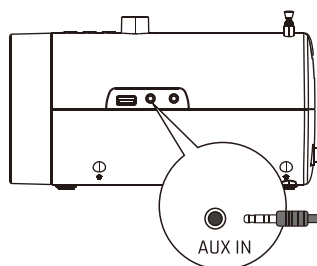


Cavo audio da jack 3,5 mm a jack 3,5 mm (non incluso)

DISPOSITIVI ESTERNI



Cavo audio da jack 3,5 mm ad RCA (non incluso)

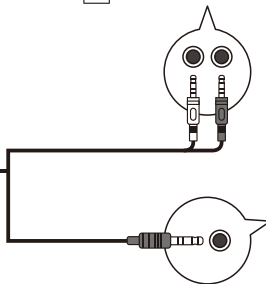

Dispositivi audio

Passaggio 1: Collegare un cavo da 3,5 mm (non incluso) alla porta AUX del KLIM Boombox.


Passaggio 2: Collegare l'altra estremità del cavo alla porta ausiliaria di uscita del dispositivo (ad es. un lettore MP3).

Passaggio 3: Premere il pulsante MODE per selezionare la modalità AUX. L'audio riprodotto attraverso il dispositivo collegato verrà emesso dal Boombox.

CUFFIE E MODALITÀ USB


PORTA AUSILIARIA (OUT)

Utilizzare questa porta per collegare delle cuffie esterne al Boombox. Inserire il jack da 3,5 mm nella porta AUX a destra e l'audio sarà riprodotto attraverso le cuffie collegate. È possibile servirsi di questa porta di uscita ausiliaria per collegare il Boombox anche ad altri dispositivi compatibili tramite jack da 3,5 mm.

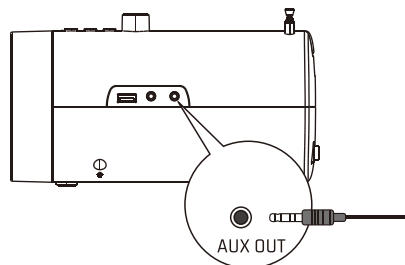

RIPRODUZIONE USB

Inserisci una pennetta USB contenente i tuoi file musicali nella porta USB sul dispositivo. KLIM Boombox entrerà in modalità USB automaticamente. Puoi premere il pulsante MODE per cambiare modalità manualmente. Il KLIM Boombox è compatibile con file audio nei formati MP3 e WMA. Capacità massima pennetta USB: 64 Gb

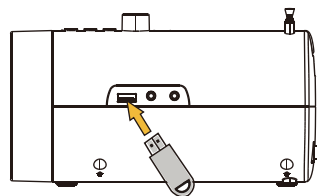

Durante la riproduzione di un brano, premere una volta per ripetere il singolo brano. Premere nuovamente per ripetere la playlist. Premere di nuovo per annullare questa funzione. Tenere premuto per interrompere completamente la riproduzione.




Premere una volta per andare al brano precedente o successivo. Tenere premuto per mandare avanti o indietro il brano corrente.



In qualsiasi modalità di riproduzione, premi brevemente la manopola sinistra (EQ) per cambiare il preset di equalizzazione: FLAT / CLASSICAL / JAZZ / ROCK / POP

SPEGNIMENTO PROGRAMMATO

Puoi impostare un timer per spegnere automaticamente lo stereo dopo un certo periodo di tempo. Sposta la manopola destra verso il basso per impostare il timer a 15-30-45-60-90 minuti. Dopo aver impostato il tempo di spegnimento, lo schermo mostrerà rapidamente l'impostazione corrente con la scritta SL (SL15 = Boombox si spegnerà dopo 15 minuti). Puoi disattivare quest'impostazione tenendo premuta la manopola finché non viene mostrata la scritta OFF.

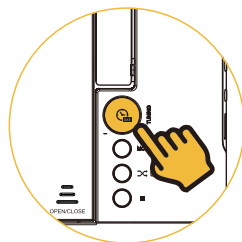


INSTALLAZIONE BATTERIA

Inserisci nel compartimento le batterie AAA incluse nella confezione.

ATTENZIONE: Assicurati che la polarità sia corretta. Non mischiare tipi diversi di batteria. Non seguire queste indicazioni potrebbe causare rischio di incendio.

Una volta scariche, gentilmente smaltisci le batterie nei recipienti preposti, in accordo con le regole del tuo comune.

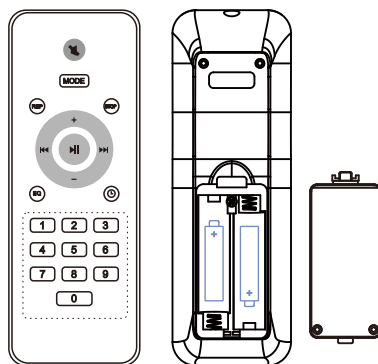

UTILIZZARE IL TELECOMANDO

Premi i pulsanti sul telecomando per eseguire le omonime funzioni dei pulsanti che si trovano sullo Stereo. Gentilmente fai riferimento alle precedenti sezioni per maggiori informazioni sulle funzioni disponibili.

Premi il pulsante  in alto per attivare/disattivare l'audio dello stereo in qualsiasi modalità di riproduzione.

I pulsanti numerici in fondo al telecomando ti consentono di saltare direttamente al numero specifico della traccia durante la riproduzione da CD o penna USB. Quando la modalità AM/FM è attiva, puoi cambiare la frequenza radio attraverso i pulsanti numerici sul telecomando.

Nota: Quando lo stereo è connesso ad un dispositivo esterno tramite cavo AUX, le funzionalità del telecomando sono limitate all'innalzamento ed abbassamento del volume od alla disattivazione completa dell'audio.

SPECIFICHE

Tensione CA: 110-240 V 50/60 Hz

Capacità batterie: 2000 mAh

Potenza altoparlante: 1,5 W x 2 (3 W totali)

Segnale altoparlante: stereo

CONTATTO E RISOLUZIONE DEI PROBLEM



Se dovessi riscontrare un qualsiasi problema con questo o un altro dei nostri prodotti, ricorda che siamo sempre a completa disposizione per assisterti. Contattaci su italia@klimtechnologies.com per ottenere assistenza. I nostri specialisti ti risponderanno entro 24 ore. Non dimenticare che il KLIM Boombox è coperto da una solida garanzia di 5 anni.



No bloquee las rejillas del aparato para permitir una adecuada ventilación y que no se sobrecaliente. No expongas esta unidad a la lluvia, líquidos o ambientes húmedos para evitar riesgos de fuego o electrocución.

Este producto contiene baterías y componentes electrónicos. Sigue las normas locales en cuanto a tratamiento de desechos si debes deshacerte del producto.

No coloques ningún objeto encima del aparato, sobre todo si contienen líquidos (como, por ejemplo, vasos llenos de agua).

La exposición a sonidos a alto volumen pueden provocar pérdida de audición. Mantén el volumen del aparato a un nivel razonable y no coloques los altavoces demasiado cerca de los oídos.



Este símbolo advierte de la presencia de voltaje peligroso en el interior de la unidad que podría constituir un riesgo de descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN: para evitar una posible descarga eléctrica, inserta el enchufe con cuidado y de manera correcta en la toma de corriente o adaptador del voltaje adecuado.



Este producto emplea un láser Clase 1 para la lectura de CD. Si el sistema de bloqueo no funciona o está dañado, seguirá teniendo lugar radiación láser no visible cuando el reproductor de CD esté abierto. Evita la exposición directa al rayo láser en todo momento.




Este producto está equipado con una batería integrada de litio. No expongas la unidad a temperaturas altas o excesiva luz solar durante mucho tiempo ya que la batería podría sobrecalentarse y provocar un incendio. No intentes acceder a la batería. No perfores la batería para evitar riesgo de explosiones o fuego.



Cualquier reparación debe ser efectuada por personal experimentado y cualificado. Los daños producidos al tratar de reparar el aparato anulan la garantía. Si tuvieras cualquier problema con el dispositivo, ponte en contacto directamente con nosotros. Estamos a tu disposición todos los días: nuestros especialistas te responderán en menos de 24 horas. Recuerda que tu KLIM Boombox posee una garantía de 5 años.

CONTROLES Y CARACTERÍSTICAS

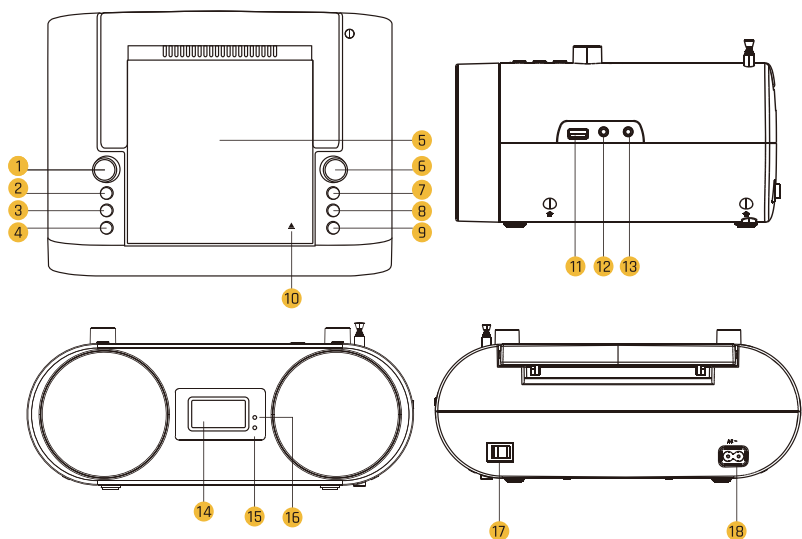

1. ENCENDIDO / EQ / Volumen
2. Pista anterior
3. Pista siguiente
4. Play/Pause
5. Compartimento del CD
6. Sintonizador / Programar reposo
7. Modo
8. Repetir/Aleatorio
9. Stop
10. Abrir/cerrar comp. CD
11. Puerto USB
12. Entrada Aux
13. Salida Aux
14. Display
15. Indicador señal
16. Indicador batería
17. Interruptor principal
18. Toma de corriente


CARACTERÍSTICAS

	Compatible con memorias USB que contengan archivos MP3/WMA		Ecualización inteligente
	Compatible con la reproducción de audio de CD, CD-R y CD-RW		Puertos de entrada y salida AUX para conexiones con jack de 3,5 mm
	Función de radio FM/AM incorporada con banda de frecuencia ajustable		Incluye un práctico mando a distancia con dos pilas AAA.
	Compatible con dispositivos Bluetooth (BT 5.0)		Batería integrada recargable 18650 (2000 mAh)
	Pantalla LCD y control digital de volumen		Incluye protección de circuitos y de carga de la batería


PUESTA EN MARCHA

1. ALIMENTACIÓN

1. Conecta el cable de alimentación a un enchufe estándar (100-240 V - 50/60 Hz).
2. Enciende el interruptor principal en la parte trasera del Boombox.

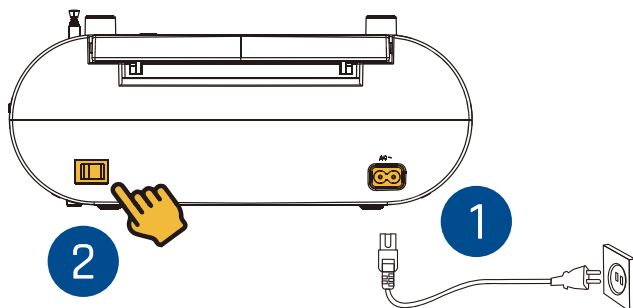

2. ENCENDIDO DEL BOOMBOX

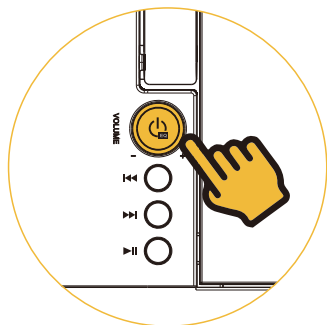

El KLIM Boombox tiene un sistema de recarga de baterías que funciona al conectarse a la corriente. **ATENCIÓN:** La batería no es extraíble. Si no vas a usar el aparato durante un tiempo, apaga el interruptor principal y desenchufa el aparato.

Pulsa la rueda ENCENDIDO/EQ durante 3 segundos para encender el reproductor. Repite este paso para apagarlo.

BATERÍA RECARGABLE

Puedes usar el reproductor mientras está desenchufado, siempre y cuando la batería tenga suficiente carga. Asegúrate de que el interruptor principal en la parte trasera esté en la posición ON.

Indicadores de carga:

La pantalla muestra el mensaje «LO» cuando el nivel de batería es bajo.


El indicador de batería se enciende en rojo mientras carga.

El indicador de batería se enciende en azul cuando está completamente cargada.


MODOS CD Y BLUETOOTH

REPRODUCCIÓN DE CD


CD
MODE

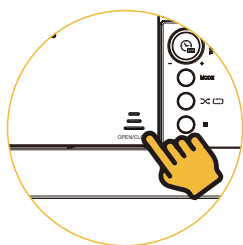

Paso 1: abre el compartimento de CD.

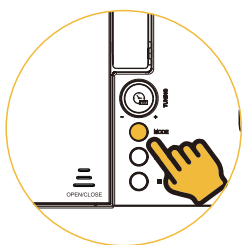

Paso 2: coloca dentro el CD y cierra el compartimento.

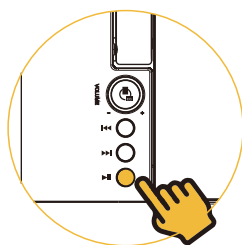

MODE

Paso 3: presiona MODE y selecciona el modo de CD.

▶||

Paso 4: presiona PLAY/PAUSE para reproducir el CD.



Presiona una vez para ir a la pista anterior/siguiente.

Mantén pulsado unos segundos para adelantar o rebobinar la pista actual.



Mientras se esté reproduciendo la pista, pulsa una vez para repetirla (ONE). Pulsa otra vez para repetir la lista de reproducción (ALL). Pulsa de nuevo para activar la reproducción aleatoria (RAND). Pulsa otra vez para cancelar la repetición (OFF).

MODO BLUETOOTH



MODE

Paso 2: pulsa MODE y selecciona el modo BT.

Paso 1: activa el Bluetooth en tu teléfono o tablet.

Paso 3: busca «KLIM Boombox B4» entre la lista de dispositivos disponibles y selecciónalo para sincronizarlo con el Boombox.



▶||

Paso 4: presiona el botón PLAY/PAUSE para reproducir o pausar la pista seleccionada. Presiona y mantén pulsado para desconectar el dispositivo.




Dependiendo del dispositivo conectado, puede que algunas opciones de reproducción como el avance rápido o el rebobinado no funcionen.

RADIO Y ENTRADA AUXILIAR

USO DE LA DE RADIO

Paso 1: presiona el botón MODE y selecciona FM/AM. Extiende la antena FM para mejorar la recepción de la señal de radio.

Paso 2: pulsa PREV o NEXT para ir a la anterior o siguiente emisora disponible respectivamente. Usa la rueda de sintonización para seleccionar manualmente la frecuencia.

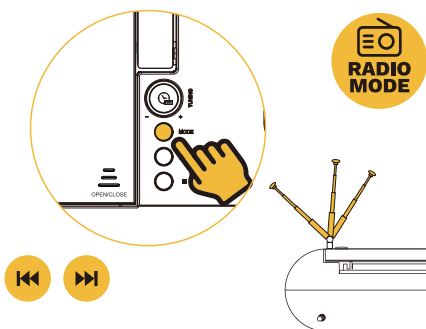

CONFIGURACIÓN DE LAS PRESINTONÍAS




Mantén pulsado el botón PLAY/PAUSE para escanear automáticamente las frecuencias FM disponibles. Todas las frecuencias detectadas se guardarán en las presintonías P01 a P20. Una vez termine de guardarlas, pulsa PREV/NEXT para cambiar de presintonía.

PUERTO AUXILIAR (ENTRADA)




KLIM BOOMBOX B4

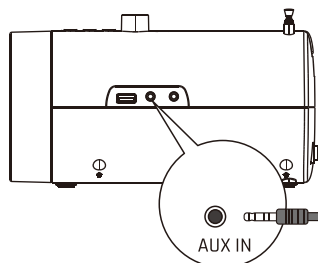


3,5 mm a cable estéreo de 3,5 mm (no incluido)

DISPOSITIVO EXTERNO



3,5 mm a cable estéreo RCA (no incluido)

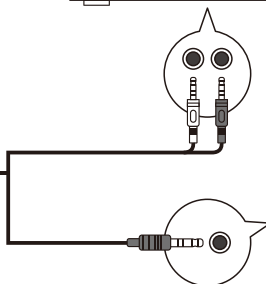

Dispositivo de audio


Paso 1: conecta un cable de audio de 3,5 mm (no incluido) al puerto AUX del KLIM Boombox.

Paso 2: conecta el otro extremo al puerto de tu dispositivo externo (por ejemplo, un MP3)

Paso 3: presiona el botón MODE para seleccionar el modo AUX. El audio que se reproduzca en el dispositivo conectado sonará ahora a través del Boombox.


PUERTO AUXILIAR (SALIDA)

Utiliza este puerto para conectar unos auriculares externos al Boombox. Enchufa el jack de 3,5 mm al puerto AUX ubicado a la derecha y podrás disfrutar de la música a través de los auriculares. También podrás utilizar este puerto auxiliar para conectar el Boombox a otros dispositivos compatibles con un jack 3,5 mm.

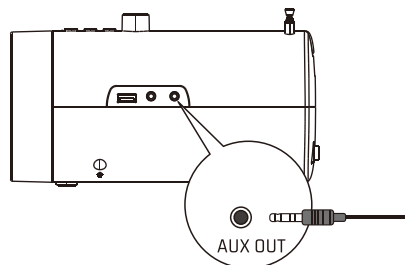

REPRODUCCIÓN DE USB

Conecta una memoria USB con tus archivos de música en el puerto. El aparato cambia a modo USB automáticamente. También puedes pulsar el botón MODE para seleccionarlo manualmente. El KLIM Boombox es compatible con formatos de audio MP3 y WMA. Capacidad máxima de la memoria USB: 64 Gb

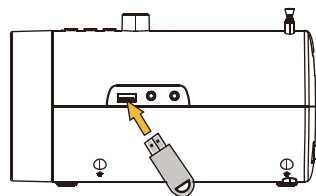

Mientras se esté reproduciendo la pista, presiona una vez para repetirla. Presiona otra vez para repetir la lista de reproducción. Presiona otra vez para cancelar el modo de repetición. Mantén pulsado para detener del todo la reproducción.



Presiona una vez para ir a la pista anterior/siguiente.


Mantén pulsado para adelantar o rebobinar la pista actual.



En cualquier modo de reproducción, pulsa brevemente la rueda ENCENDIDO/EQ para ajustar el ecualizador (FLAT / CLASSICAL / JAZZ / ROCK / POP).

REPOSO PROGRAMADO

Puedes programar un temporizador para que el reproductor se apague una vez transcurra un tiempo determinado. Pulsa la rueda derecha hacia abajo para configurar el temporizador a 15-30-45-60-90 minutos. Nada más pulsar el botón, la pantalla muestra la configuración activa con el texto SL (SL15 = el reproductor se apaga en 15 minutos). Puedes cancelar esta función pulsando la rueda de nuevo hasta que se muestre el texto OFF en la pantalla.

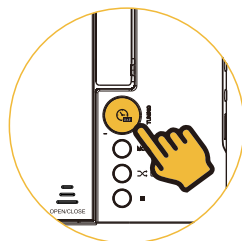


MANDO A DISTANCIA

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Inserta las pilas AAA incluidas en el compartimento posterior.

ATENCIÓN: asegúrate de respetar la polaridad. No mezcles distintos tipos de baterías. No respetar estas indicaciones puede provocar un riesgo de incendio.

Una vez agotes la carga de las baterías, deséchalas de forma respetuosa con el medio ambiente y siguiendo la normativa local.

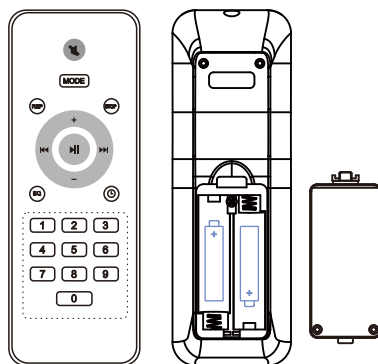

USO DEL MANDO

Pulsa los botones del mando a distancia para ejecutar las mismas funciones que si pulsases los botones del reproductor. Consulta la sección correspondiente a cada función en las páginas anteriores para saber más sobre cómo usarlas.

Pulsa el botón  de la parte superior del mando para silenciar el volumen en cualquier modo.

Los botones numéricos de la parte inferior te permiten saltar a un número de pista concreto mientras estás en modo CD/USB. Mientras el modo FM/AM está activo, puedes cambiar la frecuencia pulsando los números del mando.

Nota: mientras el reproductor está conectado a un dispositivo externo mediante el puerto auxiliar, las funciones del mando están limitadas a cambiar el volumen y silenciar los altavoces.

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 110-240 V 50/60 Hz

Capacidad de batería: 2000 mAh

Potencia del altavoz: 1,5 W x 2 (3 W total)

Señal del altavoz: estéreo

CONTACTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS



Si tienes algún problema con este aparato o cualquiera de nuestros productos, recuerda que estamos a tu disposición para resolver cualquier incidencia. Escríbenos a espana@klimtechnologies.com para recibir asistencia. Nuestros especialistas siempre responden en menos de 24 horas. Y no olvides que el KLIM Boombox está cubierto por una garantía de 5 años.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



WWW.KLIMTECHS.COM

Marcus Excelsior Limited
2512 Langham Place Office Tower
8 Argyle Street, Mongkok, Kowloon
Hong Kong

Authorised UK representative
Marcus Excelsior LLP
71-75, Shelton Street, Covent Garden,
London, WC2H 9JQ, England

Authorised EU representative
Marcus Excelsior Limited
Bracken Road No 51, Carlisle Offices
D18CV48 Dublin, Sandyford
Dublin, Ireland