


## クリックスタートガイド

### 電池の挿入、交換

- 製品のハンドル部の電池カバーを回し、電池ホルダーを取り出します。
- 図のように、アルカリ乾電池（単4）3本を電池ホルダーに取り付けます。
  - 電池を取り付けた際は、プラス極とマイナス極を確認してください。
  - 電池ホルダーの穴があるところが電池のマイナス極、  
穴がない方がプラス極となるように取り付けてください。
- 製品のハンドル部に記された矢印の方向に、  
電池を取り付けた電池ホルダーを押し入し、電池カバーを閉めます。

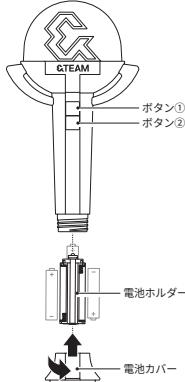

### 本製品のオン・オフ

- ボタン①を長押しすると本機の電源がります。
- 電源を入れると、製品はベーシックモードになります。
- ボタン①を長押しすると本機の電源が切れます。

### ベーシックモードの使用

- ボタン①を押すとLEDの色が変わります。  
(白>赤>黄色>緑>青>ピンク)
- ボタン②を押すとLEDの点滅速度が変わります。  
速度は、遅い>通常>速い 点灯(点滅)オフの順番で切り替わります。

速度は、遅い>通常>速い 点灯(点滅)オフの順番で切り替わります。  
ボタン②を長押しすると、カラシェイクモードに切り替わります。

### カラシェイクモードの使用

- 本製品の電源が入っている状態でボタン②を長押しすると、

カラシェイクモードに切り替わります。

本製品を振るとLEDの色が変わります。

(白>赤>黄色>緑>青>ピンク)

ボタン②を長押しすると、ベーシックモードに切り替わります。

**Bluetoothモードの使用**  
スマートフォンのBluetoothモードをオンにして、ボタン①と②を同時に長押しします。  
LEDが青色に点滅して、スマートフォンとのBluetooth接続が開始されます。  
Bluetooth接続が完了すると、LEDの色がアブリで設定した色に変わります。

ボタン①と②を同時に長押しすると、ベーシックモードに切り替わります。

Bluetoothモードでは本製品のボタンは操作できませんが、故障ではありません。

Bluetoothモードで接続している場合、スマートフォンの接続が途切れの場合があります。

BluetoothはBLUETOOTH 4.2以上にのみ対応しています。

### パフォーマンスマードの使用（中央制御モード）

- コンサートでパフォーマンスマードを使用するには、チケットの情報をマッピングします。マッピングする際は、専用のアプリで直接チケット情報をマッピングするか、コンサート会場にあるヘルプデスク（ペアリングブース）をご利用ください。ペアリング完了後、電源を入れるとパフォーマンスマード（中央制御モード）に切り替わります。

パフォーマンスマードでは本製品のボタンは操作できませんが、故障ではありません。

スマートフォンと製品をペアリング出来ない場合は、コンサート会場にあるヘルプデスク（ペアリングブース）をご利用ください。

### 取扱注意

- 高温多湿を避け、室温で保管してください。
- LEDの光を間近で見抜かないでください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりした場合、LEDの色に影響する場合があります。
- バーツを飲込んだり、口に入れたりしないように注意してください。
- 強い衝撃や水との接触は故障の原因となりますのでご注意ください。
- 本製品に損傷がある場合、使用を中止し、独断で分解、修理、改造しないでください。
- 電池が切れたら新しい電池に交換し、長時間使用しない場合は電池を取り出してください。
- 使用済みの電池は小さな子供の手が届かないよう、所定の方法で従って廃棄してください。
- 必ず正規の単4電池を使用し、電池を取り付ける際はプラス極とマイナス極を必ず確認してください。
- 正しく取り付けていない場合、故障、やけど、火災の危険があります。
- 無操作中に混線する場合があります。


### 製品保証

- 本製品は、厳しい品質管理及び検査工程を経て製造されています。
  - 通常の使用方法において故障した場合、保証期間内であれば無償で修理いたします。
  - 修理をご希望の際は必ずこの保証書を提示してください。
  - 保証は、正規販売店から購入された製品のみが対象です。
  - 購入時のシールを保管しておいてください。
  - 保証期間は購入から3ヶ月です。
- \*お客様の消失によって生じた故障については品質保証の対象外です。
- 有償アフターサービス処理規定**
- 保証期間が終了した場合。
  - 過度な使用や不注意による故障や損傷の場合。
  - 水害、火災、地震などの自然災害による故障の場合。
  - 使用中に壊れたケーブル等の故障の場合。
  - 正規アフターサービスセンター以外を利用したり、ご自身で分解、修理、改造を行った場合。

## 快速入門指南

### 插入並更換電池

- 轉動產品把手的電池蓋以取出內部電池架。
- 如圖所示，將3節鹼性電池(AAA)插入電池架。
- 連接電池時，請檢查陽極與陰極。
  - 電池架的彈簧部分是電池的陽極，沒有彈簧的部分是陰極。
- 按照產品把手上標記的箭頭方向插入裝有電池的電池架，合上電池蓋。

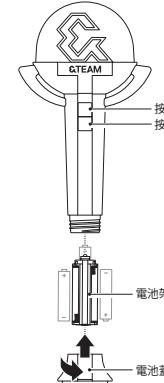

### 開啟或關閉產品


- 按住按鍵①以開啟產品。  
產品啟動後，會進入基礎模式。
- 按住按鍵①以關閉產品。

### 使用基礎模式

- 按下降按鍵①以變更 LED 風色。  
(白>紅>黃>綠>藍>粉紅)
- 按上升按鍵②以變更 LED 啟燈速度。  
速度會按照慢速>正常>快速>亮燈(閃爍關閉)的順序重複。
- 按住按鍵②以切換至顏色晃動模式。

### 使用顏色晃動模式

- 在產品開啟時按住按鍵②以切換至顏色晃動模式。  
每晃動一下產品，LED 就會變更顏色  
(白>紅>黃>綠>藍>粉紅)。
- 按住按鍵②以切換至基礎模式。



### 使用藍牙模式

- 開啟智能手機的藍牙模式並同時按住按鍵①與②。  
LED 會閃爍藍色並試圖透過藍牙連接至智能手機。  
完成藍牙連接時，LED 風色會變成您在應用程式中設定的顏色。
- 同時按住按鍵①與②以切換至基礎模式。

此按鍵在藍牙模式中無法運作，但這不表示存在表演問題。  
\* 連接至藍牙時，智能手機與藍牙之間的連接在使用期間可能會間歇地丟失。  
\* 藍牙僅支援藍牙 4.2 及更高版本。

### 使用表演模式（中央控制模式）

- 映射對的票務資訊可以在線下音樂廳會使用表演模式。映射時，直接透過專用應用程式或前往音樂廳中的服務台（配對展位）  
映射對的票務資訊。
- 配對後，開啟產品會進入表演模式（中央控制模式）。

此按鍵在表演模式中無法運作，但這不表示存在表演問題。  
\* 若您無法將智能手機與產品配對，請前往音樂廳中的服務台（配對展位）。

### 處理的注意事項

- 避開炎熱與潮濕的地點，室溫下存放。
- 避免近距離直視LED燈。
- 請勿拆卸、產品掉落或對其施加過度的衝擊力可能會影響LED的顏色。
- 注意不要吞下零件或小物件放入口中。
- 若向產品施加強烈的衝擊力或產品遇水，注意預防發生故障。
- 若產品掉落，請停止使用，勿隨意拆卸、修理或修改產品。
- 長期使用的電池請換新電池，請換用新電池，長時間不使用時請取出電池。
- 用過的電池請放在嬰兒及兒童無法觸及的地方，或將其丟棄於指定的處置點。
- 使用正品AAA電池並在插入電池時確保檢查陽極與陰極。否則，可能有產品損壞、燒傷及着火風險。
- 此產品可能會在無線操作期間導致混亂。

### 產品保固

- 本公司透過嚴格的質量控制與檢查流程製造。
- 若消費者在正常使用時間遇到故障，我們將在保固期間免費修理。
- 請勿修理時，務必出示此保固單。
- 保固僅對透過官方經銷商購買之產品有效，因此，請保管好購買收據。
- 保固期限為自購買之日起的 3 個月。
- \* 因消費者疏忽引起的故障不在質量保證範圍內。

### 付費售後服務處理規則

- 若保固期限已過。
- 因過度使用或精心導致故障或損壞。
- 因洪水、火災、地震等自然災害導致故障。
- 若因在使用期間出現劃痕而要更換外殼。
- 若使用的售後服務中心非官方售後服務中心或隨意拆卸、修理或改造產品。

### 製品仕様

名称	QTEAM 正規ライトスティック
モデル	ATNN22JOS901NN0
サイズ	113.3 x 207.9 x 88.5mm / 142.7g (電池を除く)
付属品	ライトスティック、収納袋、ストラップ、取扱説明書、フォトカード
電源	単4電池3本(別売り) / DC 4.5V
人	THINKWARE Corporation

アフターサービス、お問い合わせ、メール  
HYBE Co., Ltd. / +82)02-3444-0105/  
light-stick.support@hybe corp.com  
保証期間：ご購入から3ヶ月  
(レシートが必要です)

### 產品規格

名稱	QTEAM 官方熒光棒
型號	ATNN22JOS901NN0
尺寸	113.3 x 207.9 x 88.5毫米 / 142.7 g (不含電池)
組件	熒光棒、防塵袋、繩袋、產品手冊、相片卡
電源	3節鹼性 AAA 電池 (另售) / DC 4.5 V
原產地	THINKWARE Corporation

售後服務地址、聯絡資訊與電子郵件  
HYBE Co., Ltd. / +82)02-3444-0105/  
light-stick.support@hybe corp.com  
保固期限：自購買之日起3個月  
(需要收據憑證)

# QTEAM

QTEAM OFFICIAL LIGHT STICK

© HYBE Inc. All Rights Reserved.

