



5. Sélectionnez le réseau Wi-Fi 2.4 auquel vous souhaitez connecter votre caméra. Appuyez sur la flèche si le réseau WIFI 2,4 GHz n'est pas connecté. Sélectionnez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi, puis appuyez sur "Suivant".

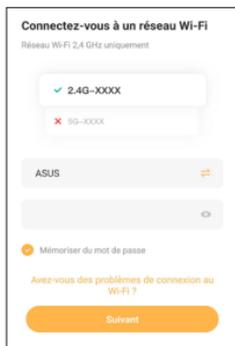

6. Veuillez patienter pendant que l'appareil se connecte au serveur.




7. Modifiez nommez votre appareil. Nous vous recommandons de nommer votre caméra si vous connectez plusieurs caméras. Appuyez sur « Terminé ». Votre appareil a maintenant été ajouté avec succès

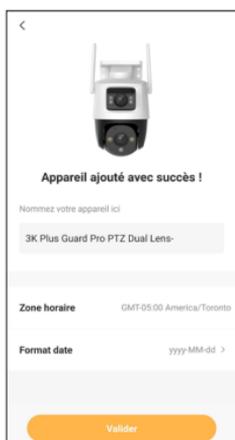

**Remarque : Veuillez répéter ces étapes pour chaque caméra supplémentaire que vous souhaitez connecter**


## Étape 2: Insérer Une Carte Micro SD

Les enregistrements peuvent être stockés localement sur une carte Micro SD, pour insérer ou échanger votre carte Micro SD, veuillez suivre les étapes ci-dessous. La taille maximale de la carte Micro SD est de 256 Go.

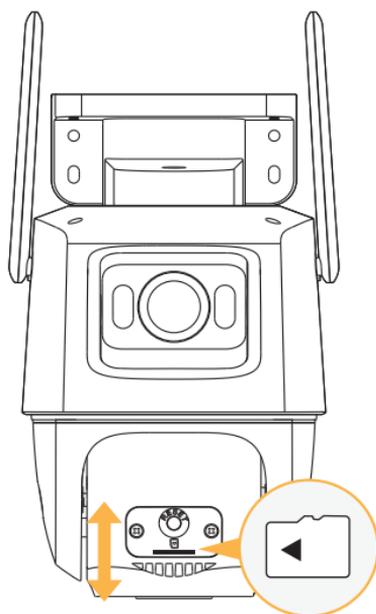

1. Retirez le capot inférieur en dévissant les vis Philips pour accéder à la carte SD.
2. Si vous remplacez une carte Micro SD actuelle, appuyez doucement sur la carte, elle sortira.
3. Lorsque vous insérez votre carte Micro SD, poussez-la jusqu'à ce que vous entendiez un clic.


### Étape 3: Positionnez et installez votre caméra

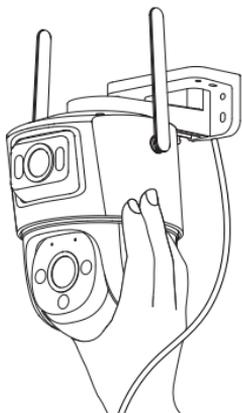

**IMPORTANT :** Avant de monter votre caméra, utilisez l'application pour tester la puissance de votre Wi-Fi et flux vidéo. Branchez la caméra dans la zone où vous allez surveiller et visionnez vos images pour assurez-vous d'avoir une vue claire et ininterrompue.

Pour vérifier la force du signal de votre réseau, appuyez sur  > Outil > Outil de détection Wi-Fi > Détection Wi-Fi

**Remarque :** Murs de ciment, finitions extérieures et une isolation épaisse peut affecter considérablement le Wi-Fi force du signal.

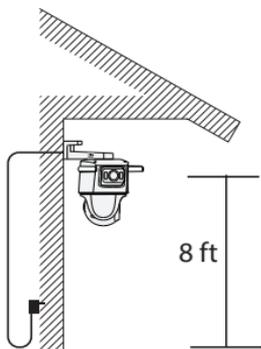


À l'aide des outils recommandés, installez votre caméra dans un endroit privilégié, en hauteur où l'on voit clairement les visages. S'assurer il y a une prise de courant à proximité.

**ASTUCE :** votre caméra Guard Pro est livrée avec un câble de 25 pieds. Câble d'extension, vous donnant 35 pieds. pour monter votre l'appareil photo de la prise de courant.

**IMPORTANT:** L'alimentation de la caméra N'EST PAS étanche.

## OPTIONS DE MONTAGE DE LA CAMÉRA

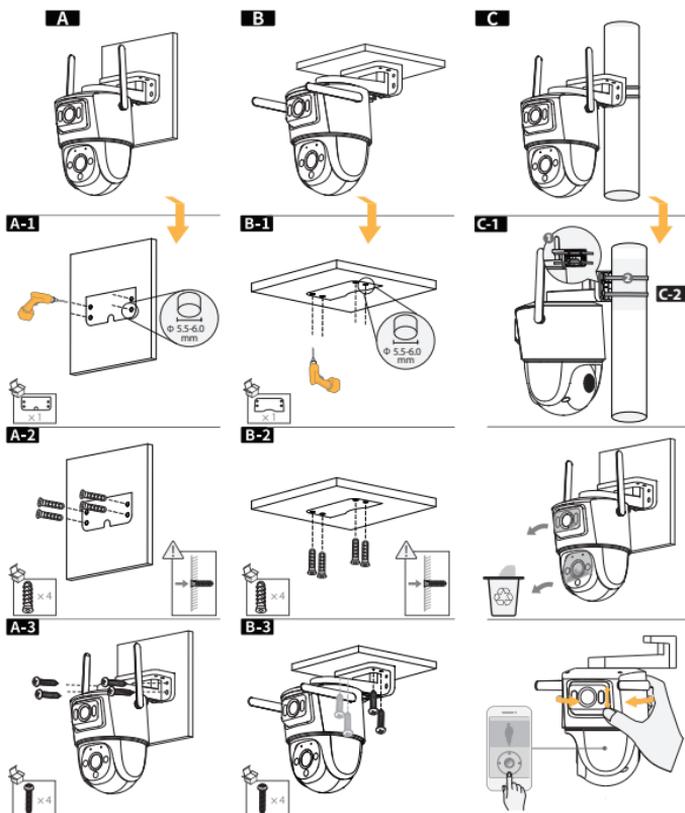

## UTILISATION DE L'APPLICATION

L'application Defender Empower vous permet de visualiser à distance des vidéos en direct ou de lire des séquences enregistrées, de sauvegarder et de partager des enregistrements, de partager l'accès à l'application et de recevoir des notifications personnalisées.

**Numérisez le code QR !**





## QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

### **COMBIEN DE CAMÉRAS PUIS-JE CONNECTER À L'APPLICATION DEFENDER GUARD ?**

Vous pouvez connecter un total de 16 caméras à l'application Defender Guard et afficher jusqu'à 4 caméras à la fois. Nous recommandons de ne pas connecter plus de 6 caméras Guard/Guard Pro/Guard Pro PTZ/4K Guard Pro dans la même maison/bâtiment pour éviter les problèmes d'interférence.

### **PUIS-JE AUTORISER D'AUTRES PERSONNES À VISUALISER MA OU MES CAMÉRAS À DISTANCE ?**

Vous pouvez partager l'accès à l'application Defender Guard avec jusqu'à 5 utilisateurs supplémentaires. Chaque utilisateur devra télécharger l'application Defender Guard et créer son propre compte avant de partager l'accès.

### **LE DOUBLE OBJECTIF 3K GUARD PRO EST-IL COMPATIBLE AVEC N'IMPORTE QUEL SYSTÈME DE CAMÉRA DEFENDER ?**

3K Guard Pro Dual-lens est uniquement compatible avec les caméras Defender Guard, Guard Pro, Guard Pro PTZ et Guard Pro à double objectif. Il ne peut être utilisé avec aucun autre système de caméra Defender. Les caméras Guard/Guard Pro/Guard Pro PTZ utilisent l'application Defender Guard.

### **PUIS-JE VISUALISER MES SÉQUENCES EN DIRECT OU ENREGISTRÉES À PARTIR D'UN NAVIGATEUR WEB ?**

Nous ne proposons pas de visualisation Web. Vous pouvez visionner les images de l'application gratuite Defender Guard avec les téléphones intelligents/tablettes compatibles IOS/Android. Vous pouvez également exporter les images de la carte SD vers un ordinateur personnel à l'aide d'un lecteur de carte SD compatible.





Need Help? Visit:  
Besoin d'aide ? Visitez :

**DefenderCameras.com/Support**



Defender is continuously enhancing our products to bring customers the best user experience. For the most up to date Quick Start Guide, please visit [DefenderCameras.com](http://DefenderCameras.com).

DEFENDER® does not endorse any DEFENDER® products for illegal activities. DEFENDER® is not responsible or liable in any way for any damage, vandalism, theft or any other action that may occur while a DEFENDER® product is in use by the purchaser. We reserve the right to change models, configuration, or specifications without notice or liability. Product may not be exactly as shown.

©2024 DEFENDER®. All rights reserved. DEFENDER®, the DEFENDER® logo and other DEFENDER® marks may be registered. All other Trademarks are the property of their respective owners.

IP10MDCB-QSG



 REV02 07032024

Defender améliore continuellement ses produits pour offrir aux clients la meilleure expérience utilisateur possible. Pour obtenir le guide de démarrage rapide le plus récent, veuillez visiter [DefenderCameras.com](http://DefenderCameras.com).

DEFENDER® ne cautionne aucun produit DEFENDER® pour des activités illégales. DEFENDER® n'est en aucun cas responsable des dommages, vandalisme, vol ou toute autre action survenue lors de l'utilisation d'un produit DEFENDER® par l'acheteur. Nous nous réservons le droit de modifier les modèles, configurations ou spécifications sans préavis ni responsabilité. Le produit peut différer légèrement de celui montré.

©2024 DEFENDER®. Tous droits réservés. DEFENDER®, le logo DEFENDER® et d'autres marques DEFENDER® peuvent être enregistrés. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

