


M-AUDIO

Forty Sixty

QUICKSTART GUIDE (English)
GUÍA DE INICIO RÁPIDO (Español)
GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (Français)
GUIDA RAPIDA (Italiano)
SCHNELLSTART-ANLEITUNG (Deutsch)

v1.0

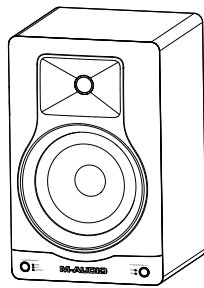

M-AUDIO.COM/SUPPORT

For articles, videos and web support.

Para artículos, videos y soporte web.

Pour des articles, des vidéos et de l'assistance technique par web.

Per articoli, video e supporto di web.

Für Artikel, Videos und Web-Support.



GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ESPAÑOL)

1 PARA COMENZAR


Contenido del paquete: Forty Sixty, Almohadillas aislantes, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Manual sobre la seguridad y garantía



M-AUDIO.COM

- REGISTRE SU PRODUCTO
- DESCARGUE LA GUÍA DEL USUARIO

2 DIAGRAMA DE CONEXIÓN

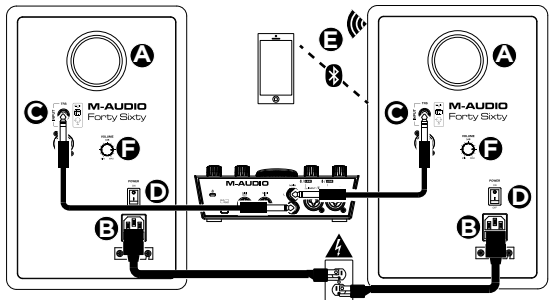

- Posicione los altavoces verticalmente, alineándolos de manera que formen un triángulo respecto del oyente, con la parte superior de los woofers al mismo nivel que sus oídos. No obstruya el puerto de las graves.
- Conecte los cables de corriente incluidos a los altavoces Forty Sixty.
- Conecte una fuente de nivel de línea a las entradas TRS / XLR de 6,35 mm (1/4 pulg.).
- Encienda los altavoces Forty Sixty utilizando el interruptor POWER.
- (Opcional) Realice el apareamiento de su dispositivo Bluetooth o el enlace estéreo entre dos altavoces. (Vea el panel 3).
- Ajuste las perillas VOLUME para controlar el volumen de las entradas de 6,35 mm (1/4 pulg.) y XLR. Para su dispositivo Bluetooth, ajuste el control de volumen propio de la fuente.

1 GETTING STARTED


Package Contents: Forty Sixty, Isolation Pads, Power Cable, Quickstart Guide, Safety & Warranty Manual



M-AUDIO.COM

- REGISTER YOUR PRODUCT
- DOWNLOAD THE USER GUIDE

2 CONNECTION DIAGRAM

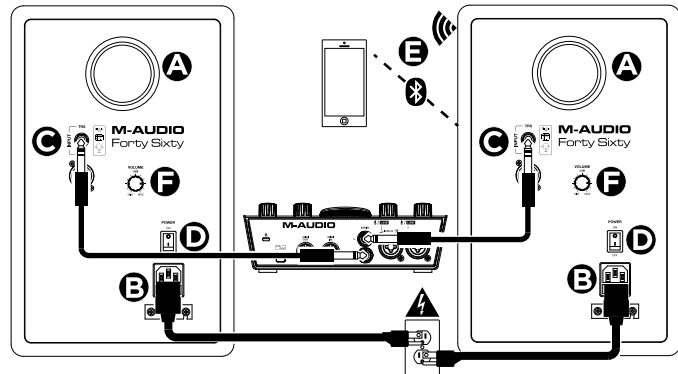

- Position speakers vertically, aligning them to form a triangle with the listener, having the top of the woofers level with your ears. Do not block the Bass Port.
- Connect included power cables to Forty Sixty speakers.
- Connect a line-level source to the 1/4" TRS / XLR inputs.
- Power on Forty Sixty speakers using the POWER switch.
- (Optional) Pair your Bluetooth device or stereo-link two speakers together. (see panel 3).
- Adjust the VOLUME knobs to control volume for the 1/4" and XLR inputs. For your Bluetooth device, adjust the source's own volume control.

3 FUNCIONAMIENTO

M-AUDIO STUDIO CONTROL APP

Utilice M-Audio Studio Control App para seleccionar presets de EQ, crear un EQ personalizado, ajustar las posiciones de los altavoces en su espacio acústico, silenciar los altavoces y encender o apagar los LED del panel delantero.

- Asegúrese de que el teléfono esté conectado al altavoz mediante Bluetooth.
- Descarguen la M-Audio Studio Control aplicación desde Apple App Store o Google Play Store.
- Abra la aplicación en su dispositivo.



APAREAMIENTO DE UN DISPOSITIVO BLUETOOTH


- Encienda el altavoz.
- Pulse y suelte rápidamente el botón BLUETOOTH del panel delantero.
- Seleccione "Forty Sixty" en el menú de ajustes Bluetooth de su dispositivo.
- Inicie la reproducción en su App de música preferida en el dispositivo.
- Asegúrese de que el volumen esté subido en su fuente BT conectada.

Nota: Para intercambiar las posiciones estéreo izquierda y derecha sin tener que mover físicamente los altavoces, pulse y suelte el botón BLUETOOTH en uno de los altavoces.

STEREO-LINK™ INALÁMBRICO

Siga las instrucciones a continuación para "enlazar" dos altavoces Forty Sixty entre sí y escuchar música en estéreo.

- Pulse los botones BLUETOOTH dos veces en el primer altavoz (primario - lado izquierdo del estéreo) y en el altavoz secundario. Luego de pulsarlos dos veces, los LED del enlace parpadearán. Una vez apareados, los LED quedarán encendidos permanentemente y entrarán en el modo de apareamiento Bluetooth.
- Nota:** Para intercambiar las posiciones estéreo izquierda y derecha sin tener que mover físicamente los altavoces, pulse y suelte el botón BLUETOOTH en uno de los altavoces.
- Connect your Bluetooth device to the primary speaker.
- Press and hold the BLUETOOTH button while linked to disconnect the link.



3 OPERATION

M-AUDIO STUDIO CONTROL APP

Use the M-Audio Studio Control App to select EQ presets, create a custom EQ, adjust for speaker position in your acoustic space, mute speakers, and turn front panel LEDs on or off.

- Connect phone to speaker via Bluetooth.
- Download the M-Audio Studio Control App from Apple App Store or Google Play Store.
- Open App on your device.



PAIRING A BLUETOOTH DEVICE

- Power on speaker.
- Quickly press and release front panel BLUETOOTH button.
- Choose "Forty Sixty" in your Bluetooth device settings menu.
- Press Play in music player App of choice on device.
- Make sure the volume is turned up on your connected BT source.

Note: To swap the stereo-left and right positions without moving the physical speakers, press and release the BLUETOOTH button on a speaker.


WIRELESS STEREO-LINK™

Follow instructions below to "link" two Forty Sixty speakers together to listen to your music in stereo.

- Double press the BLUETOOTH buttons on the first (primary-stereo left) speaker and on the second speaker. After double-pressing, the link LEDs will blink. Once paired, the LEDs will become solid and enter Bluetooth pairing mode.


Note: To swap the stereo-left and right positions without moving the physical speakers, press and release the BLUETOOTH button on a speaker.

- Connect your Bluetooth device to the primary speaker.
- Press and hold the BLUETOOTH button while linked to disconnect the link.



CONFIGURACIONES DEL MODO DEL ALTAVOZ

- Pulse y suelte rápidamente el botón SPEAKER MODE para alternar entre las diferentes configuraciones de EQ (plana, resaltada y personalizada). Utilice la aplicación M-Audio Studio Control App para crear sus propias configuraciones de EQ.
- Mantenga pulsado el botón SPEAKER MODE para silenciar el altavoz o par de altavoces enlazados en estéreo. Manténgalo pulsado nuevamente para anular el silenciamiento.
- Para apagar los LED del panel delantero, mantenga pulsado los botones SPEAKER MODE y BLUETOOTH. Manténgalos pulsado nuevamente, para encender los LED del panel delantero.




Especificaciones Técnicas

Tweeter: 1.0" / 25.4 mm
Woofers: 6.5" / 165.1 mm
Respuesta en frecuencia: 40 Hz - 22 kHz @ -10 dB
SPL Máx.: 115 dB
Patrón de cobertura: 120° x 90°
Gabinete: MDF con recubrimiento de vinilo con puerto
Configuración de alimentación: Clase AB biamplificado
Amplificación de potencia: 100W total (60W LF / 40W HF)
Entradas: (1) XLR, (1) 1/4" / 3.5 mm TRS
Conversor SNR: >120 dB
Bluetooth:
Perfil: A2DP
Version: 5.0
Potencia de radiofrecuencia máxima: <20 dBm (EIRP)
Bandas de frecuencias: 2400 - 2483.5 MHz
Alcance: Up to 100 ft. / 30.5 m
Alimentación: 100-240V AC, 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 13.2" x 8.5" x 8.6" / 335 x 216 x 218 mm
Peso: 15.8 lbs. / 7.2 kg

DESCARGUE LA GUÍA DEL USUARIO COMPLETA PARA
APRENDER MÁS M-AUDIO.COM

SPEAKER MODE VOICINGS



- Quickly press and release SPEAKER MODE button to cycle through different EQ voicings (Flat, Hype, and Custom). Use the M-Audio Studio Control App to create your own custom EQ voicing.
- Press and hold SPEAKER MODE button to mute the speaker or stereo-linked pair of speakers. Press and hold again to unmute.
- To turn off front panel LEDs, press and hold SPEAKER MODE button and BLUETOOTH button. Press and hold these again to turn on front panel LEDs.

Technical Specifications

Tweeter: 1.0" / 25.4 mm
Woofers: 6.5" / 165.1 mm
Frequency Response: 40 Hz - 22 kHz @ -10 dB
Max SPL: 115 dB
Coverage Pattern: 120° x 90°
Enclosure: Ported Vinyl Wrapped MDF
Power Configuration: Bi-Amplified Class AB
Power Amplification: 100W total (60W LF / 40W HF)
Inputs: (1) XLR, (1) 1/4" / 3.5 mm TRS
Converter SNR: >120 dB
Bluetooth:
Profile: A2DP
Version: 5.0
Maximum Radio-Frequency Power: <20 dBm (EIRP)
Frequency Bands: 2400 - 2483.5 MHz
Range: Up to 100 ft. / 30.5 m
Power: 100-240V AC, 50/60 Hz
Dimensions (H x W x D): 13.2" x 8.5" x 8.6" / 335 x 216 x 218 mm
Weight: 15.8 lbs. / 7.2 kg

DOWNLOAD THE FULL *USER GUIDE* TO LEARN MORE
M-AUDIO.COM

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (FRANÇAIS)

1 MISE EN ROUTE


Contenu de l'emballage : Forty Sixty, Coussinets d'isolation acoustique, Câble d'alimentation, Guide d'utilisation rapide, Consignes de sécurité et informations concernant la garantie



M-AUDIO.COM

- ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
- TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE DE L'UTILISATION

2 SCHÉMA DE CONNEXION

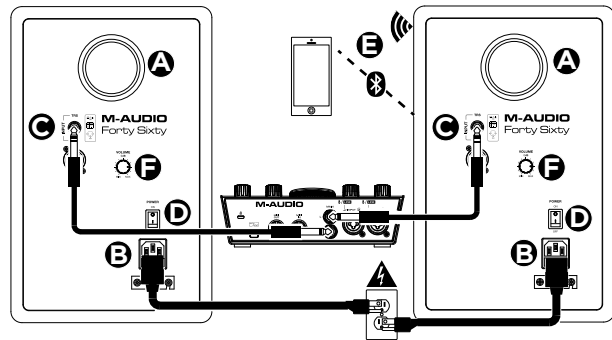

- Positionnez les enceintes à la verticale, en les alignant de manière à ce qu'elles forment un triangle équilatéral par rapport à votre tête, le haut des caissons d'extrêmes graves étant au niveau de vos oreilles. Veillez à ne pas obstruer l'évent des graves.
- Branchez les câbles d'alimentation fournis aux enceintes Forty Sixty.
- Branchez une source à niveau ligne sur les entrées TRS 6,35 mm/XLR.
- Mettez les enceintes Forty Sixty sous tension à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.
- (Facultatif) Jumelez votre appareil Bluetooth ou votre chaîne stéréo pour relier deux enceintes entre elles. Voir le numéro 3.
- Réglez les boutons VOLUME pour contrôler le volume des entrées 6,35 mm et XLR. Pour votre appareil Bluetooth, réglez le volume de la source.