



Wireless Headphones User Manual

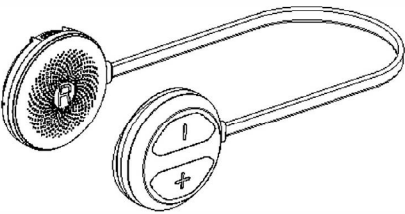

Model: T20 English

Package List
Headphones x1
Type-C charging cable x 1
User manual x 1
Carry bag x 1

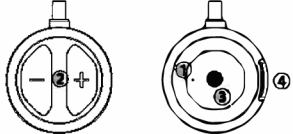

- ① Digital LED Indicator
- ② + / - Buttons
- ③ MFB (Multifunction Button)
- ④ USB Port

Specifications


BT version	BTS.3
Working range	10 meters
Working time	20 hours (50% volume)
Charging time	about 2 hours
Battery	200mAh
Working temperature	-20 ℃ - 50 ℃

Power ON/OFF

Press key	Operation	Action
MFB	Power On	Press and hold 3 second
MFB	Power Off	

Note: In pairing mode, if there is no connection for more than 5 minutes or the battery voltage is less than 3.1V, the headphones will automatically shut down.

Charger your earphones

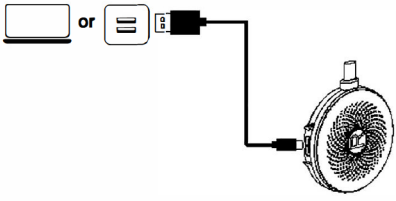

	Flashing red	Low power
	Steady red	Charging
	OFF	Fully charged

Use the included USB cable to charge your earphones and make sure it is fully charged before first use.

Pairing Instructions


- Press and hold the MFB button 3S, indicator will flashing red and white fast.
- Open the Bluetooth on your device and select "T20" start to pairing.




* When turned on, the earphones will automatically connect to the last connected device if available. If not, it will enter pairing mode.

* Having connection problems? Remove "T20" from your device's Bluetooth history, ensure it's less than 3 feet away then try pairing again.

How to place the headphones inside the helmet:

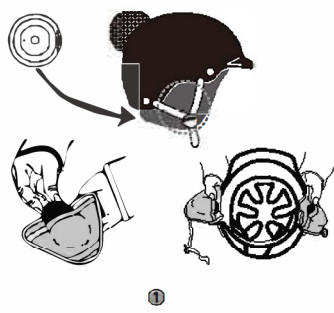

- Place the earphones into the slots inside your helmet liner.

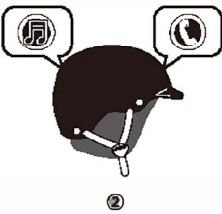

- Listen to music, make calls and more while snowboarding and skiing.

MFB (Multifunction Button) Instructions

Playing Music		
Press key	Operation	Action
MFB	Play / Pause music	Single press
+	Volume +	Single press
-	Volume -	Single press
+	Next Song	Press and hold
-	Previous Song	Press and hold

Voice assistant		
Press key	Operation	Action
MFB	Activate Voice Assistant	Twice press
MFB	Stop Voice Assistant	Twice press

Calling		
Press key	Operation	Action
MFB	Answer Call	Single press
MFB	End Call	Single press
MFB	Reject Call	Press and hold 2 second (when A call coming)

Sound Notifications

Functions	Voice
Turn on	Power on
Turn off	Power off
Bluetooth pairing	Pairing
Connected	Connected
Disconnected	Disconnected
Battery High	Battery high
Battery medium	Battery medium
Battery low	Battery low
Low battery	Please charging

Indicators

Power on	White light flashes 3 seconds
Power off	Red light flashes 2 seconds
Pairing	White and red light flashes alternately
Connected	White light flashes every 10 seconds
Charging	Red light
Full charged	Light off

Troubleshooting

1. The phone cannot find the headphones:

Possible reasons:

- The headphones are not turned on and under standby mode;
- Headphone program error;
- Phone program error.

Solution:

- Put the earphone to Power Off and Power On to enter the pairing mode;
- Please clear the pairing record of the earphones.
- Restarting the phone and clear all pairing data in the phone's Bluetooth.

2. No sound from headphones:

Possible reasons:

- Improper phone volume;
- The headphones are not properly connected to the phone;
- The headphones are out of operating range.

Solution:

- Adjust the phone volume;
- Reconnect the headphones;
- Keep the earphones and phone within a range of 10m.

Precautions:

- Do not perform any other actions while searching Bluetooth.
- Please use headphones near your phone to ensure signal stability.

3. The red indicator light does not light up during charging Possible reasons:
The headphones have not been used for a long time.

Solution:

Charge the headphones for 30 minutes and the red indicator will light up.

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits

are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver.


Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:


The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Kabellose
Benutzerhandbuch für
Helmkopfhörer

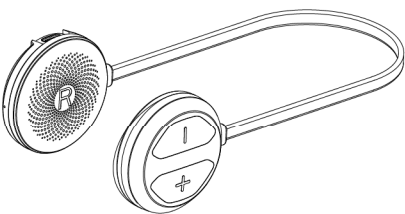

Modell: T20
Deutsch

Packungsinhalt
Kopfhörer x1
Ladekabel Typ C x1
Benutzerhandbuch x1
Tragetasche x1

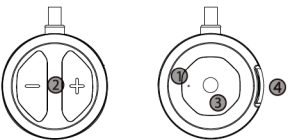


- ① Digitale LED-Anzeige
- ② +/--Tasten
- ③ MFB (Multifunktionstaste)
- ④ USB-Anschluss

Spezifikationen	
BT-Version	BTS.3
Arbeitsbereich	10 Meter
Arbeitszeit	20 Stunden (50 % Lautstärke)
Ladezeit	ca. 2 Stunden
Akku	200mAh
Arbeitstemperatur	-20°C-50°C

Ein-/Ausschalten		
Taste drücken	Bedienung	Aktion
MFB	einschalten	3 Sekunden
MFB	ausschalten	gedrückt halten

Hinweis :
Im Pairing-Modus werden die Kopfhörer automatisch ausgeschaltet, wenn länger als 5 Minuten keine Verbindung besteht oder die Akkuspannung unter 3,1 V liegt.

Laden Sie Ihre Ohrhörer auf

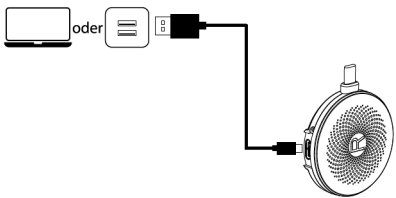

	Blinkt rot	Niedriger Akkustand
	Leuchtet konstant rot	Ladevorgang
	OFF	Vollständig geladen

⚠ Laden Sie Ihre Ohrhörer mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf und stellen Sie vor dem ersten Gebrauch sicher, dass sie vollständig geladen sind.

- 1. Halten Sie die MFB-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige blinkt schnell rot und weiß.
- 2. Öffnen Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und wählen Sie „T20“, um mit dem Pairing zu beginnen.


*Wenn die Ohrhörer eingeschaltet sind, verbinden sie sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät, sofern verfügbar. Wenn nicht, wechseln sie in den Pairing-Modus.		

*Haben Sie Verbindungsprobleme? Entfernen Sie „T20“ aus dem Bluetooth-Verlauf Ihres Geräts, stellen Sie sicher, dass es weniger als 3 Fuß entfernt ist, und versuchen Sie dann erneut, das Pairing durchzuführen.

So platzieren Sie die Kopfhörer im Helm:



- 1. Legen Sie die Ohrhörer in die Schlitzte im Helmfutter.

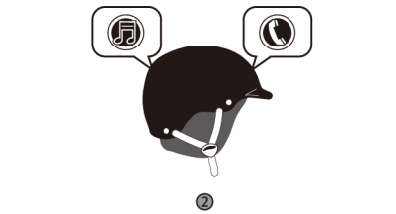

- 2. Hören Sie Musik, telefonieren Sie und vieles mehr beim Snowboarden und Skifahren

MFB (Multifunktionstaste) Anleitung

Musik abspielen		
Taste drücken	Bedienung	Aktion
MFB	Musik abspielen/ pausieren	Einmal drücken
+	Lautstärke+	Einmal drücken
-	Lautstärke-	Einmal drücken
+	Nächster Song	Gedrückt halten
-	Vorheriger Song	Gedrückt halten

Sprachassistent		
Taste drücken	Bedienung	Aktion
MFB	Sprachassistent aktivieren	Zweimal drücken
	Sprachassistent stoppen	Zweimal drücken

Appel		
Taste drücken	Bedienung	Aktion
MFB	Anruf annehmen	Einmal drücken
	Anruf beenden	Einmal drücken
	Anruf ablehnen	2 Sekunden gedrückt halten (wenn ein Anruf eingeht)

Tonbenachrichtigungen

Funktionen	Stimme
Einschalten	Power on
Ausschalten	Power off
Bluetooth-Kopplung	Pairing
Verbunden	Connected
Getrennt	Disconnected
Akkustand hoch	Battery high
Akkustand mittel	Battery medium
Akkustand niedrig	Battery low / Please charging

Anzeigen	
Einschalten	Weißes Licht blinkt 3 Sekunden
Ausschalten	Rotes Licht blinkt 2 Sekunden
Kopplung	Weißes und rotes Licht blinken abwechselnd
Verbunden	Weißes Licht blinkt alle 15 Sekunden
Wird geladen	Rotes Licht
Vollständig geladen	Licht aus

Fehlerbehebung

1. Das Telefon kann die Kopfhörer nicht finden:

Mögliche Gründe:
(1) Die Kopfhörer sind nicht eingeschaltet und im Standby-Modus;
(2) Programmfehler am Kopfhörer;
(3) Programmfehler am Telefon.

Lösung:
(1) Schalten Sie die Kopfhörer aus und wieder ein, um in den Kopplungsmodus zu wechseln;
(2) Löschen Sie bitte den Kopplungsdatensatz der Kopfhörer.
(3) Starten Sie das Telefon neu und löschen Sie alle Kopplungsdaten im Bluetooth des Telefons.

2. Kein Ton aus den Kopfhörern:
Mögliche Gründe:
(1) Falsche Telefonlautstärke;
(2) Die Kopfhörer sind nicht richtig mit dem Telefon verbunden;
(3) Die Kopfhörer befinden sich außerhalb der Reichweite

Lösung:
(1) Passen Sie die Telefonlautstärke an;
(2) Schließen Sie die Kopfhörer erneut an;
(3) Halten Sie die Kopfhörer und das Telefon in einer Reichweite von 10 m.

Vorsichtsmaßnahmen:
(1) Führen Sie während der Bluetooth-Suche keine anderen Aktionen aus.
(2) Bitte verwenden Sie Kopfhörer in der Nähe Ihres Telefons, um die Signalstabilität sicherzustellen.

3. Die rote Kontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs nicht.
Mögliche Gründe: Die Kopfhörer wurden längere Zeit nicht verwendet.
Lösung:
Laden Sie die Kopfhörer 30 Minuten lang auf, dann leuchtet die rote Kontrollleuchte auf.

FCC-ERKLÄRUNG:
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

Warnung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.


HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Interferenzen bei Funkkommunikation kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine

Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: Installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen. Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises anschließen als der Empfänger.
Bei Fragen wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

RF-Warnhinweis:
Das Gerät wurde dahingehend bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen hinsichtlich der HF-Belastung erfüllt. Das Gerät kann ohne Einschränkung in tragbaren Belastungsbedingungen verwendet werden.


Sans fil
Guide de l'utilisateur des écouteurs pour casque

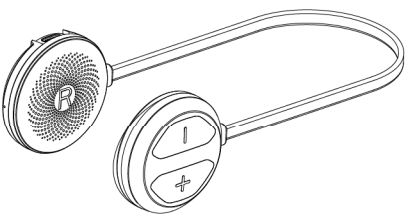

Modello: T20
Français

Contenu du paquet

Écouteurs x1
Câble de chargement de type C x1
Manuel d'utilisation x1
Sac de transport x1

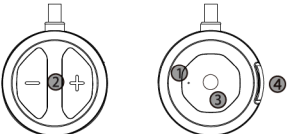


- ① Affichage LED numérique
- ② Boutons +/-
- ③ MFB (bouton multifonction)
- ④ Port USB

Caractéristiques	
Caractéristiques	BT5.3
Zone de travail	Zone de travail
Horaires de travail	20 heures (50% du volume)
Temps de chargement	environ 2 heures
Batterie	200mAh
Température de travail	-20°C-50°C

Allumer/éteindre		
Appuyez sur le bouton	Service	Aktion
MFB	allumer	Tenez pendant
MFB	allumer	3 secondes

Remarque :
en mode appairage, les écouteurs s'éteindront automatiquement s'il n'y a pas de connexion pendant plus de 5 minutes ou si la tension de la batterie est inférieure à 3,1V.

Chargez vos écouteurs

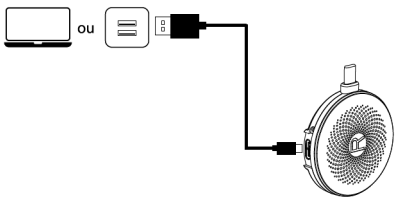

	Clignote en rouge	Batterie faible
	S'allume constamment en rouge	Processus de chargement
	DÉSACTIVÉ	DÉSACTIVÉ Entièrement chargé

⚠ Chargez vos écouteurs avec le câble USB inclus et assurez-vous qu'ils sont complètement chargés avant la première utilisation.

Instructions d'appairage


- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton MFB pendant 3 secondes. L'indicateur clignote rapidement en rouge et blanc.
- Ouvrez Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez «T20» pour démarrer le couplage.




*Lorsque les écouteurs sont allumés, ils se connecteront automatiquement au dernier appareil connecté s'il est disponible. Sinon, passez en mode couplage.

*Vous rencontrez des problèmes de connexion ? Supprimez «T20» de l'historique Bluetooth de votre appareil, assurez-vous qu'il se trouve à moins de 3 pieds, puis réessayez le couplage.

Comment placer les écouteurs dans le casque :

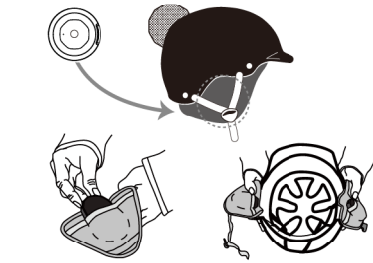

- Placez les écouteurs dans les fentes de la doublure du casque.

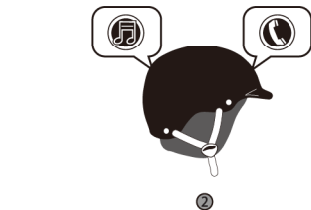

- Écoutez de la musique, passez des appels téléphoniques et bien plus encore en faisant du snowboard et du ski

Instructions MFB (bouton multifonction)

Jouer de la musique		
Appuyez sur le bouton	Service	action
MFB	Lire/mettre en pause la musique	Appuyez une fois
+	volume+	Appuyez une fois
-	Volume-	Appuyez une fois
+	Chanson suivante	Maintenez enfoncé
-	Chanson précédente	Maintenez enfoncé

Service		
Appuyez sur le bouton	Service	action
MFB	Activer l'assistant vocal	Appuyez deux fois
	Arrêter l'assistant vocal	Appuyez deux fois

Appel		
Appuyez sur le bouton	Service	action
MFB	Accepter l'appel	Appuyez une fois
	Terminer l'appel	Appuyez une fois
	Rejeter l'appel	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes (quand il y a un signal entrant)

Notifications sonores

Caractéristiques	Stimme
Allumer	Power on
Éteindre	Power off
Couplage Bluetooth	Pairing
Attachés ensemble	Connected
Séparé	Disconnected
Niveau de batterie élevé	Battery high
Niveau de batterie moyen	Battery medium
Niveau de batterie faible	Battery low / Please charging

Montrer

Allumer	La lumière blanche clignote pendant 3 secondes
Éteindre	Le voyant rouge clignote pendant 2 secondes
couplage	Les lumières blanches et rouges clignent alternativement
Attachés ensemble	La lumière blanche clignote toutes les 10 secondes
Est en train de charger	Lumière rouge
Entièrement chargé	Lumière éteinte

Dépannage

1. Le téléphone ne trouve pas les écouteurs:

- Raisons possibles :
- (1) Les écouteurs ne sont pas allumés et en mode veille;
 - (2)Erreur de programme sur les écouteurs;
 - (3) Erreur de programme sur le téléphone.

Solution:

- (1) Éteignez et rallumez les écouteurs pour passer en mode d'appairage;
- (2) Veuillez supprimer l'enregistrement d'appairage des écouteurs.
- (3) Redémarrez le téléphone et supprimez toutes les données de couplage dans le Bluetooth du téléphone.

2.Aucun son provenant des écouteurs:

Raisons possibles :

- (1) Volume du téléphone incorrect;
- (2) Les écouteurs ne sont pas correctement connectés au téléphone;
- (3) Les écouteurs sont hors de portée

Solution:

- (1) Réglez le volume du téléphone;
- (2) Connectez à nouveau les écouteurs;
- (3) Gardez les écouteurs et le téléphone à moins de 10 m.

Précautions:

- (1) N'effectuez aucune autre action pendant la recherche Bluetooth.
- (2) Veuillez utiliser des écouteurs à proximité de votre téléphone pour garantir la stabilité du signal.

3. Le voyant rouge ne s'allume pas pendant la charge.
Raisons possibles : Les écouteurs n'ont pas été utilisés depuis longtemps.
Solution:
Chargez les écouteurs pendant 30 minutes, puis le voyant rouge s'allumera.

DÉCLARATION FCC:

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement: Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une


installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

Réorientez l'antenne de réception ou déplacez-la vers un autre emplacement. Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur. Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. Si vous avez des questions, contactez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

Avertissement RF:

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé sans limitation dans des conditions de chargement portables.


Senza fili
Manuale utente cuffie
per casco

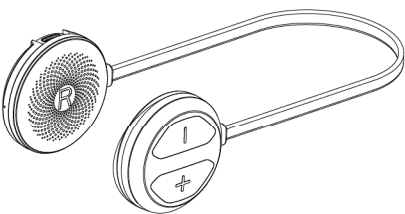

Modello: T20
Italiano

Contenuto della confezione

Cuffie x1
Cavo di ricarica di tipo C x1
Manuale utentex1
Borsa per il trasporto x1

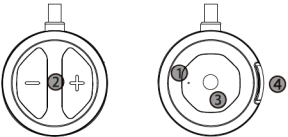

- ① Display LED digitale
- ② pulsanti +/-
- ③ MFB (pulsante multifunzione)
- ④ Porta USB

Specifiche


Versione Bluetooth	BTS.3
Area di lavoro	10 metri
Orario di lavoro	20 ore (50% del volume)
Tempo di caricamento	circa 2 ore
Batteria	200mAh
Temperatura di lavoro	-20°C-50°C

Accensione/spengimento

Premere il pulsante	Servizio	azione
MFB	accendere	Tieni premuto per 3 secondi
MFB	spegnere	

Nota: in modalità di accoppiamento, le cuffie si spengono automaticamente se non viene stabilita alcuna connessione per più di 5 minuti o se la tensione della batteria è inferiore a 3,1 V.

Carica i tuoi auricolari

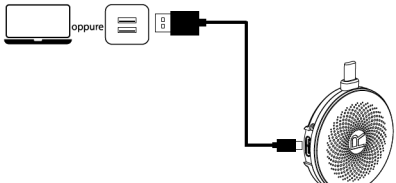

	Lampeggia in rosso Si illumina costantemente di rosso	Batteria scarica Processo di caricamento
	SPENTO	A pieno carico

⚠ Carica gli auricolari con il cavo USB incluso e assicurati che siano completamente carichi prima del primo utilizzo.

Istruzioni per l'accoppiamento


1. Tieni premuto il pulsante MFB per 3 secondi. L'indicatore lampeggia rapidamente in rosso e bianco.
2. Apri il Bluetooth sul tuo dispositivo e seleziona "T20" per avviare l'accoppiamento.




*Quando gli auricolari sono accesi, si collegheranno automaticamente all'ultimo dispositivo connesso, se disponibile. In caso contrario, accedi alla modalità di accoppiamento.

*Hai problemi di connessione? Rimuovi "T20" dalla cronologia Bluetooth del tuo dispositivo, assicurati che sia a meno di 3 piedi di distanza, quindi prova di nuovo ad associarlo.

Come posizionare le cuffie nel casco:

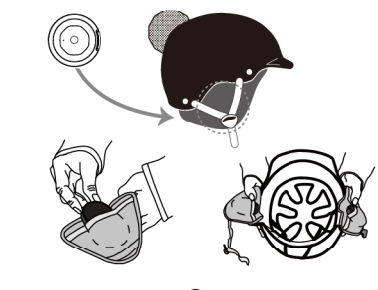

1. Posiziona gli auricolari nelle fessure presenti nel rivestimento del casco.

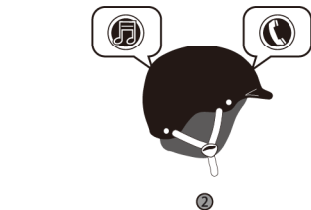

2. Ascolta musica, telefona e altro mentre fai snowboard e sci

Istruzioni MFB (pulsante multifunzione).

Riproduci musica		
Premere il pulsante	Servizio	azione
MFB	Riproduci/metti in pausa la musica	Premere una volta
+	volume+	Premere una volta
-	Volume-	Premere una volta
+	Canzone successiva	Tieni premuto
-	Canzone precedente	Tieni premuto

Assistente vocale		
Premere il pulsante	Servizio	azione
MFB	Attiva l'assistente vocale	Premere due volte
	Interrompi l'assistente vocale	Premere due volte

Chiamata		
Premere il pulsante	Servizio	azione
	Accetta la chiamata	Premere una volta
MFB	Termina chiamata	Premere una volta
	Rifiuta la chiamata	Tenere premuto per 3 secondi (quando c'è una chiamata in arrivo)

Notifiche sonore

Caratteristiche	Essere d'accordo
Accendi	Power on
Spegnere	Power off
Accoppiamento Bluetooth	Pairing
Legati insieme	Connected
Separato	Disconnected
Livello della batteria alto	Battery high
Livello della batteria medio	Battery medium
Livello della batteria basso	Battery low / Please charging

Spettacolo

Accendi	La luce bianca lampeggia per 3 secondi
Spegnere	La luce rossa lampeggia per 2 secondi
accoppiamento	Le luci bianche e rosse lampeggiano alternativamente
Legati insieme	La luce bianca lampeggia ogni 10 secondi
Caricamento in corso	Luce rossa
A pieno carico	Luce spenta

Risoluzione dei problemi

1. Il telefono non riesce a trovare le cuffie:

Possibili ragioni:

- (1) Le cuffie non sono accese e sono in modalità standby;
- (2)Errore di programma sulle cuffie;
- (3)Errore di programma sul telefono.

Soluzione:

- (1)Spegnere e riaccendere le cuffie per accedere alla modalità di accoppiamento;
- (2) Eliminare la registrazione dell'accoppiamento delle cuffie.
- (3)Riavviare il telefono ed eliminare tutti i dati di accoppiamento nel Bluetooth del telefono.

2. Nessun suono dalle cuffie:

Possibili ragioni:

- (1)Volume del telefono errato;
- (2)Le cuffie non sono collegate correttamente al telefono;
- (3)Le cuffie sono fuori portata

Soluzione:

- (1)Regolare il volume del telefono;
- (2)Collegare nuovamente le cuffie;
- (3)Tenere le cuffie e il telefono entro 10 m.

Precauzioni:

- (1)Non eseguire altre azioni durante la ricerca Bluetooth.
- (2)Utilizzare le cuffie vicino al telefono per garantire la stabilità del segnale.

3. La spia rossa non si accende durante la ricarica.

Possibili ragioni: Le cuffie non sono state utilizzate per molto tempo.

Soluzione:

Carica le cuffie per 30 minuti, quindi la spia rossa si accenderà.

DICHIARAZIONE FCC:

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Avvertenza: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

NOTA: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti dei dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza. Se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare


installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

Riorientare l'antenna ricevente o spostarla in una posizione diversa. Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore. Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. In caso di domande, contattare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Avviso RF:

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di carico portatile senza limitazioni.


Inalámbrico
Guía del usuario de auriculares para casco

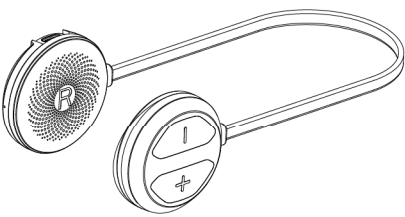

Modelo: T20
Español

Contenido del paquete

- Auriculares x1
- Cable de carga tipo C x1
- Manual de usuario x1
- Bolsa de transporte x1

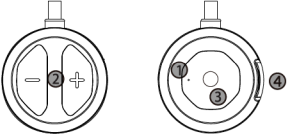

- 1 Pantalla LED digital
- 2 +/- botones
- 3 MFB (botón multifunción)
- 4 Puerto USB

Presupuesto


Versión BT	BTS.3
Área de trabajo	10 metros
Horas de trabajo	20 horas
	(50% volumen)
Tiempo de carga	aproximadamente 2 horas
Batería	200mAh
Temperatura de trabajo	-20°C-50°C

Encender/apagar

Presione el botón	Servicio	acción
MFB	encender	Mantener durante 3 segundos
MFB	apagar	

Nota: En el modo de emparejamiento, los auriculares se apagarán automáticamente si no hay conexión durante más de 5 minutos o si el voltaje de la batería es inferior a 3,1 V.

Carga tus auriculares

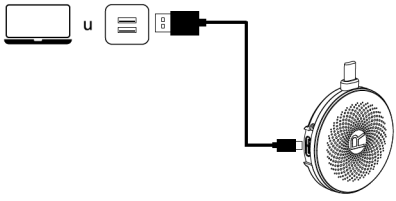

	Parpadeo en rojo Se ilumina constantemente en rojo APAGADO	Batería baja Proceso de carga Completamente cargado
--	--	---

Cargue sus auriculares con el cable USB incluido y asegúrese de que estén completamente cargados antes del primer uso.

Instrucciones de emparejamiento

- Mantenga presionado el botón MFB durante 3 segundos. El indicador parpadeará rápidamente en rojo y blanco.
- Abra Bluetooth en su dispositivo y seleccione "T20" para comenzar a emparejar.




*Cuando los auriculares estén encendidos, se conectarán automáticamente al último dispositivo conectado, si está disponible. De lo contrario, ingrese al modo de emparejamiento.

*¿Tienes problemas de conexión? Elimine "T20" del historial de Bluetooth de su dispositivo, asegúrese de que esté a menos de 3 pies de distancia y luego intente emparejarlo nuevamente.

Cómo colocar los auriculares en el casco:



- Coloque los auriculares en las ranuras del forro del casco.

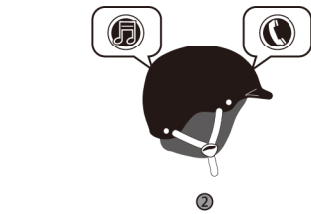

- Escuche música, haga llamadas telefónicas y más mientras practica snowboard y esquí.

Instrucciones MFB (botón multifunción)

Tocar música		
Presione el botón	Servicio	acción
MFB	Reproducir/pausar música	Presione una vez
+	volumen+	Presione una vez
-	Volumen-	Presione una vez
+	siguiente canción	Sujetar
-	Canción anterior	Sujetar

asistente de voz

Presione el botón	Servicio	acción
MFB	Activar asistente de voz	Presione dos veces
	Detener asistente de voz	Presione dos veces

Llamar

Presione el botón	Servicio	acción
	Aceptar llamada	Presione una vez
MFB	finalizar llamada	Presione una vez
	Rechazar llamada	Mantenga presionado durante 2 segundos (cuando haya una llamada entrante)

Notificaciones sonoras

Características	Aceptar
Encender	Power on
Apagar	Power off
Emparejamiento Bluetooth	Pairing
atados juntos	Connected
Apartado	Disconnected
Nivel de batería alto	Battery high
Nivel de batería medio	Battery medium
Nivel de batería bajo	Battery low / Please charging

Espectáculo

Encender	La luz blanca parpadea durante 3 segundos.
Apagar	La luz roja parpadea durante 2 segundos.
enganche	Las luces blancas y rojas parpadearán alternativamente.
atados juntos	La luz blanca parpadea cada 10 segundos.
esta cargando	Luz roja
Completamente cargado	Luz apagada

Solución de problemas

1. El teléfono no puede encontrar los auriculares:

Posibles razones:

- Los auriculares no están encendidos y en modo de espera;
- Error de programa en los auriculares;
- Error de programa en el teléfono.

Solución:

- Apague y vuelva a encender los auriculares para ingresar al modo de emparejamiento;
- Elimine el registro de emparejamiento de los auriculares.
- Reinicie el teléfono y elimine todos los datos de emparejamiento en el Bluetooth del teléfono.

2.No hay sonido en los auriculares:

Posibles razones:

- Volumen del teléfono incorrecto;
- Los auriculares no están conectados correctamente al teléfono;
- Los auriculares están fuera de alcance

Solución:

- Ajustar el volumen del teléfono;
- Vuelva a conectar los auriculares;
- Mantenga los auriculares y el teléfono a menos de 10 m.

Precauciones:

- No realice ninguna otra acción durante la búsqueda por Bluetooth.
- Utilice auriculares cerca de su teléfono para garantizar la estabilidad de la señal.

3. La luz indicadora roja no se enciende durante la carga.

Posibles motivos: Los auriculares no se han utilizado durante mucho tiempo.

Solución:

Cargue los auriculares durante 30 minutos y luego se encenderá la luz indicadora roja.

DECLARACIÓN DE LA FCC:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- Es posible que este dispositivo no cause interferencias dañinas y
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo

causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Reoriente la antena receptora o muévela a una ubicación diferente. Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor. Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el distribuidor o con un técnico experimentado en radio/TV.

Advertencia de radiofrecuencia:

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de carga portátil sin limitación.