

Instructions
(Se référer aux images des pages précédentes)

- 1
Configuration du périphérique
• Branchez le GLYDE (via son port USB-C) à un chargeur mural avec un câble USB-C. Cela chargera la batterie de la banque d'alimentation.
- 2
Vérifiez l'état de la batterie
• Appuyez sur ceci pour allumer le GLYDE et le mettre en charge.
• Cela activera également le voyeu d'état de la batterie et le chargeur du GLYDE (les LED blanches indiquent le niveau de la batterie ; le bleu montre l'état de fonctionnement sans fil).
- 3
Chargement de GLYDE et de vos appareils
• Branchez le GLYDE à un chargeur mural pour charger simultanément sa batterie de banque d'alimentation et charger jusqu'à trois appareils sans fil (téléphone/ AirPods/Apple Watch).
- 4
Chargez vos appareils en mode banque d'alimentation
• Débranchez le GLYDE (lorsque la batterie de la power bank est chargée) pour passer en mode batterie externe. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer la batterie externe. Vous pouvez recharger votre téléphone/écouteurs/Apple Watch sans fil, et un quatrième appareil USB via le port USB-C vacant.

1
Bleu/Rouge

2
Blanc



Indication de l'état de fonctionnement des voyants LED

Bleu	Indicateur LED de charge sans fil
Blanc	En appuyant sur le bouton d'alimentation, affichera le niveau actuel de la batterie
Clignotement rouge pendant 3 secondes puis lumière rouge fixe	Détection de métal ou d'objets anormaux
Éteint	Arrêt

* Si votre téléphone ou étui compatible Qi n'est pas compatible MagSafe, utilisez l'anneau magnétique inclus pour ajouter la compatibilité MagSafe à votre appareil. Utilisez l'outil d'alignement inclus avec l'anneau magnétique.

Dépannage
(Se référer aux images des pages précédentes)

Symptôme	Solution
Le dispositif sans fil ne commence pas à charger	- Si vous utilisez un étui, vérifiez s'il est compatible avec la norme MagSafe. - Assurez-vous que votre appareil prend en charge la norme de charge sans fil MagSafe/Magnetic.
Le dispositif sans fil s'arrête de charger avant d'être complètement chargé	- Vérifiez le niveau de la batterie du bloc d'alimentation en appuyant sur le bouton d'alimentation. Chargez le bloc d'alimentation si le niveau de la batterie est faible. - Les étuis épais peuvent interférer avec la recharge sans fil - si vous utilisez un étui, essayez de retirer votre appareil de l'étui pendant la recharge. - Veuillez vérifier le réglage de charge de la batterie optimisé pour iPhone.

Avvertissements

- Cet appareil utilise le chargement par induction. Ne placez pas d'objets métalliques (à l'exception des appareils supportant le chargement sans fil) sur le dessus du socle de chargement.
- Évitez de placer des étuis de téléphone comportant des parties métalliques sur le chargeur. Dans de rares cas, il peut être impossible de détecter de petits objets métalliques, tels que des logos en aluminium sur des étuis de téléphone, et le chargeur peut continuer à fonctionner. Dans ces cas, l'objet métallique chauffera et pourra endommager l'appareil en cours de chargement au fil du temps.
- N'endommagez pas délibérément l'appareil et ne l'exposez pas à l'humidité, à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
- Il est normal que l'appareil soit légèrement chaud au toucher pendant son fonctionnement. Assurez une ventilation adéquate et ne couvrez pas l'appareil pendant son fonctionnement.
- Le démontage ou l'utilisation et l'entretien inadéquats de votre appareil annuleront la garantie sur le produit.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé, car vous risquez d'endommager les appareils connectés.
- Journey ne peut être tenu responsable des dommages causés à l'appareil ou des dommages accidentels résultant d'une utilisation inappropriée ou d'un manque de soin. Journey ne sera pas tenu responsable de la réparation ou du remplacement de l'appareil ou d'autres dommages dans ces circonstances.

• Se il tuo telefono o custodia compatibile Qi non supporta MagSafe, utilizza l'anello magnetico incluso per aggiungere la compatibilità MagSafe al tuo dispositivo. Consulta lo strumento di allineamento incluso con l'anello magnetico.

Risoluzione dei problemi
(Fare riferimento alle immagini nelle pagine precedenti)


Problema	Soluzione
Il dispositivo wireless non inizia la ricarica	- Se si utilizza un caso, verificare se il case è compatibile con MagSafe. - Assicurati che il tuo dispositivo supporti lo standard di ricarica wireless MagSafe/Magnetic.
Il dispositivo wireless interrompe la ricarica prima di essere completamente carico	- Controllare il livello della batteria del power bank premendo il pulsante di accensione. Caricare il power bank se il livello della batteria è basso. - Le custodie spesse possono interferire con la ricarica wireless: se si utilizza una custodia, provare a rimuovere il dispositivo dalla custodia durante la ricarica. - Si prega di controllare l'impostazione di ricarica della batteria ottimizzata per l'iPhone.

Avvertimenti

- Questo dispositivo sfrutta la tecnologia di ricarica a induzione. Non posizionare oggetti metallici sul caricabatterie, ad eccezione dei dispositivi compatibili con la ricarica wireless.
- Non posizionare custodie con parti metalliche sul caricabatterie. In casi rari, può capitare di non accorgersi della presenza di piccoli oggetti metallici, ad esempio un logo laminato su una custodia, che impediscono l'interruzione della procedura di ricarica. Quando ciò avviene, l'oggetto metallico si scalda e può causare danni al dispositivo, che resta in carica per un tempo eccessivo.
- Non danneggiare deliberatamente il dispositivo o esporlo all'umidità, alla luce diretta del sole o a condizioni di alta temperatura.
- È normale che il dispositivo si scaldi leggermente quando è in funzione. Assicurare un'adeguata ventilazione e non coprire il dispositivo mentre è in funzione.
- Lo smontaggio o il mancato uso corretto e della cura del dispositivo renderà nulla la garanzia sul prodotto.
- Non usare il prodotto se è danneggiato, perché rischierebbe di causare danni ai dispositivi collegati.
- Journey non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni al dispositivo, anche accidentali, causati da un utilizzo improprio o da negligenza. In simili circostanze, Journey non sarà tenuta a riparare o sostituire il dispositivo né ad assumersi alcuna responsabilità per qualsiasi altro danno.

1
Blu/Rosso

2
Bianco

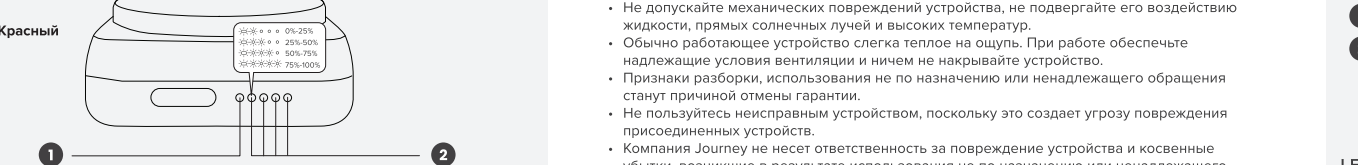

Indicazione dello stato di funzionamento delle luci a LED

Blu	Indicatore LED di ricarica wireless
Bianco	Premendo il pulsante di accensione, mostrerà il livello attuale della batteria
Lampeggio rosso per 3 secondi poi rosso fisso	Rilevati metalli o oggetti anormali
Spento	Spegnimento

• Se il tuo telefono o custodia compatibile Qi non supporta MagSafe, utilizza l'anello magnetico incluso per aggiungere la compatibilità MagSafe al tuo dispositivo. Consulta lo strumento di allineamento incluso con l'anello magnetico.

Risoluzione dei problemi
(Fare riferimento alle immagini nelle pagine precedenti)


Problema	Soluzione
Il dispositivo wireless non inizia la ricarica	- Se si utilizza un caso, verificare se il case è compatibile con MagSafe. - Assicurati che il tuo dispositivo supporti lo standard di ricarica wireless MagSafe/Magnetic.
Il dispositivo wireless interrompe la ricarica prima di essere completamente carico	- Controllare il livello della batteria del power bank premendo il pulsante di accensione. Caricare il power bank se il livello della batteria è basso. - Le custodie spesse possono interferire con la ricarica wireless: se si utilizza una custodia, provare a rimuovere il dispositivo dalla custodia durante la ricarica. - Si prega di controllare l'impostazione di ricarica della batteria ottimizzata per l'iPhone.

Avvertimenti

- Questo dispositivo sfrutta la tecnologia di ricarica a induzione. Non posizionare oggetti metallici sul caricabatterie, ad eccezione dei dispositivi compatibili con la ricarica wireless.
- Non posizionare custodie con parti metalliche sul caricabatterie. In casi rari, può capitare di non accorgersi della presenza di piccoli oggetti metallici, ad esempio un logo laminato su una custodia, che impediscono l'interruzione della procedura di ricarica. Quando ciò avviene, l'oggetto metallico si scalda e può causare danni al dispositivo, che resta in carica per un tempo eccessivo.
- Non danneggiare deliberatamente il dispositivo o esporlo all'umidità, alla luce diretta del sole o a condizioni di alta temperatura.
- È normale che il dispositivo si scaldi leggermente quando è in funzione. Assicurare un'adeguata ventilazione e non coprire il dispositivo mentre è in funzione.
- Lo smontaggio o il mancato uso corretto e della cura del dispositivo renderà nulla la garanzia sul prodotto.
- Non usare il prodotto se è danneggiato, perché rischierebbe di causare danni ai dispositivi collegati.
- Journey non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni al dispositivo, anche accidentali, causati da un utilizzo improprio o da negligenza. In simili circostanze, Journey non sarà tenuta a riparare o sostituire il dispositivo né ad assumersi alcuna responsabilità per qualsiasi altro danno.

1
Blu/Rosso

2
Bianco

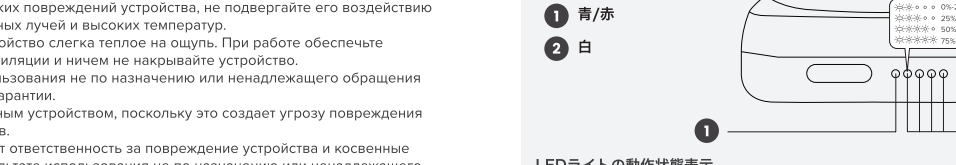

Indicazione dello stato di funzionamento delle luci a LED

Blu	Indicatore LED di ricarica wireless
Bianco	Premendo il pulsante di accensione, mostrerà il livello attuale della batteria
Lampeggio rosso per 3 secondi poi rosso fisso	Rilevati metalli o oggetti anormali
Spento	Spegnimento

• Se il tuo telefono o custodia compatibile Qi non supporta MagSafe, utilizza l'anello magnetico incluso per aggiungere la compatibilità MagSafe al tuo dispositivo. Consulta lo strumento di allineamento incluso con l'anello magnetico.

Инструкции
(См. рисунки предыдущих страниц)


Признак	Устранение
Устройство с беспроводной зарядкой не начинает заряжаться	- Если телефон в чехле, то убедитесь, что чехол соответствует требованиям MagSafe. - Проверьте, поддерживает ли ваше устройство стандарт беспроводной зарядки MagSafe/Magnetic.
Прекращение беспроводной зарядки	- Проверьте уровень заряда батареи повербанка нажатие кнопки питания. При низком уровне заряда зарядите повербанк. - Беспроводная зарядка может мешать толстый корпус; попробуйте для зарядки извлечь телефон из чехла. - Пожалуйста, проверьте настройку оптимизированной зарядки батареи iPhone.

Зарядка GLYDE и ваших устройств

- Подключите GLYDE к настенному зарядному устройству для одновременной зарядки его батареи банка питания и беспроводной зарядки до трех устройств (телефон/AirPods/Apple Watch).

1
Синий/Красный

2
Белый

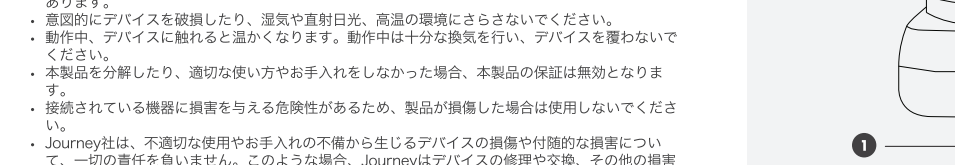


Индикация состояния работы светодиодных ламп

Синий	Индикатор беспроводной зарядки LED
Белый	При нажатии кнопки включения отображается текущий уровень заряда батареи
Мигание красным в течение 3 секунд, затем постоянный красный	Обнаружены металлические или аномальные объекты
Выключено	Выключение

1
Синий/Красный

2
Белый

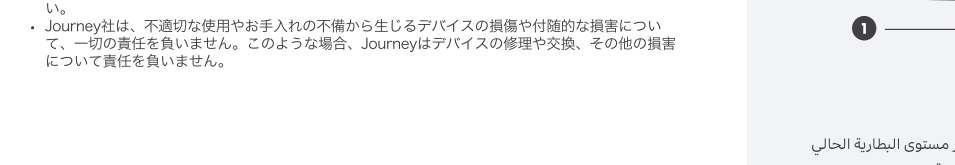

Индикация состояния работы светодиодных ламп

Синий	Индикатор беспроводной зарядки LED
Белый	При нажатии кнопки включения отображается текущий уровень заряда батареи
Мигание красным в течение 3 секунд, затем постоянный красный	Обнаружены металлические или аномальные объекты
Выключено	Выключение

* Если ваш телефон или чехол, совместимый с Qi, не поддерживает MagSafe, используйте включенное магнитное кольцо, чтобы добавить поддержку MagSafe к вашему устройству. Используйте встроенный инструмент для выравнивания вместе с магнитным кольцом.

Инструкции
(См. рисунки предыдущих страниц)


Признак	Устранение
Устройство с беспроводной зарядкой не начинает заряжаться	- Если телефон в чехле, то убедитесь, что чехол соответствует требованиям MagSafe. - Проверьте, поддерживает ли ваше устройство стандарт беспроводной зарядки MagSafe/Magnetic.
Прекращение беспроводной зарядки	- Проверьте уровень заряда батареи повербанка нажатие кнопки питания. При низком уровне заряда зарядите повербанк. - Беспроводная зарядка может мешать толстый корпус; попробуйте для зарядки извлечь телефон из чехла. - Пожалуйста, проверьте настройку оптимизированной зарядки батареи iPhone.

Зарядка GLYDE и ваших устройств

- Подключите GLYDE к настенному зарядному устройству для одновременной зарядки его батареи банка питания и беспроводной зарядки до трех устройств (телефон/AirPods/Apple Watch).

1
Синий/Красный

2
Белый

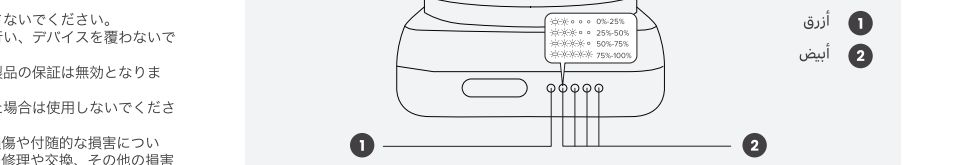

Индикация состояния работы светодиодных ламп

Синий	Индикатор беспроводной зарядки LED
Белый	При нажатии кнопки включения отображается текущий уровень заряда батареи
Мигание красным в течение 3 секунд, затем постоянный красный	Обнаружены металлические или аномальные объекты
Выключено	Выключение

1
Синий/Красный

2
Белый



Индикация состояния работы светодиодных ламп

Синий	Индикатор беспроводной зарядки LED
Белый	При нажатии кнопки включения отображается текущий уровень заряда батареи
Мигание красным в течение 3 секунд, затем постоянный красный	Обнаружены металлические или аномальные объекты
Выключено	Выключение

* Если ваш телефон или чехол, совместимый с Qi, не поддерживает MagSafe, используйте включенное магнитное кольцо, чтобы добавить поддержку MagSafe к вашему устройству. Используйте встроенный инструмент для выравнивания вместе с магнитным кольцом.

Инструкции
(См. рисунки предыдущих страниц)


Признак	Устранение
Устройство с беспроводной зарядкой не начинает заряжаться	- Если телефон в чехле, то убедитесь, что чехол соответствует требованиям MagSafe. - Проверьте, поддерживает ли ваше устройство стандарт беспроводной зарядки MagSafe/Magnetic.
Прекращение беспроводной зарядки	- Проверьте уровень заряда батареи повербанка нажатие кнопки питания. При низком уровне заряда зарядите повербанк. - Беспроводная зарядка может мешать толстый корпус; попробуйте для зарядки извлечь телефон из чехла. - Пожалуйста, проверьте настройку оптимизированной зарядки батареи iPhone.

Зарядка GLYDE и ваших устройств

- Подключите GLYDE к настенному зарядному устройству для одновременной зарядки его батареи банка питания и беспроводной зарядки до трех устройств (телефон/AirPods/Apple Watch).

1
Синий/Красный

2
Белый

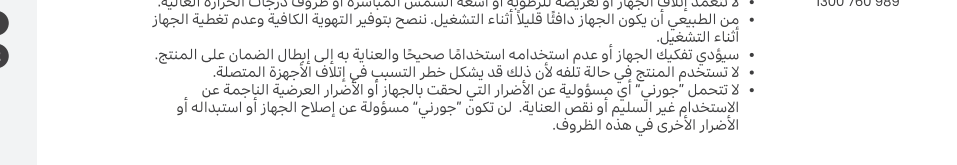


Индикация состояния работы светодиодных ламп

Синий	Индикатор беспроводной зарядки LED
Белый	При нажатии кнопки включения отображается текущий уровень заряда батареи
Мигание красным в течение 3 секунд, затем постоянный красный	Обнаружены металлические или аномальные объекты
Выключено	Выключение

1
Синий/Красный

2
Белый

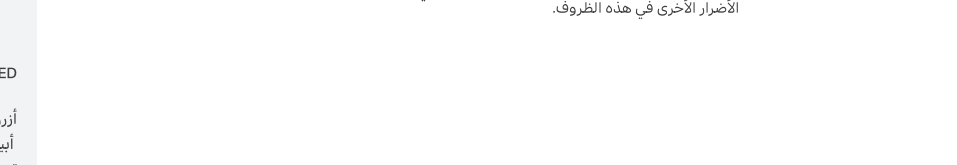

Индикация состояния работы светодиодных ламп

Синий	Индикатор беспроводной зарядки LED
Белый	При нажатии кнопки включения отображается текущий уровень заряда батареи
Мигание красным в течение 3 секунд, затем постоянный красный	Обнаружены металлические или аномальные объекты
Выключено	Выключение

* Если ваш телефон или чехол, совместимый с Qi, не поддерживает MagSafe, используйте включенное магнитное кольцо, чтобы добавить поддержку MagSafe к вашему устройству. Используйте встроенный инструмент для выравнивания вместе с магнитным кольцом.

使用説明書
(前ページの画像をご参照ください)

症状	解決方法
ワイヤレスデバイスが充電を開始しない	- ケースを使用している場合は、ケースがMagSafeに対応しているかどうかを確認してください。 - お使いのデバイスが MagSafe/Magnetic ワイヤレス充電規格に対応していることを確認してください。
ワイヤレスデバイスが完全に充電される前に充電を停止する	- 電源ボタンを押して、パワーバンクのバッテリー残量を確認します。バッテリーレベルが低い場合は、パワーバンクを充電してください。 - このように、GLYDEのバッテリーおよび充電状態インジケータータ（白色LEDはバッテリーレベルを示し、青色はワイヤレス動作状態を示します）も活性化されます。

GLYDEとデバイスの充電

- GLYDEを壁充電器に接続して、同時にパワーバンクのバッテリーを充電し、最大3台のデバイス（電話/AirPods/Apple Watch）をワイヤレスで充電できます。

1
青/赤

2
白



LEDライトの動作状態表示

青	ワイヤレス充電インジケータ-LED
白	レベルが表示されます
赤点滅3秒、その後赤点灯	金属または異常な物体が検出されました
オフ	電源オフ

1
青/赤

2
白



LEDライトの動作状態表示

青	ワイヤレス充電インジケータ-LED
白	レベルが表示されます
赤点滅3秒、その後赤点灯	金属または異常な物体が検出されました
オフ	電源オフ

• Qi対応の電話やケースがMagSafeに対応していない場合は、付属の磁気リングを使用してデバイスにMagSafe対応機能を追加します。磁気リングと一緒に付属のアイメントールを参照してください。

使用説明書
(前ページの画像をご参照ください)


症状	解決方法
ワイヤレスデバイスが充電を開始しない	- ケースを使用している場合は、ケースがMagSafeに対応しているかどうかを確認してください。 - お使いのデバイスが MagSafe/Magnetic ワイヤレス充電規格に対応していることを確認してください。
ワイヤレスデバイスが完全に充電される前に充電を停止する	- 電源ボタンを押して、パワーバンクのバッテリー残量を確認します。バッテリーレベルが低い場合は、パワーバンクを充電してください。 - このように、GLYDEのバッテリーおよび充電状態インジケータータ（白色LEDはバッテリーレベルを示し、青色はワイヤレス動作状態を示します）も活性化されます。

GLYDEとデバイスの充電

- GLYDEを壁充電器に接続して、同時にパワーバンクのバッテリーを充電し、最大3台のデバイス（電話/AirPods/Apple Watch）をワイヤレスで充電できます。

1
青/赤

2
白

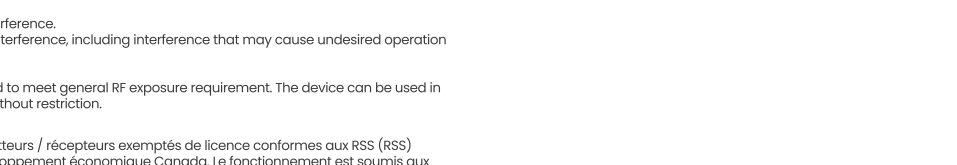


LEDライトの動作状態表示

青	ワイヤレス充電インジケータ-LED
白	レベルが表示されます
赤点滅3秒、その後赤点灯	金属または異常な物体が検出されました
オフ	電源オフ

1
青/赤

2
白

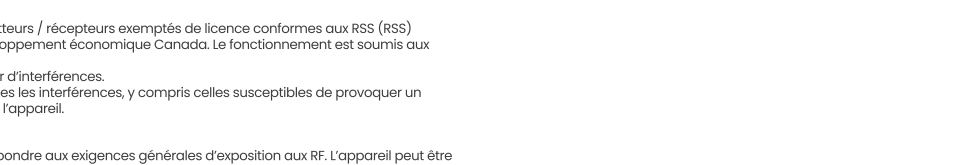

LEDライトの動作状態表示

青	ワイヤレス充電インジケータ-LED
白	レベルが表示されます
赤点滅3秒、その後赤点灯	金属または異常な物体が検出されました
オフ	電源オフ

• Qi対応の電話やケースがMagSafeに対応していない場合は、付属の磁気リングを使用してデバイスにMagSafe対応機能を追加します。磁気リングと一緒に付属のアイメントールを参照してください。

استكشاف الأعطال وإصلاحها
(يرجى مراجعة الصور التي بالصفحات السابقة)

الاعراض	الحل
الجهاز اللاسلكي لا يبدأ بالشحن	- إذا كنت تستخدم حافظة، فتتحقق مما إذا كانت الحافظة متوافقة مع تقنية "ماجيسيف" (MagSafe). - تأكد من أن جهازك يدعم معيار الشحن اللاسلكي "ماجيسيف" اللاسلكي
يتوقف الجهاز اللاسلكي عن الشحن قبل إتمام الشحن	- تحقق من مستوى بطارية بنك الطاقة بالضبط على زر الطاقة. اشحن بنك الطاقة إذا كان مستوى البطارية منخفضًا. - يمكن أن تتداخل حافظات الهاتف السميكة مع الشحن اللاسلكي. - في حالة استخدام حافظة هاتف حاول إزالة جهازك منها أثناء الشحن - يرجى مراجعة إعدادات الشحن المتحسن لبطارية هاتف أيفون

إعداد الجهاز

- قم بتوصيل GLYDE (عبر منفذ USB-C الخاص به) بشاحن جداري باستخدام كابل USB-C سويدي هذا إلى سماعات / ساعة آبل (لاستكثا في نفس الوقت).

1
أزرق

2
أبيض



LED إشارة حالة عمل أضاء

أزرق/أحمر	مؤشر للشحن اللاسلكي عند الضغط على زر التشغيل، سيظهر مستوى البطارية الحالي ثم تحول إلى أحمر ثابت
إيقاف	إيقاف التشغيل

1
أزرق

2
أبيض



LED إشارة حالة عمل أضاء

أزرق/أحمر	مؤشر للشحن اللاسلكي عند الضغط على زر التشغيل، سيظهر مستوى البطارية الحالي ثم تحول إلى أحمر ثابت
إيقاف	إيقاف التشغيل

إذا لم يكن هاتفك أو الغطاء الخاص بك متوافق مع Qi متوافقًا مع MagSafe، استخدم الحلقة المغناطيسية المضمنة لإضافة التوافقية مع MagSafe إلى جهازك. يرجى الرجوع إلى أداة التوجيه المضمنة مع الحلقة المغناطيسية.

استكشاف الأعطال وإصلاحها
(يرجى مراجعة الصور التي بالصفحات السابقة)

الاعراض	الحل
الجهاز اللاسلكي لا يبدأ بالشحن	- إذا كنت تستخدم حافظة، فتتحقق مما إذا كانت الحافظة متوافقة مع تقنية "ماجيسيف" (MagSafe). - تأكد من أن جهازك يدعم معيار الشحن اللاسلكي "ماجيسيف" اللاسلكي
يتوقف الجهاز اللاسلكي عن الشحن قبل إتمام الشحن	- تحقق من مستوى بطارية بنك الطاقة بالضبط على زر الطاقة. اشحن بنك الطاقة إذا كان مستوى البطارية منخفضًا. - يمكن أن تتداخل حافظات الهاتف السميكة مع الشحن اللاسلكي. - في حالة استخدام حافظة هاتف حاول إزالة جهازك منها أثناء الشحن - يرجى مراجعة إعدادات الشحن المتحسن لبطارية هاتف أيفون

إعداد الجهاز

- قم بتوصيل GLYDE (عبر منفذ USB-C الخاص به) بشاحن جداري باستخدام كابل USB-C سويدي هذا إلى سماعات / ساعة آبل (لاستكثا في نفس الوقت).

1
أزرق

2
أبيض



LED إشارة حالة عمل أضاء

أزرق/أحمر	مؤشر للشحن اللاسلكي عند الضغط على زر التشغيل، سيظهر مستوى البطارية الحالي ثم تحول إلى أحمر ثابت
إيقاف	إيقاف التشغيل

1
أزرق

2
أبيض



LED إشارة حالة عمل أضاء

أزرق/أحمر	مؤشر للشحن اللاسلكي عند الضغط على زر التشغيل، سيظهر مستوى البطارية الحالي ثم تحول إلى أحمر ثابت
إيقاف	إيقاف التشغيل

إذا لم يكن هاتفك أو الغطاء الخاص بك متوافق مع Qi متوافقًا مع MagSafe، استخدم الحلقة المغناطيسية المضمنة لإضافة التوافقية مع MagSafe إلى جهازك. يرجى الرجوع إلى أداة التوجيه المضمنة مع الحلقة المغناطيسية.

استكشاف الأعطال وإصلاحها
(يرجى مراجعة الصور التي بالصفحات السابقة)

الاعراض	الحل
الجهاز اللاسلكي لا يبدأ بالشحن	- إذا كنت تستخدم حافظة، فتتحقق مما إذا كانت الحافظة متوافقة مع تقنية "ماجيسيف" (MagSafe). - تأكد من أن جهازك يدعم معيار الشحن اللاسلكي "ماجيسيف" اللاسلكي
يتوقف الجهاز اللاسلكي عن الشحن قبل إتمام الشحن	- تحقق من مستوى بطارية بنك الطاقة بالضبط على زر الطاقة. اشحن بنك الطاقة إذا كان مستوى البطارية منخفضًا. - يمكن أن تتداخل حافظات الهاتف السميكة مع الشحن اللاسلكي. - في حالة استخدام حافظة هاتف حاول إزالة جهازك منها أثناء الشحن - يرجى مراجعة إعدادات الشحن المتحسن لبطارية هاتف أيفون

إعداد الجهاز

- قم بتوصيل GLYDE (عبر منفذ USB-C الخاص به) بشاحن جداري باستخدام كابل USB-C سويدي هذا إلى سماعات / ساعة آبل (لاستكثا في نفس الوقت).

1
أزرق

2
أبيض



LED إشارة حالة عمل أضاء

أزرق/أحمر	مؤشر للشحن اللاسلكي عند الضغط على زر التشغيل، سيظهر مستوى البطارية الحالي ثم تحول إلى أحمر ثابت
إيقاف	إيقاف التشغيل

1
أزرق

2
أبيض



LED إشارة حالة عمل أضاء

أزرق/أحمر	مؤشر للشحن اللاسلكي عند الضغط على زر التشغيل، سيظهر مستوى البطارية الحالي ثم تحول إلى أحمر ثابت
إيقاف	إيقاف التشغيل

إذا لم يكن هاتفك أو الغطاء الخاص بك متوافق مع Qi متوافقًا مع MagSafe، استخدم الحلقة المغناطيسية المضمنة لإضافة التوافقية مع MagSafe إلى جهازك. يرجى الرجوع إلى أداة التوجيه المضمنة مع الحلقة المغناطيسية.

استكشاف الأعطال وإصلاحها
(يرجى مراجعة الصور التي بالصفحات السابقة)

الاعراض	الحل
الجهاز اللاسلكي لا يبدأ بالشحن	- إذا كنت تستخدم حافظة، فتتحقق مما إذا كانت الحافظة متوافقة مع تقنية "ماجيسيف" (MagSafe). - تأكد من أن جهازك يدعم معيار الشحن اللاسلكي "ماجيسيف" اللاسلكي
يتوقف الجهاز اللاسلكي عن الشحن قبل إتمام الشحن	- تحقق من مستوى بطارية بنك الطاقة بالضبط على زر الطاقة. اشحن بنك الطاقة إذا كان مستوى البطارية منخفضًا. - يمكن أن تتداخل حافظات الهاتف السميكة مع الشحن اللاسلكي. - في حالة استخدام حافظة هاتف حاول إزالة جهازك منها أثناء الشحن - يرجى مراجعة إعدادات الشحن المتحسن لبطارية هاتف أيفون

إعداد الجهاز

- قم بتوصيل GLYDE (عبر منفذ USB-C الخاص به) بشاحن جداري باستخدام كابل USB-C سويدي هذا إلى سماعات / ساعة آبل (لاستكثا في نفس الوقت).

1
أزرق

2
أبيض

<