

電話・連絡先

電話.....	30
電話をかける	30
電話を受ける	31
あとから録音を利用する	31
伝言メモを利用する	31
自分の電話番号を確認する(プロフィール)	32
電話帳.....	32
電話帳について	32
連絡先を登録する	32
連絡先から電話をかける	32
連絡先を編集／削除する	33
グループを設定する	33
お気に入りを設定する	33
連絡先をインポート／エクスポートする	33

電話

電話をかける

1 []→「ダイヤル」タブをタップ

電話番号入力画面が表示されます。

2 電話番号を入力

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。
「電話帳」:電話帳を起動

「メニュー」:▶P.30「電話番号入力画面のメニューを利用する」

「削除」:入力した数字を1桁削除

「削除」(ロングタッチ):すべての数字を削除

3 [発信]→通話

通話中に[](音量上ボタン)/[](音量下ボタン)を押すと、通話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できます。

4 []/[電話を切る]

- []を押すと通話を終了するか、通話を継続したままホーム画面に戻ることができます。
- 「あとから録音」(▶P.31)についての画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

memo

◎ 発信中／通話中に顔などによって画面を覆うと、誤動作を防止するため画面が消灯します。

◎ 送話口(マイク)を覆っても、相手の方には声が伝わりますのでご注意ください。

■ 電話番号入力画面のメニューを利用する

1 電話番号入力画面→[メニュー]

電話帳に登録*	電話帳の連絡先に追加します。
伝言メモ	▶P.31「伝言メモを利用する」
番号非通知 (184)付加	電話番号に「184」を追加します。
番号通知(186) 付加	電話番号に「186」を追加します。
自動ポーズ(.)付 加*	「.」を入力します。電話番号の後ろに「.」と番号を入力して電話をかけると、電話がつながってから約2秒後に番号がブッシュ信号として自動的に送信されます。
手動ポーズ(.)付 加*	「.」を入力します。電話番号の後ろに「.」と番号を入力して電話をかけると、電話がつながってから「送信」をタップしたときに番号をブッシュ信号として送信できます。
(+)付加	「+」が入力され、発信時に「010」が自動で付加されます。 ▶P.31「電話から海外へかける(国際電話サービス)」
SMSを送信*	SMSの新規作成画面を表示します。
通話設定	▶P.30「通話に関する設定をする」

* 電話番号が入力されている場合に表示されます。

■ 通話中に利用できる操作

通話中は以下の操作が行えます。

メニュー	通話を録音	通話中の音声を録音します(通話音声メモ)。
	ミュート	自分の声を相手に聞こえないようにします。
	電話帳を参照	電話帳(▶P.32)を参照します。
	履歴を参照	履歴(▶P.30)を参照します。
	プロフィールを 参照	プロフィール(▶P.32)を参照します。
	通話相手を追加	別の相手に電話をかけます。
聞こえ調整		相手の声の聞こえを調整します。
スピーカーで通話		ハンズフリー通話に切り替えます。
通話を保留		通話を保留状態にします。
ダイヤル		ブッシュ信号を送信します。

memo

◎ 通話を録音(通話音声メモ)を再生するには、ホーム画面→[電話]→[メニュー]→[通話設定]→[通話音声メモ]→再生する通話音声メモをタップします。「Files」アプリなどからは再生できません。

◎ 通話を録音(通話音声メモ)で録音できるのは、1件あたりの最大録音時間は約20分で、100件までです。

■ 緊急通報位置通知について

本製品は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。

memo

- ◎ 警察(110)・消防機関(119)・海上保安本部(118)について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
- ◎ 日本国内の緊急通報受理機関に接続する場合は、[]のVoLTE(LTEネットワーク)を利用して3G(回線交換ネットワーク)を利用しての接続はできません。
- ◎ 本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
- ◎ 緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。
- ◎ GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- ◎ GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- ◎ 緊急通報受理機関への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認の上、口頭でも正確な住所をお伝えくださいようお願いいたします。なお、おかげになつた地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- ◎ 緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- ◎ 着信拒否や伝言メモ、ドライブモードを設定した状態で緊急通報を発信した場合、緊急通報受理機関からの着信を受けるため、設定は自動的に5分間解除されます。

■ 通話に関する設定をする

1 電話番号入力画面→[メニュー]→[通話設定]

2	通話時間	通話時間	国内での前回／累計の通話時間を表示します。
		通話時間 (海外)	海外での前回／累計の通話時間を表示します。
	▶P.31「ステップアップ着信を設定する」		
	ステップアップ着信		
	ライト点滅着信		
	着信相手非表示		
	着信拒否		
	通話サービス設定		
	聞こえ調整		
	SMS返信の編集		
	市外局番メモリ		

memo

通話時間について

- ◎ 表示される通話時間は、自分から発信したときの通話時間になります。
- ◎ 通話が途切れなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話時間が更新されない場合があります。
- ◎ 伝言メモ／通話音声メモについて
- ◎ 録音できるのは、伝言メモは1件あたり約60秒間、通話音声メモは1件あたり60分で、それぞれ100件までです。100件録音されている場合は、再生済みで保護されていない伝言メモ／通話音声メモが、古いものから順に削除されます。
- ◎ 録音されている伝言メモ／通話音声メモがすべて未再生または保護されている場合、伝言メモでの応答や通話音声メモの録音はできません。

■ 履歴を利用して電話をかける

1 []→「着信履歴」／「発信履歴」タブをタップ

通話履歴一覧画面が表示されます。

- 着信
- 伝言メモあり
- 不在着信
- 発信
- 通話音声メモあり

2 電話をかける履歴をタップ

履歴詳細画面が表示されます。

3 [発信]

選択した相手に電話を発信します。

memo


- ◎ 履歴詳細画面で「メニュー」をタップすると、履歴からの削除や番号の編集などをすることができます。
- ◎ 履歴詳細画面から、番号を連絡先に追加したり、SMSを作成したりすることができます。

■電話から海外へかける(■国際電話サービス)

本製品からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例:本製品からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

1 電話番号入力画面→国際アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を入力→[発信]

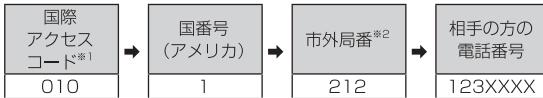

*1 [メニュー]→[(+)付加]と操作すると、「+」が入力され、発信時に「010」が自動で付加されます。

*2 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください(イタリアなど一部例外もあります)。



memo

○国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、国際電話サービスをご利用いただけません。

○ご利用限度額超過によりご利用停止となつても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。

○通話料は、より毎月のご利用料金と一緒に請求となります。

○ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより国際電話サービスを取り扱わないようになります。

■国際電話サービスに関するお問い合わせ:

■電話から(局番なしの)157番(通話料無料)

一般電話から0077-7-111(通話料無料)

受付時間 毎日9:00~20:00

電話を受ける

1 着信画面→[通話]

通話を開始します。

・[通話]を右にスライドしても電話に出ることができます。

2 通話→[通話]/[電話を切る]

■電話がかかってきた場合の表示について

お買い上げ時は、着信する次の内容が表示されます。

- 相手の方から電話番号の通知があると、ディスプレイに電話番号が表示されます。電話帳に登録されている場合は、名前が表示されます。
- 相手の方から電話番号の通知がないと、ディスプレイに理由が表示されます。「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能」
- ※相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

着信時に相手の方の電話番号や名前を表示しないようにすることもできます
(P.30「着信相手非表示」)。



memo

○LTE NET、LTE NET for DATAをご契約いただいている場合、「データ使用量」の「モバイルデータ」(P.62)を「OFF」にしてご利用ください。

かかってきた電話に出なかつた場合は

○ステータスバーに「」が表示されます。通知パネルを開くと、着信のあった時間や電話番号、または電話帳に登録されている名前が表示されます。

着信時に着信音、バイブレーターを無効にするには

○着信時に□(音量上ボタン)/□(音量下ボタン)を押すと、着信音、バイブレーターを無効することができます。

他の機能をご利用中に着信した場合は

○動画を録画していた場合は、録画が中断され、録画していたデータは保存されます。

○音声レコーダーなどで録音していた場合は、録音が中断されます。

○マナーモード(ドライブ)に設定している場合は、自動的に伝言メモが起動します。

■着信中のメニューを利用する

1 着信画面→[メニュー]

着信を拒否	▶P.31「着信を拒否する」
伝言メモに録音	伝言メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を録音します。
SMSで返信	着信拒否をして、SMSのメッセージで応答します。 ・定型文を選択するか、または自分で文章を作成して返信することもできます。定型文をあらかじめ編集しておくこともできます。



memo

○伝言メモ録音中に[通話]を右にスライドすると、電話に出ることができます。

■着信を拒否する

1 着信画面→[メニュー]

2 [着信を拒否]

・着信音が止まって電話が切れます。相手の方には音声ガイダンスでお知らせします。

■着信に伝言メモで応答する

伝言メモを設定していないても、手動で起動できます。

1 着信画面→[メニュー]

2 [伝言メモに録音]

■着信を拒否してメッセージ(SMS)を送信する

1 着信画面→[メニュー]

2 [SMSで返信]

3 送信したいメッセージをタップ→[送信]

・「カスタムメッセージ」をタップすると、メッセージを作成して送信できます。



memo

○既存のメッセージを編集する場合は、ホーム画面→[電話]→[メニュー]→[通話設定]→[SMS返信の編集]→既存のメッセージを選択して編集→[OK]と操作します。

■ステップアップ着信を設定する

着信音を徐々に大きく(ステップアップ)してお知らせするように設定します。

1 ホーム画面→[電話]→[メニュー]→[通話設定]→「ステップアップ着信」を[ON]にする

・お買い上げ時にはOFFに設定されています。

■着信拒否を設定する

1 ホーム画面→[電話]→[メニュー]→[通話設定]→[着信拒否]

2 電話番号指定

特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信やSMSを拒否します。	
電話帳／履歴を引用して登録する場合	
1.[メニュー]→[追加]→[電話帳]／[通話履歴] 2.連絡先／履歴を選択→[登録]	
電話番号を入力して登録する場合	
1.[メニュー]→[追加] 2.電話番号を入力→[登録]	
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。
電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。
海外ローミング中全拒否	海外利用中の全着信を拒否します。
着信履歴を保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。

■市外局番メモリを設定する

電話の発信時に、入力した電話番号に登録した市外局番を付与して発信するように設定します。

1 ホーム画面→[電話]→[メニュー]→[通話設定]→[市外局番メモリ]

2 「ON」にする→[市外局番]

3 市外局番を入力→[保存]

あとから録音を利用する

あとから録音を利用すると、通話終了時に通話の内容を録音するかどうか選択ができるようになります。

1 ホーム画面→[電話]→[メニュー]→[通話設定]→[通話音声メモ]

2 「あとから録音」を「ON」にする

・あとから録音の内容を確認するには、ホーム画面→[電話]→[メニュー]→[通話設定]→[通話音声メモ]→再生する音声メモをタップします。

■伝言メモを利用する

伝言メモを設定すると、お留守番サービスEXを契約していない場合でも、電話に応答できないときに応答メッセージを再生し、相手の音声を録音することができます。1件あたりの最大録音時間は約60秒です。

1 ホーム画面→[電話]→[メニュー]→[通話設定]→[伝言メモ]

2 伝言メモ応答設定

伝言メモを利用するかどうかを設定します。
応答時間
伝言メモリスト



memo

○録音された伝言メモがある場合は、ステータスバーに「」が表示されます。ステータスバーを下にスライド→[伝言メモ録音あり]と操作すると、伝言メモリスト画面が表示され、録音された伝言メモを確認できます。

○録音された伝言メモを削除するには、伝言メモ再生画面で[メニュー]→[削除]→[OK]と操作します。

自分の電話番号を確認する(プロフィール)

① ホーム画面→[設定]→[プロフィール]

プロフィール画面が表示されます。

■ プロフィールを登録する

① プロフィール画面→[メニュー]→[編集]

・編集以外にも共有したり、削除することができます。

② 必要な項目を入力→[保存]



- ◎ ホーム画面→[電話帳]→「すべての連絡先」タブをタップして自分の名前の部分をタップしても、自分の電話番号を確認できます(▶P.32)。

■ 救急あんしん情報を利用する

名前や住所のほかに、血液型やアレルギーなどを入力し、緊急時の応急処置やご家族への連絡などの情報が確認できます。

■ 救急あんしん情報を登録する

① プロフィール画面→[救急あんしん情報]→[登録]

② 「私の情報」タブをタップ→名前や住所などの項目を入力

③ 「緊急連絡先」タブをタップ→[連絡先の追加]→連絡先を入力

■ 救急あんしん情報を確認する

登録した救急あんしん情報はプロフィール画面→[救急あんしん情報]から確認できるほか、セキュリティロックを解除する画面でも「緊急通報／救急あんしん情報」をタップして確認することができます。

電話帳

電話帳について

電話帳には連絡先の各種情報が表示されます。



- ◎ 電話帳に登録された電話番号や名前などは、事故や故障によって消失してしまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれるをおすすめします。事故や故障が原因で登録内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
◎ 「アカウントの設定をする」(▶P.65)を利用して、サーバーに保存されたGoogleの連絡先などと本製品の電話帳を同期できます(Googleアカウント以外と同期する場合でも、最初にGoogleアカウントを登録してください)。

連絡先を登録する

① ホーム画面→[電話帳]→「すべての連絡先」タブをタップ

連絡先一覧画面が表示されます。

連絡先が未登録の場合は、操作②で新規連絡先を登録してください。



《連絡先一覧画面》

① すべての連絡先タブ

すべての連絡先が表示された一覧画面が表示されます。

② 自分のプロフィール

自分の電話番号を確認し、自分の名前などを登録できます(▶P.32)。また、救急あんしん情報を利用することもできます(▶P.32)。

③ 連絡先に登録された写真・名前

タップすると、連絡先の詳細表示画面が表示されます。

「メニュー」をタップすると、連絡先の編集や連絡先の削除、お気に入りへの登録などの操作ができます。

④ 検索

登録されている連絡先を検索します。

⑤ メニュー

連絡先の新規作成／削除やお気に入り、インポート／エクスポート、表示する連絡先の設定、インデックスタブの表示位置の設定などができます。

⑥ グループタブ

タップするとグループの一覧を表示します。

・グループ作成や編集については、「グループを設定する」(▶P.33)をご参照ください。

⑦ インデックスタブ

タブをタップすると、タップしたタブの行の文字から始まる連絡先が表示されます。

インデックスタブの表示位置は、お買い上げ時は「右側」に設定されています。メニューから「左側」に変更することもできます。

② [メニュー]→[連絡先を作成]

・アカウントの選択画面が表示された場合は、使用するアカウントを選択するか、「アカウントを追加」をタップしてアカウントを登録してください。


③ 必要な項目を入力

・各項目をタップすると項目を入力できます。入力中または入力後に「削除」をタップすると、項目を削除できます。

・項目によっては、「▼」をタップすると、さまざまな設定の変更ができます。

・「個別着信音を設定」をタップすると、着信音などの個別設定ができます。

④ [保存]

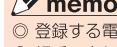

- ◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

- ◎ 相手の方から電話番号の通知がない場合は、「着信設定」は有効になりません。

- ◎ グループの一覧で[メニュー]→[グループを作成]と操作すると新規グループの追加を行えます(▶P.33)。

連絡先から電話をかける

① 連絡先一覧画面→電話をかける連絡先をタップ

連絡先の詳細表示画面が表示されます。

② [電話]

連絡先を編集／削除する

連絡先を編集する

① 編集する連絡先の詳細表示画面→[メニュー]→[編集]

連絡先編集画面が表示されます。

② 項目を選択して編集

③ [保存]

連絡先を削除する

① 連絡先一覧画面→[メニュー]→[削除]→削除する連絡先を選択→[OK]



◎ 内部ストレージの空き容量が少ないと、連絡先の編集／削除ができない場合があります。ご注意ください。

グループを設定する

連絡先をグループに登録できます。

・「アカウントの設定をする」(▶P.65)を利用して、アカウントと同期すると、自動的にグループが作成されます。

① 連絡先一覧画面→「グループ」タブをタップ→[メニュー]→[グループを作成]

・アカウントの選択画面が表示された場合は、使用するアカウントを選択してください。

② [グループの名前]→グループの名前を入力

③ [連絡先を登録／解除]→登録する連絡先を選択→[OK]

④ 「グループの着信設定」の項目を必要に応じて設定→[保存]



◎ グループの編集は、連絡先一覧画面→「グループ」タブをタップ→編集するグループをタップ→[メニュー]→[編集]と操作して行うことができます。「グループの着信設定」なども設定できます。

◎ 相手の方から電話番号の通知がない場合は、「グループの着信設定」は有効なりません。

◎ 個別の連絡先に「着信設定」が設定されている場合は、そちらが優先されます。

◎ グループを選択して[メニュー]→[削除]→[OK]と操作すると、グループを削除できます。グループを削除しても、登録されている連絡先は削除されません。

お気に入りを設定する

連絡先をお気に入りに設定すると、お気に入りに設定した連絡先のみ表示することができます。

① 連絡先一覧画面→[メニュー]→[お気に入り]

・お気に入りに設定した連絡先が表示されます。

② [メニュー]→[お気に入りを追加]

③ お気に入りに設定する連絡先にチェックを入れる→[OK]

・お気に入りを解除するときはチェックを外します。

連絡先をインポート／エクスポートする

連絡先を内部ストレージやmicroSDメモリカードからインポート／エクスポートできます。

・連絡先によっては、データの一部がインポート／エクスポートされない場合があります。

インポートする

内部ストレージ／microSDメモリカードに保存されている連絡先をインポートします。

① 連絡先一覧画面→[メニュー]→[インポート／エクスポート]

② [内部ストレージからインポート]／[SDカードからインポート]

・アカウントの選択画面が表示された場合は、使用するアカウントを選択してください。

③ [vCardファイルを1つインポート]→[OK]→インポートする連絡先ファイル(vCardファイル)を選択→[OK]

「複数のvCardファイルをインポート」／「すべてのvCardファイルをインポート」を選択してインポートすることもできます。

エクスポートする

内部ストレージ／microSDメモリカードへエクスポートします。

① 連絡先一覧画面→[メニュー]→[インポート／エクスポート]

② [内部ストレージにエクスポート]／[SDカードにエクスポート]

連絡先の選択画面が表示されます。

③ エクスポートする連絡先を選択→[OK]→[OK]

連絡先の選択画面→[すべて選択]→[OK]→[OK]と操作すると、すべての連絡先をエクスポートできます。

メール

■ メール	36
■ メールのご利用にあたって	36
■ メールを利用する	36
迷惑メールフィルターを設定する	36
+ メッセージ(SMS)	37
+ メッセージについて	37
+ メッセージのご利用にあたって	37
+ メッセージの利用方法を確認する	37
連絡先を登録する	37
公式アカウントを登録する	37
メッセージを送信する	37
グループを作る／グループに送信する	37
+ メッセージを設定する	37
ブロックリストを設定する	38
Gmail	38
Gmailについて	38
Gmailを起動する	38
Gmailを送信する	38
Gmailを受信する	38

■メール

■メールのご利用にあたって

- メールを利用するには、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、■ショッピングまたはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- メールサービス詳細は、■ホームページをご参照ください。
- 操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。

■メールの初期設定について

- メールアプリを利用するには、あらかじめ初期設定が必要です。詳しくは、本製品同梱の『かんたんマニュアル』をご参照ください。
- 初期設定は、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。Wi-Fi®通信では初期設定ができません。
- 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。「メールアドレスの設定中です。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。

memo

- メールの送受信には、データ量に応じて変わるデータ通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、■総合カタログおよび■ホームページをご参照ください。
- 添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、■メールの送受信に時間がかかることがあります。

■メールを利用する

1 [] → [■メール]

■メールのトップ画面が表示されます。

■メールの利用方法を確認する

■メールの「アプリ操作ガイド」で利用方法を確認できます。

1 ■メールのトップ画面 → [] → [アプリ操作ガイド]

■メールアプリの操作説明がブラウザで表示されます。

2 確認する利用方法をタップ

■動画ガイドで動画による説明も確認できます。

memo

- メールの利用方法確認には、データ通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、■総合カタログおよび■ホームページをご参照ください。

迷惑メールフィルターを設定する

迷惑メールフィルターには、特定のメールを受信／拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりますしてくるメールを拒否する機能があります。

1 ■メールのトップ画面 → [] → [アドレス変更 / 迷惑メール設定]

・確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

■おすすめの設定にする場合

2 [オススメの設定はこちら] → [OK]

なりすましメール・自動転送メールおよび迷惑メールの疑いのあるメールを拒否します。本設定により大幅に迷惑メールを削減できます。

■詳細を設定する場合

2 [迷惑メールフィルターの設定 / 確認へ] → 暗証番号入力欄をタップ → 暗証番号を入力 → [送信]

3 ヘルプ	迷惑メールフィルターの各種機能の説明を表示します。	
オススメ設定をする	とにかく迷惑メールでお悩みの方にオススメします。なりすましメール・自動転送メールおよび迷惑メールの疑いのあるメールを拒否します。	
個別設定	受信リストに登録／アドレス帳受信設定をする	個別に指定したメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信します。 <ul style="list-style-type: none">受信リストに登録したメールアドレス以外のメールをすべてブロックする場合は、「個別設定」の「携帯／PHS以外からのメールを拒否する」で「設定する」に設定し、「携帯／PHS等の事業者毎に受信／拒否設定する場合はコチラ」の「事業者毎の設定」ですべての事業者を「受信しない」に設定してください。 ※「必ず受信」にチェックを入れることにより、「なりすまし規制」を回避して、メーリングリスト・転送メールを受信することができます。ただし、「ご自身の ■メールアドレス」またはその一部(@ ■アドレス帳)もしくは「データお預かり」に保存したメールアドレスからのメールを受信することができます。
拒否リストに登録する	PCメールは拒否し、携帯電話とPHSからのメールのみ受信します。また、携帯／PHS事業者ごとにメールを一括で受信／拒否します。	個別に指定したメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールの受信を拒否します。
携帯／PHS以外からのメールを拒否する	その他の詳細設定をする	PCメールは拒否し、携帯電話とPHSからのメールのみ受信します。また、携帯／PHS事業者ごとにメールを一括で受信／拒否します。 <p>迷惑メールおまかせ規制: メールサーバーで受信したメールの中で、迷惑メールの疑いのあるメールを自動検知して規制します。</p> <p>なりすまし規制: 送信元のアドレスを偽って送信してくるメールの受信を拒否します。(高)(低)の2つの設定を選択いただけます。</p> <p>※以前ご利用の携帯電話で(中)を設定されている場合も(高)(低)のみ選択可能です。</p> <p>※「受信リスト設定」の「必ず受信」にチェックを入れて登録することにより、「なりすまし規制」を回避して、メーリングリスト・転送メールを受信することができます。</p> <p>HTMLメール規制: メール本文がHTML形式で記述されているメールを拒否することができます。</p> <p>URLリンク規制: 本文中にURLが含まれるメールを拒否することができます。</p> <p>ウィルスマール規制: 添付ファイルがウィルスに感染している送受信メールをメールサーバーで規制します。</p>
全ての設定を一括解除する	迷惑メールフィルターの設定を一括で解除できます。	

※最新の設定機能およびパソコンからの迷惑メールフィルター設定は、■のホームページでご確認ください。

memo

- 暗証番号を同日に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- 迷惑メールフィルターの設定により、受信しなかったメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

+メッセージ(SMS)

+メッセージについて

「+メッセージ(SMS)」アプリは、電話番号でメッセージのやりとりができるアプリです。
電話番号宛だけでなく、国内他事業者(NTTドコモ、ソフトバンク)にもメッセージが送れ、企業の公式アカウントとメッセージのやりとりができます。

+メッセージのご利用にあたって

初めて起動したときは許可画面や利用規約などの確認画面が表示されます。内容をご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。

+メッセージのモードについて

+メッセージでは、相手が+メッセージを利用している場合は、スタンプや写真、動画などのコンテンツを送ることができます。
相手が+メッセージを利用していない場合は、SMSとしてテキスト文のみを送ることができます。

+メッセージの利用方法を確認する

1 [✉]→[+メッセージ(SMS)]

2 [📞]→[マイページ]→[ヘルプ]

以下の内容をブラウザで確認できます。ご希望の操作説明をご確認ください。

- ・チュートリアルの表示
- ・よくあるご質問
- ・使い方ガイド

連絡先を登録する

QRコードによる連絡先登録

+メッセージの利用者どうしであれば、+メッセージ専用QRコードを読み込むことで、連絡先として登録できます。

1 [✉]→[+メッセージ(SMS)]

2 [📞]→[+]→[QRコードで追加]



◎ 専用のQRコードを表示するには、ホーム画面→[メール]→[+メッセージ]→[📞]→[マイページ]→[QRコード]と操作します。

新しい連絡先を登録

1 [✉]→[+メッセージ(SMS)]

2 [📞]→[+]→[新しい連絡先]

連絡先アプリの新しい連絡先の作成画面が表示されます。

3 連絡先を登録

公式アカウントを登録する

1 [✉]→[+メッセージ(SMS)]

2 [📞]→[公式アカウントを探す]→[+]／[≡]

おすすめやカテゴリごとに分けられた公式アカウントが表示されます。登録した公式アカウントは「[+]」に表示されます。

メッセージを送信する

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字のメッセージ(メール本文)に加え、スタンプや写真・動画などのコンテンツを送信できます。

1 [✉]→[+メッセージ(SMS)]

[📞]：連絡先一覧画面を表示

[≡]：メッセージ一覧画面を表示

2 [≡]→[+]→[新しいメッセージ]

メッセージの作成画面が表示されます。

- ・同じ相手にメッセージを送信するときは、メッセージ一覧で相手をタップしてもメッセージを作成できます。

3 連絡先一覧から相手先を選択

- ・「名前や電話番号を入力」欄に、名前を入力すると連絡先一覧から相手先を検索できます。

- ・「名前や電話番号を入力」欄に、相手先電話番号を直接入力することもできます。

- ・SMSを海外へ送信する場合は、相手先電話番号の前に「010」と「国番号」を入力します。

010 + 国番号 + 相手先電話番号

※ 相手先電話番号が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください。

4 [メッセージを入力]→[本文を入力]

- ・本文は、相手先が+メッセージを利用している場合、2,730文字相当まで入力できます。

- ・SMSモード利用の場合、全角最大670／半角最大1,530文字まで入力できます。

5 [>]→[>]

メッセージが送信されます。

- ・送信したメッセージをロングタッチすると、コピー、転送、削除ができます。

グループを作る／グループに送信する

1 [✉]→[+メッセージ(SMS)]

2 [≡]→[+]→[新しいグループメッセージ]

3 連絡先一覧から相手先を選択

- ・「名前や電話番号を入力」欄に、名前を入力すると連絡先一覧から相手先を検索できます。

- ・「名前や電話番号を入力」欄に、相手先電話番号を直接入力することもできます。

※ グループは100人まで選択できます。

4 [OK]

5 [グループ名(入力スキップ可)]→[任意の名称を入力]

「[○]」をタップしてグループのプロフィール写真を設定することもできます。

6 [OK]

7 メッセージを入力→[>]

メッセージの送信方法については「メッセージを送信する」(▶P.37)をご参照ください。

メッセージを設定する

1 [✉]→[+メッセージ(SMS)]

2 [📞]→[マイページ]→[設定]

+メッセージの設定メニューが表示されます。

3	メッセージ	バックアップや連絡先未登録者フィルタリングなどの設定を行うことができます。
	公式アカウント	公式アカウントの通知音設定を行うことができます。
	写真や動画	写真や動画のダウンロード設定やサイズ設定などを行うことができます。
	テーマカラー・背景	テーマカラーや背景設定を行うことができます。
	通知	メッセージ着信時の通知関連の設定を行うことができます。
	プライバシー	パスコードやブロックリストなどの設定を行うことができます。
	その他	ユーザー情報引き継ぎ設定や初期化などの設定を行うことができます。

■ プロックリストを設定する

相手とのやりとりをブロックすることができます。ブロック／ブロック解除の設定ができます。

- 1 [✉]→[+メッセージ(SMS)]
- 2 [📞]→[マイページ]→[設定]→[プライバシー]→[プロックリスト]
- 3 [プロックリスト編集]
 - ブロックリストに登録する場合
 - 4 [+]
 - ・「名前や電話番号を入力」欄にブロックしたい電話番号を入力し、電話番号を選択します。
 - ・「名前や電話番号を入力」欄にブロックしたい相手の名前を入力し、連絡先を選択します。
 - ・連絡先一覧に表示されている連絡先からブロックしたい相手を選択します。

■ 公式アカウントとのやりとりをブロックする

- 1 [✉]→[+メッセージ(SMS)]
- 2 [📞]
 - ブロックしたい公式アカウントを選択します。
- 3 公式アカウントのメッセージ画面で[?]をタップ
- 4 [ブロック]



◎ 公式アカウントをブロックすると、同時に利用が停止されます。また、[?]から削除されます。

Gmail

■ Gmailについて

Gmailとは、Googleが提供するメールサービスです。本製品からGmailの確認・送受信などができます。

- ・Gmailの利用には、Googleアカウントが必要です。詳しくは、「Googleアカウントをセットアップする」(▶P.20)をご参照ください。
- ・利用方法などの詳細については、Googleのホームページをご参照ください。
- ・サービスの内容は、予告なく変更される場合があります。

■ Gmailを起動する

- 1 ホーム画面→[Google]→[Gmail]

アカウント設定したGmailの受信トレイ画面が表示されます。

- ・画面の左端を右方向へスライドするか、「≡」をタップすると、アカウントの切り替え、アカウントごとのフォルダ選択や設定ができます。アカウントをタップしてアカウントを追加することもできます。

■ Gmailを更新する

本製品の「Gmail」アプリとサーバーのGmailを同期して、新着メールを受信できます。

- 1 受信トレイ画面→下方向にスライド

■ Gmailを送信する

- 1 ホーム画面→[Google]→[Gmail]

- 2 [+]

- 3 [To]→宛先を入力

- 4 [件名]→件名を入力

- 5 [メールを作成]→本文を入力

- 6 [▶]

■ Gmailを受信する

- 1 Gmailを受信

Gmailを受信すると、ステータスバーに[✉]が表示され、メール受信音が鳴ります。

- 2 ステータスバーを下にスライド

- 3 メールの情報を選択

受信トレイ画面が表示されます。

1件受信の場合は、受信メール内容表示画面が表示されます。

- 4 受信したメールを選択

受信メール内容表示画面が表示されます。

■ Gmailを返信／転送する

- 1 ホーム画面→[Google]→[Gmail]

- 送信者に返信する場合

- 2 返信するメールを選択→[返信]

- 3 本文を入力

- 4 [▶]

- 全員に返信／転送する場合

- 2 全員に返信／転送するメールを選択→[全員に返信]／[転送]

- 3 本文を入力

「転送」を選択した場合は、転送先の宛先を入力します。

- 4 [▶]

■ Gmailのメニューを利用する

メール一覧画面で各メールの左端のイニシャルアイコンや画像をタップしてメールを選択状態にすると、削除、未読に変更などメールを操作できます。

メール内容表示画面の右上にある「⋮」をタップするとメニューが表示され、選択したメールの移動や印刷などの操作ができます。

インターネット

インターネット接続.....	40
インターネットについて.....	40
データ通信を利用する.....	40
インターネット利用.....	40
Webページを表示する.....	40
ブックマーク／履歴を利用する.....	41

インターネット接続

インターネットについて

データ通信または無線LAN(Wi-Fi®)機能を使用してインターネットに接続できます。
・データ通信(LTE NET、LTE NET for DATA)(▶P.40「データ通信を利用する」)
・Wi-Fi®(▶P.59「無線LAN(Wi-Fi®)機能」)



◎ LTE NETまたはLTE NET for DATAに加入していない場合は、データ通信を利用することができます。

データ通信を利用する

本製品は、「LTE NET」や「LTE NET for DATA」のご利用により、手軽にインターネットに接続してデータ通信を行うことができます。本製品にはあらかじめLTE NETでインターネットへ接続する設定が組み込まれており、インターネット接続を必要とするアプリを起動すると自動的に接続されます。LTE NET for DATAでインターネットへ接続するには、ホーム画面→[設定]→[その他]→[モバイルネットワーク]→[アクセスポイント名]→[LTE NET for DATA]と操作します。



◎ データ通信料定額／割引サービスご加入でインターネット接続時の通信料を定額でご利用いただけます。LTE NET、LTE NET for DATA、データ通信料定額／割引サービスについては、最新の [] をご参照ください。

■データ通信ご利用上の注意

- 画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロード、通信を行うアプリを使用するなど、データ量の多い通信を行うとデータ通信料が高額となるため、データ通信料定額／割引サービスへのご加入をおすすめいたします。
- ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ送受信を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信速度が自動的に制限されることがあります。

■ご利用データ通信料のご確認方法について

ご利用データ通信料は、次のURLでご照会いただけます。

インターネット利用

Webページを表示する

1 ホーム画面→[インターネット]

Webページが表示されます。

お買い上げ時はAndroid向けの「スマートパス」がホームページに設定されています。



◎ 非常に大きなWebページを表示した場合は、アプリが自動的に終了することがあります。

■ Webページでの基本操作

次のタッチパネル操作でWebページを閲覧できます(Webページによっては操作できない場合があります)。

- タップ:リンクやボタンを選択・実行できます。
- スライド／フリック:ページをスクロールできます。
- ズームイン／アウト:ページを拡大／縮小できます。
- 前のページに戻るには[戻る]をタップします。

■ Webページ内のテキストをコピーする場合

1 Webページ→テキストをロングタッチ

2 「○」「●」をドラッグして、テキストの範囲を選択

3 [コピー]

4 貼り付け先の入力欄をロングタッチ→[貼り付け]

コピーしたテキストを貼り付けます。

■ Webページを移動する

Webページの上部に表示されるURL表示欄にキーワードを入力して、Webサイトの情報を検索できます。また、URLを直接入力してサイトを表示できます。

1 Webページ→URL表示欄をタップ

2 URL表示欄にキーワード／URLを入力→[実行]

- 入力した文字を含む検索候補がURL表示欄の下に一覧表示された場合は、タップしてWebページを表示することもできます。
- [ホーム]をタップすると、ホームページに設定されているページに戻ります。

■ Webページのメニューを利用する

1 Webページ→[メニュー]

再読み込み／停止	表示中のサイトの情報を再読み込みします。読み込み中の場合は、読み込みを中止します。
進む	[戻る]をタップしてサイトを表示した場合に、操作前に表示していたサイトに進みます。
ブックマークを保存	▶P.41「ブックマークに登録する」
ブックマーク	▶P.41「ブックマーク／履歴を利用する」
新規タブ	新規にタブを作成します。
タブ一覧	タブ一覧を表示します。[新規タブ作成]をタップして、新規のタブを作成したり、タブを閉じたりすることができます。
文字サイズを変更	文字のサイズを変更します。
ホーム画面に配置	ホーム画面に、表示中のWebページにアクセスできるショートカットアイコンを配置します。
ページを共有	表示しているサイトのURLをメールなどで共有できます。
ページ内を検索	表示しているページ内でテキストを検索します。
PC版サイト表示	パソコン用のサイトを表示します。
設定	ホームページの設定、プライバシー設定、セキュリティ設定、検索エンジンの設定、設定のリセットなどを行なうことができます。
終了	インターネットを終了できます。

■ リンクのメニューを利用する

リンクをロングタッチするとメニューが表示され、リンクの保存、URLのコピーなどの操作が行えます。

■ クイックメニューを利用する

Webページ→[メニュー]→[設定]→[Labs]→「クイックメニュー」にチェックを入れると、Webページから新しいタブやブックマーク画面をすばやく表示できる「クイックメニュー」を利用できます。

クイックメニューは、Webページの左端または右端から画面の中央に向けて指をスライドさせると表示されます。そのまま選択したい機能に指をスライドさせて操作します。

① 設定メニュー

Webページの設定メニュー／パソコン用／スマートフォン用のサイトを表示します。

② サイト移動メニュー

前後のサイト移動や再読み込みします。

③ URL表示欄


別のサイトを現在のタブで表示、表示しているサイトの共有、ページ内のテキスト検索ができます。

④ タブ一覧

現在開いているタブの一覧表示、タブの追加、削除ができます。

⑤ ブックマーク

ブックマーク・履歴の表示、ブックマークの追加ができます。

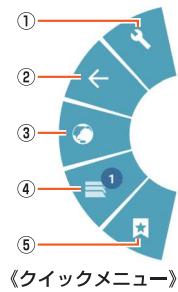

《クイックメニュー》



memo

◎ クイックメニュー利用中は、Webページの上部に表示されるURL表示欄などが表示されなくなります。

■ ブックマーク／履歴を利用する

1 Webページ→[メニュー]→[ブックマーク]

ブックマーク画面が表示されます。

- ・クイックメニュー(▶P.41)をオンに設定している場合は、クイックメニューから[★]を選択してください。

2 「ブックマーク」／「履歴」タブをタップ

3 利用するブックマーク／履歴を選択



memo

◎ ブックマーク画面→「履歴」タブをタップ→[★]/[☆]と操作すると、選択した履歴をブックマークに追加／削除できます。

■ ブックマークに登録する

表示中のサイトをブックマークに登録します。

1 Webページ→[メニュー]→[ブックマークを保存]

ブックマーク登録画面が表示されます。

2 タイトルなどの項目を入力→[OK]

■ ブックマーク／履歴画面のメニューを利用する

ブックマーク画面で「メニュー」をタップすると、ブックマークの編集や削除などの操作が行えます。

また、履歴画面で[メニュー]→[履歴をすべて削除]と操作すると、履歴をすべて削除できます。

アプリケーション

アプリケーション一覧.....	44	時計.....	49
アプリケーション一覧.....	44	アラームを利用する	49
カメラ.....	45	タイマーを利用する	50
カメラをご利用になる前に	45	ストップウォッチを利用する	50
撮影画面の見かた	45	世界時計を利用する	50
撮影前の設定をする	45	歩数計.....	50
静止画を撮影／動画を録画する	46	歩数計を利用する	50
QRコード・バーコードリーダーを利用する.....	46	歩数計を設定する	50
写真／動画.....	46	電卓.....	50
データを再生する	46	電卓を利用する	50
静止画を編集する	46	メモ帳.....	51
Playムービー&TV.....	46	メモ帳を利用する	51
Playムービー&TVを利用する	46	音声レコーダー.....	51
radiko+FM.....	46	音声レコーダーを利用する	51
radiko+FMを利用する	46	ライト.....	51
My au.....	47	ライトを利用する	51
My [■]を利用する	47	テレビde写真.....	51
故障紛失サポート.....	47	テレビde写真を利用する	51
故障紛失サポートを利用する	47	スマホの健康診断.....	51
あんしんフィルター for [■].....	47	スマホの健康診断を利用する	51
あんしんフィルターfor [■]を利用する	47	使い方練習.....	52
Androidアプリ.....	48	使い方練習を利用する	52
Google Playを利用する	48		
アプリケーションを管理する	48		
インストールされたアプリの削除	48		
YouTube.....	48		
YouTubeを利用する	48		
Googleサービス.....	48		
Duoを利用する	48		
Googleマップを利用する	48		
カレンダー.....	49		
カレンダーを利用する	49		

アプリケーション一覧

アプリケーション一覧

アイコンの表示名	ページ
+メッセージ	P.37
Amazonショッピング 商品を調べたいときも、今すぐ買いたいときも。Amazonショッピングアプリは、「探し」「比べる」「貢う」「受け取る」を簡単、便利にする機能で、お客様のお買い物をサポートします。	—
■ Market ■スマートバスのアプリ取り放題に対応したAndroidアプリをインストールできます。	—
■ WALLET ■ WALLETをより便利に使いこなすためのアプリです。■ WALLET プリペイドカードへのチャージやカード残高の確認、■ WALLET クレジットカードの請求額の確認、auかんたん決済の情報の確認、ポイントの残高・お買い物履歴・特典の確認などをご利用いただけます。	—
■ Wi-Fi接続ツール ■公衆無線LANサービス「au Wi-Fi SPOT」や■の宅内Wi-Fi機器サービス「Wi-Fi HOME SPOT」を便利にご利用いただくためのアプリです。	—
■スマートバス ■スマートバスプレミアム/■スマートバス」を最大限活用するためのアプリです。お得で、楽しく、あんしんなスマホライフを提供します。	—
■メール	P.36
■災害対策 災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報(アラートから配信含む)、津波警報、特別警報)、災害用音声お届けサービス、災害関連情報を利用することができます。	—
Chrome ウェブページの閲覧を行うことができます。	—
DELI SH KITCHEN おいしい献立メニューと料理の作り方が簡単にわかる無料のレシピ動画アプリです。	—
Duo	P.48
Facebook*	—
友達や家族などの親しい人々や、それを越えた新しい人々とつながり、コミュニティを築くことができます。世界で何が起きているか発見したり、自分に関連することをシェアしたり表現したりすることができる無料の『実名制』コミュニケーションアプリです。	—
Files	P.55
Gmail	P.38
Google キーワードから本製品内やWebページを対象に検索できます。	—
Instagram*	—
写真や動画を自由に編集・投稿し、ビジュアルを通して家族や友達、そして世界中の利用者と簡単につながることができるアプリです。	—
messenger*	—
友達や知り合いとリアルタイムにメッセージのやりとりやグループチャット・ビデオチャットができる無料アプリです。Botサービスで、自分が興味のあるニュースやサービスも受信することができます。	—
My ■*	P.47
毎月のご請求額や、データ通信量(ギガ)、ご契約内容、ポイントなどが簡単に確認できるアプリです。各種お手続き、お問い合わせもスムーズに行えます。	—
OfficeSuite Word、Excelなどのファイルを閲覧できます。	—
Play ストア	P.48
Playムービー&TV	P.46
radiko+FM	P.46
Twitter Twitterは多くの人々とつながったり、自分を表現したり、大好きなものについていろいろ知ることができます。	—
Wowma! for ■ 日用品・グルメ・ファッションから家電まで豊富な品ぞろえからお買い物が楽しめる■公式の総合通販サイトです。	—
YouTube	P.48
YT Music 公式アルバム／ミュージックビデオ／リミックス／カバー／ライブ版の幅広い音楽コンテンツが楽しめます。	—
アラーム	P.49
あんしんフィルターfor ■ お子さまが「スマートフォン」「タブレット」を安心してご利用いただけるよう、不適切と思われるウェブサイトへのアクセスやアプリケーションの利用を制限するフィルタリングアプリです。	P.47
インターネット ウイルスバスターfor ■ 不正アプリの取得を防止したり、不適切なサイトへのアクセスをブロックできるアプリです。	—
遠隔操作サポート	P.81
お問い合わせ ■へ問い合わせすることができます。	—
音声レコーダー	P.51
拡大鏡 カメラを使って、小さい文字などを拡大し、ディスプレイに表示して見ることができます。	—
カメラ	P.45
画面メモ	P.24
カレンダー	P.49

アイコンの表示名	ページ
故障紛失サポート 定期的にご利用いただくことで、スマートフォンを快適にお使いいただくことができます。また、簡単操作で故障紛失サポートセンターへチャットや電話で相談、インターネットでの交換申込などをサポートするアプリです。	P.47
サービスTOP ニュース、天気、乗換案内などはもちろん、プレゼントやクーポン■のスマートフォンを楽しむためのお得で便利な情報をお届け。	—
写真／動画 ストップウォッチ スマホ健康診断 スマホの健康診断を起動して、本製品の状態を確認することができます。	P.46
世界時計 赤外線 設定 タイマー 通知を見る 使い方ナビ 使い方練習 データお預かり テレビde写真 天気 電卓 電話 電話帳 ドライブ 取扱説明書 フォト ニュースパス 歩数計 マップ 迷惑メッセージ・電話ブロック*	P.50
スマホの機能や設定、困った時の解決方法などを紹介する、京セラのスマートフォンサイトです。 スマホの操作を練習することができます。 写真やアドレス帳などスマートフォンに保存されている様々なデータをauのサーバに預けたり、microSDメモリカードに保存したりするアプリです。機種変更時のデータ移行のツールとしてもご利用できます。 テレビde写真 テレビde写真受信機(別売)をテレビに接続して、本製品に保存されている写真などをワイヤレスでテレビに映すことができます。 現在地や設定したエリアの天気情報を確認できます。 電卓 電話 電話帳 ドライブ Googleドライブに保存したファイルを閲覧・編集できます。 本製品の詳しい操作・設定方法をWebページ上でかんたんに確認できます。 撮影した静止画や動画を表示・編集したり、Googleのオンラインストレージにバックアップすることができます。 たくさんの新聞・雑誌・テレビ・ネットのニュース記事の中から、旬なニュースや、あなたの興味や関心にあった記事を読むことができるニュースアプリです。	P.51
迷惑メッセージ・電話ブロック*	—
詐欺などの迷惑な可能性があるSMS／電話を自動検知。検出時に警告表示しません。公共施設や企業などからの着信時に、発信元名称を自動で表示します。	—
メモ帳	P.51
ライト	P.51

* 利用するにはダウンロード／インストールが必要です。



- ◎ 各アプリからそれぞれの機能を使用すると、機能によっては通信料が発生する場合があります。
- ◎ 表に記載のアプリ以外にも、機種変更前にご利用・ご契約いただいたアプリがアプリ一覧に表示される場合があります。
- ◎ アイコンの表示名は、予告なく変更される場合があります。


カメラ

カメラをご利用になる前に

- 本製品はアウトカメラとインカメラで静止画や動画の撮影ができます。撮影した静止画や動画は、すべてmicroSDメモリカードまたは内部ストレージに保存されます。
- ・レンズ部に指紋や油脂などが付くと、鮮明な静止画／動画を撮影できなくなります。撮影する前に、柔らかい布などでレンズをきれいに拭いてください。
 - ・撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。
 - ・手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本製品が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。
 - ・また、被写体が動いた場合もブレた画像になりやすいのでご注意ください。
 - ・被写体がディスプレイに確実に表示されていることを確認してから、シャッター操作をしてください。カメラを動かしながらシャッター操作をすると、画像がブレる原因となります。
 - ・動画を録画する場合は、マイクを指などで覆わないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
 - ・次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
 - 無地の壁などコントラストが少ない被写体
 - 強い逆光のもとにある被写体
 - 光沢のあるものなど明るく反射している被写体
 - ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
 - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
 - 暗い場所にある被写体
 - 動きが速い被写体
 - ・撮影ライトを目に近づけて点灯させないでください。撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障害を起こす原因となります。
 - ・マナーモード設定中でも静止画撮影のフォーカスロック音やシャッター音、動画撮影の開始音、終了音は鳴ります。
 - ・不安定な場所に本製品を置いてセルフタイマー撮影を行うと、着信などでバイブレーターが振動するなどして本製品が落ち下るおそれがあります。
 - ・本製品を利用して撮影または録音したものを複製、編集などする場合は、著作権侵害にあたる利用方法をお控えいただくことはもちろん、他人の肖像を勝手に使用、改変などすると肖像権を侵害することになりますので、そのような利用方法もお控えください。なお実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影または録音などが禁止されている場合がありますので、ご注意ください。
 - ・お客様が本製品のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律や条例／迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。
 - ・位置情報が付加された写真をインターネット上にアップロードする場合、第三者に位置情報を知られる可能性がありますので、ご注意ください。
 - ・電池残量が少ない場合や極端に高温になっている場合は、カメラを使用することができません。また、使用中は電池残量低下や温度上昇に応じてディスプレイの輝度が落ちる場合があります。

撮影画面の見かた

1 ホーム画面→[カメラ]

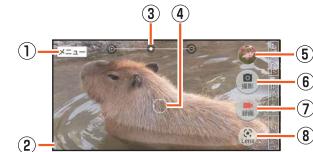

《モニター画面》

① メニュー

カメラを設定します(▶P.45「撮影前の設定をする」)。

② 電池レベル状態

電池残量が少なくなったときや、充電中のときに表示されます。

③ ズーム

画面上で2本の指を広げたり狭めたりするとズームバーが表示され、ズームを調整できます。+(音量上ボタン)/-(音量下ボタン)を押してズームを調整することもできます。

④ フォーカス桿

⑤ 直前に撮影／録画したデータ

直前に撮影／録画したデータのサムネイルを表示します。タップするとデータを確認できます(▶P.46「データを再生する」)。

⑥ 撮影(シャッター)

⑦ 録画／停止

⑧ Google Lens

かざしたテキストを操作したり、周囲のものに関する情報を見たり、植物や動物の名前や種類を確認することができます。

・利用するには、モバイルネットワークやWi-Fi®ネットワークに接続してください。

撮影前の設定をする

1 モニター画面→[メニュー]

カメラ設定画面が表示されます。

2

サイズ	静止画／動画のサイズを選択します。
カメラ切替	アウトカメラとインカメラを切り替えます。
フラッシュ	撮影ライトの点灯方法を設定します。
連写*	静止画撮影の際、シャッターを長押しすると連写撮影するように設定します。
画像補正	露出レベルの異なる複数枚の写真を1枚の写真に合成したり(HDR)、手振れ補正の設定をします。 「自動HDR+手振れ補正」「自動HDR」「手振れ補正」「OFF」
タイマー*	セルフタイマーを設定します。設定した秒数が経過した後、静止画を撮影します。 「OFF」「2秒」「5秒」「10秒」 ・カウントダウン中はカウントダウン音が鳴動し、撮影ライトが点滅します。 ・カウントダウン中に「撮影」をタップすると、カウントダウンを中止して撮影を開始します。
位置情報付加	設定後に撮影したすべての静止画／動画に位置情報を付加します。
保存先	保存先を設定します。 「本体」「SDカード」
QRコード読み取り*	QRコード、バーコードを検出し、対応したアプリを起動する通知を表示するかどうかを設定します。
拡大鏡をつかう	カメラを使って、小さい文字などを拡大し、ディスプレイに表示して見ることができます。

* 静止画撮影の場合のみ

静止画を撮影／動画を録画する

■ 静止画を撮影する場合

① ホーム画面→[カメラ]→[画面をタップ]

タップしたところにピントが合います。

- ・モニター画面をロングタッチするとフォーカスロックされます。

② [撮影]

撮影したデータは自動的に保存されます。

■ 動画を録画する場合

① ホーム画面→[カメラ]→[録画]

録画が開始されます。

- ・設定した撮影モードにより「録画」が表示されていないときは、動画の録画はできません。
- ・録画中に「撮影」をタップすると、静止画を撮影できます。

② [停止]

録画が停止します。録画したデータは自動的に保存されます。



memo

- ◎ モニター画面で約2分間何も操作しないと、カメラが終了します。
- ◎ 常時、オートフォーカスが動作し、自動でピントを合わせるコンティニュアスAF機能を搭載しておりますが、被写体によっては、ピントが合うまでに時間がかかる場合があります。
- ◎ 録画中は送話口(マイク)でのみ、録音できます。

QRコード・バーコードリーダーを利用する

カメラを利用して、QRコードやバーコードを読み取ることができます。

読み取った内容は、WEBサイト表示などに利用できます。

- ・「QRコード読取」(▶P.45)の設定をONにする必要があります。

① ホーム画面→[カメラ]

② QRコード／バーコードをカメラに写す

QRコード／バーコードのポップアップが表示されます。

ポップアップをタップすると、WEBサイト表示などを利用することができます。

写真／動画

データを再生する

写真／動画は、内部ストレージ／microSDメモリカード内の画像／動画を一覧表示し再生できます。また、アルバムとして管理することもできます。

① ホーム画面→[写真／動画]→[写真／動画]



《データ一覧画面》

① 表示カテゴリ名

② 保存年月

データを保存した年月が表示されます。

③ 保存データ

④ メニュー

表示中の各画面で、メニューが表示されます。表示カテゴリの変更やデータの削除、選択、スライドショーなどの操作ができます。

② データを選択

データが再生されます。

- ・動画を再生するときは「動画を再生」をタップします。

表示中のデータをタップすると、以下の項目が表示されます。

- ・メニュー：表示中のデータの共有やお気に入りへの追加、スライドショーへの登録、データの削除などが行えます。

- ・送る：表示中の写真をメールやLINEで送ります。

- ・壁紙に登録：表示中の写真を壁紙に設定します。



memo

- ◎ 写真／動画で表示されるデータの中には、再生できないものもあります。

静止画を編集する

静止画を編集できます。編集可能なファイル形式は、.jpg形式、.png形式などです。

データによっては利用できない場合があります。

① データ一覧画面→データを選択

② 画面をタップ→[メニュー]→[編集]

データ編集画面が表示されます。

③ 編集に使用するアプリを選択

画面の指示に従って操作してください。

Playムービー&TV

Playムービー&TVを利用する

Google Playで映画をレンタルしたり、保存した動画を視聴したりできます。

・ビデオの利用にはGoogleアカウントの設定が必要です。詳しくは、「Googleアカウントをセットアップする」(▶P.20)をご参照ください。

① ホーム画面→[Google]→[Playムービー&TV]

② 視聴する動画をタップ

画面の指示に従って操作してください。

radiko+FM

radiko+FMを利用する

インターネットに接続して、インターネットラジオの放送を聞くことができます。また、市販のイヤホンを接続することで、アナログFMラジオをFMチューナーで受信して聞くこともできます。

① ホーム画面→[おすすめ]→[radiko+FM]

インターネットラジオの放送局一覧が表示されます。

② 放送局を選択

■ アナログFMラジオへ切り替える

アナログFMラジオを聞くには、市販のイヤホンの接続が必要です。

① 放送局一覧画面→[]→[番組表]

② 画面を左右にスライドして放送局を選択→放送中の番組をタップ



memo

◎ インターネットラジオの詳細については、「[]→[ヘルプ]」と操作してご確認ください。

◎ アナログFMラジオの受信には、市販のイヤホンがアンテナとなります。

◎ アナログFMラジオは屋内や乗り物の中では電波を受信しにくいことがあります。できるだけ窓際で使用した方が受信しやすくなります。

My ■

My ■を利用する

月々のご請求額やデータ通信残量(ギガ)を簡単に確認できるほか、料金プランやオプションサービスなどの申し込み・変更手続きができます。

1 ホーム画面→[My ■]

My ■のトップ画面が表示されます。

- 初めて起動したときは、画面の指示に従ってログインしてください。

2 確認する項目を選択する

直近のご利用状況、ご請求額、ご契約情報の確認や、各種お手続きができます。



memo

◎「デバイス管理アプリ」を有効とする画面や利用規約が表示された場合は、内容をご確認のうえ、画面の表示に従って操作してください。

故障紛失サポート

故障紛失サポートを利用する

「故障かな？」と思ったときのクリック診断、簡単操作で故障紛失サポートセンターへ電話相談、インターネットでの交換申込、データ移行をトータルにサポートする便利なアプリです。

1 ホーム画面→[サポート]→[故障紛失サポート]

トップメニュー画面が表示されます。

- 初めて起動したときは許可画面や利用規約などの確認画面が表示されます。内容をご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。

2

クイック診断してみる	お客様ご自身で診断することができます。 調子が悪いと思ったら診断してください。
詳細診断	気になる機能を細かく診断できます。
チャットで相談	トラブルや修理・交換のご質問にお答えいたします。
交換申し込み ^{※1}	オンライン交換受付のログイン画面をワンタッチで呼び出します。
データ移行	ご利用の機種に対応したデータ移行アプリを起動します。
便利な機能 ^{※2}	トラブル診断 調べたい項目を選択していくと、トラブルの対処方法が見つかります。
各種設定	定期クリーニング通知で定期的に診断のお知らせをします。
診断履歴	診断した履歴情報を確認することができます。

※1 加入条件により表示される内容は異なります。

※2 主な機能のみ記載しております。



memo

◎ 各機能利用中にトップメニュー画面に戻るときは画面右上の「△」をタップしてください。なお、クイック診断ご利用中は、トップメニューへ戻れません。

あんしんフィルター for ■

あんしんフィルターfor ■を利用する

お子さまにスマートフォンを安心して持たせられるよう、青少年に不適切なウェブサイトへのアクセスやアプリの利用を制限するフィルタリングサービスです。

お子さまの年代に合わせ、「小学生」「中学生」「高校生」「高校生プラス」の4段階から制限レベルを簡単に選択できるほか、特定のウェブサイトやアプリの制限／許可を保護者が個別にカスタマイズすることも可能です。

また、保護者が夜間などスマートフォンの利用を制限したり、お子さまの居場所を確認したりすることもできます。

1 ホーム画面→[サポート]→[あんしんフィルター for ■]

初めて起動したときは、アクセス権限の同意画面が表示されます。内容をご確認の上、「同意する」をタップしてください。

2 [■ 電話番号でログイン]

画面の指示に従って操作してください。

※ご利用になるお子様のau電話番号でログインしてください。

3 仮パスワードを入力→仮パスワード(確認)を入力

仮パスワードは管理者登録の際に必要となります。必ず保護者の方がご自分で設定し、忘れないように管理してください。

4 フィルタリングの強度を選択

小学生	スマホを初めて使うお子さまや操作に少し慣れたお子さま向け [制限対象]ゲーム/動画/音楽/懸賞/成人娯楽/SNS/掲示板/出会い系/アダルトなど
中学生	スマホの操作におおむね慣れたお子さま向け [制限対象]懸賞/成人娯楽/SNS/掲示板/出会い系/アダルトなど
高校生	スマホ利用のルールやマナー/危険性を理解したお子さま向け [制限対象]SNS/掲示板/出会い系/アダルトなど
高校生プラス	SNS利用のルールやマナー/危険性を理解したお子さま向け [制限対象]出会い系/アダルトなど

5 [規約に同意してサービスを利用開始する]

利用規約を必ずご確認ください。

6 「位置情報、利用情報の取得・利用について」の内容を確認→[はい] 「いいえ」を選択するとエリア検索など一部の機能が利用できません。

7 「利用登録が完了しました」の表示を確認→[OK]

8 [機器管理]→[デバイス管理]

9 「よく使うアプリの設定」で利用したいアプリを選択→[設定する] 事前に利用したいアプリを許可してください。

10 設定完了

ウェブサイトが表示されます。

以降は「あんしんフィルターアプリ」をブラウザアプリとしてご利用ください。

■ 管理者情報を登録する

お子さまのスマホで設定してください。

1 ホーム画面→[サポート]→[あんしんフィルター for ■]

2 画面上の「ここをタップして、あんしんフィルター for ■の管理者IDを登録してください。」の表示をタップ

3 仮パスワードを入力→[仮パスワードを照会する]

4 管理者IDを入力→管理者ID(確認)を入力→[管理者ID確認へ進む] 管理者IDには、保護者の方のメールアドレスを入力します。

5 [申請する]

管理者IDとして登録したメールアドレスに、「anshin-access@netstar-inc.com」よりメールが送信されます。

6 受信メールに記載されている管理者用パスワードを入力→[管理者登録を行う]→[OK]



memo

◎ 管理者情報の登録は、ID登録日の翌日までに行ってください。

■ 管理者ページを利用する

保護者の方のPCまたはスマホからご利用ください。保護者が遠隔で、お子さまのスマホの設定を行なうことができます。

1 メールで受信した「管理者ページURLのご連絡」に記載している管理者ページのURLをタップ <https://anshin-access.netstar-inc.com/>

2 管理者IDとpasswordを入力→[ログイン]

3 管理者メニューを表示

<主な機能>

- ・フィルタリング強度の変更
- ・個別のウェブサイトやアプリの制限／許可設定
- ・利用時間帯の設定
- ・利用状況の確認
- ・エリア検索



memo

◎ 詳しくは、■ホームページをご参照ください。

Androidアプリ

Google Playを利用する

・Google Playの利用にはGoogleアカウントの設定が必要です。

■ アプリを検索し、インストールする

① ホーム画面→[Play ストア]

Google Play画面が表示されます。

利用規約画面が表示された場合は、内容をご確認の上、「同意する」をタップしてください。

■ 有料のアプリを購入するときは

アプリが有料の場合は、ダウンロードする前に購入手続きを行います。

・アプリに対する支払いは一度だけです。一度ダウンロードした後のアンインストールと再ダウンロードには料金がかかりません。

アプリケーションを管理する

■ 提供元不明のアプリのダウンロード

提供元不明のアプリをダウンロードする前に、本製品の設定でダウンロードを許可する必要があります。

① ホーム画面→[設定]→[その他]→[アプリと通知]→[特別なアプリアクセス]→[不明なアプリのインストール]

② インストールを許可するアプリを選択→[この提供元のアプリを許可]

インストールされたアプリの削除

アプリによっては削除できないものもあります。

① ホーム画面→[設定]→[その他]→[アプリと通知]

② [XX個のアプリをすべて表示]→アプリをタップ→[アンインストール]→[OK]

YouTube

YouTubeを利用する

Googleが提供するオンライン動画ストリーミングサービス「YouTube」を利用して、動画の再生や、キーワード入力による動画検索、カテゴリ別表示、撮影した動画のアップロードができます。

① ホーム画面→[Google]→[YouTube]

新機能の紹介画面が表示された場合は、内容をご確認の上、画面の指示に従って操作してください。

② 再生する動画を選択

memo

◎ 動画をアップロードするには、YouTubeへのログインが必要になります。あらかじめGoogleアカウントを取得してください。

◎ YouTubeの詳細については、YouTube画面→[?]→[ヘルプとフィードバック]と操作してご確認ください。

Googleサービス

Duoを利用する

Duoは、Googleのインスタントメッセージサービスです。

Duoを使用して、メンバーとチャットを楽しむことができます。

・Duoの利用には、Googleアカウントが必要です。詳しくは、「Googleアカウントをセットアップする」(P.20)をご参照ください。

■ Duoにログインする

① ホーム画面→[Google]→[Duo]

Googleアカウントを設定していない場合は、画面の指示に従って設定してください。

memo

◎ Duoの詳細については、Duoの画面→[?]→[ヘルプとフィードバック]と操作してご確認ください。

Googleマップを利用する

Googleマップで現在地の表示や別の場所の検索、ルート検索などを行うことができます。Googleマップを起動すると、近くの基地局からの情報によって、おおよその現在地が表示されます。GPS受信機が現在地を測位すると、現在地はより正確な場所に更新されます。

① ホーム画面→[マップ]

Googleマップ画面が表示されます。

メッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

memo

◎ Googleマップで現在地の確認や目的地の検索などを行うには、あらかじめデータ通信／GPS機能を有効にする必要があります。

◎ 指定のACアダプタ(別売)やUSB Type-Cケーブル(市販品)、卓上ホルダによる充電中は、電流による磁気が影響し、地磁気センサーが正常に動作しないことがあります。ケーブル類や卓上ホルダから外してご使用ください。

◎ 方位計は、地球の微小な磁場を感じて方位を算出しています。以下の場所では、計測の障害にったり、誤差が大きく発生したりする場合がありますので、それらがない場所に移動してから計測してください。

- ・建物(特に鉄筋コンクリート造り)、大きな金属の物体(電車、自動車)、高圧線、架線など、金属(鉄製の机、ロッカーなど)、家庭電化製品(テレビ、パソコン、スピーカーなど)、永久磁気(磁気ネックレスなど)

◎ 地磁気の弱い場所では方位計測に影響する場合があります。

◎ 以下の場合は、方位計測の精度に影響を及ぼすことがあります。

- ・方位計の起動直後や、本製品を強い磁力に近づけた場合
- ・急激な温度変化を伴う環境に長時間置いた場合
- ・本製品が磁気を帯びた場合

◎ Googleにより最新のサービス、機能が提供される場合があります。

■ ストリートビューを表示する

地図から実際の景色を表示できます。

① Googleマップ画面→表示する地点をロングタッチ

② 画像をタップ

ストリートビュー画面が表示されます。

興味のある場所を検索する

① Googleマップ画面→キーワード入力欄に検索する場所を入力

② [検索]

マップ画面の検索した場所に[?]が表示されます。

- ・[?]をタップすると、検索した場所の詳細情報を確認できます。

- ・キーワード入力欄の「×」をタップすると、検索を終了できます。

道案内を取得する

Googleマップを利用して、目的地への詳しい道案内を取得できます。

① Googleマップ画面→[?]

② 「目的地を入力」に目的地を入力→[検索]

経路の候補が表示されます。

- ・「現在地」をタップすると、出発地を入力できます。

③ [?] (車) / [?] (公共交通機関) / [?] (徒歩) / [?] (配車)

④ 目的の経路を選択

目的地への道案内が表示されます。

- ・移動方法に車または徒歩を選択した場合は、画面下部の[?]をタップすると道案内が開始されます。画面下部の経路情報をタップすると、経路を文字情報で確認できます。

- ・移動方法に公共交通機関を選択した場合は、画面下部の経路情報をタップすると経路を確認できます。