

MAD CATZ

S.T.R.I.K.E. ¹¹

Wireless RGB Mechanical Keyboard


Quick Start Guide



S.T.R.I.K.E. 11

Wireless RGB Mechanical Keyboard

ENGLISH	-----	01
FRANÇAIS	-----	04
DEUTSCH	-----	07
ESPAÑOL	-----	10
РУССКИЙ	-----	13
PORTUGUÊS	-----	16
ARABIC	-----	19
日本語	-----	22
한국어	-----	25
简体中文	-----	28
繁體中文	-----	31

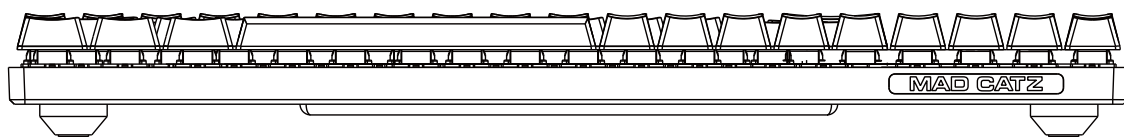

Package Content

- Mad Catz S.T.R.I.K.E. 11 Wireless Mechanical Keyboard x 1
- Mad Catz Linear (Black) Switch x 5
- TYPE-C to TYPE-A, 1.8m Detachable Braided Cable x 1
- Warranty Card x 1
- Keycap Puller x 1
- Key Switch Puller x 1
- Wireless USB Dongle x 1
- Quick Start Guide x 1
- Logo Sticker x 1

System Requirements

1. Compatible with Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / macOS
2. PC with USB-A 2.0 Port Connection

Wireless Connection

1. 2.4GHz Wireless: Plug in the USB dongle to your PC. Turn on the power button (beside the Type-C port) located on the top of the keyboard.
2. Blue Tooth: Press and hold FN+E/R/T key, FN+E, FN+R, or FN+T (Up to pairing with 3 BT devices), the corresponding key flashes.
3. Switch back to 2.4GHz connection: Plug in the USB dongle to your PC , and press FN+Y to switch back to 2.4 GHz wireless connection.

Function Keys

- | | |
|------------------------------------|---|
| FN + F1: Brightness – | FN +]}: Pause/Break |
| FN + F2: Brightness + | FN + '": Menu |
| FN + F3: Task Manager | FN + [{: Scroll Lock |
| FN + F4: Desktop | FN + ;:: End |
| FN + F5: File Explorer | FN + prtscr: Lighting Effect |
| FN + F6: Volume – | FN + ALT (Right): Power Indicator |
| FN + F7: Volume + | FN + Delete: Lighting Color |
| FN + F8: Mute/Unmute | FN + Pgup: Side Lighting Effect |
| FN + F9: Play/Pause | FN + Home: Lighting Effect Direction |
| FN + F10: Stop | FN + Pgdn: Side Lighting Color |
| FN + F11: Previous Track | FN + Left/Right: Lighting Effect Speed |
| FN + F12: Next Track | FN + Up/Down: Lighting Brightness |
| FN + ESC: Factory Default | FN + – : Side Lighting Brightness |
| FN + \ : Lighting Recording | FN + + : Side Lighting Effect Speed |

Mac Function Keys

Press and hold FN+Ctrl(Right) for 3 seconds for macOS Mode

FN + F1: F1

FN + F2: F2

FN + F3: F3

FN + F4: F4

FN + F5: F5

FN + F6: F6

FN + F7: F7

FN + F8: F8

FN + F9: F9

FN + F10: F10

FN + F11: F11

FN + F12: F12

F1: Brightness -

F2: Brightness +

F3: Task Manager

F4: Search

F5: None

F6: None

F7: Previous Track

F8: Play/Pause

F9: Next Track

F10: Mute

F11: Volume -

F12: Volume +

Sleep Mode

Light off after 3 min of none usage and enter sleep mode after 10 min of none usage under wireless modes. Press any key to wake up.

Charging Indication

While plugged-in, blue indicator light turns on besides the ESC key. Light off when fully charged.

Battery Power Indication


Press FN+Alt(Right) to show power level in between Win and Alt(Left) key. Green 90%, Blue 60%, Red 30% power level.

Lighting Profile


Press FN+U/I/O/P, 4 lighting profiles available. Then FN+\\ to record. Press the desired key to light up or to press the same key again for 8 color options.

Press FN+\\ to complete recording.


How to Change Switches

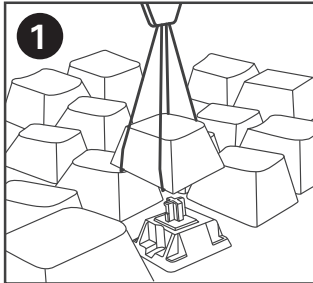


Use the keycap puller tool to clamp a keycap and pull upwards to remove.

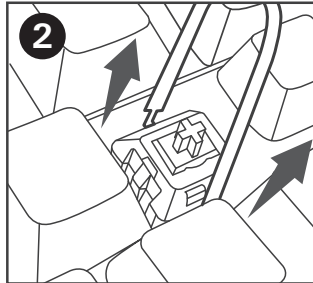

Use the key switch puller tool to push in the two tabs located on both sides of the switch. Once pushed in, pull upwards to remove the switch from the board.

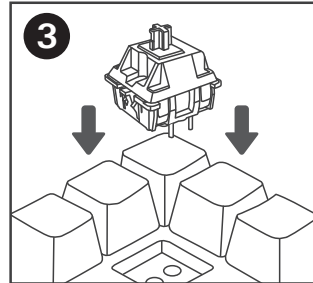

Select a switch and examine the copper pins at the bottom of the switch to ensure they are straight. Align the copper pins with the sockets on the pad. Insert by pushing straight down.

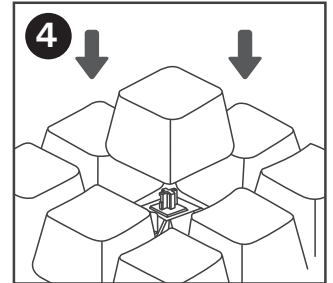

Align the keycap with the switch stem and press down gently to insert.

EN

CAUTION

1. To reduce the risk of fire or electric shock, DO NOT expose the S.T.R.I.K.E. 11 keyboard to liquids or moisture.
2. DO NOT attempt to repair or modify the S.T.R.I.K.E. 11 keyboard in any way. Any and all damage intentionally or unintentionally arising from the attempted repair or modification of this device will void the warranty.

Any improper use of S.T.R.I.K.E. 11 keyboard will also void the warranty.

Contenu Du Coffret

- Mad Catz S.T.R.I.K.E. 11 Clavier Mécanique Sans-fil x1
- Mad Catz Switch Linéaire Noir x5
- Câble Tressé Détachable de 1.8m TYPE-C vers TYPE-A x1
- Carte de garantie x1
- Extracteur de Keycap x1
- Extracteur de Switch x1
- Clé USB Sans-fil x1
- Guide de démarrage rapide x1
- Sticker logo x1

Configuration Requise

1. Compatible avec Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / macOS
2. PC avec connexion au port USB-A 2.0

Connexion Sans-fil

1. 2.4GHz Sans-fil: Branchez la clé sans-fil à votre ordinateur. Appuyez le bouton d'alimentation (à côté du port Type-C) situé sur le dessus du clavier.
2. Bluetooth: Pressez et maintenez les touches FN+E/R/T, FN+E, FN+R, ou FN+T (Appairage jusqu'à 3 appareils), la touche correspondante clignote.
3. Pour revenir à la connexion 2.4GHz : Branchez la clé USB sans-fil, et pressez FN+Y.

FR

Touches de Fonction

- | | |
|--|--|
| FN + F1: Luminosité – | FN +]} : Pause/Arrêt |
| FN + F2: Luminosité + | FN + '": Menu |
| FN + F3: Gestionnaire des Tâches | FN + [{: Verrouillage du Défilement |
| FN + F4: Bureau | FN + ;:: Fin |
| FN + F5: Explorateur de fichiers | FN + impécr: Effet d'Éclairage |
| FN + F6: Volume – | FN + ALT (Droit): Indicateur d'Autonomie |
| FN + F7: Volume + | FN + Suppr: Couleur d'Éclairage |
| FN + F8: Muet/Rétablir le son | FN + Pghaut: Effet d'Éclairage Balayement |
| FN + F9: Jouer/Pause | FN + Début: Direction d'Effet d'Éclairage |
| FN + F10: Stop | FN + Pgbas: Couleur d'Éclairage Latéral |
| FN + F11: Previous Track | FN + Gauche/Droite: Vitesse d'Effet d'Éclairage |
| FN + F12: Piste suivante | FN + Haut/Bas: Luminosité d'Éclairage |
| FN + ECHAP: Restauration Usine | FN + – : Luminosité d'Effet d'Éclairage Latéral |
| FN + \ : Enregistrement d'Éclairage | FN + + : Vitesse d'Effet d'Éclairage Latéral |

Touches de fonction Mac

Pressez et maintenez FN+Ctrl (droite) pendant 3 secondes pour activer le mode macOS.

FN + F1: F1

FN + F2: F2

FN + F3: F3

FN + F4: F4

FN + F5: F5

FN + F6: F6

FN + F7: F7

FN + F8: F8

FN + F9: F9

FN + F10: F10

FN + F11: F11

FN + F12: F12

F1: Luminosité –

F2: Luminosité +

F3: Gestionnaire des Tâches

F4: Rechercher

F5: Aucun

F6: Aucun

F7: Piste Précédente

F8: Jouer/Pause

F9: Piste Suivante

F10: Muet

F11: Volume –

F12: Volume +

FR

Mode Veille

S'éteint automatiquement après 3 minutes d'inactivité et entre en mode veille après 10 minutes d'inactivité en mode sans-fil. Pressez n'importe quelle touche pour pouvoir réutiliser le clavier.

Indicateur de Charge

Lorsque le clavier est branché, le voyant bleu s'allume à côté de la touche ECHAP, et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.


Indication d'Autonomie

Appuyez sur FN + Alt (droite) pour afficher le niveau d'autonomie entre les touches Win et Alt (gauche). Niveau d'autonomie vert 90 %, bleu 60 %, rouge 30 %.


Profil d'Éclairage

Appuyez sur FN+U/I/O/P, 4 profils d'éclairage disponibles. Puis FN+\\ pour enregistrer. Appuyez sur la touche souhaitée ou appuyez à nouveau sur la même touche pour 8 options de couleur. Appuyez sur FN+\\ pour terminer l'enregistrement.


How to Change Switches

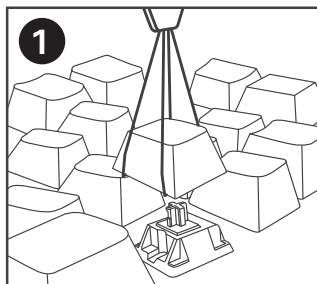


Utilisez l'« extracteur de capuchon de touche » pour accrocher une touche et tirez vers le haut pour retirer la couverture de la touche.

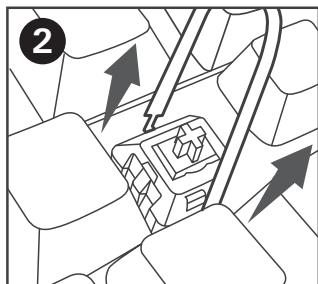

Utilisez l'« extracteur de commutateur de touche » pour enfoncer les deux languettes situées des deux cotés du commutateur. Une fois enfoncé, tirez vers le haut pour retirer le commutateur de la carte.

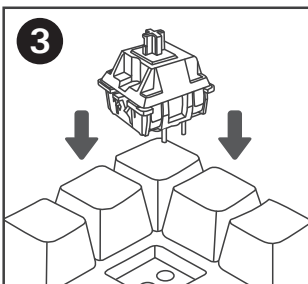

Sélectionnez un commutateur et examinez les broches en cuivre au-dessous du commutateur pour vous assurer qu'elles sont droites. Alignez les broches en cuivre avec les douilles de la carte. Insérez en poussant tout droit vers le bas.

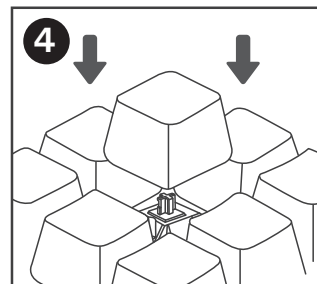

Ajustez le capuchon de touche avec la tige de l'interrupteur et appuyez pour l'insérer.

FR

ATTENTION

1. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, veuillez NE PAS exposer le clavier S.T.R.I.K.E. 11 à la pluie ou à l'humidité.
2. Les comportements ou utilisations inappropriés par l'utilisateur, endommageant intentionnellement ou non l'appareil, ne seront PAS couverts par la garantie du clavier S.T.R.I.K.E. 11.

Paket Inhalt

- Mad Catz S.T.R.I.K.E. 11, kabellose mechanische Tastatur x 1
- Mad Catz Linear-Schalter (Schwarz) x 5
- Type-C-zu-Type-A abnehmbares geflochtenes Kabel, 1,8m x 1
- Garantiekarte x 1
- Tastenkappen-Abzieher x 1
- Tastenschalter:-Abzieher x 1
- Drahtloser USB-Dongle x 1
- Kurzanleitung x 1
- Logo-Sticker 1

System Anforderungen

1. Kompatibel mit Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / macOS
2. PC mit USB-A 2.0-Anschluss

Drahtlosverbindung

1. 2,4 GHz drahtlos: Schließen Sie den USB-Dongle an Ihren PC an. Betätigen Sie zum Einschalten die Ein/Aus-Taste (neben Anschluss Typ C) oben auf der Tastatur.
2. Bluetooth: Halten Sie die Tastenkombination FN+E/R/T, FN+E, FN+R oder FN+T gedrückt (Kopplung bis zu 3 BT-Geräte möglich), blinkt die entsprechende Taste.
3. Umschalten zurück zur 2,4-GHz-Verbindung: Schließen Sie den USB-Dongle an Ihren PC an und drücken Sie FN+Y, um zurück zur drahtlosen 2,4-GHz-Verbindung umzuschalten.

DE

Funktionstasten

- | | |
|--|---|
| FN + F1: Helligkeit – | FN +]}: Pause/Unterbrechung |
| FN + F2: Helligkeit + | FN + '": Menü |
| FN + F3: Taskmanager | FN + [{: Rollen |
| FN + F4: Desktop | FN + ;:: Ende |
| FN + F5: Datei-Explorer | FN + Druck: Lichteffect |
| FN + F6: Lautstärke – | FN + ALT (rechts): Betriebsanzeige |
| FN + F7: Lautstärke + | FN + Entf: Lichtfarbe |
| FN + F8: Stummschaltung/
Stummschaltung aufheben | FN + Bild-Nach-oben: Seitlicher Lichteffect |
| FN + F9: Wiedergabe/Pause | FN + Home: Richtung des Lichteffects |
| FN + F10: Stopp | FN + Bild-Nach-unten: Seitliche Lichtfarbe |
| FN + F11: Vorheriger Titel | FN + Nach-links/Nach-rechts: Geschwindigkeit
des Lichteffects |
| FN + F12: Nächster Titel | FN + Nach-oben/Nach-unten: Lichthelligkeit |
| FN + ESC: Werkseinstellung | FN + – : Seitliche Lichthelligkeit |
| FN + \ : Lichtaufzeichnung | FN + + : Geschwindigkeit des seitlichen Lichteffects |

Mac-Funktionstasten

Halten Sie zum Aufruf des macOS-Modus FN+Strg (rechts) 3 Sekunden lang gedrückt

FN + F1: F1

FN + F2: F2

FN + F3: F3

FN + F4: F4

FN + F5: F5

FN + F6: F6

FN + F7: F7

FN + F8: F8

FN + F9: F9

FN + F10: F10

FN + F11: F11

FN + F12: F12

F1: Helligkeit -

F2: Helligkeit +

F3: Taskmanager

F4: Suche

F5: Nichts

F6: Nichts

F7: Vorheriger Titel

F8: Wiedergabe/Pause

F9: Nächster Titel

F10: Stummschaltung

F11: Lautstärke -

F12: Lautstärke +

Ruhemodus

Nach 3 Minuten der Nichtbenutzung und nach 10 Minuten der Nichtbenutzung im Ruhemodus schaltet sich das Licht aus. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird es wieder eingeschaltet.

Ladeanzeige

Im angeschlossenen Zustand schaltet sich die blaue Lichtanzeige neben der ESC-Taste ein. Bei vollem Ladestand schaltet sich das Licht aus.


Akkustandanzeige

Drücken Sie FN+Alt (rechts), um den Ladestand zwischen der Windows-Taste und der Taste Alt (links) anzuzeigen. Grün steht für 90 %, blau für 60 % und rot für 30 % Ladestand.


Lichtprofil

Durch Drücken von FN+U/I/O/P stehen 4 Lichtprofile zur Verfügung. Mit FN+\\ wird eine Aufzeichnung erstellt. Drücken Sie die gewünschte Taste, damit sie leuchtet, oder erhalten Sie durch erneutes Drücken derselben Taste 8 Farboptionen. Schließen Sie die Aufzeichnung durch Drücken von FN+\\ ab.


Schalter tauschen

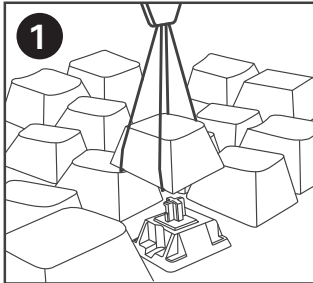


Klemmen Sie mit dem Abziehwerkzeug eine Tastenkappe ein und ziehen Sie das Werkzeug zum Entfernen der Tastenkappe nach oben.

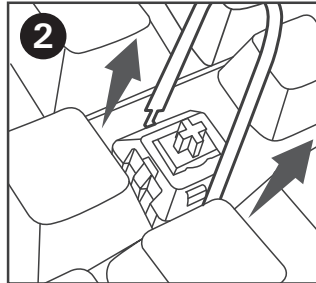

Verwenden Sie das Werkzeug zum Entfernen der Tastenschalter, um die Riegel an beiden Seiten des Schalters einzudrücken. Sobald diese hereingedrückt wurden, ziehen Sie das Werkzeug zum Entfernen des Schalters nach oben.

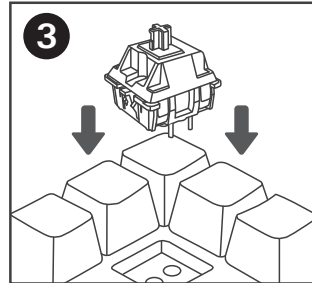

Nehmen Sie einen Schalter und stellen Sie sicher, dass die Kupferkontakte an der Unterseite gerade sind. Richten Sie die Kupferkontakte an den Anschlüssen Platine aus und setzen Sie sie gerade ein.

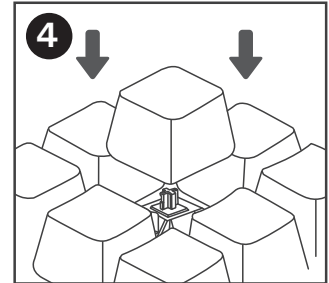

Um die Tastenkappe am Schalter anzubringen, richten Sie die Tastenkappe aus und drücken Sie sie nach unten.

DE

ACHTUNG

1. Die Tastatur S.T.R.I.K.E. 11 darf WEDER Regen NOCH sonstiger Feuchtigkeit ausgesetzt werden, andernfalls bestehen Brand- und Stromschlaggefahr.
2. Jegliche unangemessenen Nutzereingriffe oder Verwendungen, die absichtlich und unabsichtlich zu Geräteschäden führen, werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

Contenidos Del Paquete

- Teclado mecánico inalámbrico Mad Catz S.T.R.I.K.E. 11 x 1
- Conmutador lineal Mad Catz (negro) x 5
- Cable trenzado desmontable de 1,8 m TIPO-C a TIPO-A x 1
- 1 tarjeta de garantía
- Extractor de cápsulas de tecla x 1
- Extractor de conmutadores de teclas x 1
- Llave USB inalámbrica x 1
- Guía de inicio rápido x 1
- Pegatina con el logotipo x 1

Requisitos Del Sistema

1. Compatible con Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / macOS
2. PC con conexión de puerto USB-A 2.0

Conexión Inalámbrica

1. Conexión inalámbrica de 2,4 GHz: Inserte la llave USB en su PC. Coloque el botón de alimentación (junto al puerto Tipo-C) en la posición de encendido. Dicho botón está ubicado en la parte superior del teclado.
2. Bluetooth: Mantenga presionada la tecla FN+E/R/T, FN+E, FN+R o FN+T (hasta el emparejamiento con 3 dispositivos BT), la tecla correspondiente parpadea.
3. Vuelva a la conexión de 2,4 GHz: Conecte la llave USB a su PC y presione FN+Y para volver a la conexión inalámbrica de 2,4 GHz.

ES

Teclas de función

- | | |
|---|---|
| FN + F1: Brillo – | FN +]}: Pausar/Interrumpir |
| FN + F2: Brillo + | FN + '": Menú |
| FN + F3: Administrador de tareas | FN + [{: Bloqueo de desplazamiento |
| FN + F4: Escritorio | FN + ;:: Fin |
| FN + F5: Explorador de archivos | FN + ImprPant: Efecto de iluminación |
| FN + F6: Volumen – | FN + ALT (derecha): Indicador de alimentación |
| FN + F7: Volumen + | FN + Supr: Color de iluminación |
| FN + F8: Silencio/Desactivar silencio | FN + RePág: Efecto de iluminación lateral |
| FN + F9: Reproducir/Pausar | FN + Inicio: Cambio de efecto de iluminación |
| FN + F10: Detener | FN + AvPág: Color de iluminación lateral |
| FN + F11: Pista anterior | FN + Izquierda/Derecha: Velocidad de efecto de iluminación |
| FN + F12: Pista siguiente | FN + Arriba/Abajo: Brillo de iluminación |
| FN + ESC: Valores predeterminados de fábrica | FN + – : Brillo de iluminación lateral |
| FN + \ : Grabación de iluminación | FN + + : Velocidad de efecto de iluminación lateral |

Teclas de función Mac

Presione las teclas FN+Ctrl (derecha) sin soltarlas durante 3 segundos para el modo macOS

FN + F1: F1

FN + F2: F2

FN + F3: F3

FN + F4: F4

FN + F5: F5

FN + F6: F6

FN + F7: F7

FN + F8: F8

FN + F9: F9

FN + F10: F10

FN + F11: F11

FN + F12: F12

F1: Brillo -

F2: Brillo +

F3: Administrador de tareas

F4: Buscar

F5: Ninguno

F6: Ninguno

F7: Pista anterior

F8: Reproducir/Pausar

F9: Pista siguiente

F10: Silencio

F11: Volumen -

F12: Volumen +

ES

Modo Suspensión

Se apaga después de 3 minutos de inactividad y entra en modo de suspensión después de 10 minutos sin actividad en modos inalámbricos. Presione cualquier tecla para reactivar.

Indicación de carga

Mientras está enchufado, la luz indicadora azul se enciende al lado de la tecla ESC. Se apaga cuando se ha cargado completamente.


Indicación de alimentación de la batería

Presione FN+Alt (derecha) para mostrar el nivel de carga entre las teclas Win y Alt (izquierda). Nivel de carga: verde 90 %, azul 60 %, rojo 30 %.


Perfil de iluminación

Presione FN+U/I/O/P, 4 perfiles de iluminación disponibles. Después, FN+\\ para registrar. Presione la tecla deseada para iluminar o presione la misma tecla nuevamente para 8 opciones de color. Presione FN+\\ para detener la grabación.


Cómo cambiar los switches

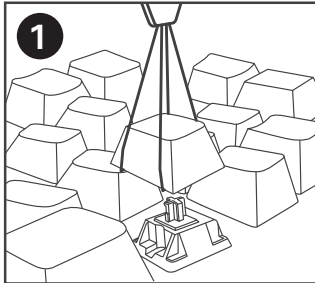


Utilice el extractor de teclas para sujetar una tecla y tire hacia arriba.

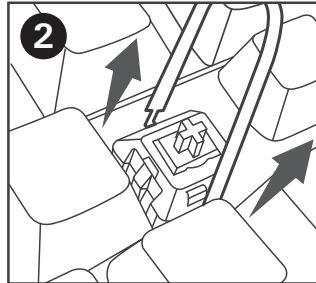

Utilice el extractor de switches para empujar las dos pestañas ubicadas a ambos lados del interruptor. Una vez empujadas, tire hacia arriba para quitar el switch de la placa.

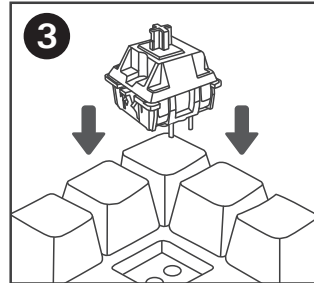

Seleccione un switch y examine los contactos de cobre ubicados en la parte inferior de dicho switch para asegurarse de que estén rectos. Alinee los contactos de cobre con las tomas de la plataforma. Inserte presionando hacia abajo.

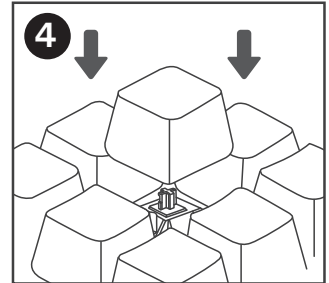

Ajuste la tecla con el switch correspondiente y presione hacia abajo para insertarla.

ES

PRECAUCIÓN

1. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, NO exponga el teclado S.T.R.I.K.E. 11 a la lluvia o humedad.
2. Cualquier comportamiento o uso indebido del usuario que dañe intencionada o involuntariamente el dispositivo NO está cubierto por la garantía del teclado S.T.R.I.K.E. 11.

Содержание пакета

- Беспроводная механическая клавиатура Mad Catz S.T.R.I.K.E. 11 x 1
- Линейный переключатель Mad Catz (черный) x 5
- Съёмный кабель в оплетке TYPE-C — TYPE-A длиной 1,8 м x 1
- Гарантийный талон x 1
- Инструмент для снятия клавиш x 1
- Инструмент для снятия переключателя x 1
- Беспроводной USB-адаптер x 1
- Краткое руководство x 1
- Наклейка с логотипом x 1

Системные Требования

1. Совместимость с Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / macOS
2. ПК с портом USB-A 2.0

Беспроводное соединение

1. Соединение 2,4 ГГц: подключите USB-адаптер к компьютеру. Включите кнопку питания (рядом с портом Type-C), расположенную в верхней части клавиатуры.
2. Bluetooth: нажмите и удерживайте клавишу FN+E/R/T, FN+E, FN+R или FN+T (сопряжение с до трех устройств), соответствующая клавиша замигает.
3. Чтобы вернуться к соединению на частоте 2,4 ГГц. Подключите USB-адаптер к компьютеру и нажмите FN+Y.

Функциональные клавиши

- | | |
|---|---|
| FN + F1: Яркость – | FN +] : Пауза/Перерыв |
| FN + F2: Яркость + | FN + '": Меню |
| FN + F3: Диспетчер задач | FN + [{: Блокировка прокрутки |
| FN + F4: Рабочий стол | FN + ;:: Конец |
| FN + F5: Проводник | FN + prtscr: Эффект освещения |
| FN + F6: Громкость – | FN + ALT (справа): Индикатор питания |
| FN + F7: Громкость + | FN + Delete: Цвет подсветки |
| FN + F8: Выключить/включить звук | FN + Pgup: Боковая подсветка |
| FN + F9: Воспроизведение/пауза | FN + Home: Направление боковой подсветки |
| FN + F10: Стоп | FN + Pgdn: Цвет боковой подсветки |
| FN + F11: Предыдущий трек | FN + Влево/Вправо: Скорость эффектов подсветки |
| FN + F12: Следующий трек | FN + вверх/вниз: Яркость подсветки |
| FN + ESC: Настройки по умолчанию | FN + – : Яркость боковой подсветки |
| FN + \ : Запись освещения | FN + + : Скорость эффектов боковой подсветки |

Функциональные клавиши Mac

Нажмите и удерживайте FN + Ctrl (справа) в течение 3 секунд для macOS.

FN + F1: F1

FN + F2: F2

FN + F3: F3

FN + F4: F4

FN + F5: F5

FN + F6: F6

FN + F7: F7

FN + F8: F8

FN + F9: F9

FN + F10: F10

FN + F11: F11

FN + F12: F12

F1: Яркость -

F2: Яркость +

F3: Диспетчер задач

F4: Поиск

F5: Нет

F6: Нет

F7: Предыдущий трек

F8: Воспроизведение/пауза

F9: Следующий трек

F10: Отключить звук

F11: Громкость -

F12: Громкость +

Режим сна

Свет гаснет через 3 минуты бездействия и переходит в спящий режим через 10 минут бездействия в беспроводном режиме. Нажмите любую клавишу, чтобы выйти из спящего режима.

Индикация зарядки

При подключении к сети рядом с клавишей ESC загорается синий индикатор. Подсветка гаснет при полной зарядке.


Индикация заряда батареи

Нажмите FN + Alt (справа), чтобы показать уровень мощности между клавишами Win и Alt (слева). Зеленый – 90% заряда, синий – 60% заряда, красный 30% заряда.


Настройка профилей подсветки

Нажмите FN+U/I/O/P – доступно 4 профиля подсветки, затем нажмите FN+\\, чтобы сделать запись. Нажмите нужную клавишу, чтобы она загорелась, или нажмите ту же клавишу еще раз, чтобы выбрать из восьми вариантов цвета. Нажмите FN+\\ для завершения записи.


Замена переключателей

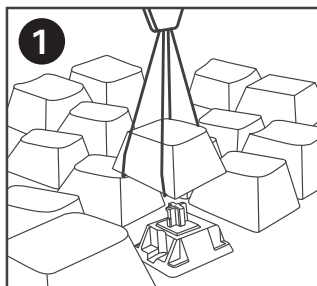


Используйте выталкиватель колпачков, чтобы зажать колпачок и снять его, потянув вверх.

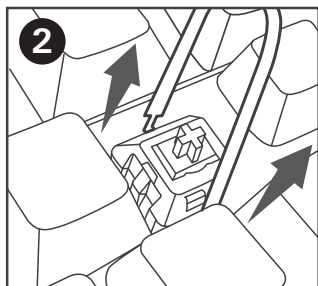

Используйте выталкиватель кнопочных переключателей, чтобы нажать на две защелки, расположенные по обеим сторонам переключателя. После нажатия потяните вверх, чтобы снять переключатель с платы.

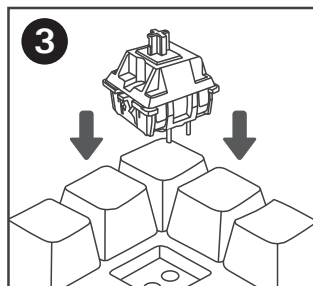

Выберите переключатель и осмотрите медные контакты в нижней части переключателя, чтобы убедиться, что они прямые. Совместите медные штыри с гнездами на коврике. Вставьте, нажав прямо и вниз.

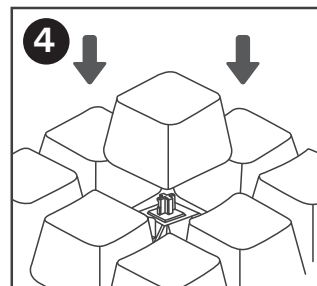

Отрегулируйте колпачок с помощью стержня переключателя и нажмите для вставки.

RU

ОСТОРОЖНО

1. Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, НЕ подвергайте клавиатуру S.T.R.I.K.E. 11 воздействию дождя или влаги
2. Гарантия НЕ распространяется на ненадлежащее обращение пользователя с клавиатурой, неправильное использование, умышленное или непреднамеренное повреждение клавиатуры S.T.R.I.K.E. 11.

Conteúdo do pacote

- Teclado mecânico sem fios Mad Catz S.T.R.I.K.E. 11 x 1
- Interruptor Mad Catz linear (preto) x 5
- Cabo trançado amovível TIPO C para TIPO A de 1,8 m x 1
- Certificado de garantia x 1
- Puxador de tampas de teclas x 1
- Puxador de teclas x 1
- Adaptador USB sem fios x 1
- Guia de consulta rápida x 1
- Autocolante de logótipo x 1

Requisitos de sistema

1. Compatível com Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / macOS
2. PC com conexão de porta USB-A 2.0

Ligação sem fios

1. Ligação sem fios 2,4 GHz: Ligue o adaptador USB ao PC. Ligue o botão de energia (ao lado da porta Tipo C) localizado na parte superior do teclado.
2. Bluetooth: Mantenha pressionadas as teclas FN+E/R/T, FN+E, FN+R ou FN+T (emparelhamento até 3 dispositivos BT), a tecla correspondente fica intermitente.
3. Mude novamente para a ligação 2,4 GHz: Ligue o adaptador USB ao PC e pressione FN+Y para mudar novamente para a ligação sem fios 2,4 GHz.

Teclas de função

- | | |
|---|--|
| FN + F1: Brilho – | FN +]}: Pausa/Interromper |
| FN + F2: Brilho + | FN + '": Menu |
| FN + F3: Gestor de tarefas | FN + [{: Bloqueio de deslocamento |
| FN + F4: Ambiente de trabalho | FN + ;:: Terminar |
| FN + F5: Explorador de ficheiros | FN + prtscr: Efeito de iluminação |
| FN + F6: Volume – | FN + ALT (direita): Indicador de energia |
| FN + F7: Volume + | FN + Delete: Cor da iluminação |
| FN + F8: Desativar/ativar som | FN + Pgup: Efeito da iluminação lateral |
| FN + F9: Reproduzir/Pausa | FN + Home: Direção do efeito de iluminação |
| FN + F10: Parar | FN + Pgdn: Cor da iluminação lateral |
| FN + F11: Faixa anterior | FN + Esquerda/Direita: Velocidade do efeito de iluminação |
| FN + F12: Faixa seguinte | FN + Cima/Baixo: Brilho da iluminação |
| FN + ESC: Predefinição | FN + – : Brilho da iluminação lateral |
| FN + \ : Gravação de iluminação | FN + + : Velocidade do efeito da iluminação lateral |

Teclas de função Mac

Mantenha pressionadas as teclas FN+Ctrl(Direita) durante 3 segundos para aceder ao Modo macOS

FN + F1: F1

FN + F2: F2

FN + F3: F3

FN + F4: F4

FN + F5: F5

FN + F6: F6

FN + F7: F7

FN + F8: F8

FN + F9: F9

FN + F10: F10

FN + F11: F11

FN + F12: F12

F1: Brilho -

F2: Brilho +

F3: Gestor de tarefas

F4: Procurar

F5: Nenhum

F6: Nenhum

F7: Faixa anterior

F8: Reproduzir/Pausa

F9: Faixa seguinte

F10: Interrupção do som

F11: Volume -

F12: Volume +

PT

Modo de suspensão

A luz apaga após 3 min sem utilização e entra no modo de suspensão após 10 minutos sem utilização nos modos sem fios. Pressione qualquer tecla para ativar.

Indicação de carregamento

Quando está ligado à corrente, o indicador luminoso azul acende ao lado da tecla ESC. Apaga quando está totalmente carregado.


Indicação de bateria

Pressione FN+Alt(Direita) para exibir o nível de energia entre as teclas Win e Alt(Esquerda). Verde 90%, Azul 60%, Vermelho 30% de bateria.


Perfil de iluminação

Pressione FN+U/I/O/P, 4 perfis de iluminação disponíveis. Em seguida, pressione FN+\\ para gravar. Pressione a tecla desejada para iluminar ou pressione a mesma tecla novamente para obter as 8 opções de cor. Pressione FN+\\ para concluir a gravação.


Como Mudar os Interruptores

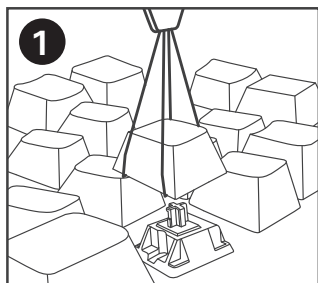


Use o extrator de “tecla” para prender uma tecla e puxe para cima para remover as teclas.

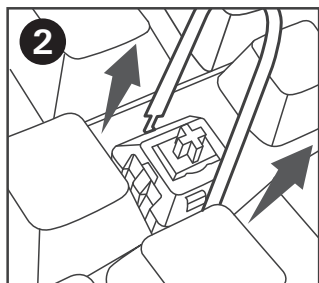

Use o extrator de tecla para empurrar as duas abas localizadas em ambos os lados do interruptor. Depois de empurrado para dentro, puxe para cima para removê-la da placa.

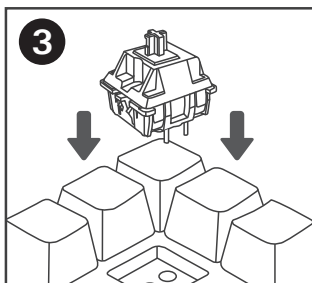

Selecione um interruptor e examine os contatos de cobre no fundo do interruptor para garantir que estejam direitos. Alinhe os contatos de cobre com as tomadas no teclado. Insira pressionando direito para baixo.

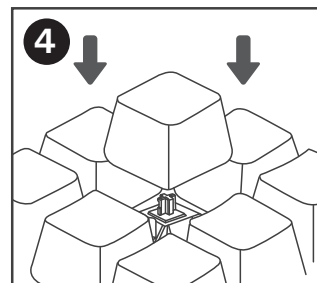

Ajuste a tecla com o interruptor correspondente e pressione para baixo para inserir.

CUIDADO

1. Para reduzir o risco de incêndio e choque elétrico, NÃO exponha o teclado S.T.R.I.K.E. 11 à chuva ou humidade
2. Qualquer comportamento ou utilização indevida do utilizador que danifique intencionalmente ou não intencionalmente o dispositivo NÃO está coberto pela garantia do teclado S.T.R.I.K.E. 11.

محتوى العبوة

- Mad Catz S.T.R.I.K.E. 11 عدد 1 لوحة مفاتيح ميكانيكية لاسلكية
- Mad Catz عدد 5 محوّلات (سوداء) خطية من
- TYPE-A إلى TYPE-C عدد 1 كبل مجدول قابل للإزالة بطول 1,8 متر للتوصيل من
- عدد 1 بطاقة ضمان
- عدد 1 صاحب غطاء مفتاح
- عدد 1 صاحب محوّل مفتاح
- لاسلكي USB عدد 1 دونجل
- عدد 1 دليل بدء سريع
- عدد 1 ملصق شعار

متطلبات النظام

1. متوافق مع Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / macOS
2. كمبيوتر شخصي مع منفذ USB-A 2.0

الاتصال اللاسلكي

بالكمبيوتر التابع لك. شغّل زر USB الاتصال اللاسلكي عبر النطاق الترددي 2,4 جيجاهرتز: وصّل دونجل الموجود في الجزء العلوي من لوحة المفاتيح (Type-C الطاقة (إلى جانب منفذ (للاقتران بعدد 3 أ) FN+T أو FN+R أو FN+E أو FN+E/R/T بلوتوث: اضغط مع الاستمرار على ويومض عندئذٍ المفتاح المناظر. استمر في الضغط إلى أن يكتمل الاتصال بالكمبيوتر التابع لك، USB العودة إلى الاتصال عبر النطاق الترددي 2,4 جيجاهرتز: وصّل دونجل للعودة إلى الاتصال اللاسلكي عبر النطاق الترددي 2,4 جيجاهرتز FN+Y واضغط على

مفاتيح الوظائف

FN + F1 : - تقليل السطوع	FN +] : وقفة استراحة
FN + F2 : + زيادة السطوع	FN + " : القائمة
FN + F3 : مدير المهام	FN + [: قفل التمرير
FN + F4 : سطح المكتب	FN + ; : إنهاء
FN + F5 : مستكشف الملفات	FN + prtsr : مؤثر ضوئي
FN + F6 : - خفض مستوى الصوت	FN + ALT : لمبة بيان حالة الطاقة (يمين)
FN + F7 : + رفع مستوى الصوت	FN + Delete : لون الإضاءة
FN + F8 : كتم الصوت/إلغاء كتم الصوت	FN + Pgup : مؤثر ضوئي جانبي
FN + F9 : تشغيل/إيقاف مؤقت	FN + Home : اتجاه المؤثر الضوئي
FN + F10 : إيقاف	FN + Pgdn : لون الإضاءة الجانبية
FN + F11 : المسار السابق	FN + : سرعة المؤثر الضوئي : السهم الأيسر/الأيمن
FN + F12 : المسار التالي	FN + : سطوع الإضاءة : السهم العلوي/السفلي
FN + ESC : إعداد المصنع الافتراضي	FN + - : سطوع الإضاءة الجانبية
FN + \ : تسجيل الإضاءة	FN + + : سرعة المؤثر الضوئي الجانبي

مفاتيح وظائف الماكرو

macOS (يمين) لتشغيل وضع FN+Ctrl اضغط مع الاستمرار 3 ثوانٍ على

F7: FN + F7	F1: FN + F1
F8: FN + F8	F2: FN + F2
F9: FN + F9	F3: FN + F3
F10: FN + F10	F4: FN + F4
F11: FN + F11	F5: FN + F5
F12: FN + F12	F6: FN + F6
F7 : قبالا راسملا	F1 : - عوطسلا ليلقت
F8 : تقووم فاقاي/إلي غشت	F2 : + عوطسلا قدايز
F9 : يلاتلا راسملا	F3 : ماملا ريديم
F10 : توصللا متك	F4 : ثحب
F11 : - توصللا يوتسم ضفخ	F5 : دجوي ال
F12 : + توصللا يوتسم عفر	F6 : دجوي ال

وضع السكون

ينطفئ الضوء بعد 3 دقائق من عدم الاستخدام ويتم الدخول في وضع السكون بعد 10 دقائق من عدم الاستخدام في أوضاع الاتصال اللاسلكي. اضغط على أي مفتاح للإيقاظ من وضع السكون.

لمبة بيان حالة الشحن

وتنطفئ بعد إتمام، ESC أثناء التوصيل، تضيء لمبة بيان حالة الشحن باللون الأزرق إلى جوار مفتاح الشحن بالكامل.


لمبة بيان حالة طاقة البطارية

يسار). مستوى الطاقة (Alt و Win يمين) لعرض مستوى الطاقة بين مفتاحي FN+Alt اضغط على أخضر 90%، أزرق 60%، أحمر 30%


وضع الإضاءة

للتسجيل. اضغط على FN+| لعرض 4 أوضاع إضاءة، ثم اضغط على FN+U/I/O/P اضغط على المفتاح المطلوب لتشغيل الإضاءة أو اضغط على المفتاح نفسه مجددًا للاختيار من بين 8 ألوان. اضغط لإكمال عملية التسجيل FN+| على


كيفية تغيير محوّلات المفاتيح

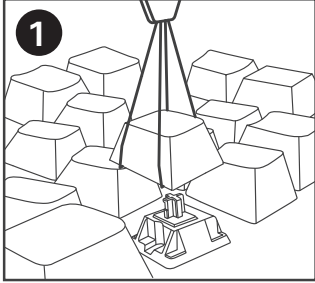


1 اضبط غطاء المفّتاح مع ساق المحوّل واضغط لأسفل لإدخاله.

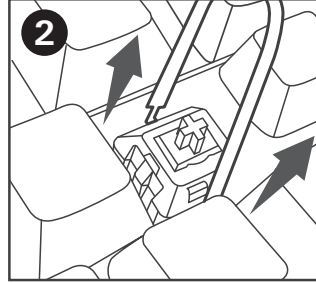

2 حدد محوّلًا وافحص الأسنان النحاسية في الجزء السفلي من المحوّل للتأكد من استقامتها. حاذِبين الأسنان النحاسية والمقابس في اللوحة. أدخلها بدفعها في اتجاه مستقيم لأسفل

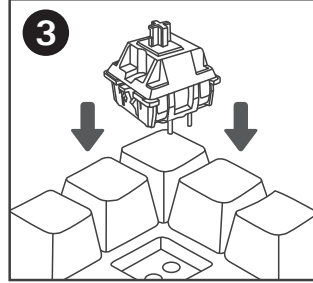

3 استخدم صاحب "محوّل المفّتاح" لدفع اللسانين الموجودين على كلا جانبي المفّتاح للداخل. وبعد دفعهما للداخل، اسحب لأعلى لإزالة المحوّل من اللوحة.

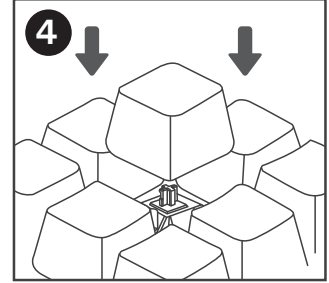

4 استخدم صاحب "غطاء المفّتاح" للإمساك بغطاء المفّتاح وسحبه لأعلى لإزالة أغطية المفّاتيح.

ARA

⚠ تنبيه

1. لتقليل خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، يرجى عدم تعريض لوحة المفاتيح S.T.R.I.K.E. 11 لمطر أو رطوبة.
2. لا يغطي ضمان لوحة مفاتيح S.T.R.I.K.E. 11 أي سلوكيات أو استخدامات غير سليمة من جانب المستخدم تؤدي بقصد أو دون قصد إلى إتلاف الجهاز.

パッケージ内容

- Mad Catz S.T.R.I.K.E. 11 ワイヤレス メカニカル キーボード x 1
- Mad Catz リニア (ブラック) スイッチ x 5
- TYPE-C - TYPE-A 1.8m 着脱式編組ケーブル x 1
- 保証書 x 1
- キーキャップ プラー x 1
- キー スイッチ プラー x 1
- ワイヤレス USB ドングル x 1
- クイック スタート ガイド x 1
- ロゴ ステッカー x 1

システム要求

1. Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / macOSに対応
2. USB-A 2.0 ポート接続の PC

ワイヤレス接続

1. 2.4GHz ワイヤレス: USB ドングルを PC に接続します。キーボードの上部にある電源ボタン (Type-C ポートの横) をオンにします。
2. Bluetooth: FN+E/R/T キー、FN+E、FN+R、または FN+T (最大 3 台の BT デバイスとのペアリング) を押し続けると、対応するキーが点滅します。
3. 2.4GHz 接続に戻す場合: USB ドングルを PC に接続し、FN+Y を押して 2.4 GHz ワイヤレス接続に戻します。

ファンクション キー

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| FN + F1: 輝度 - | FN +]: 一時停止/中断 |
| FN + F2: 輝度 + | FN + '": メニュー |
| FN + F3: タスク マネージャー | FN + [: スクロール ロック |
| FN + F4: デスクトップ | FN + ;: 終了 |
| FN + F5: ファイル エクスプローラー | FN + prtscr: 照明効果 |
| FN + F6: 音量 - | FN + ALT (Right): 電源インジケーター |
| FN + F7: 音量 + | FN + Delete: 照明の色 |
| FN + F8: ミュート/ミュート解除 | FN + Pgup: 側面照明効果 |
| FN + F9: 再生/一時停止 | FN + Home: 照明効果の方向 |
| FN + F10: 停止 | FN + Pgdn: 側面照明の色 |
| FN + F11: 前のトラック | FN + Left/Right: 照明効果の速度 |
| FN + F12: 次のトラック | FN + Up/Down: 照明の明るさ |
| FN + ESC: 工場出荷時の設定 | FN + -: 側面照明の明るさ |
| FN + \ : 照明記録 | FN + +: 側面照明効果の速度 |

Mac ファンクション キー

macOS モードの場合は、FN+Ctrl (右) を 3 秒間押し続けます。

FN + F1: F1

FN + F2: F2

FN + F3: F3

FN + F4: F4

FN + F5: F5

FN + F6: F6

FN + F7: F7

FN + F8: F8

FN + F9: F9

FN + F10: F10

FN + F11: F11

FN + F12: F12

F1: 輝度 -

F2: 輝度 +

F3: タスク マネージャー

F4: 検索

F5: なし

F6: なし

F7: 前のトラック

F8: 再生/一時停止

F9: 次のトラック

F10: 消音

F11: 音量 -

F12: 音量 +

JP

スリープモード

ワイヤレス モードでは、3 分間使用しないと消灯し、10 分間使用しないとスリープモードに入ります。スリープ解除するには、任意のキーを押します。

充電表示

プラグが差し込まれている間は、ESC キーのほかに青色インジケーター ライトが点灯します。完全に充電されると消灯します。


バッテリー残量表示

FN+Alt (右) を押して、Win キーと Alt (左) キーの間の電力レベルを表示します。緑色 90%、青色 60%、赤色 30% の電力レベル。


照明プロファイル

FN+U/I/O/P を押すと、4 つの照明プロファイルが利用可能です。次に、FN+| を押して、記録します。希望のキーを押して点灯させるか、同じキーをもう一度押して 8 色のオプションを選択します。FN+| を押して、記録を完了します。


スイッチ交換の方法

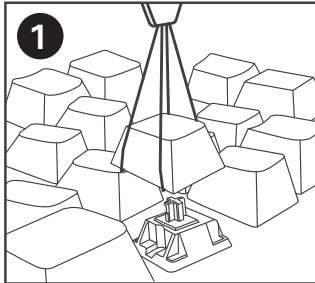


1 付属のキーキャップ引き抜きツールを使用し、キーキャップを上へ引き上げて引き抜きます。

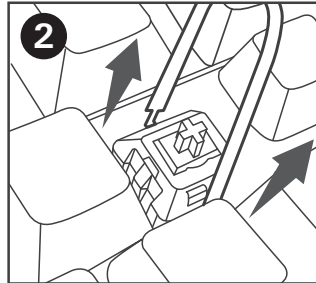

2 付属のキースイッチ引き抜きツールを使用し、スイッチの両サイドにある出っ張りを押し込みます。押し込み後、上へ引き上げ基板からスイッチを引き抜きます。

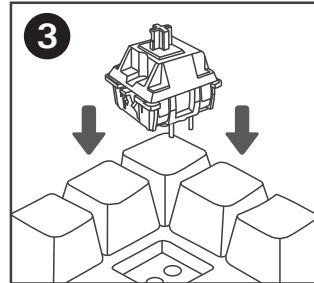

3 取り付けるスイッチの端子の位置を確認して、取り付け方向を合わせ、パッドに押し込むようにして取り付けます。

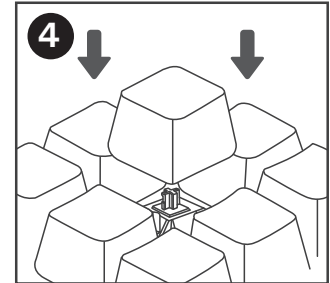

4 取り付けしたスイッチの軸に合わせるようにしてキーキャップを押し込んで取り付けます。

⚠ 注意

1. 感電の恐れがある為、決してS.T.R.I.K.E. 11キーボードを雨や水気のある場所へさらさないでください。
2. 故意・不注意に関係なく、使用者の不適切な取り扱い・使用方法でS.T.R.I.K.E. 11キーボードが故障した場合は保証が適用されません。

패키지 내용물

- Mad Catz S.T.R.I.K.E 11 무선 기계식 키보드 1대
- Mad Catz 선형 (검정) 스위치 5개
- 타입-C부터 타입-A, 1.8m 탈착식 브레이디드 케이블 1개
- 품질보증 카드 1장
- 키캡 풀러 1개
- 키 스위치 풀러 1개
- 무선 USB 동글 1개
- 빠른 시작 안내서 1부
- 로고 스티커 1장

시스템 요구 사항

1. Windows 7/8/8.1/10/macOS과 호환
2. USB-A 2.0 포트 연결이 가능한 PC

무선 연결

1. 2.4GHz 무선: USB 동글을 PC에 연결합니다. 키보드 상단(Type-C 포트 옆)에 있는 전원 버튼을 켭니다.
2. 블루투스: FN+E/R/T 키, FN+E, FN+R 또는 FN+T를 길게 누르면(최대 3개까지 BT 장치와 페어링 가능) 해당 키가 깜박입니다.
3. 2.4GHz 연결로 다시 전환: USB 동글을 PC에 연결하고 FN+Y를 눌러 2.4GHz 무선 연결로 다시 전환합니다.

기능 키

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| FN + F1: 밝기 감소 | FN +]: 일시 중지/중단 |
| FN + F2: 밝기 증가 | FN + '": 메뉴 |
| FN + F3: 작업 관리자 | FN + [{: 스크롤 잠금 |
| FN + F4: 바탕 화면 | FN + ;:: 종료 |
| FN + F5: 파일 탐색기 | FN + prtscr: 조명 효과 |
| FN + F6: 볼륨 감소 | FN + ALT (오른쪽): 전원 표시등 |
| FN + F7: 볼륨 증가 | FN + Delete: 조명 컬러 |
| FN + F8: 음소거/음소거 해제 | FN + Pgup: 측면 조명 효과 |
| FN + F9: 재생/일시 중지 | FN + Home: 조명 효과 방향 |
| FN + F10: 중지 | FN + Pgdn: 측면 조명 색상 |
| FN + F11: 이전 트랙 | FN + 왼쪽/오른쪽: 조명 효과 속도 |
| FN + F12: 다음 트랙 | FN + 위/아래: 조명 밝기 |
| FN + ESC: 공장 기본값 | FN + -: 측면 조명 밝기 |
| FN + \ : 조명 녹화 | FN + +: 측면 조명 효과 속도 |

Mac 기능 키

macOS 모드의 경우 FN+Ctrl(오른쪽)을 3초 동안 누르고 있습니다.

FN + F1: F1

FN + F2: F2

FN + F3: F3

FN + F4: F4

FN + F5: F5

FN + F6: F6

F1: 밝기 감소

F2: 밝기 증가

F3: 작업 관리자

F4: 검색

F5: 없음

F6: 없음

FN + F7: F7

FN + F8: F8

FN + F9: F9

FN + F10: F10

FN + F11: F11

FN + F12: F12

F7: 이전 트랙

F8: 재생/일시 중지

F9: 다음 트랙

F10: 음소거

F11: 볼륨 감소

F12: 볼륨 증가

절전 모드

무선 모드에서 3분 동안 사용하지 않으면 조명이 꺼지고, 10분 동안 사용하지 않으면 절전 모드로 들어갑니다. 아무 키나 누르면 절전 모드가 해제됩니다.

충전 표시

연결되면 ESC 키 외에 파란색 표시등이 켜집니다. 완전히 충전되면 표시등이 꺼집니다.

배터리 전원 표시


FN+Alt(오른쪽)를 누르면 Win과 Alt(왼쪽) 키 사이에 전원 레벨이 표시됩니다.

녹색은 90%, 파란색은 60%, 빨간색은 30%의 전원 레벨을 나타냅니다.


조명 프로파일

FN+U/I/O/P를 누르면 4가지 조명 프로ファイルを 사용할 수 있습니다. 그런 다음 FN+\\을 누르면 녹화됩니다. 원하는 키를 눌러 조명을 켜거나, 동일한 키를 다시 눌러 8가지 색상 옵션을 표시합니다. FN+\\을 누르면 녹화가 완료됩니다.


스위치 전환 방법

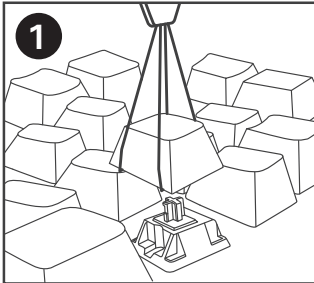


1 "키 캡" 리무버를 사용하여 키 캡을 고정한 뒤, 위로 당겨서 키 캡을 제거하세요.

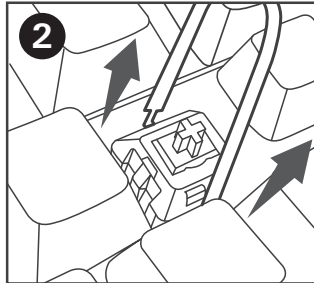

2 "키 스위치" 리무버를 사용하여 스위치의 양쪽에 위치한 2개의 홈에 밀어 넣으십시오. 홈에 리무버가 고정되면, 위로 당겨서 스위치를 기판에서 제거하세요.

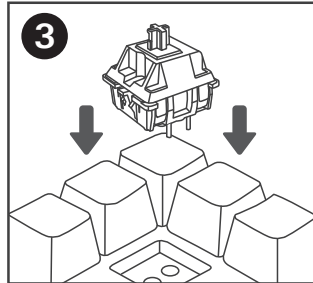

3 스위치의 하단에 있는 구리 핀이 똑바른지 확인한 후 구리 핀과 기판의 소켓을 정렬시켜 아래로 밀어 삽입하세요.

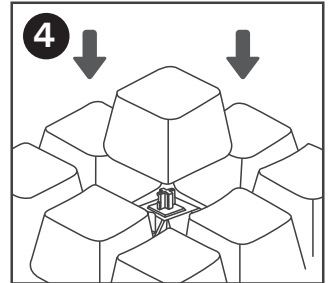

4 장착한 스위치의 축에 맞추어 키 캡을 아래로 눌러서 삽입하세요.

KR

⚠ 주의사항

1. 감전 사고의 우려가 있으므로, S.T.R.I.K.E. 11 키보드를 비나 습기가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
2. 사용자의 고의나 부주의에 관계없이 부적절한 취급 및 사용 방법으로 인해 제품에 고장이 발생할 경우, S.T.R.I.K.E. 11 키보드의 품질보증이 적용되지 않습니다.

包装内容

- Mad Catz S.T.R.I.K.E 11 无线键盘 x1
- Mad Catz 线性轴（黑色）x5
- TYPE-C转TYPE-A 1.8米可拆编织线 x1
- 保修卡 x1
- 拔帽器 x1
- 拔轴器 x1
- 接收器 x1
- 说明书 x1
- Logo贴纸 x1

系统要求

1. Windows 7/8/8.1/10/macOS
2. PC 与 USB-A 2.0 端口

无线模式

1. 2.4GHz 无线：USB接收器连接PC后，开启键盘开关（USB孔旁），键盘会自动连接并启动无线模式。
2. 蓝牙：长按FN+E/R/T键，(FN+E，FN+R，或FN+T 对应最多3组蓝牙设备)。相对应的按键闪烁。
3. 从蓝牙切换至2.4GHz无线：USB接收器连接PC后按FN+Y切换到2.4GHz无线模式。

功能键

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| FN + F1: 亮度 - | FN +]}: 暂停/中断 |
| FN + F2: 亮度 + | FN + '": 菜单 |
| FN + F3: 任务栏 | FN + [{: 滚动锁 |
| FN + F4: 桌面 | FN + ;:: 结束 |
| FN + F5: 我的电脑 | FN + prtscr: 灯效 |
| FN + F6: 音量 - | FN + ALT (右): 电量显示 |
| FN + F7: 音量 + | FN + Delete: 灯效颜色 |
| FN + F8: 静音 | FN + Pgup: 侧边灯效 |
| FN + F9: 播放/暂停 | FN + Home: 灯效方向 |
| FN + F10: 停止 | FN + Pgdn: 侧边灯效颜色 |
| FN + F11: 上一曲 | FN + Left/Right: 灯效速度 |
| FN + F12: 下一曲 | FN + Up/Down: 灯效亮度 |
| FN + ESC: 恢复出厂设置 | FN + -: 侧边灯效亮度 |
| FN + \ : 灯效录制 | FN + +: 侧边灯效速度 |

Mac 功能键

长按 FN+Ctrl(右) 3秒后进入macOS模式.

FN + F1: F1

FN + F2: F2

FN + F3: F3

FN + F4: F4

FN + F5: F5

FN + F6: F6

F1: 亮度 -

F2: 亮度 +

F3: 工具列

F4: 搜寻

F5: 无功能

F6: 无功能

FN + F7: F7

FN + F8: F8

FN + F9: F9

FN + F10: F10

FN + F11: F11

FN + F12: F12

F7: 上一曲

F8: 播放/暂停

F9: 下一曲

F10: 静音

F11: 音量 -

F12: 音量 +

休眠模式

3分钟无使用键盘后背光关闭, 10分钟无使用键盘则进入休眠模式.

按任意一键唤醒键盘.

充电指示

有线连接后, ESC键旁的蓝光会亮起表示充电中. 充满电后灯光关闭.

电量显示


按下FN+Alt(右)显示电量. 位于Win键以及Alt(左)中间.

绿90%, 蓝60%, 红30% 电量.


灯光录制

按下FN+U/I/O/P共4组灯光设定. 再按下FN+\\ 进入录制. 按下按键后发光, 再次按下按键可变换8种颜色. 录制完成后按FN+\\ 退出.


如何变更轴体

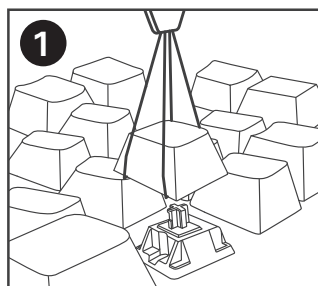


使用「键帽」拔帽器夹住键帽并向上拉取键帽。

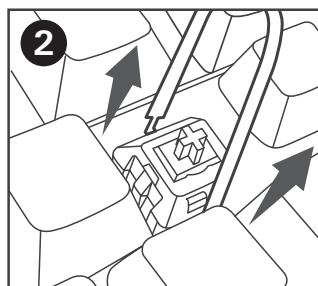

使用「键轴」拔轴器夹住轴体两侧的两个卡榫中。夹住后，向上拉，从键盘中移除轴体。

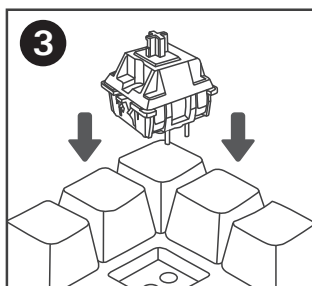

选择轴体并检查轴体底部的铜针，以确保它们是直的。将铜针与键盘垫上的插座对齐。直接向下插入。

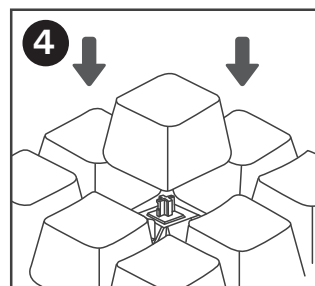

调整键帽与轴体并按下插入。

⚠ 注意事项

1. 为了降低火灾或触电的风险，请不要将 S.T.R.I.K.E. 11 键盘暴露在雨中水气中。
2. S.T.R.I.K.E. 11 键盘的保修中不包含或保证任何不当使用行为或故意或无意损坏设备的使用行为。

包裝內容

- Mad Catz S.T.R.I.K.E 11 無線鍵盤 x1
- Mad Catz 線性軸（黑色）x5
- TYPE-C轉TYPE-A 1.8米可拆編織線 x1
- 保修卡 x1
- 拔帽器 x1
- 拔軸器 x1
- 接收器 x1
- 說明書 x1
- Logo貼紙 x1

系統要求

1. Windows 7/8/8.1/10/macOS
2. PC與USB-A 2.0埠

無線模式

1. 2.4GHz 無線：USB接收器連接PC後，開啟鍵盤開關（USB孔旁），鍵盤會自動連接並啟動無線模式。
2. 藍牙：長按FN+E/R/T鍵，（FN+E，FN+R，或FN+T 對應最多3組藍芽設備）。相對應的按鍵閃爍。
3. 從藍牙切換至2.4GHz無線：USB接收器連接PC后按FN+Y切換到2.4GHz無線模式。

功能鍵

- | | |
|------------------|-----------------------|
| FN + F1: 亮度 - | FN +]}: 暫停/中斷 |
| FN + F2: 亮度 + | FN + '": 菜單 |
| FN + F3: 任務欄 | FN + [{: 滾動鎖 |
| FN + F4: 桌面 | FN + ::: 結束 |
| FN + F5: 我的電腦 | FN + prtscr: 燈效 |
| FN + F6: 音量 - | FN + ALT (右): 電量顯示 |
| FN + F7: 音量 + | FN + Delete: 燈效顏色 |
| FN + F8: 靜音 | FN + Pgup: 側邊燈效 |
| FN + F9: 播放/暫停 | FN + Home: 燈效方向 |
| FN + F10: 停止 | FN + Pgdn: 側邊燈效顏色 |
| FN + F11: 上一曲 | FN + Left/Right: 燈效速度 |
| FN + F12: 下一曲 | FN + Up/Down: 燈效亮度 |
| FN + ESC: 恢復出廠設置 | FN + -: 側邊燈效亮度 |
| FN + \/: 燈效錄製 | FN + +: 側邊燈效速度 |

Mac 功能鍵

長按 FN+Ctrl (右) 3秒後進入macOS模式.

FN + F1: F1

FN + F2: F2

FN + F3: F3

FN + F4: F4

FN + F5: F5

FN + F6: F6

FN + F7: F7

FN + F8: F8

FN + F9: F9

FN + F10: F10

FN + F11: F11

FN + F12: F12

F1: 亮度 -

F2: 亮度 +

F3: 工具列

F4: 搜尋

F5: 無功能

F6: 無功能

F7: 上一曲

F8: 播放/暫停

F9: 下一曲

F10: 靜音

F11: 音量 -

F12: 音量 +

TW

休眠模式

3分鐘無使用鍵盤後背光關閉, 10分鐘無使用鍵盤則進入休眠模式.

按任意一鍵喚醒鍵盤.

充電指示

有線連接后, ESC鍵旁的藍光會亮起表示充電中. 充滿電後燈光關閉.

電量顯示


按下FN+Alt (右) 顯示電量. 位於Win鍵以及Alt (左) 中間.

綠90%, 藍60%, 紅30% 電量.


燈光錄製

按下FN+U/I/O/P共4組燈光設定. 再按下FN+\\ 進入錄製. 按下按鍵后發光, 再次按下按鍵可變換8種顏色. 錄製完成後按FN+\\ 離開.


如何變更軸體

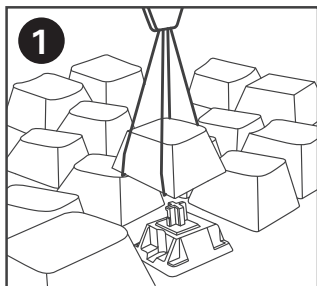


使用「鍵帽」拔帽器夾住鍵帽並向上拉取鍵帽。

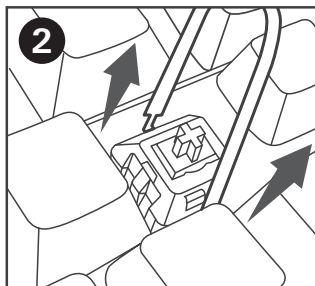

使用「鍵軸」拔軸器夾住軸體兩側的兩個的卡榫中。夾住後，向上拉，從鍵盤中移除軸體。

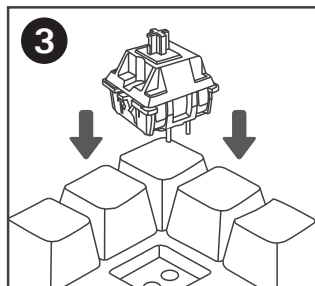

選擇軸體並檢查軸體底部的銅針，以確保它們是直的。將銅針與鍵盤墊上的插座對齊。直接向下插入。

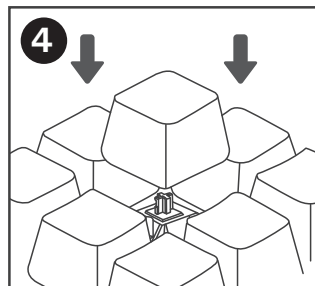

調整鍵帽與軸體並按下插入。

TW

⚠ 注意事項

1. 為了降低火災或觸電的風險，請不要將 S.T.R.I.K.E. 11 鍵盤暴露在雨中水氣中。
2. S.T.R.I.K.E. 11 鍵盤的保固中不包含或保證任何不當使用行為或故意或無意損壞設備的使用行為。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱Equipment name: 無線鍵盤 型號(型式)Type designation (Type): S.T.R.I.K.E. 11						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium(Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls(PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
下盖	○	○	○	○	○	○
铁板	○	○	○	○	—	—
轴体	○	○	○	○	○	○
键帽	○	○	○	○	○	○
PCB	○	○	○	○	○	○
其它固定 組件 (螺絲、 夾具、卡榫)	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

© 2022 Mad Catz Global Limited, Office H, Rm. 1606, 16/F, Workingbond Commercial Centre, 162-164 Prince Edward Road West, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong.

Mad Catz, R.A.T. / B.A.T. / M.O.J.O. / S.T.R.I.K.E. / C.A.T. / E.G.O. / F.R.E.Q. and the Mad Catz logo are trademarks or registered trademarks of Mad Catz Global Limited, its subsidiaries and affiliates. The shape and design of this product is a trade dress of Mad Catz Global Limited, its subsidiaries and affiliates.

All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. Made in China All rights reserved. Product features, appearance and specifications may be subject to change without notice.

FCC STATEMENTS

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CANADA (IC) STATEMENTS

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L' émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d' Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L' exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

WARNING

This product can expose you to chemical Lead which is known to the state of California to cause cancer. For more information, go www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer au lead qui est reconnu par l'État de Californie comme causant le cancer. Pour de plus amples renseignements, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

FCC ID: 2ASFYKS13NMUSBL0000
IC: 24750-KS13NMUSBL0





MAD CATZ

www.madcatz.com