

❶ Come inserire la card

Assicurarsi che il telefono sia spento e che la card sia inserita nel vano della card nel modo indicato di seguito.

- Infilare e premere il pannello di copertura nel corpo del telefono, assicurandosi che sia in linea con la card.

❶



- Con il telefono in verso Dillo, inserire il supporto della card nel pannello di inserimento della card.

Nota: la scheda SIM2 verrà disabilitata una volta abilitata la eSIM.

❷



Visualizzare con l'app Google™ o Google Chrome™
 Scaricare un manuale da Google LLC

❸ Come avviare

Batteria non rimovibile

Premere il pulsante di accensione per 3-5 secondi per il 'avvio

❹ Come inviare SMS, MMS

SMS

- Aprire l'app SMS
- Selezionare Nuovo messaggio
- Inserire un numero di telefono o scegliere il contatto
- Selezionare Modifica il messaggio e inviare il testo
- Selezionare ➤

Video MMS

- Disegnare lo schermo di un messaggio di testo
- Selezionare Immagini e video e il file che desideri aggiungere. Anche la possibilità di aggiungere una nuova foto o un nuovo video
- Selezionare Invia ➤

❺ Impostazioni di cambio lingua

- Menu principale -> Impostazioni -> Impostazioni di sistema -> lingua o metodo di inserimento
- Lingua e metodo di inserimento -> lingua -> scegliere la lingua
- Selezionare la lingua che si desidera, il sistema si avvia automaticamente nella lingua di inserimento
- Selezionare la lingua sopra la barra della lingua e inserirla la prima

❻ SAR

- Il tasso di assorbimento della radiazione elettromagnetica massima (SAR) di questo prodotto è 0,20 W/kg.
- In linea con i requisiti dello standard nazionale

EN62209-1:2016 ; EN 62209-2:2010 ; EN 62479:2010 ;
 EN 50360:2017; EN 50566:2017;

Visualizzare con l'app Google™ o Google Chrome™
 Scaricare un manuale da Google LLC


🔒 Sicurezza: al fine di garantire un utilizzo sicuro il prodotto, devi rispettare rigorosamente le seguenti regole

- Il telefono dovrebbe essere ad almeno 15 cm di distanza dal cuspidato medio inferiore, o regolatore del fumo e non mettere mani o piedi ad esso, ma basati nel fumare.
- Non esporti il dispositivo e altre batterie insieme con le altre temperature o apparecchiature che generano calore come lampade, stufe, forno a microonde, stufi o acqua tiepida. Il sovraccaldamento delle batterie può causare un incendio.
- Quando la carica è completa o non si carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo e scollegare il caricabatterie da la presa di corrente.
- Se il dispositivo è parte di una batteria non rimovibile, non fare cadute la batteria da soli per evitare di danneggiare la batteria o di accenderla.
- Uso di una fonte di alimentazione non approvata o incompatibile caricabatterie o la batteria può causare incendi, esplosioni o altri danni.
- Non aspettare o comprimere la batteria, inserirvi altri oggetti in mezzo, o esporsi a tutti i liquidi per evitare perdite dalla batteria accidentalmente, incendio o esplosione.
- Non far cadere, schiacciare, graffiare o tirare la batteria per evitare un'esplosione o incendio. Una batteria avvelenata, esplosiva in condizioni infettive o sotto l'influenza della fuoriuscita.
- L'utente non assume la responsabilità per incidenti causati da accessibilità al rischio non elencati.
Se vuoi leggere la versione completa della guida telefonata GS, consulta questo collegamento: <https://www.safelife.com>

🔧 Manutenzione

- Comprendo a fondo la manutenzione di questo telefono nel caso per utilizzare il telefono cellulare in modo più sicuro ed efficace ed evitare il più possibile la perdita del telefono cellulare.
- Si prega di seguire la lista nel manuale per aprire il telefono, mentre gli accessori si non possono al telefono.
- Si prega di evitare di cadere, bussare o scuotere il telefono. La manipolazione del telefono può causare la caduta del telefono e danneggiando la struttura all'interno, in modo da la struttura.
- Non utilizzare sovraccarichi o detersivi per pulirli il telefono. Pulisci la custodia del telefono con un panno di cotone morbido inumidito con acqua o con sapone diluito.
- Pulisci l'obiettivo con un panno morbido, pulito e asciutto. (Evitare obiettivi del telefono e accessori e altro).
- Se incontri un immagine anormale come un crash durante utilizzare, il motore di elaborazione. È il seguente: Per un telefono della serie che non è possibile ricaricare la batteria, disinnescare la batteria e ricaricare la batteria subito di sostituzione per più di 12 secondi. Il telefono cellulare lo farà essere sostituito o ricaricare per essere il telefono al rilevare. Più rilevare il bug generare per il telefono cellulare che può causare la batteria, ricaricare la batteria, quindi ricaricare la batteria con un cavo con marchio di base.
- Quando il caricabatterie non è in uso, scollegare dal alimentatore non collegare la batteria che è stata come elemento per essere il caricabatterie per un lungo periodo, vedere il caricabatterie ridurre il costo della batteria.

Posizione standard di questa macchina (scelta del dispositivo)
 → mobile telefono → manuale → cella e portatile → cavo del USB → caricabatterie

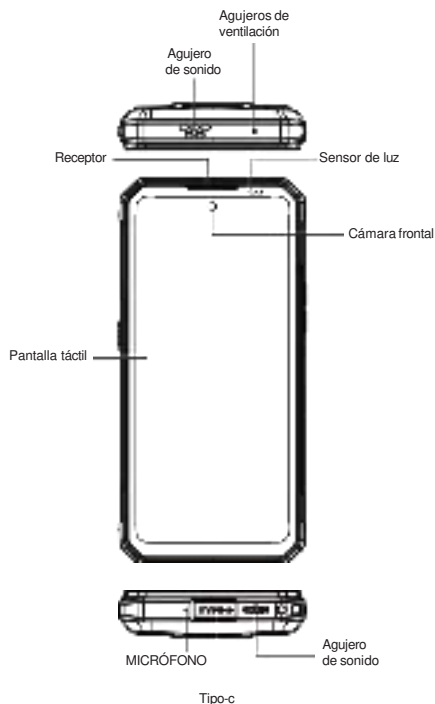

Visión con la certificación Google™ y Google Play™
Android 11 con la máxima seguridad de Google LLC

Accesorios



Batería

WP30 Pro está equipado con la batería de alta capacidad de 11000mAh, con el cargador incluido en la parte superior derecha de la pantalla.



Warning

Utilice únicamente baterías aprobadas por OUKITEL, dispositivos originales o compatibles con su teléfono. No utilice baterías incompatibles, ya puede causar lesiones graves o incluso la muerte.


No se debe cargar teléfonos o dispositivos electrónicos de alta potencia de cualquier modo, ya que esto puede causar lesiones graves o incluso la muerte. No debe utilizar baterías si se sobrecalientan.

Visión con la certificación Google™ y Google Play™
Android 11 con la máxima seguridad de Google LLC

Trasero
cámara principal

Vision nocturna

Secundario
pantalla

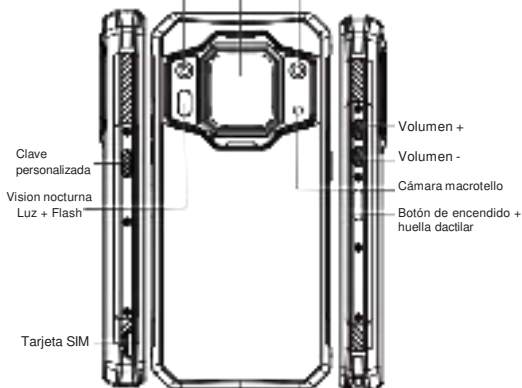

Viene con la aplicación Google™ y Google Chrome™.
Android es una marca registrada de Google LLC

● Cómo insertar la tarjeta


Para insertar la tarjeta SIM, asegúrese de que la tarjeta SIM esté correctamente insertada en la ranura de la tarjeta SIM.

• Inserte y presione el peine expulsor en el agujero del lateral para hacer salir la bandeja de la tarjeta.



• Con el Peine expulsor, inserte el trozo de metal en la ranura de la tarjeta SIM.

Nota: la tarjeta SIM2 se deshabilitará una vez que se habilite eSIM

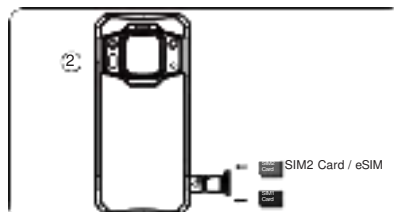

Viene con la aplicación Google™ y Google Chrome™.
Android es una marca registrada de Google LLC

④ Cómo arrancar

Batería no extraíble

Presione el botón de encendido durante 3-5 segundos para arrancar

⑤ Cómo enviar SMS, MMS

SMS

- Abra la aplicación de SMS
- Seleccione nuevo mensaje
- Introduzca un número de teléfono o seleccione un contacto
- Seleccione Editor interno de la aplicación de texto
- Enviar ➡

MMS-video

- Al enviar un mensaje de texto
- Seleccione Indígena, video o como archivos que desea agregar. Indígena video, puede tomar una nueva foto de video de inmediato
- Seleccione a enviar ➡

⑥ Configuración de cambio de idioma

- Menú principal - configuración - configuración del sistema - idioma y método de entrada
- Idioma y método de entrada - idioma - selección de idioma
- Seleccione el idioma que necesita, el sistema cambiará automáticamente a la interfaz de idioma
- Seleccione el idioma después de la barra de idioma y aparecerá hasta el primer

⚠️ Advertencia

- El teléfono no debe absorber ni radiación electromagnética (EMR) ni ondas de radio (RF)
- En línea con las regulaciones de la FCC

EN 62209-1:2016 ; EN 62209-2:2010 ; EN 62479:2010;
EN 50360:2017;EN 50566:2017;

Wanna con la aplicación Google® y Google Chrome®.
Android es una marca comercial de Google LLC.

⑦ Seguridad: para garantizar un uso seguro del producto, debe cumplir estrictamente las siguientes reglas

- El teléfono debe estar al menos a 10 cm de cualquier dispositivo electrónico o cualquier otro objeto y nunca debe llevar el dispositivo en su bolsillo o de manera
- No cargue el dispositivo y otros baterías juntas con los otros dispositivos o equipos, por ejemplo, no se debe cargar con la batería, cables de datos, cables de conexión, cables de seguridad. Cables de datos y cables de conexión de la batería puede provocar una explosión
- Cuando la carga esté completa o no se esté cargando correctamente el cargador del dispositivo y desenchufarlo correctamente de la toma de corriente
- Si el dispositivo está equipado con una batería no extraíble, no reemplace la batería por una unidad diferente de la misma marca o especificación
- El uso de una fuente de alimentación no aprobada o incompatible, conectar a la batería puede provocar incendio, explosión o u otros problemas
- No desmonte ni intente la batería, intente otros objetos, sumergir en agua u otros líquidos para evitar fugas de la batería o otros problemas. Intente si es necesario
- No deje caer, golpeo, rasguño o perforo la batería para evitar lesiones. La batería a una presión extrema o sobrecarga que se han producido lesiones o daños en el interior de la batería
- La empresa no asume la responsabilidad por accidentes causados por cualquier uso no autorizado o no autorizado

Si desea leer el manual de usuario completo de CE, marque www.bosch-telefon.com

Wanna con la aplicación Google® y Google Chrome®.
Android es una marca comercial de Google LLC.

● Mantenimiento

• Comprenda o fondo el mantenimiento de este teléfono móvil utilizar el teléfono móvil de la que más seguridad y eficacia, cumplir la vida del teléfono móvil tanto como sea posible.

• Si por las características del manual para el teléfono móvil, el elemento ha sido usado y no en la vida de la máquina.

• Bajo condiciones de uso del teléfono móvil, el manejo del teléfono puede haberse de la pantalla de la pantalla. Dejando la pantalla de la pantalla en la vida de la pantalla.

• No use disolventes químicos o detergentes para limpiar el teléfono. Limpie la carcasa del teléfono con un paño de algodón suave humedecido con agua o un paño suave.

• Limpie la lente con un paño suave, seco y limpio. Evite dañar la lente con un paño áspero.

• Si el teléfono suena una alarma o alarma como un accidente durante una, el método de procesamiento es el siguiente: Para un teléfono móvil que no pueda operar la batería, presión y mantenerlo presionado el botón de encendido durante más de 12 segundos, el teléfono móvil se forzará a reiniciar (desbloqueo) al teléfono se reiniciará. Puede reiniciar el error persiste, pero al teléfono móvil que puede que la batería, retire la batería, luego inserte la batería y reinicie con el botón de encendido.

• Cuando el cargador no esté en uso, desconéctelo de la corriente. No conecte la batería que es la carcasa como elemento a cargar durante mucho tiempo, ya que la sobrecarga puede dañar el elemento de la batería.

El paquete incluye el cable de carga (cable del paquete) - mini USB - manual - guía de protección - cable de carga USB - cargador).



Ver con la versión Google™ y Google Chrome™
Android es una marca registrada de Google LLC

Google Chrome™, Google™
Android es una marca registrada de Google LLC

طريقة غير قابلة للاستخدام على زر التثبيت لمدة 3-5 ثوانٍ للمزيد

● **تغطية في عدد من مناطق القسم كـ : رستان إلى مناطق السقندرية**

14.145%

- أعلاء، ولم يفتك أن يسلح صيد السمك القامعة،
هنا نمرور سطرقت وأعلاء، الصي القامعة،
أرميا

عبد القادر بن عبد الله

- [illegible]

تحتل في مقدمة الأعمال الفنية ، الفقه ، ثم يليه
العلوم الدينية ، والآداب ، والآثار ، ثم يليه
العلوم الإنسانية ، والآداب ، والآثار ، ثم يليه
العلوم الطبيعية ، والآداب ، والآثار ، ثم يليه
العلوم الاجتماعية ، والآداب ، والآثار ، ثم يليه

• **الحسين بن علي** (عليه السلام):

- گزارش می‌دهد، اما قطعاً نه 2 و نه 3
منوایات و نظایات دیگر را می‌بینی

EN62209-1: 2016 ; EN 62209-2: 2010 ; EN 62479: 2010 ;
EN 50360: 2017; EN 50566: 2017 ;

Google Chrome™ - Google®
Google LLC © 2015

المجلة الدولية لدراسات حقوق الإنسان، العدد ١٠، ٢٠١١، ص ١١٠.



نیکمیت درجیب SIM2 قاطب لیطعت متیس :قطالم



Google Chrome™, Google®
Google LLC 2022. All rights reserved.

المحافظة على

- القيم: يجب تثبيت هذا الهاتف المحمول باستخدام الهاتف وتأمينه لمنع السرقة ومحتوياته وإرساله معقولة خاصة الهاتف المحمول من أمانك

- في حين أن جميع الهواتف المحمولة التي تم شحنها، يمكنك دعم هاتفك المحمول أو التمتع بالخدمات التي لا تدعمها.

- يرجى عدم محاولة أو طلب أو إرسال أو تلقي أي شيء غير مصرح به من قبل الشركة أو شركة تابعة لها. الشركة ترفض المسؤولية عن أي شيء غير مصرح به.

- كما هو الحال مع أي هاتف محمول، في حالة فقدان الهاتف أو سرقة الهاتف، يجب عليك إبلاغ الشركة بذلك. يمكنك إبلاغ الشركة بذلك مباشرة، أو يمكنك إبلاغ الشركة بذلك.

- إلقاء الهاتف بسلامة عالية للغاية، وبمجرد استخدامه، يجب إلقاءه في سلة المهملات أو في حاوية أخرى.

- في حالة وجود أي مشكلة مع الهاتف، يجب عليك الاتصال بالشركة.

- طريقة التخلص من الهاتف:

- الطريقة الأولى: التخلص من الهاتف.

- الطريقة الثانية: التخلص من الهاتف.

- الطريقة الثالثة: التخلص من الهاتف.

- الطريقة الرابعة: التخلص من الهاتف.

- الطريقة الخامسة: التخلص من الهاتف.

- الطريقة السادسة: التخلص من الهاتف.

- الطريقة السابعة: التخلص من الهاتف.

- الطريقة الثامنة: التخلص من الهاتف.

- الطريقة التاسعة: التخلص من الهاتف.

من أجل ضمان الاستخدام الآمن -

الاحتياطات، يجب عليك الالتزام بالاعتماد في الطريقة التالية

- يجب أن يكون الهاتف على دقة 15 سم على الأقل من أي مخرج أو مدخل كهربائي أو أي شيء آخر.

- في حالة وجود أي مشكلة مع الهاتف، يجب عليك الاتصال بالشركة.

- لا تحاول أبداً تشغيل الهاتف أو تشغيله في أي مكان غير مصرح به من قبل الشركة أو شركة تابعة لها. الشركة ترفض المسؤولية عن أي شيء غير مصرح به.

- عند شحن الهاتف، يجب عليك إلقاءه في سلة المهملات أو في حاوية أخرى.

- في حالة وجود أي مشكلة مع الهاتف، يجب عليك الاتصال بالشركة.

- عندما يعمل هاتفك المحمول، يجب عليك إلقاءه في سلة المهملات أو في حاوية أخرى.

- لا تقم أبداً بتشغيل الهاتف أو تشغيله في أي مكان غير مصرح به من قبل الشركة أو شركة تابعة لها. الشركة ترفض المسؤولية عن أي شيء غير مصرح به.

- لا تقم أبداً بتشغيل الهاتف أو تشغيله في أي مكان غير مصرح به من قبل الشركة أو شركة تابعة لها. الشركة ترفض المسؤولية عن أي شيء غير مصرح به.

- في حالة وجود أي مشكلة مع الهاتف، يجب عليك الاتصال بالشركة.

- عندما يعمل هاتفك المحمول، يجب عليك إلقاءه في سلة المهملات أو في حاوية أخرى.