
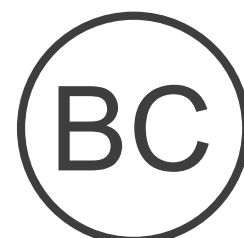


earfun

EarFun UBOOM L

Portable Bluetooth Speaker

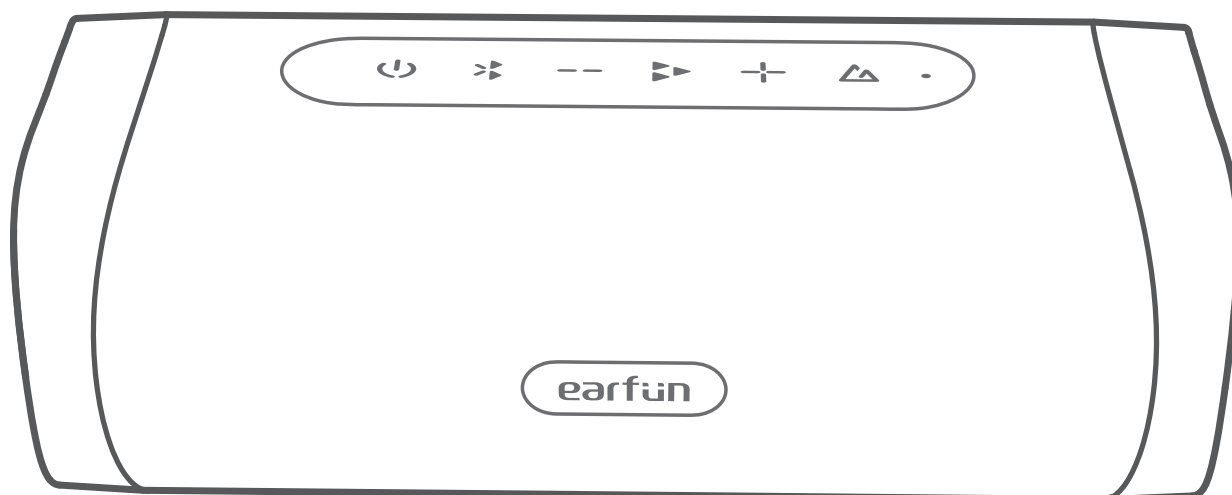


User Manual

English	- - - - -	01
Deutsch	- - - - -	08
Français	- - - - -	15
Español	- - - - -	22
日本語	- - - - -	29


1 What's in the Box



EarFun UBOOM L




USB-C Cable

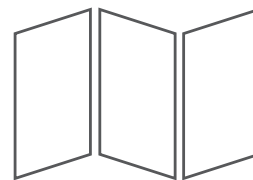

User Manual


2 Product Diagram

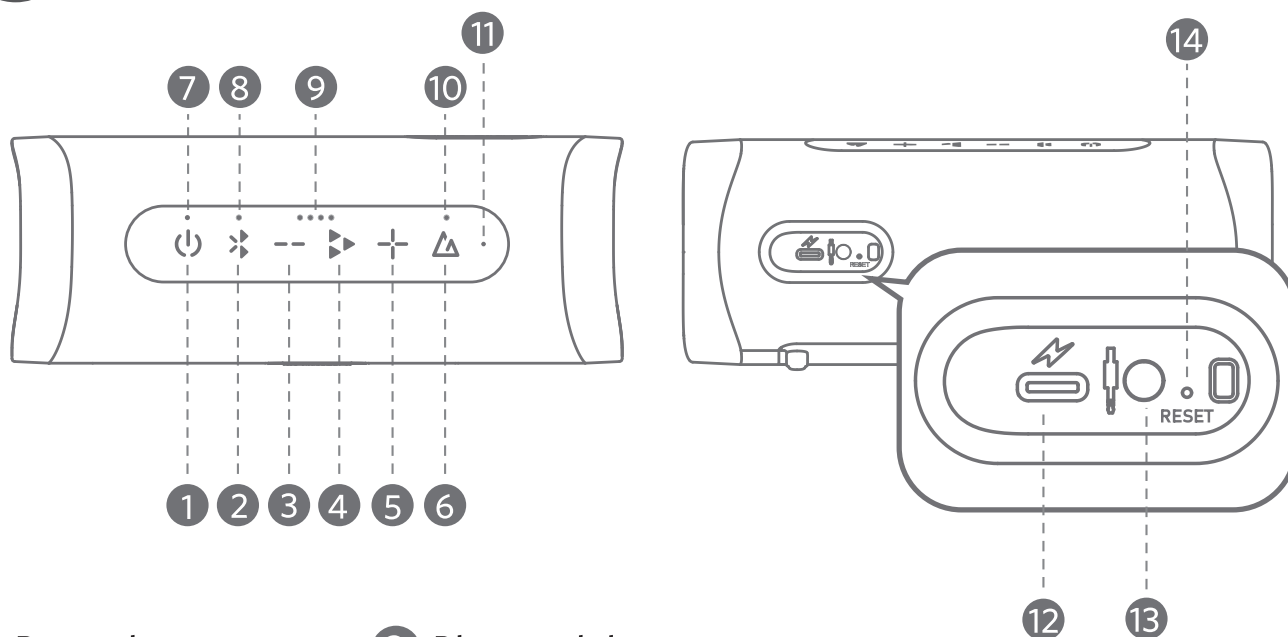

- ① Power button ② Bluetooth button
- ③ Volume - button ④ Play button ⑤ Volume + button
- ⑥ Sound Mode button ⑦ Power LED indicator ⑧ Video Mode LED indicator
- ⑨ Battery Level LED indicator ⑩ Sound Mode LED indicator ⑪ Microphone
- ⑫ USB-C charging port ⑬ 3.5mm Aux input ⑭ Reset hole

3 Charging

1. Clean the USB-C charging port before charging.
2. Fully charge the speaker before first use.
3. Close the port cover to avoid water damage.

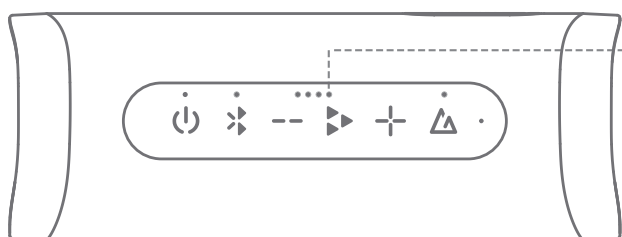

Battery level:

4 x White LEDs >75%


3 x White LEDs <75%

2 x White LEDs <50%

1 x White LED <25%

1 x White LED(flashing) <10%
charging needed

Connect the USB-C cable to the charging port for charging


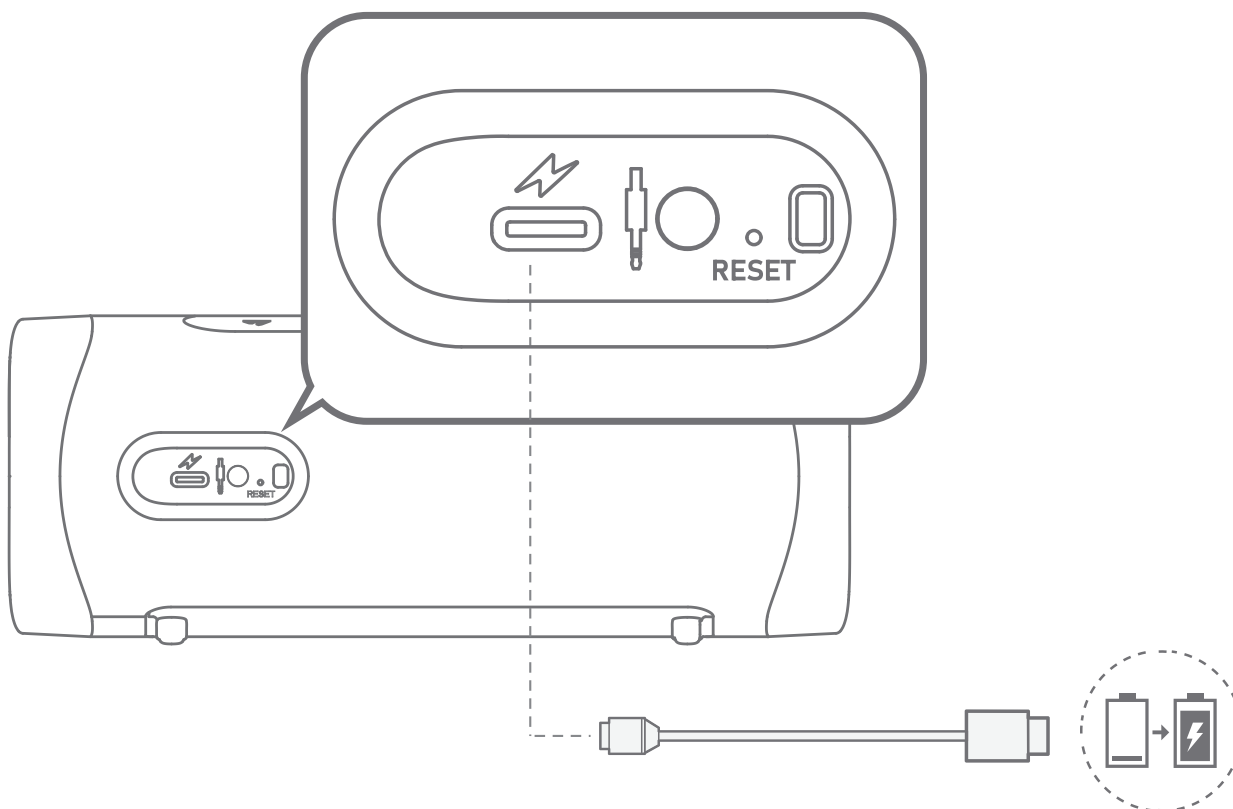


4 Specifications

Bluetooth version	V5.0
Bluetooth frequency	2.402GHz-2.480GHz
Bluetooth transmitted power	≤4dBm
Bluetooth profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Maximum working range	15m(without obstacle)
Transducer	2 x 55mm
Output power	2 x 14W
Battery capacity	7.4V, 2600mAh
Charging time	About 4 hours
Playtime	Up to 16 hours (varies by volume level and audio content)
Input	5V  3A
Dimensions	78mm x 210mm x 72mm
Weight	650g


5 Bluetooth Pairing

- Step 1: Power on the Speaker, then press the Bluetooth button, the speaker will enter pairing mode.
- Step 2: Activate Bluetooth on your Bluetooth-enabled device and search for other Bluetooth devices.
- Step 3: Select “EarFun UBOOM L” from the list of Bluetooth devices shown (if the password is needed, please type ‘0000’).

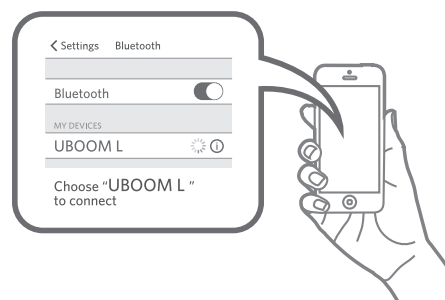
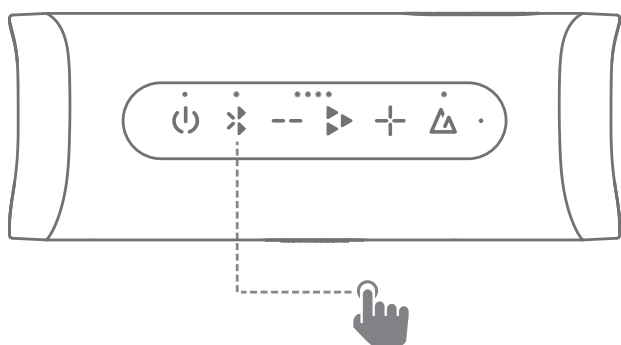


6 True Wireless Stereo Connection with Two Speakers


Step 1: Pair and connect speaker A to your Bluetooth device.

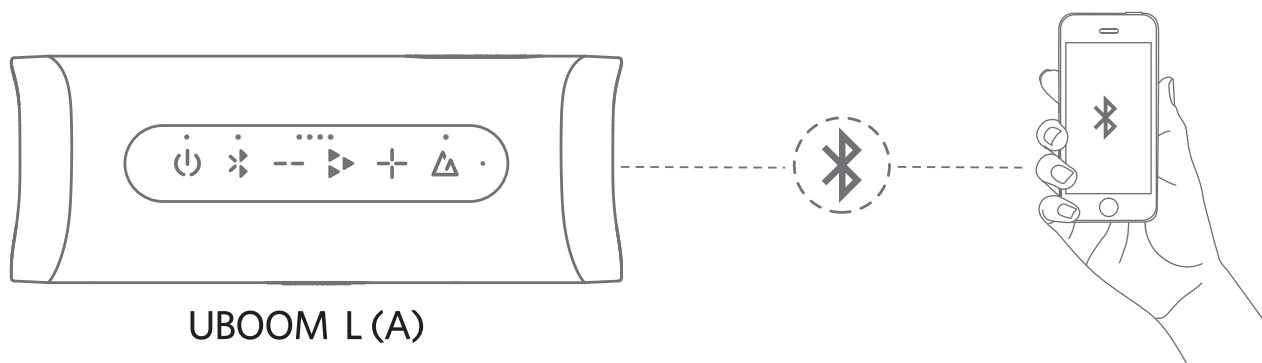

Step 2: Power on speaker B, and then press and hold the Bluetooth buttons of both speakers(A and B) for 3 seconds at least and blue indicators of both speakers flash, then both speakers will begin to be connected to the same Bluetooth device.

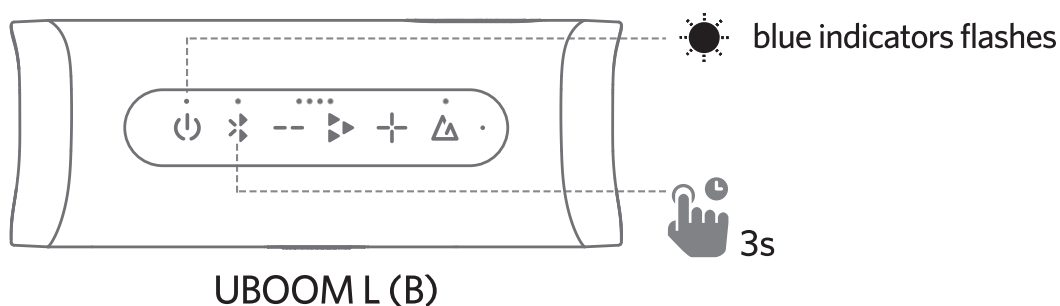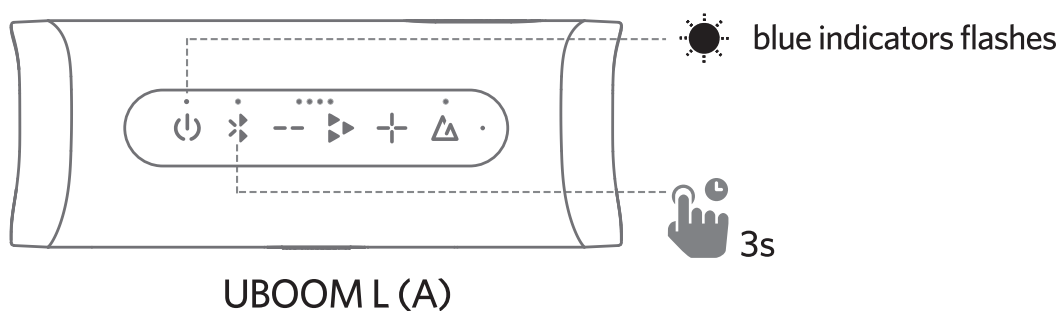

Step 3: When the indicators stay blue, the two speakers are successfully connected in True Wireless Stereo mode. The speaker A will play the Left channel and speaker B will play the Right channel.

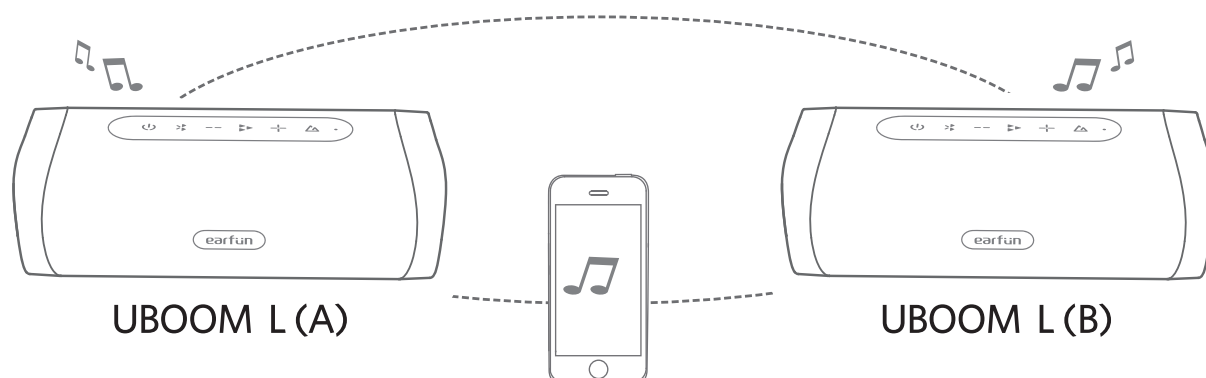

Note:

Press and hold the sound modes button for 2 seconds to transfer stereo mode and party mode when true wireless stereo is connected. The party mode will be the same sound channel for speaker A and B, and speaker A is stereo as same as speaker B.

7 Functions

Buttons	Operations	Functions	LED Indicators
Power button	Press x 1	Power ON	Blue LED ON
		Power OFF	Blue LED OFF
Bluetooth button	Press x 1	Bluetooth pairing	Blue LED flash
	Press x 2	Video mode ON *	White video mode LED ON
		Video mode OFF	White video mode LED OFF
	Press and hold for 3s	True Wireless Stereo pairing	Blue LED flash
Play button	Press x 1	Play/Pause	/
		Answer/End a call	/
	Press x 2	Next track	/
	Press x 3	Previous track	/


Play button	Press and hold for 2s	Activate the voice assistant	/
		Reject a call	/
Volume + button	Press or hold	Volume up	/
Volume - button	Press or hold	Volume down	/
Sound mode button	Press x 1	Outdoor mode	White sound mode LED ON
		Indoor mode	White sound mode LED OFF
	Press and hold for 2s	True Wireless Stereo mode/Party mode	/

Notes:


- Turn on the video mode can drop latency to about 150ms and improve video watching experience, but it will shorten the connection distance. We suggest you turn off the video mode when you use the speaker for playing music.
- Video mode does not support the True Wireless Stereo connection mode.
- The normal mode provides latency about 250ms.
- Bluetooth technology can not fully eliminate the latency of Bluetooth audio.

8 Reset and Reconnecting

If this speaker becomes disconnected or has another connecting problems, you can simultaneously press and hold "Volume +" and "Volume -" buttons simultaneously for 5 seconds at least to remove all paired devices from the speaker and remove the old pairing of speaker in your Bluetooth device, then pair again.

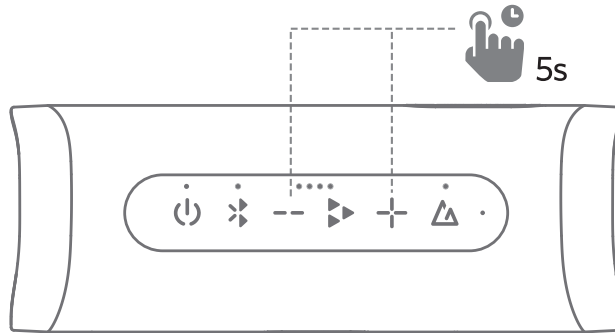

If this speaker crashes, you can try to press and hold the power button for 8 seconds at least to reboot. Also, you can directly put a straightened paper clip or similar item into the reset hole and depress the internal button to reset speaker and power on again, and the reset hole is located at the back of the speaker.

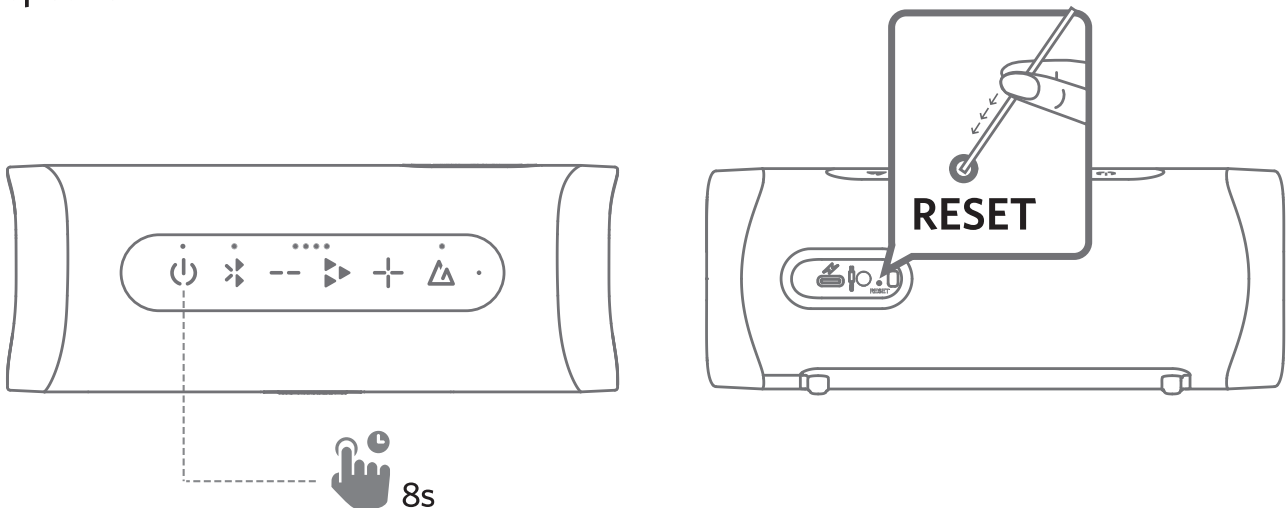


1 Was in der Box ist


DE



EarFun UBOOM L





USB-C-Kabel

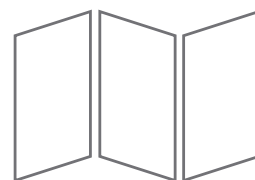

Benutzerhandbuch


2 Produkt-Diagramm

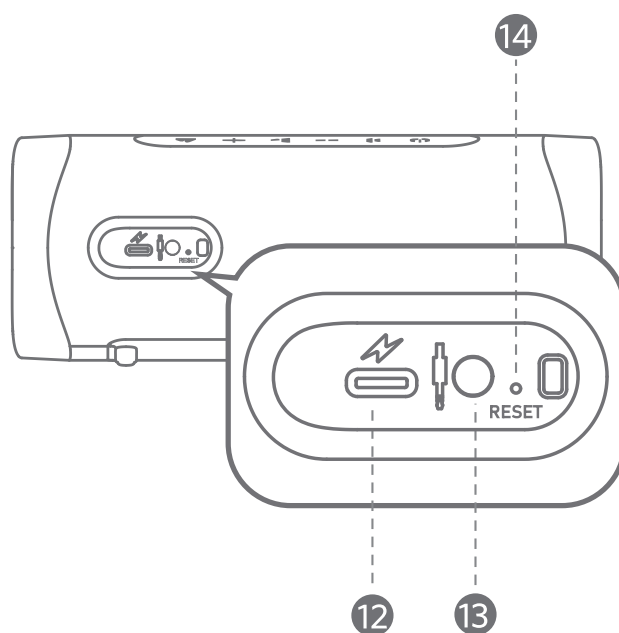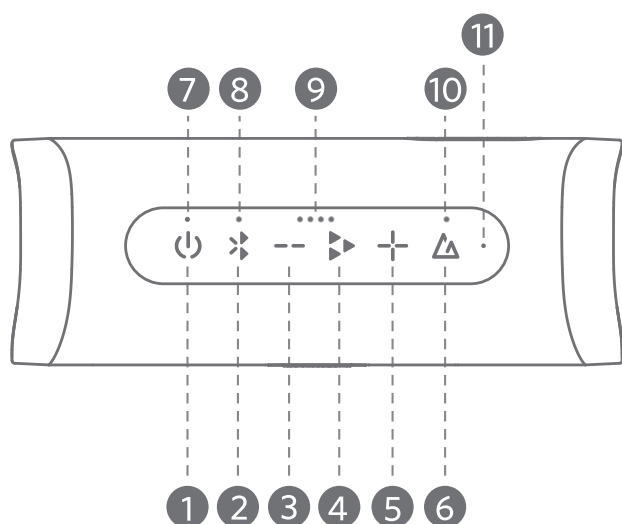

- 1 Strom 2 Bluetooth
- 3 Lautstärke - 4 Wiedergabe 5 Lautstärke + 6 Tonmodus
- 7 Strom-Anzeige 8 Anzeige für den Videomodus
- 9 Anzeige für den Tonmodus 10 Anzeige für den Batteriestand 11 Mikrofon
- 12 USB-C-Ladeanschluss 13 3.5 mm Aux-Eingang 14 Reset-Loch

3 Aufladen

1. Reinigen Sie den USB-C-Ladeanschluss vor dem Aufladen.
2. Laden Sie den Lautsprecher vor der ersten Verwendung vollständig auf.
3. Schließen Sie die Anschlussabdeckung, um Wasserschäden zu vermeiden.

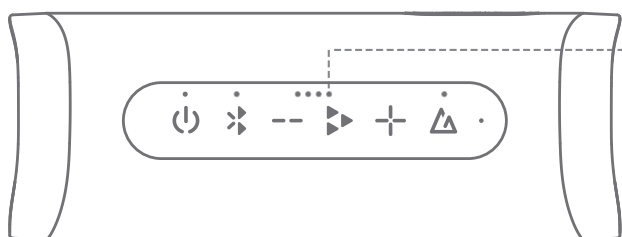

Battery level:

4 x weiße LEDs >75%

3 x weiße LEDs <75%


2 x weiße LEDs <50%

1 x weiße LED <25%

1 x weiße LED(blinkend) <10%

Aufladung erforderlich

Schließen Sie das USB-C-Kabel zum Aufladen an den Ladeanschluss an

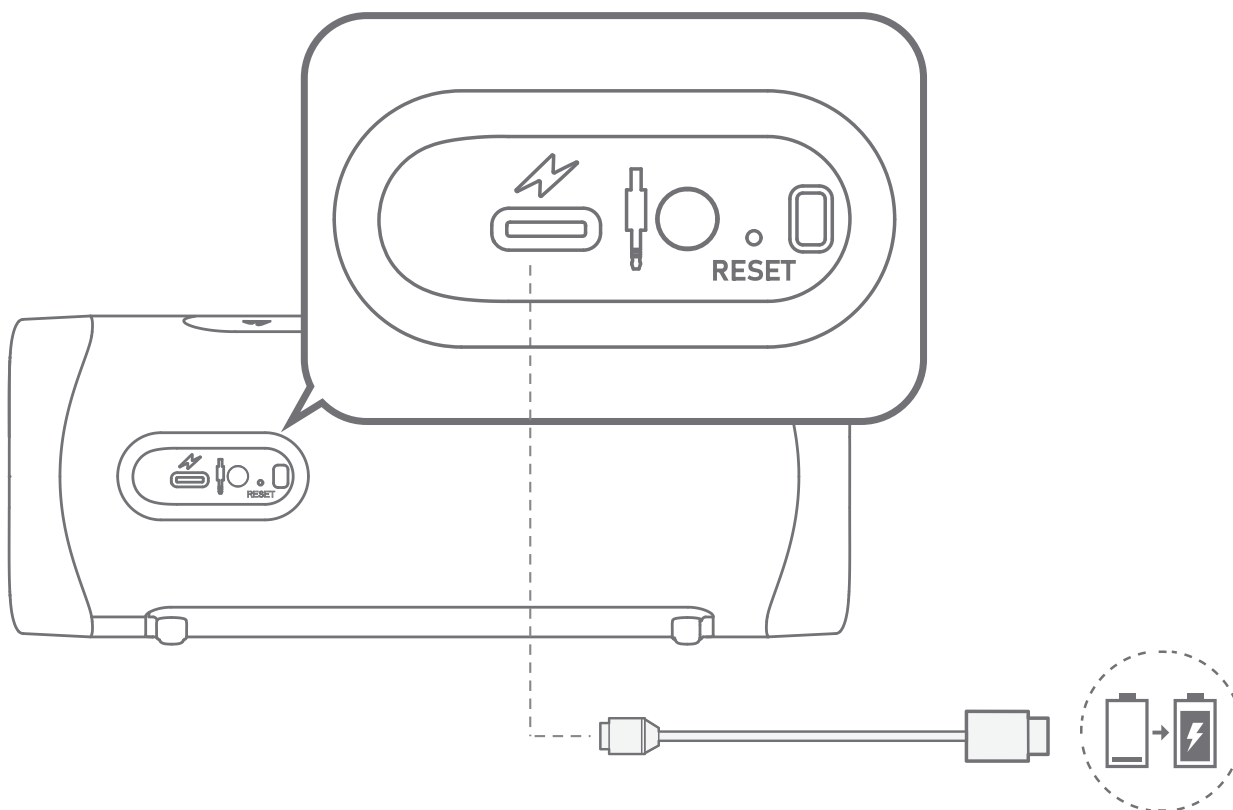

4 Spezifikationen

Bluetooth-Version	V5.0
Bluetooth-Frequenz	2.402GHz-2.480GHz
Bluetooth-Sendeleistung	≤4dBm
Bluetooth-Profil	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Maximaler Arbeitsbereich	15m(ohne Hindernis)
Schallwandler	2 x 55mm
Ausgangsleistung	2 x 14W
Batteriekapazität	7.4V, 2600mAh
Aufladezeit	Etwa 4 Stunden
Spielzeit	Bis zu 16 Stunden (variiert je nach Lautstärke und Audioinhalt)
Eingang	5V $\overline{=}$ 3A
Abmaße	78mm x 210mm x 72mm
Gewicht	650g



5 Bluetooth-Kopplung

Schritt 1: Schalten Sie den Lautsprecher ein und drücken Sie die Bluetooth-Taste.

Der Lautsprecher wechselt in den Kopplungsmodus.


Schritt 2: Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät und suchen Sie nach anderen Bluetooth-Geräten.

Schritt 3: Wählen Sie "EarFun UBOOM L" aus der Liste der angezeigten Bluetooth-Geräte aus (falls ein Passwort erforderlich ist, geben Sie "0000" ein).

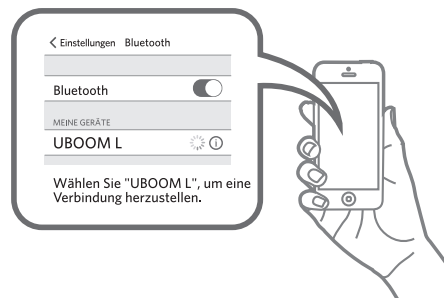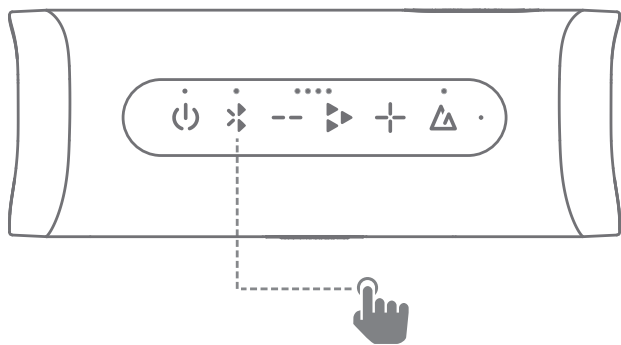


6 True Wireless Stereo-Verbindung mit zwei Lautsprechern


Schritt 1: Koppeln und verbinden Sie Lautsprecher A mit Ihrem Bluetooth-Gerät.

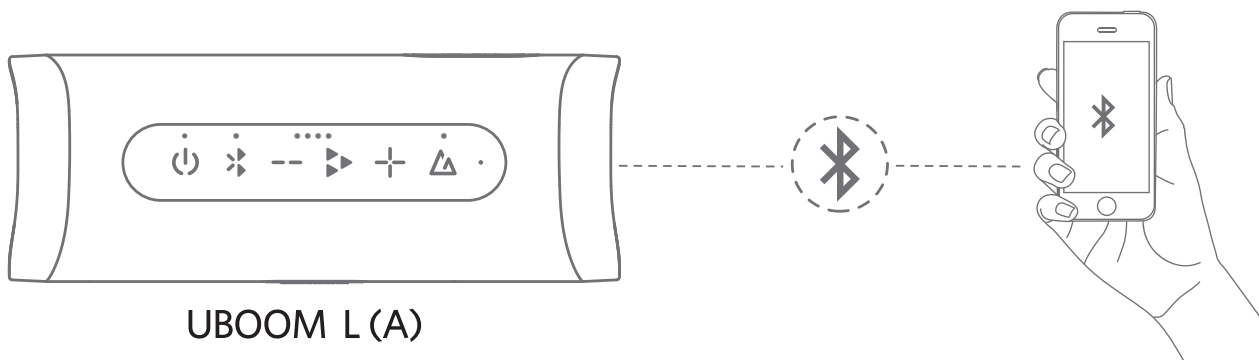

Schritt 2: Schalten Sie den Lautsprecher B ein und halten Sie die Bluetooth-Tasten beider Lautsprecher (A und B) mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, bis die blauen Anzeigen beider Lautsprecher blinken.

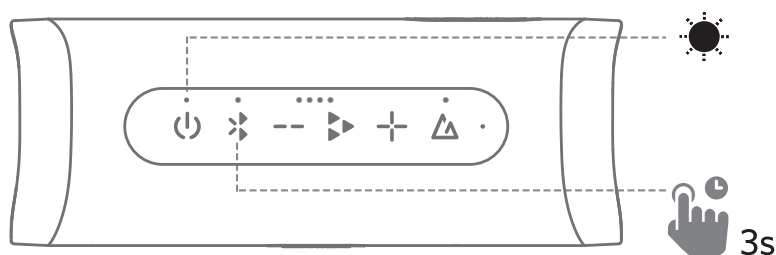


UBOOM L (A)

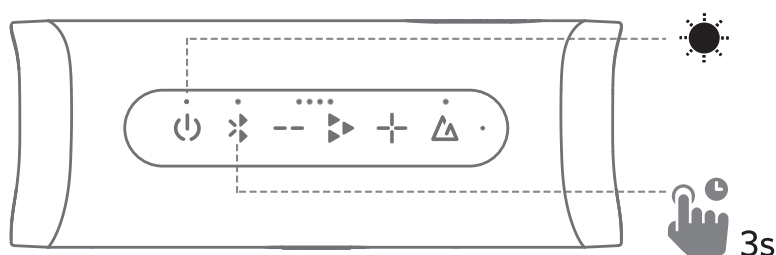

UBOOM L (B)

Schritt 3: Wenn die Anzeigen blau bleiben, sind die beiden Lautsprecher erfolgreich im True Wireless Stereo-Modus verbunden. Lautsprecher A gibt den linken Kanal und Lautsprecher B den rechten Kanal wieder.

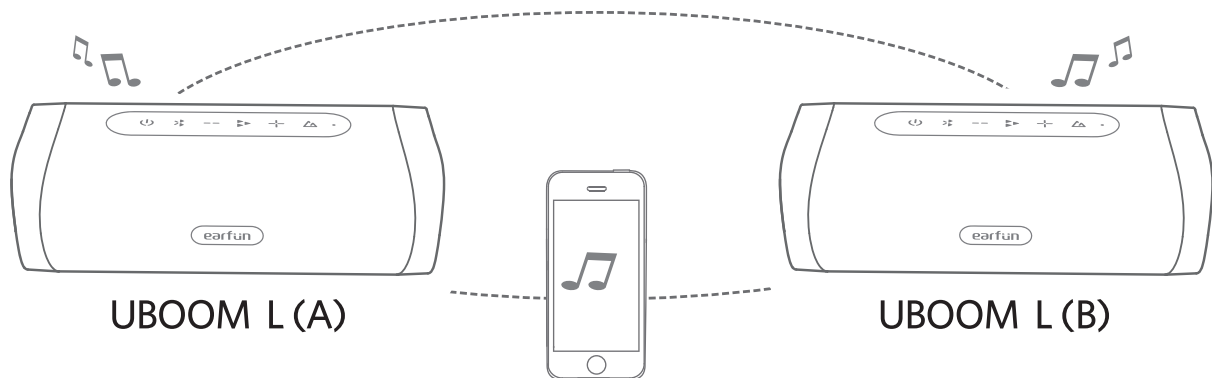

Hinweis:

Halten Sie die Taste für den Klangmodus 2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen dem Stereomodus und dem Partymodus zu wechseln, wenn True Wireless Stereo angeschlossen ist. Im Partymodus wird derselbe Tonkanal für Lautsprecher A und B verwendet, und Lautsprecher A ist ebenso wie Lautsprecher B in Stereo.

7 Funktionen

Tasten	Operationen	Funktionen	LED-Anzeigen
Einschalttaste	Drücken x 1	Einschalten	Blaue LED EIN
		Ausschalten	Blaue LED AUS
Bluetooth-Taste	Drücken x 1	Bluetooth-Kopplung	Blaue LED blinkt
	Drücken x 2	Videomodus EIN*	Weißer Videomodus LED EIN
		Videomodus AUS	Weißer Videomodus LED AUS
	Drücken und 3s lang halten	True Wireless Stereo-Kopplung	Blaue LED blinken
Play-Taste	Drücken x 1	Wiedergabe/Pause	/
		Anruf annehmen /beenden	/
	Drücken x 2	Nächster Titel	/


Play-Taste	Drücken x 3	Vorheriger Titel	/
	Drücken und 2s lang halten	Aktivieren des Sprachassistenten	/
		Ablehnen eines Anrufs	/
Taste Lautstärke +	Drücken oder halten	Lautstärke erhöhen	/
Taste Lautstärke -	Drücken oder halten	Lautstärke verringern	/
Taste für den Tonmodus	Drücken x 1	Außen-Modus	Weißer Tonmodus LED ON
		Innen-Modus	Weißer Tonmodus LED AUS
	Drücken und 2s lang halten	True Wireless Stereo modus/Party-Modus	/

Anmerkung:


- Wenn Sie den Videomodus einschalten, kann die Latenzzeit auf ca. 150 ms gesenkt und das Videoerlebnis verbessert werden, allerdings verkürzt sich dadurch die Verbindungsdauer. Wir empfehlen Ihnen, den Videomodus auszuschalten, wenn Sie den Lautsprecher zur Musikkwiedergabe verwenden.
- Der Videomodus unterstützt nicht gleichzeitig den True Wireless Stereo-Verbindungsmodus.
- Im normalen Modus beträgt die Latenzzeit etwa 250 ms.
- Die Bluetooth-Technologie kann die Latenzzeit von Bluetooth-Audio nicht vollständig eliminieren.

8 Zurücksetzen und erneutes Verbinden

Wenn die Verbindung zu diesem Lautsprecher unterbrochen wird oder andere Verbindungsprobleme auftreten, können Sie die Tasten "Lautstärke +" und "Lautstärke -" gleichzeitig mindestens 5 Sekunden lang gedrückt halten, um alle gekoppelten Geräte vom Lautsprecher zu entfernen und die alte Kopplung des Lautsprechers mit Ihrem Bluetooth-Gerät zu löschen und dann erneut zu koppeln.

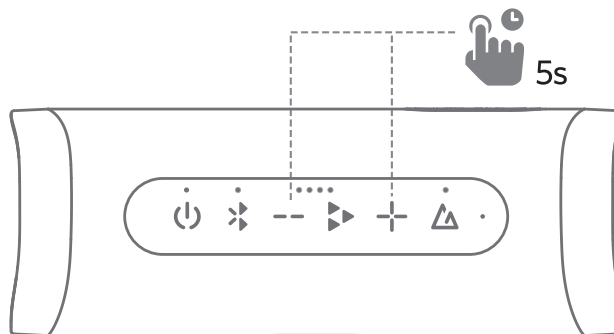


Wenn der Lautsprecher abstürzt, können Sie versuchen, die Einschalttaste mindestens 8 Sekunden lang gedrückt zu halten, um einen Neustart durchzuführen. Sie können auch direkt eine aufgebogene Büroklammer oder einen ähnlichen Gegenstand in das Reset-Loch stecken und die interne Taste drücken, um den Lautsprecher zurückzusetzen und wieder einzuschalten. Das Reset-Loch befindet sich auf der Rückseite des Lautsprechers.

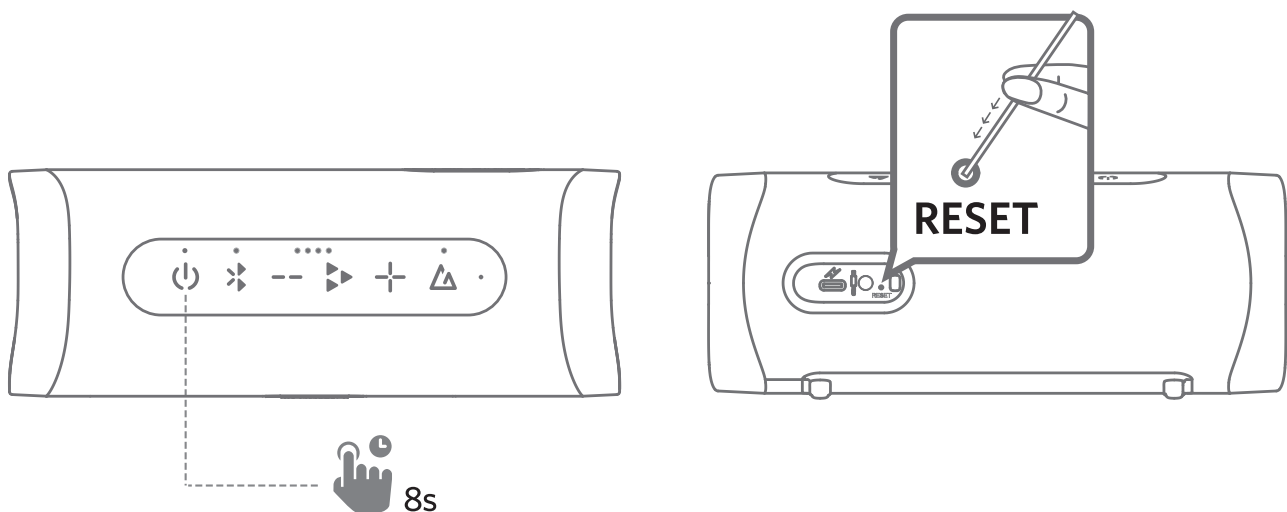


1 Contenu de la boîte



EarFun UBOOM L




Câble USB-C

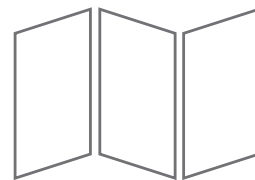

Manuel de l'utilisateur


2 Diagramme du produit

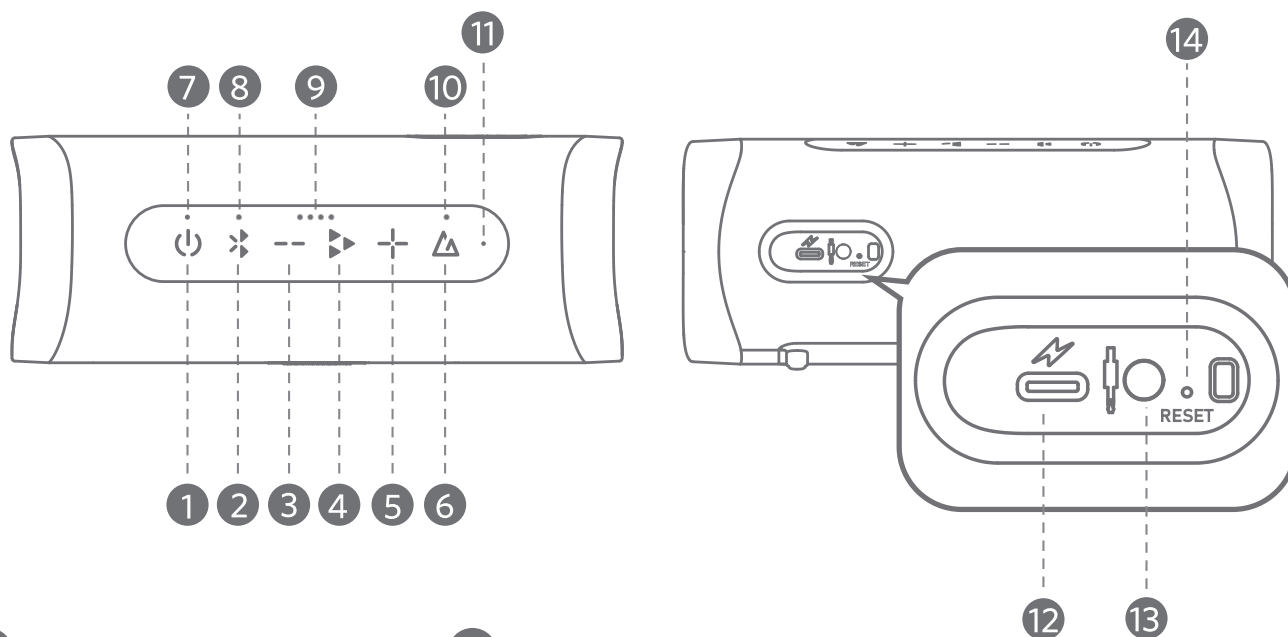

- 1 bouton d'alimentation 2 bouton Bluetooth
- 3 bouton Volume - 4 bouton Jouer 5 bouton Volume +
- 6 bouton Mode sonore 7 indicateur d'alimentation
- 8 indicateur du mode vidéo 9 indicateur du mode son
- 10 indicateur du niveau de la batterie 11 Microphone 12 Port de charge USB-C
- 13 Entrée auxiliaire 3.5 mm 14 Trou de réinitialisation

3 Chargement


1. Nettoyez le port de charge USB-C avant de le charger.
2. Chargez complètement l'enceinte avant la première utilisation.
3. Fermez le couvercle du port pour éviter les dommages causés par l'eau.

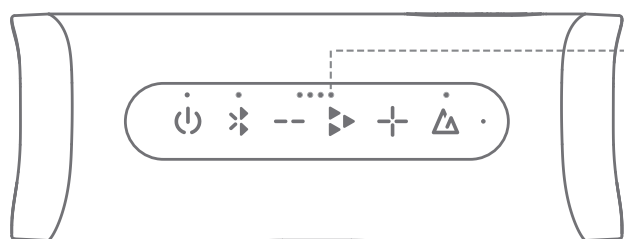

Battery level:

4 x LEDs blanches	>75%
3 x LEDs blanches	<75%
2 x LEDs blanches	<50%
1 x LEDs blanche	<25%
1 x LEDs blanche(clignotante)	<10% de charge nécessaire

Connectez le câble USB-C au port de charge pour le chargement

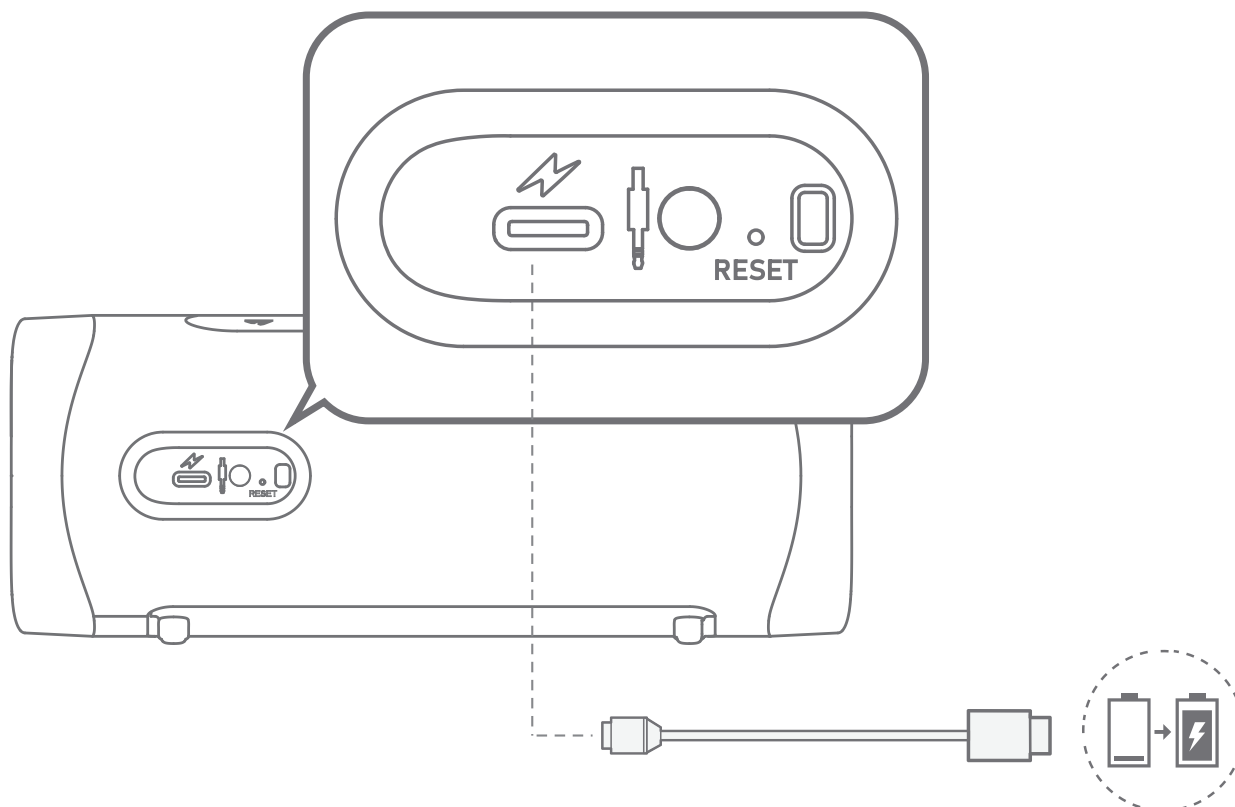

4 Spécifications


Version Bluetooth	V5.0
Fréquence Bluetooth	2.402GHz-2.480GHz
Puissance transmise par Bluetooth	≤4dBm
Profil Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Portée maximale de travail	15m(sans obstacle)
Transducteur	2 x 55mm
Puissance de sortie	2 x 14W
Capacité de la batterie	7.4V, 2600mAh
Temps de charge	Environ 4 heures
Durée de lecture	Jusqu'à 16 heures (varie selon le niveau de volume et le contenu audio)
Entrée	5V $\overline{=}$ 3A
Dimensions	78mm x 210mm x 72mm
Poids	650g

5 Appairage Bluetooth

Étape 1 : Allumez l'enceinte bluetooth, puis appuyez sur le bouton Bluetooth, le haut-parleur entrera en mode de jumelage.


Étape 2 : Activez le Bluetooth sur votre appareil compatible Bluetooth et recherchez d'autres appareils Bluetooth.

Étape 3 : Sélectionnez "EarFun UBOOM L" dans la liste des périphériques Bluetooth affichés (si un mot de passe est nécessaire, tapez '0000').

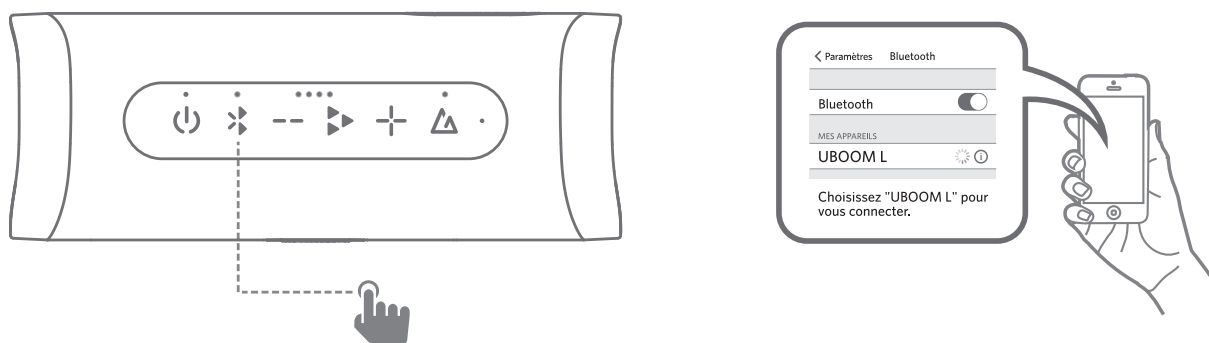

6 Connexion stéréo sans fil véritable avec deux enceintes bluetooths

Étape 1: Appairez et connectez l'enceinte A à votre appareil Bluetooth.

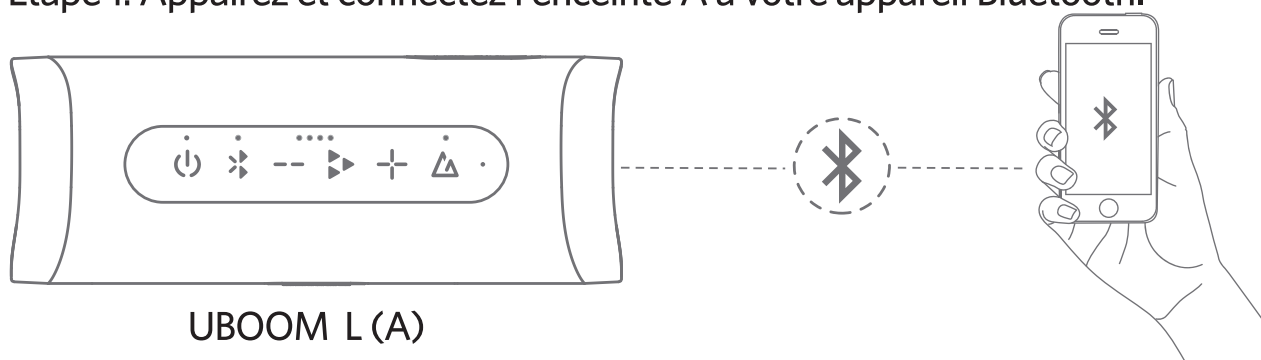

Étape 2: Allumez l'enceinte B, puis appuyez sur les boutons Bluetooth des deux enceintes (A et B) pendant au moins 3 secondes et les indicateurs bleus des deux enceintes clignotent, les deux enceintes commencent à être connectés au même périphérique Bluetooth.

