


MakeID



MakeID

Chongqing Jingranyouxu Technology Co., Ltd.
Web: WWW.MakeID.COM

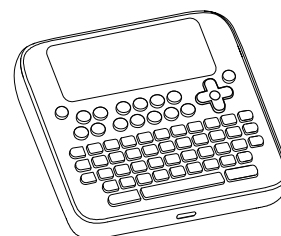

Label Printer E1 User Manual

Content / Contenu/Inhalt / Catalogo / Contenido / 目次 / 목록 / 目錄 /

English 01-08 Label Printer Instructions	Español 33-40 Instrucciones de la Impresora de Etiquetas
Français 09-16 Imprimante d'étiquettes Manuel d' Instruction	日本語 41-48 ラベルプリンター簡単操作ガイド
Deutsch 17-24 Die Instruktion des Etikettendruckers	한국어 49-56 라벨 프린터 사용안내
Italiano 25-32 Istruzioni per la Stampante di Etichette	中文繁體 57-65 快速操作指南

Foreword:Create labels for a variety of uses straight away by using MakeID label printers. By choosing different border designs, fonts, sizes, stickers and more, you can design beautiful custom labels.

Please read this manual thoroughly before use and keep it with care for future reference.

Rights:MakeID is the owner of this manual. To share, translate or modify the contents without the permission of MakeID is prohibited.

Trademark:The trademark of MakeID has been registered in the U.S, Europe and elsewhere, and all other trademarks are the properties of their respective owners.

Cautions:

- ①Do not use the printer for any use and purpose other than the function described in this manual, as that may lead to accidents or damage to the printer;
- ②Only official MakeID labels can be used on this printer, please do not use other branded labels;
- ③Do not touch the print head with fingers. If the print head is dirty, please wipe it gently with alcohol-based cleaning wipes;

④Do not place any foreign objects in the label exit as this may damage the printer;

⑤Do not place the printer in direct sunlight or rain, near heaters or other heat-generating devices, dashboards, the rear of cars, and in any area exposed to extremely high or low temperatures, high humidity or dust. Standard operating temperature range is 5°C - 35°C;

⑥Do not stick the label onto any place where your hands often touch. Sweat and friction make the printing fade;

⑦Do not expose the label paper to chemically based liquids, such as liquid soap, laundry detergent, dishwashing liquid or alcohol etc, for long periods of time, otherwise it will shorten the life of the label paper;

⑧Do not wipe the label with alcohol-based cleaning items;


⑨Thermal inkless printing is a special printing technology. If it is wrongly used, the printing color will fade. Label papers should be used at room temperature, stuck in dry and smooth places that are not often touched.

Box Contains (subject to the actuality)

1*printer
1*cable
1*user manual
(including Warranty Card and Quality Certificate)

Main Components

- ① Display Screen
- ② Cutter
- ③ Power On/Off
- ④ Print/ Batch Print
- ⑤ Return
- ⑥ Menu
- ⑦ OK
- ⑧ Save
- ⑨ Read
- ⑩ Fonts/Sizes/Decorations Modification
- ⑪ Delete/Empty
- ⑫ Upper/Lowercase Letter
- ⑬ Digits/Letters/Punctuations
- ⑭ Accent Letters
- ⑮ Shift
- ⑯ Blank
- ⑰ Line Feed
- ⑱ Label Storage
- ⑲ Charging Port

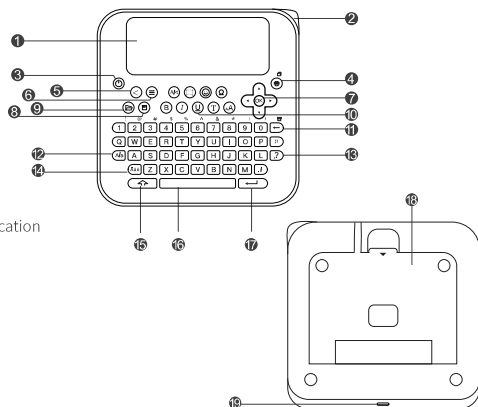

02

Usage


★Preparation

1 Label Installation


This printer can only print continuous labels. Please ensure that you use official MakelD labels, otherwise, the printer may be damaged or abnormal printing occurs.




①Open the label storage cover on the back.

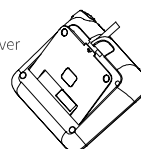


②Put the label roll into the storage, and make sure it is put as the same as shown in the figure. Pull out some labels to avoid printing problems.



*When using a new roll of label for the first time, pull all transparent part of the leading label out of the exit.

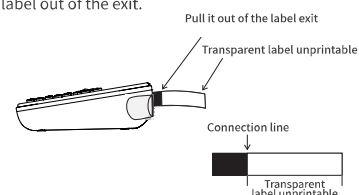

③Shut the storage cover after the label roll is put in the storage, then press the Cutter to cut off the label.

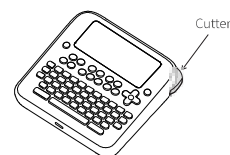


03

2 Power On

①The printer is powered by lithium battery. When the power is sufficient, long press the Power On/Off button for 2s to light up the screen to power on the printer.


③When the printer is powered on, long press the Power On/Off button for 2s for powering off. *The printer automatically powers off after 30min if without any operation.

②For initial use, please select the printer language.

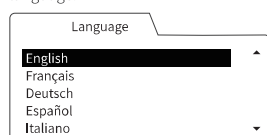

3 Screen Info.

- ① Accent letters
- ② Fonts
- ③ Upper/Lowercase letter
- ④ Bluetooth
- ⑤ Remaining battery
- ⑥ Text editing/display area
- ⑦ Unit
- ⑧ Label length
- ⑨ Mirror image
- ⑩ Condensed
- ⑪ Label fixed length
- ⑫ Left-aligned/Centered/Right-aligned
- ⑬ Font size

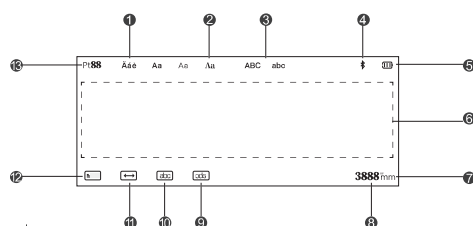

04


Create Labels

You can print directly from the keyboard or connect to your mobile phone via Bluetooth to download the app to print.

★Print from the keyboard

1 Typing

①Confirm the label width, and select your corresponding width.

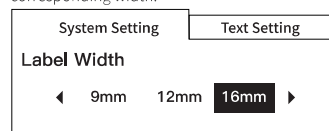

*Abnormal printing may occur if a wrong width is selected.

- ②Type the text you want to print.
- ③Click "ABC" to switch upper/lowercase letters.
- ④Click "123" or long press the corresponding letter to switch accent marks.
- ⑤Long press "↵" while long press another button with shift function to realize the shift function of typing and operation.
- ⑥Click "←" to move down one line.
- ⑦Click "→" to delete the text.

2 Designment

- ①Click "B I U" to bold, slant and/or underline the text.
- ②Click "F" to select fonts. 3 different fonts are available for this printer.
- ③Click "S" to select sizes. 5 different sizes are available for this printer.
- ④Click "H V" to switch horizontal or vertical layout.
- ⑤Click "B" to add borders.
- ⑥Click "S" to add stickers.
- ⑦Click "A" to add symbols.

3 Printing

- ①Click "P" to print the label.
- ②Click "P" + "P" to enter batch print setting. (9 copies maximum for batch printing)
- ③After finishing printing, press the Cutter on the right top of the printer to cut off the label.
- ④To prevent damage to the label or the printer, do not attempt to cut off the label while it is printing.

★Connect to your mobile phone via Bluetooth

Scan the QR code to download the app directly, or go to Google play or App Store to search for "MakelD-Life" to download.



05

1 Connect to the printer

- ①Open the app and grant all permissions requested by the phone.
- *Granting permissions is only for searching and connecting to your printer. It will not violate any privacy.
- ②Search for the printer and connect.
- *Please connect in the app. Do not connect to the Bluetooth in the phone system setting.

2 Typing & Designment

- ①Confirm the label width, and select your corresponding width in the app.
- *Abnormal printing may occur if a wrong width is selected.
- ②Enter into the page as shown in the figure of creating your new label. Click “” to edit the text, and click “” to select fonts and sizes.
- ③Click “” to insert stickers and icons, etc.

3 Printing

- ①Click “Print” button to enter the print preview page.
- ②You may batch print the label at the print preview page. (70 copies maximum for batch printing)
- ③After finishing printing, press the Cutter on the right top of the printer to cut off the label.
- ④To prevent damage to the label or the printer, do not attempt to cut off the label while it is printing.



Stickup

The bottom side of the label comes with an easy-peel opening. Peel off the sticker from the back of the label before use.



Charging

The printer is powered by a lithium battery and uses a Type-C input with 5V=2A for charging. Please charge by using the Type-C cable that comes with the printer and a standard Type-C charging head; Please charge the printer at intervals of 3 months for long periods of non-use, so that the lithium battery does not wear out naturally over time and cannot be charged; When the screen displays as shown in the figure, it indicates the printer is charging.



When the icon “” becomes “”, it indicates the printer has fully charged.

Troubleshooting

Solutions

Problems	Causes and Solutions
Printer unable to power on or it powers off when using	The battery may have short. Recharge the battery.
No print or incomplete printing	Check that the label roll is correctly installed. Please make up a label roll and make sure the label roll is correct. The printer may have run out of paper. Please replace the paper with a new one. Check if the printer is correctly installed.
Blurred printing	Check if the printer is used under the recommended standard working temperature range (5°C-35°C). The print head may have dried. Please replace the print head with a new one.
Printer powers off when printing	The battery may be low. Please recharge.
Unable to download MakelD, for app	Scan the QR code to download the app. If the QR code is not available, please go to the app store to download the app.
Phone unable to connect to the printer	Check if the phone is in the Bluetooth range of the printer. Check if the phone is in the Bluetooth range of the printer. Check if the phone is in the Bluetooth range of the printer.

*Please contact us at jryx@jingjingfun.com for further assistance.

MakelD Provides a Three-Year Warranty

The product is covered by a three-year warranty period from the date of purchase. During the warranty period, MakelD shall repair your product free of charge due to quality and functionality problems.

- ①To repair or replace your product within the warranty period, you must provide the order number, contact info, and shipping details, which should include your name, phone number and full address.
- ②Product returned to MakelD must be in full packaging. MakelD will not hold any responsibilities for the product lost or damaged by customers during shipping.
- ③The product must be used strictly in accordance with the user manual provided. MakelD shall not be liable for any problems caused by accident, misuse, modification or negligence.
- ④MakelD label printers are exclusively designed for the use of MAKelD label paper. This warranty does not cover any failure or damage caused by the use of any third-party label papers.
- ⑤This warranty does not affect your legal rights as a consumer.

Under the environment with Electrostatic Discharges and lightning, the warranty shall be invalidated, but it can be returned to normal operation by user after test.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:
1) This device may not cause harmful interference, and

2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable operation conditions without restriction. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

E1 Manuel de l'Utilisation de l'Imprimante d'Étiquettes Français

Avant-propos: Créez immédiatement des étiquettes pour une variété d'utilisations en utilisant les imprimantes d'étiquettes MakelD. En choisissant différents modèles de bordures, polices, tailles, autocollants et autres paramètres décoratifs, vous pouvez concevoir de belles étiquettes personnalisées.

Veillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le soigneusement pour référence ultérieure.

Droits: MakelD est le propriétaire de ce manuel. Le partage, la traduction et la modification du contenu de ce manuel sont interdits sans l'autorisation de MakelD.

Marque: La marque de MakelD a été enregistrée aux États-Unis, en Europe, et dans d'autres régions. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

- Précautions:**
 - ① N'utilisez pas l'imprimante à des fins autres que celles décrites dans ce manuel, sinon cela pourrait entraîner des accidents ou endommager l'imprimante;
 - ② Cette machine ne peut utiliser que l'étiquette officielle MakelD, veuillez ne pas utiliser d'autres étiquettes de marque;
 - ③ Ne touchez pas la tête d'impression avec les doigts. Si la tête d'impression est sale, veuillez l'essuyer doucement avec des lingettes nettoyantes à base d'alcool ;


- ④ Ne placez aucun objet étranger dans la sortie d'étiquette pour éviter d'endommager l'imprimante ;
- ⑤ N'exposez pas l'imprimante à la lumière directe du soleil ou à la pluie, à proximité d'appareils de chauffage ou d'autres appareils générant de la chaleur, de tableaux de bord, ou de l'arrière de voitures et dans toute zone exposée à des températures extrêmement élevées ou basses, à une humidité élevée ou à la poussière. La plage de température de fonctionnement standard est de 5°C à 35°C ;
- ⑥ Ne collez pas l'étiquette à l'endroit où vos mains se touchent souvent. La sueur et la friction font pâlir l'écriture ;
- ⑦ Ne laissez pas le papier entre en contact avec des liquides chimiques pendant une longue période, tels que du savon liquide, du détergent à lessive, du liquide vaisselle ou de l'alcool, etc., sinon cela raccourcira la durée de vie d'étiquettes ;
- ⑧ Ne pas essuyer l'étiquette avec des produits de nettoyage à base d'alcool ;
- ⑨ L'impression thermique sans encre est une technologie d'impression spéciale. S'il est mal utilisé, la couleur s'estompera. Veuillez le coller dans un endroit à température ambiante, sec, plat et rarement touché.

Contenu de la boîte (sous réserve du réel)

- 1 * Imprimante
 - 1 * Ligne de données
 - 1 * Manuel d'utilisation
- (y compris la carte de garantie et le certificat de qualité)

La partie principale de l'imprimante

- 1 Écran d'affichage
- 2 Cutter
- 3 Bouton d'arrêt
- 4 Imprimer/Imprimer par lots
- 5 Revenir
- 6 Menu
- 7 OK
- 8 Enregistrer
- 9 Lire
- 10 Modification des polices/tailles/Décorations
- 11 Supprimer/Effacer
- 12 Lettre majuscule/minuscule
- 13 Chiffres/Lettres/Caractères
- 14 Lettres d'accent
- 15 Shift
- 16 La barre d'espace
- 17 Touche de saut de ligne
- 18 Stockage d'étiquettes
- 19 Port de charge

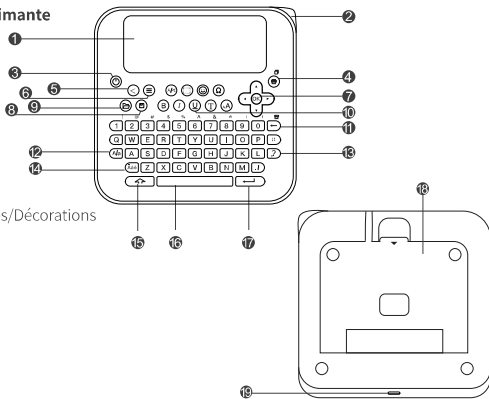


10

Usage

★Préparation

1 Installation d'étiquettes

Cette imprimante ne peut imprimer que des étiquettes continues. Veuillez vous assurer que vous utilisez les étiquettes MakiID officielles, sinon la machine pourrait être endommagée ou avoir une impression anormale.




① Ouvrez le capot de stockage des étiquettes à l'arrière




② Mettez le rouleau d'étiquettes dans le stockage et assurez-vous qu'il est placé comme indiqué sur la figure. Retirez quelques étiquettes pour éviter les problèmes d'impression.



*Lorsque vous utilisez une nouvelle étiquette pour la première fois, veuillez retirer complètement le ruban transparent jusqu'à la sortie de l'étiquette.

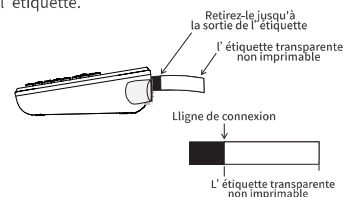

③ Après vous être assuré que l'étiquette est bien en place, fermez le capot arrière, puis appuyez sur le cutter pour couper l'étiquette.

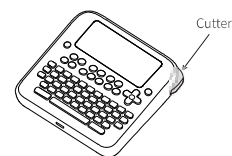


2 Allumer

① L'imprimante est alimentée par une batterie au lithium. Lorsque l'alimentation est suffisante, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer l'écran et l'imprimante.


③ Lorsque l'imprimante est sous tension, appuyez longuement sur le bouton d'arrêt pendant 2 secondes pour l'éteindre.
*L'imprimante s'éteint automatiquement après 30 minutes en cas d'absence de fonctionnement.

② Pour la première utilisation, veuillez sélectionner le langage de l'imprimante.

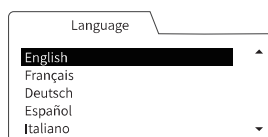

3 Informations à l'écran

- 1 Tonalité
- 2 Polices
- 3 Lettre majuscule/minuscule
- 4 Bluetooth
- 5 Batterie restante
- 6 Zone d'édition/d'affichage de texte
- 7 Unité
- 8 Longueur de l'étiquette
- 9 Image miroir
- 10 Amélioré
- 11 Étiquette de longueur fixe
- 12 Aligné à gauche/Centré/Aligné à droite
- 13 Taille de police

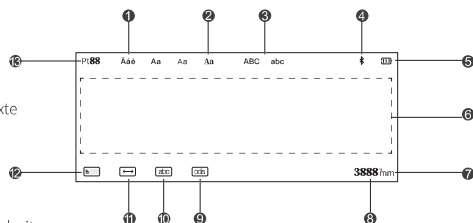

12


Créer des étiquettes

Vous pouvez imprimer directement par le clavier ou vous connecter à votre téléphone portable via Bluetooth pour télécharger l'application à imprimer.

★Imprimer par le clavier

1 Taper

① Confirmez la largeur de l'étiquette et sélectionnez la largeur correspondante.



*Si vous sélectionnez la mauvaise largeur, l'impression peut être anormale.

- ② Tapez le texte que vous souhaitez imprimer.
- ③ Cliquez sur "ABC" pour changer les lettres majuscules/minuscules.
- ④ Cliquez sur "ABC" ou appuyez longuement sur la lettre correspondante pour changer les accents.
- ⑤ Appuyez longuement sur "ABC" tout en appuyant longuement sur un autre bouton avec fonction de décalage pour réaliser la fonction de décalage de la saisie et de l'opération.
- ⑥ Cliquez sur "ABC" pour descendre d'une ligne.
- ⑦ Cliquez sur "ABC" pour supprimer le texte.

2 Designer

- ① Cliquez sur "B I U" pour mettre en gras, incliner ou souligner le texte.
- ② Cliquez sur "P" pour sélectionner les polices. 3 polices différentes sont disponibles pour cette imprimante.
- ③ Cliquez sur "A" pour sélectionner les tailles. 5 tailles différentes sont disponibles pour cette imprimante.
- ④ Cliquez sur "H" pour basculer la disposition horizontale ou verticale.
- ⑤ Cliquez sur "B" pour ajouter des bordures.
- ⑥ Cliquez sur "S" pour ajouter des autocollants.
- ⑦ Cliquez sur "A" pour ajouter des symboles.

3 Imprimer

- ① Cliquez sur "P" pour imprimer l'étiquette.
- ② Cliquez sur "ABC" pour accéder au paramètre d'impression par lots. (9 exemplaires maximum pour l'impression par lots).
- ③ Une fois l'impression terminée, appuyez sur le Cutter en haut à droite de l'imprimante pour couper l'étiquette.
- ④ Pour éviter d'endommager l'étiquette ou l'imprimante, n'essayez pas de couper l'étiquette pendant l'impression.

★Connectez-vous à votre téléphone mobile via Bluetooth

Scannez le code QR pour télécharger l'APP directement, ou recherchez et téléchargez "MakiID-Life" sur Google Play ou App Store.



MakiID
MakiID-Life

13

1 Connectez-vous à l'imprimante

- 1 Ouvrez l'application et accordez toutes les autorisations demandées par le téléphone.
*Uniquement pour garantir la connexion, aucun risque de confidentialité
- 2 Recherchez l'imprimante et connectez-vous.
*Veuillez vous connecter dans l'App. Ne vous connectez pas au Bluetooth dans les paramètres du système téléphonique.

2 Taper & Designer

- 1 Confirmez la largeur de l'étiquette et sélectionnez la largeur correspondante dans l'App.
*Si vous sélectionnez la mauvaise largeur, l'impression peut être anormale.
- 2 Entrez dans la page comme indiqué sur la figure de création de votre nouvelle étiquette. Cliquez sur "A" pour modifier le texte, puis cliquez sur "B" pour sélectionner les polices et les tailles.
- 3 Cliquez sur "C" pour insérer des autocollants et des icônes, etc.

3 Imprimer

- 1 Cliquez sur le bouton "Imprimer" pour accéder à la page d'aperçu avant impression.
- 2 Vous pouvez imprimer l'étiquette par lots sur la page d'aperçu avant impression. (70 exemplaires maximum pour l'impression par lots)
- 3 Une fois l'impression terminée, appuyez sur le Cutter en haut à droite de l'imprimante pour couper l'étiquette.
- 4 Pour éviter d'endommager l'étiquette ou l'imprimante, n'essayez pas de couper l'étiquette pendant l'impression.



Coller


Le bas de l'étiquette est doté d'une ouverture facile à décoller. Décollez l'autocollant au dos de l'étiquette avant utilisation.

Décoller de l'arrière



Charger

L'imprimante est alimentée par une batterie au lithium et utilise une entrée Type-C avec 5V=2A pour la charge.
Veuillez charger en utilisant le câble Type-C fourni avec l'imprimante et une tête de charge standard Type-C ;
Veuillez charger l'imprimante tous les 3 mois pendant de longues périodes de non-utilisation, afin que la batterie au lithium ne s'use pas naturellement avec le temps et ne puisse pas être chargée ;
Lorsque l'écran s'affiche comme illustré sur la figure, cela indique que l'imprimante est en cours de chargement.



Lorsque l'icône 'C' devient '100%', cela indique que l'imprimante est complètement chargée

Résolution des problèmes

Solutions

Problèmes	Causes et Solutions
L'imprimante ne peut pas fonctionner normalement.	1. La batterie est-elle chargée ? 2. L'imprimante est-elle correctement connectée au téléphone ? 3. L'imprimante est-elle correctement connectée au réseau ?
Plus d'impression sur l'imprimante.	1. Vérifiez que le matériau d'impression est correctement installé, sans pli ni pli. 2. Vérifiez que le matériau d'impression est correctement installé, sans pli ni pli. 3. Vérifiez que le matériau d'impression est correctement installé, sans pli ni pli.
Impression floue	1. Vérifiez que le matériau d'impression est correctement installé, sans pli ni pli. 2. Vérifiez que le matériau d'impression est correctement installé, sans pli ni pli. 3. Vérifiez que le matériau d'impression est correctement installé, sans pli ni pli.
L'imprimante ne peut pas fonctionner normalement.	1. Vérifiez que le matériau d'impression est correctement installé, sans pli ni pli. 2. Vérifiez que le matériau d'impression est correctement installé, sans pli ni pli. 3. Vérifiez que le matériau d'impression est correctement installé, sans pli ni pli.
Impression floue	1. Vérifiez que le matériau d'impression est correctement installé, sans pli ni pli. 2. Vérifiez que le matériau d'impression est correctement installé, sans pli ni pli. 3. Vérifiez que le matériau d'impression est correctement installé, sans pli ni pli.
Veuillez nous contacter à jnyx@jingjingfun.com pour plus d'assistance.	

*Veuillez nous contacter à jnyx@jingjingfun.com pour plus d'assistance.

MakelD Garantie de 3 ans

Le produit est couvert par une période de garantie de trois ans à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, MakelD réparera gratuitement votre produit en raison de problèmes de qualité et de fonctionnalité.

- 1 Pour réparer ou remplacer votre produit pendant la période de garantie, vous devez fournir le numéro de commande, les coordonnées, et les détails d'expédition, qui doivent inclure votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse complète.

- 2 Le produit retourné à MakelD doit être dans son emballage complet. MakelD n'assume aucune responsabilité pour le produit perdu ou endommagé par les clients lors de l'expédition.

- 3 Le produit doit être utilisé en stricte conformité avec le manuel d'utilisation fourni. MakelD ne sera pas responsable des problèmes causés par un accident, une mauvaise utilisation, une modification ou une négligence.

- 4 Les imprimantes d'étiquettes MakelD sont exclusivement conçues pour l'utilisation du papier pour étiquettes MakelD. Cette garantie ne couvre pas les pannes ou les dommages causés par l'utilisation de papiers d'étiquettes tiers.

- 5 Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux en tant que consommateur.

Gebrauchsanleitung des E1 Etikettendruckers Deutsch

Vorwort: Mit MakelD Etikettendrucker können Sie Etiketten für verschiedene Anwendungen drucken. Durch die Auswahl verschiedener Rahmen, Schriftarten, Größen, Aufkleber usw. können Sie gewünschte Etiketten entwerfen.

Lesen Sie vor der Benutzung die Gebrauchsanleitung durch und Und heben Sie sie zur zukünftigen Referenzen sorgsam auf.

Recht: MakelD besitzt das Eigentum der Gebrauchsanleitung. Das Teilen, die Übersetzung und die Änderung der Gebrauchsanleitung sind Ohne die Erlaubnis von MakelD verboten.

Marke: Die Marke von MakelD wurde in den USA, Europa usw. registriert und alle anderen Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Achtung:

- 1 Verwenden Sie den Etikettendrucker nicht für andere Zwecke als die in der Gebrauchsanleitung beschriebenen Funktionen, weil dies zu Unfällen oder Schäden an dem Drucker führen kann;
- 2 Nur offizielle MakelD Etiketten können auf diesem Drucker verwendet werden, bitte verwenden Sie keine anderen Markenetiketten;
- 3 Berühren Sie den Druckkopf nicht mit den Fingern. Wenn der Druckkopf verschmutzt ist, reinigen Sie ihn bitte vorsichtig mit Alkoholtüchern;


- 4 Legen Sie keine Fremdgegenstände in den Etikettenausgang, weil dies den Drucker beschädigen kann;
- 5 Legen Sie den Drucker nicht in Sonne oder Regen, in der Nähe von Heizungen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten, auf Armaturen Brettern, ans Heck von Autos und in Bereichen mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen oder mit hoher Feuchtigkeit oder Staub. Der Standardbetriebstemperaturbereich beträgt 5 °C bis 35 °C;
- 6 kleben Sie das Etikett nicht an einen Ort, wo die Hände oft berühren, weil es mit Schweiß und Reibung verblasst;
- 7 Setzen Sie das Etikettenpapier nicht für lange Zeit chemisch basierten Flüssigkeiten wie Flüssigseife, Waschmittel, Spülmittel oder Alkohol usw. aus, weil es sonst die Lebensdauer des Etikettenpapiers verkürzt;
- 8 Wischen Sie das Etikett nicht mit Reinigungsmitteln ab, die Alkohol enthalten;
- 9 Der thermothermische Tintendruck ist eine spezielle Drucktechnologie. Bei falscher Verwendung verblasst die Druckfarbe. Etikettenpapiere sollten bei Raumtemperatur verwendet werden und an trockene und glatte Orte aufgeklebt werden, wo nicht oft berührt werden;

Die Objektliste (Subjekt physischer Objekte)

Drucker X1
Kabel X1
Gebrauchsanleitung
(mit einer Garantiekarte und einem Qualitätszertifikat) X1

Hauptkomponenten des Druckers

- 1 Bildschirm
- 2 Klinge
- 3 An-Aus Schalter
- 4 Drucken/ Stapeldruck
- 5 zurück
- 6 Menü
- 7 OK
- 8 speichern
- 9 abrufen
- 10 Änderung von Schriftarten/-größen/-dekorationen
- 11 Löschen/Leeren
- 12 Groß-/Kleinbuchstabe
- 13 Zahlen/Buchstaben/Satzzeichen
- 14 Akzentbuchstabe
- 15 Shift
- 16 Leer
- 17 Zeilenvorschub
- 18 Etikettenlagerplatz
- 19 Ladeanschluss

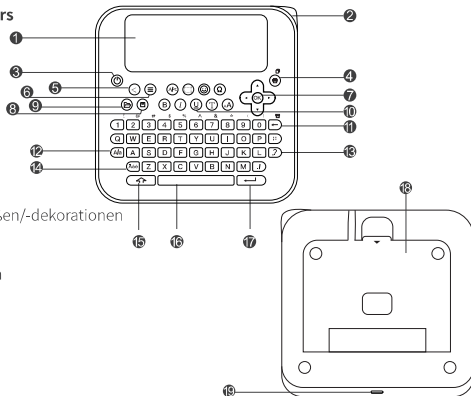


18

2 Anschalten

1 Der Drucker wird mit einer Lithiumbatterie betrieben. Wenn die Stromversorgung ausreicht, drücken Sie den An-Aus Schalter für 2s, um nach der Bildschirmaufleuchtung den einzuschalten.


3 Bei der Einschaltung drücken Sie den An-Aus Schalter für 2s, um den auszuschalten
*Der Drucker schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus, wenn er nicht in Betrieb ist.

2 Wählen Sie bei der ersten Verwendung bitte die Sprache aus

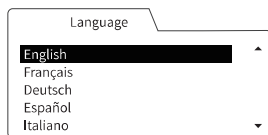

3 Bildschirm Information

- 1 Akzentbuchstabe
- 2 Schriftarten
- 3 Groß-/Kleinbuchstabe
- 4 Bluetooth
- 5 Verbleibende Batterie
- 6 Textbearbeitungs-/Anzeigebereich
- 7 Einheit
- 8 Etikettenlänge
- 9 Spiegelbild
- 10 Erweitert
- 11 Feste Etikettenlänge
- 12 Linksbündig/zentriert/Rechtsbündig
- 13 Schriftgrad

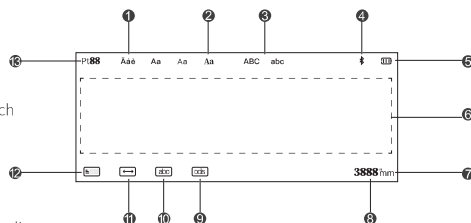

20

Verwendung

★Vorbereitung


1 Etiketteninstallation

Dieser Drucker kann nur kontinuierliche Etiketten drucken. Verwenden Sie nur offizielle MakelD Etiketten, weil der Drucker sonst beschädigt werden kann oder ein unnormaler Druck auftritt.




1 Öffnen Sie die Etikettenabdeckung auf der Rückseite.


2 Legen Sie die Etikettenrolle in die Lagerung und stellen Sie sicher, dass sie wie im Bild dargestellt eingesetzt wird. Ziehen Sie einen Teil des Etiketts heraus, um Druckprobleme zu vermeiden.

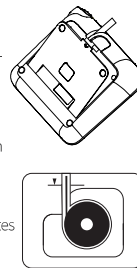

*Wenn Sie zum ersten Mal eine neue Etikettenrolle verwenden, ziehen Sie alle transparenten Teile des führenden Etiketts aus dem Ausgang.

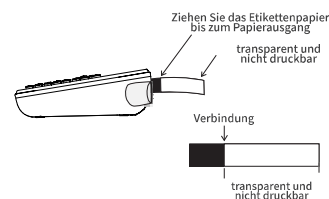

3 Nachdem die Etikettenrolle in die Lagerung gelegt wurde, schließen Sie die Abdeckung und drücken Sie dann die Klinge, um das Etikett abzuschneiden.

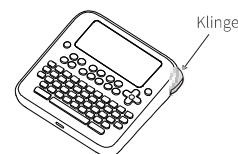

19

Etiketten erstellen

Sie können direkt über die Tastatur drucken oder über Bluetooth eine Verbindung zu Ihrem Smartphone herstellen, um die App zum Drucken herunterzuladen

★direkt über die Tastatur drucken

1 Eingeben

1 Bestätigen Sie die Etikettenbreite und wählen Sie die entsprechende Breite aus.



*Bei einer falschen Breite kann ein unnormaler Druck auftreten.

- 2 Geben Sie den gewünschten Text ein.
- 3 Klicken Sie auf „Aa“, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln.
- 4 Klicken Sie auf „Aaa“ oder drücken Sie lange auf die entsprechende Buchstabe, um Akzentzeichen zu realisieren.
- 5 Drücken Sie „<“ oder „>“, während Sie lange eine andere Taste mit Shiftfunktion drücken, um die Shift-Funktion des Tippens und der Bedienung zu realisieren.
- 6 Klicken Sie auf „↵“, um eine Zeile nach unten zu gehen.
- 7 Klicken Sie auf „⌫“, um den Text zu löschen.

2 Entwerfen

- 1 Klicken Sie auf „B I U“, um den Text fett, schräg oder unterstrichen darzustellen.
- 2 Klicken Sie auf „T“, um Schriftarten auszuwählen. Für diesen Druck stehen 3 verschiedene Schriftarten zur Verfügung.
- 3 Klicken Sie auf „A“, um Größen auszuwählen. Für diesen Druck stehen 5 verschiedene Größen zur Verfügung.
- 4 Klicken Sie auf „+“, um das horizontale oder vertikale Layout zu wechseln.
- 5 Klicken Sie auf „+“, um Rahmen hinzuzufügen.
- 6 Klicken Sie auf „+“, um Aufkleber hinzuzufügen.
- 7 Klicken Sie auf „+“, um Symbole hinzuzufügen.

3 Drucken

- 1 Klicken Sie auf „P“, um das Etikett zu drucken.
- 2 Klicken Sie auf „<“ + „>“, um die Stapeldruckeinstellung einzugeben. (maximal 9 Kopien für Stapeldruck)
- 3 Drücken Sie nach Abschluss des Druckvorgangs auf die Klinge, oben rechts am Drucker, um das Etikett abzuschneiden.
- 4 Um Schäden am Etikett oder am Drucker zu vermeiden, versuchen Sie nicht, das Etikett während des Druckvorgangs abzuschneiden.

★Mit Bluetooth verbinden

Um die App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie in Android/Apple APP Store nach „MakelD-Life“.



21

1 Mit dem Drucker verbinden

- 1Öffnen Sie die App und erteilen Sie alle angeforderte Berechtigungen.
*Die Zulassung von Berechtigungen dient nur zum Suchen und Herstellen einer Verbindung zu Ihrem Drucker. Es wird keine Privatsphäre verletzt.
- 2Suchen Sie nach dem Drucker und stellen Sie eine Verbindung her.
- *Stellen Sie eine Verbindung mit dem Drucker in der APP statt in den Telefonsystemeinstellungen her.

2 Eingeben & Entwerfen

- 1Bestätigen Sie die Etikettenbreite und wählen Sie die entsprechende Breite in der App aus.
*Bei einer falschen Breite kann ein unnormaler Druck auftreten
- 2Geben Sie die Seite wie im Bild zur Erstellung Ihres neuen Labels dargestellt ein. Klicken Sie auf „A“, um den Text zu bearbeiten, und klicken Sie auf „B“, um Schriftarten und -größen wechseln.
- 3Klicken Sie auf „C“, um Aufkleber und Symbole usw. einzufügen.

3 Drucken


- 1Klicken Sie auf „Drucken“, um die Druckvorschauseite aufzurufen.
- 2Sie können auf der Druckvorschauseite das Etikett stapelweise drucken. (maximal 70 Exemplare)
- 3Drücken Sie nach Abschluss des Druckvorgangs auf die Klinge, oben rechts am Drucker, um das Etikett abzuschneiden.
- 4Um Schäden am Etikett oder am Drucker zu vermeiden, versuchen Sie nicht, das Etikett während des Druckvorgangs abzuschneiden.



Kleben

Ziehen Sie das Papier auf der Rückseite des Etiketts ab, um zu kleben.

Ziehen Sie es auf der Rückseite ab.



Aufladen

Der Drucker wird von einer Lithiumbatterie betrieben und verwendet einen Typ-C Eingang mit 5V=2A zum Aufladen. Bitte laden Sie mit dem Typ-C-Kabel, das mit dem Drucker geliefert wird, oder einem Standard-Typ-C-Ladekopf auf. Bitte laden Sie den Drucker bei langer Nichtbenutzung alle drei Monate auf, wenn Sie ihn lange nicht verwenden, damit sich der Lithium-Akku nicht mit der Zeit auf natürliche Weise abnutzt und nicht aufgeladen werden kann. Wenn der Bildschirm wie im Bild angezeigt wird, wird der Drucker aufgeladen.



Wenn das Symbol „C“ zu „100“ wird, ist der Drucker vollständig aufgeladen.

Fehlersuche und Abhilfe

Lösungen

Probleme	Ursachen und Lösung
Der Drucker kann nicht angeschlossen werden oder es tritt eine Verbindungsschwäche auf.	Überprüfen Sie, ob der Drucker mit dem Smartphone verbunden ist. Überprüfen Sie die Verbindungseinstellungen des Smartphones. Überprüfen Sie die Verbindungseinstellungen des Druckers. Überprüfen Sie die Verbindungseinstellungen des Smartphones. Überprüfen Sie die Verbindungseinstellungen des Druckers.
Der Druck ist unvollständig.	Überprüfen Sie, ob der Drucker mit dem Smartphone verbunden ist. Überprüfen Sie die Verbindungseinstellungen des Smartphones. Überprüfen Sie die Verbindungseinstellungen des Druckers. Überprüfen Sie die Verbindungseinstellungen des Smartphones. Überprüfen Sie die Verbindungseinstellungen des Druckers.
Der Drucker ist nicht mit Strom versorgt.	Überprüfen Sie, ob der Drucker mit dem Smartphone verbunden ist. Überprüfen Sie die Verbindungseinstellungen des Smartphones. Überprüfen Sie die Verbindungseinstellungen des Druckers. Überprüfen Sie die Verbindungseinstellungen des Smartphones. Überprüfen Sie die Verbindungseinstellungen des Druckers.
Der Drucker ist nicht mit Strom versorgt.	Überprüfen Sie, ob der Drucker mit dem Smartphone verbunden ist. Überprüfen Sie die Verbindungseinstellungen des Smartphones. Überprüfen Sie die Verbindungseinstellungen des Druckers. Überprüfen Sie die Verbindungseinstellungen des Smartphones. Überprüfen Sie die Verbindungseinstellungen des Druckers.
Der Drucker ist nicht mit Strom versorgt.	Überprüfen Sie, ob der Drucker mit dem Smartphone verbunden ist. Überprüfen Sie die Verbindungseinstellungen des Smartphones. Überprüfen Sie die Verbindungseinstellungen des Druckers. Überprüfen Sie die Verbindungseinstellungen des Smartphones. Überprüfen Sie die Verbindungseinstellungen des Druckers.

*Für weitere Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte unter: jryx@jingjun.com

Dreijährige Garantie von MakelD

Unser Produkt hat ab das Kaufdatum eine Garantiezeit von 3 Jahren. Innerhalb der Garantiezeit wird MakelD Ihr Produkt wegen Qualität- oder Funktionsprobleme kostenlos reparieren.

①Wenn Ihr Produkt innerhalb der Garantiezeit repariert oder umgetauscht werden muss, müssen die Bestellnummer, Ihre Kontaktadresse und Ihre Lieferdetails: der Name, die Telefonnummer, die vollständige Adresse angeboten werden.

②Das zurückgegebene Produkt muss in voller Verpackung sein, MakelD haftet nicht dafür, wenn das Produkt auf dem Transport verloren oder kaputt geht.

③Das Produkt muss strikt mit der mitgelieferten Bedienungsanleitung verwendet werden. MakelD haftet nicht für die Probleme, die durch Unfälle, falsche Verwendung, Änderung oder Fahrlässigkeit verursacht werden.

④MakelD Etikettendrucker wurde für MakelD Etikettenpapier entwickelt. Diese Garantie deckt keine Fehlfunktionen oder Schäden ab, die durch die Verwendung des Etikettenpapiers von einem Dritten verursacht werden.

⑤Die Garantie beeinträchtigt nicht Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher.

Manuale dell'Utente della Stampante per Etichette E1 Italiano

Prefazione: Con l'uso della stampante per etichette MakelD, puoi creare direttamente etichette multifunzionali. Scegliendo diversi design di bordi, caratteri, dimensioni, adesivi e altro ancora, puoi progettare belle etichette personalizzate.

Leggi attentamente questo manuale prima dell'uso e conservalo con cura per riferimenti futuri.

Diritti: MakelD è il proprietario di questo manuale. È vietato condividere, tradurre o modificare contenuti senza il consenso di MakelD.

Marchio: Il marchio MakelD è stato registrato negli Stati Uniti, in Europa e altrove, quindi tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Precauzioni:

- 1Non usare la stampante per usi e scopi non previsti nel manuale, poiché ciò potrebbe causare incidenti o danni alla stampante;
- 2Solo le etichette ufficiali MakelD possono essere usate su questa stampante, non usare etichette di altri marchi;
- 3Non toccare la testina di stampa con le dita. Se la testina di stampa è sporca, puliscila delicatamente con salviette a base di alcol per la pulizia;

- 4Non posizionare oggetti estranei nell'uscita di etichetta in quanto ciò potrebbe danneggiare la stampante;
- 5Non posizionare la stampante sotto la luce diretta solare o sotto la pioggia, vicino a riscaldatori o altri dispositivi che generano calore, cruscotti, il retro di automobili e in qualsiasi area esposta a temperature estremamente alte o basse, umidità elevata o polvere. L'intervallo di temperatura di esercizio standard è 5°C - 35°C;
- 6Non incollare etichetta in nessun posto che le tue mani toccano spesso. Il sudore e l'attrito fanno sbiadire la stampa;
- 7Non esporre carta per etichette a liquidi a base chimica, come sapone liquido, detersivo per bucato, detersivo per piatti o alcol, ecc., per lunghi periodi di tempo, altrimenti la durata della carta per etichette verrà ridotta;
- 8Non pulire etichetta con articoli per la pulizia a base di alcol;
- 9La stampa termica senza inchiostro è una tecnologia di stampa speciale. Se viene utilizzata in modo errato, il colore della stampa sbiadirà. Le carte per etichette devono essere incollate a temperatura ambiente, su luoghi asciutti e lisci da non toccare spesso.


Contenuto del Pacchetto (Soggetto al prodotto reale)

1*Stampante
1*Cavo
1*Manuale dell'utente
(sono inclusi Scheda di Garanzia e Certificato di Qualità)

Componenti Principali

- ① Schermo
- ② Taglierina
- ③ On/Off
- ④ Stampa/Stampa in Lotto
- ⑤ Torna
- ⑥ Menù
- ⑦ OK
- ⑧ Salva
- ⑨ Leggi
- ⑩ Caratteri/Dimensioni/Modifica di Decorazioni
- ⑪ Elimina/Svuota
- ⑫ Lettera maiuscola/minuscola
- ⑬ Cifre/Lettere/Punteggiatura
- ⑭ Lettere d'Accento
- ⑮ Shift
- ⑯ Vuoto
- ⑰ Nuova Riga
- ⑱ Stoccaggio di Etichette
- ⑲ Porta di Ricarica

26

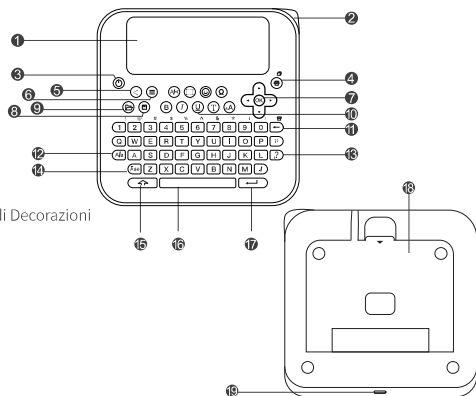

Uso

★Preparazione


1 Installazione di Etichetta

Questa stampante può stampare solo etichette continue. Assicurati di usare le etichette ufficiali MakelD, altrimenti la stampante potrebbe essere danneggiata o potrebbe verificarsi una stampa anormale.




①Apri il coperchio per lo stoccaggio delle etichette all'indietro.


②Metti il rotolo di etichette nello stoccaggio, assicurati che sia posizionato come mostrato nell'immagine. Estrai alcune etichette per evitare problemi di stampa.

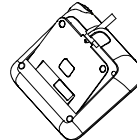

*Quando si usa un nuovo rotolo di etichette per la prima volta, estrai tutta la parte trasparente dell'etichetta iniziale dall'uscita.

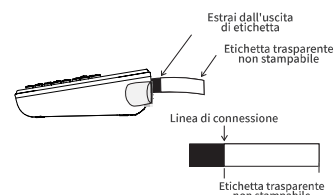

③Dopo aver riposto il rotolo di etichette nello stoccaggio, chiudi il coperchio di stoccaggio, poi premi la Taglierina per tagliare etichetta.

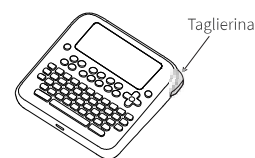

2 Accensione

①La stampante è alimentata da batteria al litio. Quando la potenza è sufficiente, premi a lungo il tasto on/off per 2 secondi per illuminare lo schermo per accendere la stampante.
③Quando la stampante è accesa, premi a lungo il tasto on/off per 2 secondi per spegnerla.


*La stampante si spegne automaticamente dopo 30 minuti senza alcuna operazione.

②Per usare all'inizio, seleziona una lingua della stampante.



3 Informazione sullo Schermo

- ① Lettere accentate
- ② Caratteri
- ③ Lettera maiuscola/minuscola
- ④ Bluetooth
- ⑤ Livello di batteria residuo
- ⑥ Modifica di testo/Area di visualizzazione
- ⑦ Unità
- ⑧ Lunghezza di etichetta
- ⑨ Immagine a specchio
- ⑩ Spaziatura ridotta
- ⑪ Lunghezza fissa di etichetta
- ⑫ A sinistra/In centro/A destra
- ⑬ Dimensione del carattere

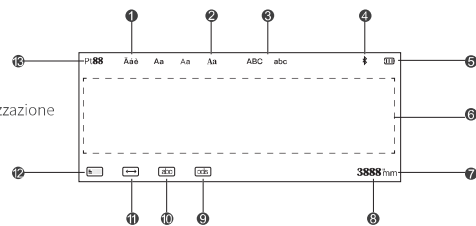

28


Crea Etichette

Puoi stampare direttamente dalla tastiera o collegarlo al tuo cellulare tramite Bluetooth per scaricare l'app per stampare.

★Stampa dalla tastiera

1 Digitatura

①Conferma una larghezza di etichetta, seleziona una tua larghezza corrispondente.



*La stampa anormale potrebbe verificarsi se viene selezionata una larghezza errata.

- ②Digita un testo che desideri stampare
- ③Clicca su "ABC" per cambiare lettere maiuscole/minuscole.
- ④Clicca su "a" o premi a lungo la lettera corrispondente per cambiare segni di accento.
- ⑤Premi a lungo "↔", mentre premi a lungo un altro tasto con funzione shift per realizzare digitatura e operazione della funzione shift.
- ⑥Clicca su "↵" per passare a una nuova riga.
- ⑦Clicca su "✖" per eliminare un testo.

2 Progettazione

- ①Clicca su "B" per rendere un testo grassetto, corsivo e/o sottolineato.
- ②Clicca su "P" per selezionare i caratteri. 3 tipi diversi di caratteri sono disponibili per questa stampante.
- ③Clicca su "A" per selezionare le dimensioni. 5 diverse dimensioni sono disponibili per questa stampante.
- ④Clicca su "H" per cambiare il layout orizzontale o verticale.
- ⑤Clicca su "E" per aggiungere bordi.
- ⑥Clicca su "G" per aggiungere adesivi.
- ⑦Clicca su "S" per aggiungere simboli.

3 Stampa

- ①Clicca su "P" per stampare etichetta.
- ②Clicca su "←" + "P" per entrare in impostazione di stampa in lotto. (è possibile stampare in lotto 9 copie al massimo)
- ③Dopo aver finito una stampa, premi la Taglierina a destra in alto della stampante per tagliare etichetta.
- ④Per evitare danni a etichetta o alla stampante, non tentare di tagliare etichetta durante la stampa.

★Collega al tuo cellulare tramite Bluetooth

Scansiona il codice QR per scaricare direttamente l'app, oppure vai su Googleplay o App Store per cercare "MakelD-Life" da scaricare.



27

29

1 Collega alla stampante

①Apri l'app e consenti tutte le autorizzazioni richieste dal cellulare.

***Il consenso di autorizzazioni vale solo per trovare la tua stampante da collegare. Non violerà alcuna privacy.**

②Cerca la stampante e collega.

***Effettua il collegamento nell'app. Non far collegare il Bluetooth nell'impostazione di sistema del cellulare.**

2 Digitatura & Progettazione

①Conferma una larghezza di etichetta e seleziona una tua larghezza corrispondente nell'app.

***Una stampa anormale potrebbe verificarsi se una larghezza sbagliata viene selezionata.**

②Entra nella pagina per creare una tua nuova etichetta come indicato nell'immagine. Clicca su "A" per modificare testo e clicca su "I" per selezionare caratteri e dimensioni.

③Clicca su "C" per inserire adesivi e icone, ecc.

3 Stampa

①Clicca sul tasto "Stampa" per accedere alla pagina di anteprima di stampa.

②Puoi stampare etichette in lotto nella pagina di anteprima di stampa. (70 copie al massimo per stampa in lotto)

③Al termine di stampa, premi la Taglierina in alto a destra della stampante per tagliare etichetta.

④Per evitare danni a etichetta o alla stampante, non tentare di tagliare etichetta durante la stampa.

30



Attaccare

La parte inferiore dell'etichetta è dotata di un'apertura facile da staccare. Stacca l'adesivo dal retro dell'etichetta prima dell'uso.

Stacca da dietro




Ricarica

La stampante è alimentata da una batteria al litio e usa un ingresso Tipo-C con 5V=2A per una ricarica;

Ricarica con il cavo di Tipo-C fornito insieme con la stampante e una testina di ricarica di Tipo C standard;

Ricarica la stampante ogni 3 mesi per un lungo periodo di inutilizzo, per evitare che la batteria al litio non si consumi naturalmente nel tempo e non possa essere caricata;

Quando lo schermo viene visualizzato come mostrato nell'immagine, significa che la stampante è in ricarica.



Quando l'icona "Charging..." diventa "Full", significa che la stampante è pienamente caricata.

Risoluzione dei problemi

Soluzioni

Problema	Cause e soluzioni
La stampante non riesce a essere scoperta dalla stampante durante l'uso.	La batteria potrebbe essere scarica. Ricarica prima dell'uso.
Non stampa o stampa incompletamente.	Verifica se il modo di stampa non è impostato correttamente. Controlla la stampa. Assicurati che il modo di stampa sia impostato correttamente. Controlla se la stampante è impostata correttamente. Controlla se la stampante è impostata correttamente.
Stampa sbiadita.	Verifica se la stampante non è impostata correttamente. Controlla la stampa. Assicurati che il modo di stampa sia impostato correttamente. Controlla se la stampante è impostata correttamente. Controlla se la stampante è impostata correttamente.
Stampante quando si carica la stampante.	La stampante potrebbe essere scarica. Ricarica prima dell'uso.
Impossibile scaricare app "MakelD Lite".	Scarica l'app "MakelD Lite" dal Google Play Store o dall'App Store. Assicurati che la stampante sia impostata correttamente. Controlla se la stampante è impostata correttamente. Controlla se la stampante è impostata correttamente.
Il software non è in grado di impostare la stampante.	Verifica se il software non è impostato correttamente. Controlla la stampa. Assicurati che il modo di stampa sia impostato correttamente. Controlla se la stampante è impostata correttamente. Controlla se la stampante è impostata correttamente.

*Contattaci via jryx@jingjingfun.com per ulteriore assistenza.

31

MakelD Fornisce Garanzia di Tre Anni

Il prodotto è coperto da un periodo di garanzia di tre anni dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia, MakelD riparerà il tuo prodotto gratis a causa di problemi di qualità e funzionalità.

①Per riparare o sostituire il tuo prodotto durante il periodo di garanzia, devi fornire il numero d'ordine, le informazioni di contatto e i dettagli di spedizione, che devono contenere il tuo nome, il numero di cellulare e l'indirizzo completo.

②Il prodotto ritornato a MakelD deve essere confezionato completamente. MakelD non si assume alcuna responsabilità per il prodotto perso o danneggiato da parte di clienti durante la spedizione.

③Il prodotto deve essere usato rigorosamente in conformità con il manuale dell'utente fornito. MakelD non sarà responsabile per eventuali problemi causati da incidente, uso improprio, modifica o negligenza.

④Le stampanti per etichette MakelD sono progettate esclusivamente per carta per etichette MakelD. Questa garanzia non copre eventuali guasti o danni causati da eventuali danni causati da carte per etichette di terze parti.

⑤Questa garanzia non pregiudica i tuoi diritti legali come consumatore.

Manual de Usuario de La Impresora E1 de Etiquetas Español

Prólogo: Cree etiquetas para una variedad de usos utilizando impresoras de etiquetas de MakelD. Al elegir diferentes diseños de bordes, fuentes, tamaños, pegatinas y más, puede diseñar hermosas etiquetas personalizadas.

Lea este manual detenidamente antes del uso y guárdelo con cuidado para futura referencia.

Derechos: MakelD es el propietario de este manual. Está prohibido compartir, traducir o modificar los contenidos sin el permiso de MakelD.

Marca Registrada: La marca comercial de MakelD ha sido registrada en los Estados Unidos, Europa y otros lugares, y todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus propietarios respectivos.

Precauciones:

①No use la impresora para ningún uso y propósito que no sea la función descrita en este manual, ya que eso puede provocar accidentes o daños a la impresora.

②Solo se pueden usar etiquetas oficiales de MakelD en esta impresora. No use etiquetas de otra marca.

③No toque el cabezal de la impresora con los dedos. Si el cabezal de la impresora está sucio, límpiolo suavemente con toallitas de limpieza a base de alcohol;

④No coloque ningún objeto extraño en la salida de la etiqueta, ya que esto puede dañar la impresora;

⑤No coloque la impresora bajo la luz directa del sol o la lluvia, cerca de calentadores u otros dispositivos generadores de calor, tableros y la parte trasera de los automóviles, y en cualquier área expuesta a temperaturas extremadamente altas o bajas, humedad alta o polvo. El rango de temperatura de funcionamiento estándar es de 5°C a 35°C;

⑥No pegue la etiqueta en ningún lugar donde sus manos se toquen a menudo. El sudor y la fricción hacen que la impresión se desvanezca;

⑦No exponga el papel de etiquetas a líquidos con base química, tales como jabón líquido, detergentes o alcohol, etc., por largos períodos de tiempo, de lo contrario acortará la vida útil del papel de etiquetas;

⑧No limpie la etiqueta con artículos de limpieza a base de alcohol;


⑨La impresión térmica sin tinta es una tecnología de impresión especial. Si se usa de forma incorrecta, el color de las impresiones se desvanecerá. Use la etiqueta a temperatura ambiente, en lugares secos y lisos que no se toquen a menudo.

La Caja Contiene (sujeta a la actualidad)

1* impresora
1* cable
1* manual de usuario
(con tarjeta de garantía y certificado de calidad)

Componentes Principales

- 1 Pantalla
- 2 Cortador
- 3 Encenderse/Apagarse
- 4 Imprimir/Imprimir por lotes
- 5 Retorno
- 6 Menú
- 7 OK
- 8 Guardar
- 9 Leer
- 10 Modificación de tipos de letra/tamaños/decoraciones
- 11 Borrar/Vaciar
- 12 Letra mayúscula/minúscula
- 13 Dígitos/Letras/Puntuaciones
- 14 Letras con acentos
- 15 Shift
- 16 Blanco
- 17 Línea Feed
- 18 Almacenamiento de etiqueta
- 19 Puerto de carga

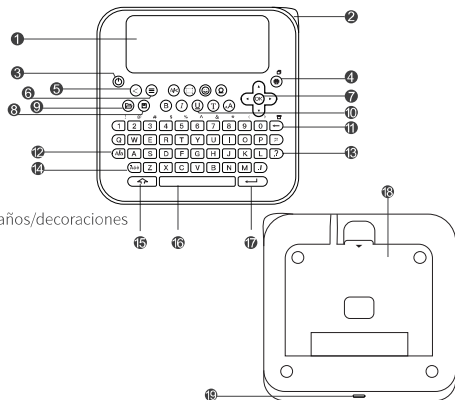

34

El Uso

★Preparación

1 Instalación de Etiquetas


Esta impresora solo puede imprimir etiquetas continuas. Asegúrese de usar etiquetas oficiales de MakelD, de lo contrario la impresora puede dañarse o producirse una impresión anormal.




① Abra la tapa de almacenamiento de la etiqueta en el reverso.

② Coloque el rollo de etiqueta en el almacenamiento, y asegúrese de que se coloque como el mismo que se muestra en la figura. Saque algunas etiquetas para evitar problemas de impresión.

*Cuando use un nuevo rollo de etiquetas por primera vez, saque toda la parte transparente de la etiqueta de la salida.

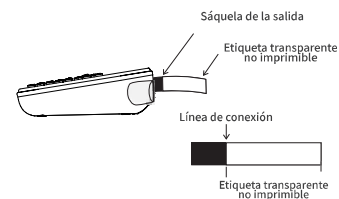

③ Cierre la tapa de almacenamiento después de colocar el rollo de etiqueta, luego presione el Cortador para cortar la etiqueta.

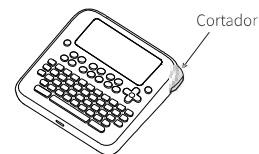

35


2 Encenderse

① La impresora funciona con la batería de litio. Cuando la batería sea suficiente, mantenga presionado el botón de Encenderse/Apagarse por 2 segundos para iluminar la pantalla y encender la impresora.

③ Cuando la impresora esté encendida, mantenga presionado el botón de Encenderse/Apagarse por 2 segundos para apagarla.


*La impresora se apaga automáticamente después de 30 minutos sin ninguna operación.

② Para el uso inicial, seleccione el idioma de la impresora.

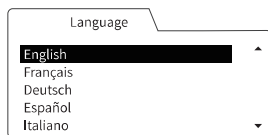

3 Información de pantalla

- 1 Letras con acentos
- 2 Tipos de letra
- 3 Letra mayúscula/minúscula
- 4 Bluetooth
- 5 Batería restante
- 6 Edición de texto/Área de visualización
- 7 Unidad
- 8 Longitud de la etiqueta
- 9 Imagen de Espejo
- 10 Condensado
- 11 Etiqueta de longitud fija
- 12 Alineado izquierdo/Centrado/Alineado derecha
- 13 Tamaño de letra

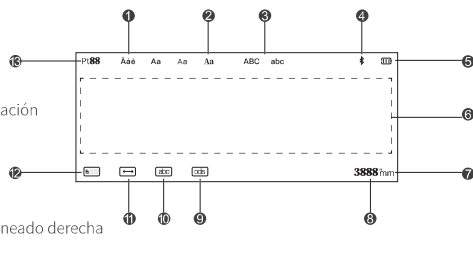

36


Crear Etiquetas

Puede imprimir directamente desde el teclado o conectarse a su móvil a través de Bluetooth para descargar la aplicación para imprimir.

★Imprimir desde el teclado

1 Mecanografía

① Confirme el ancho de la etiqueta y seleccione el ancho correspondiente.



*La impresión anormal puede ocurrir si se selecciona un ancho incorrecto.

② Mecanografía el texto que desea imprimir.

③ Haga clic en "Aa" para cambiar letras mayúsculas/minúsculas.

④ Haga clic en "Aa" o mantenga presionado la letra correspondiente para cambiar las marcas de acento.

⑤ Mantenga presionado "↔" mientras que mantenga presionado otro botón con función de Shift para realizar la función de Shift de mecanografía y operación.

⑥ Haga clic en "↵" para bajar una línea.

⑦ Haga clic en "→" para eliminar el texto.

2 Diseño

① Haga clic en "B I U" para poner en negrita, inclinar y/o subrayar el texto.

② Haga clic en "T" para seleccionar los tipos de letra. Tres tipos diferentes de letra están disponibles para esta impresora.

③ Haga clic en "A" to para seleccionar los tamaños. Cinco tamaños diferentes de letra están disponibles para esta impresora.

④ Haga clic en "C" para cambiar el diseño horizontal o vertical.

⑤ Haga clic en "B" para añadir bordes.

⑥ Haga clic en "P" para añadir pegatinas.

⑦ Haga clic en "S" para añadir o add símbolos.

3 Impresión

① Haga clic en "P" para imprimir la etiqueta.

② Haga clic en "P" para introducir la configuración de impresión por lotes. (9 copias como máximo para la impresión por lotes).

③ Después de terminar de imprimir, presione el Cortador en la parte superior derecha de la impresora para cortar la etiqueta.

④ Para evitar daños a la etiqueta o a la impresora, no intente cortar la etiqueta mientras se está imprimiendo.

★Conéctese a su móvil a través de Bluetooth

Escanee el código QR para descargar la aplicación directamente, o puede ir a Googleplay o APP Store para buscar "MakelD-Life" para descargar.



37