
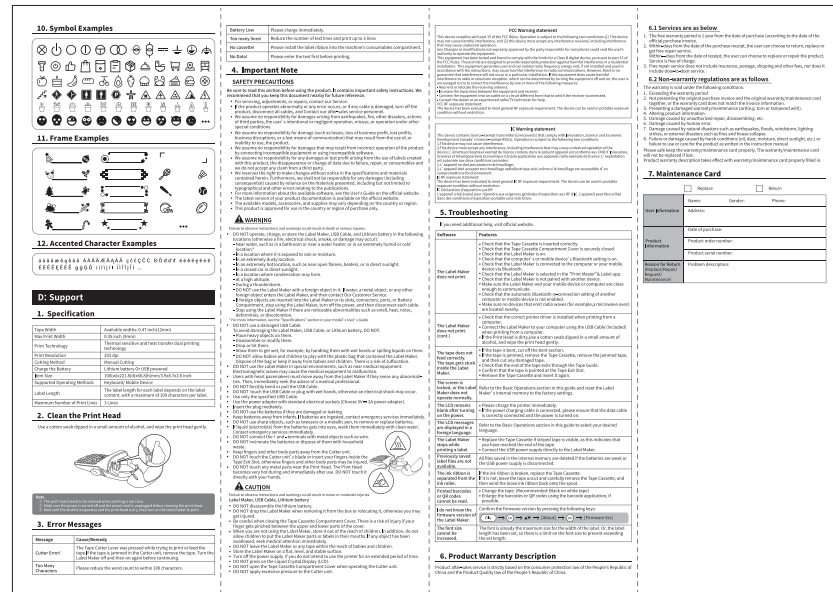


420mm

297mm

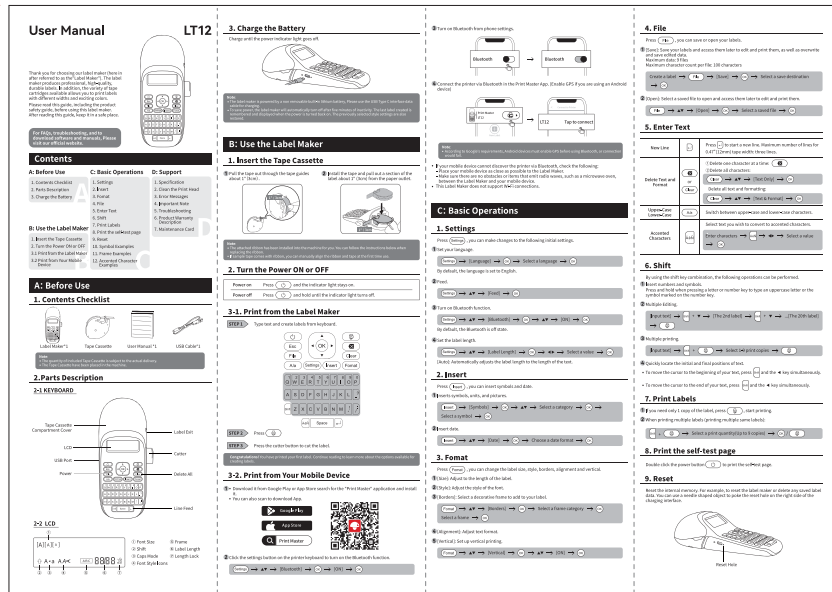

LT12 中性英文详细说明书-A3纸折叠

色值：

	Pantone (参考)	C(%)	M(%)	Y(%)	K(%)
	-	0	0	0	100
	-	0	0	0	60
	-	0	0	0	30
	-	10	100	100	0


材质:80g书写纸

工艺:双面印刷/折叠

展开尺寸:A3纸
420×297mm


折叠尺寸:105×74.25mm

折叠要求:封面在上

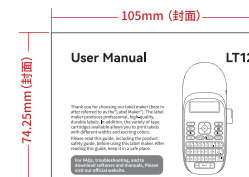

专利及保密协议

这份图纸的所有信息，包括版权、设计及其他知识产权均属珠海趣印科技有限公司所有。此文件的条款不赋予你使用及复制产品，或拥有产品所有权的权利。上述权利均属珠海趣印科技有限公司所有。未经珠海趣印科技有限公司书面同意，严禁在任何情况下复制、摘录、转载产品信息。

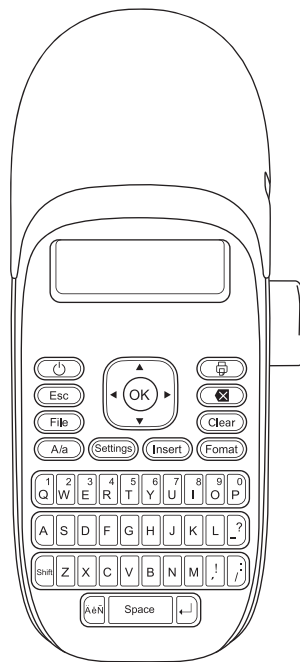

Quick Start Guide

Print from the Label Maker

Drucken aus dem Beschriftungsgerät

1

English / Deutsch


STEP 1 Schritt 1



Turn on the label maker
Schalten Sie den Drucker an

STEP 2 Schritt 2

Type text and create labels from keyboard
Erstellen Sie Etiketten durch Tippen mit Tastatur

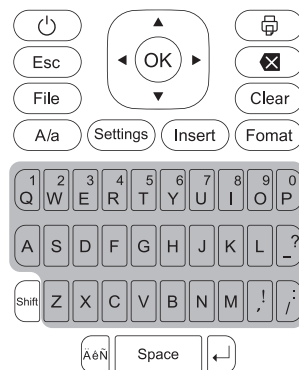

STEP 3 Schritt 3




Print Label
Etikett drucken

Print from Your Mobile Device

Drucken auf einem mobilen Gerät

2

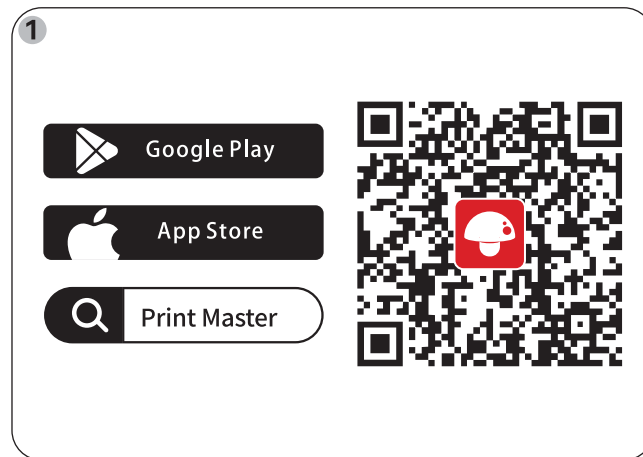

English

1. Search and download in the App Store or Google Play.
2. Scan the QR code to download.


Deutsch

1. Laden Sie die App über den App Store oder Google Play herunter und installieren Sie die APP.
2. Scannen Sie bitte, um die App herunterzuladen.

Print from Your Mobile Device

Drucken auf einem mobilen Gerät

3

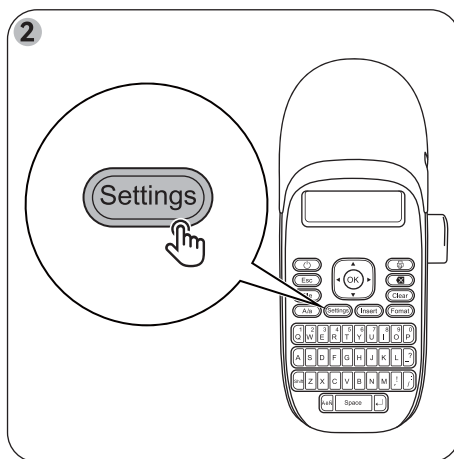


English Settings → ▲▼ → [Bluetooth] → (OK) →
[ON] → (OK)

Deutsch Settings → ▲▼ → [Bluetooth] → (OK) →
[EIN] → (OK)

Print from Your Mobile Device


Drucken auf einem mobilen Gerät

4

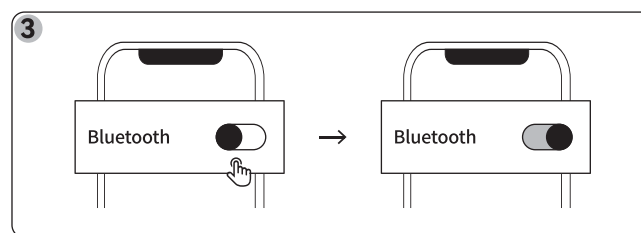

English Turn on Bluetooth from phone settings.

Deutsch Aktivieren Sie Bluetooth in den Telefoneinstellungen.

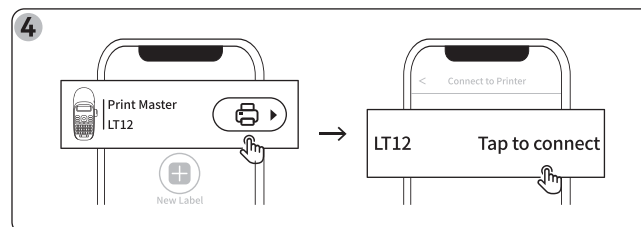


English Connect the printer via Bluetooth in the Print Master App. (Enable GPS if you are using an Android device)

Deutsch Verbinden Sie den Drucker über Bluetooth in der Print Master App. (Aktivieren Sie GPS, wenn Sie ein Android-Gerät verwenden)

Charging

Aufladen

5

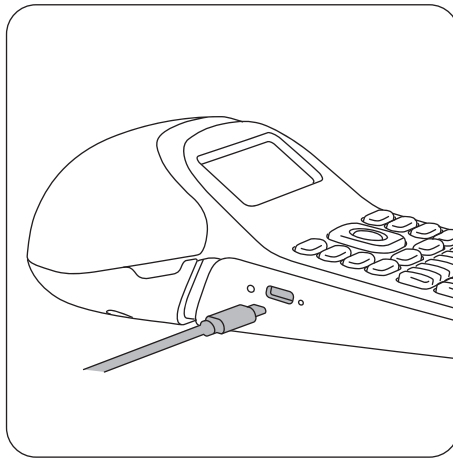


English If the label maker can not turn on, charge the label maker immediately with the provided Type-C USB cable until the indicator light doesn't flash. (fully charged)

Deutsch Wenn das Beschriftungsgerät nicht einschalten, laden Sie das Beschriftungsgerät sofort mit dem mitgelieferten Typ-C-USB-Kabel auf, bis die Anzeigeleuchte nicht mehr blinkt. (vollständig geladen)

Replace the label cassette

Ersetzen Sie das Etikettenband

6

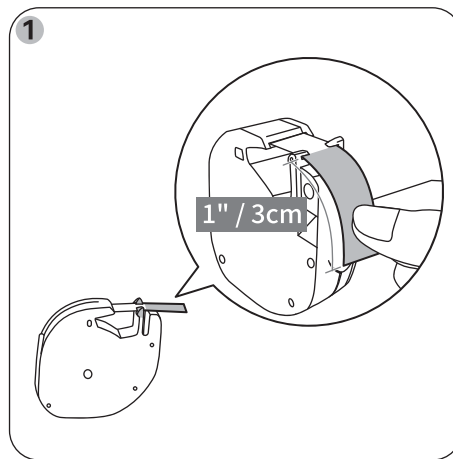


English Pull the tape out through the tape guides about 1" (3cm) .

Deutsch Ziehen Sie das Ende des Bandes etwa 3 cm (1") durch die Bandführungen heraus.

Replace the label cassette

Ersetzen Sie das Etikettenband

7

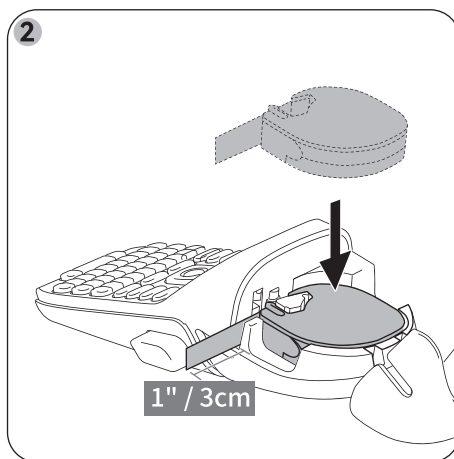

English Install the tape and pull out a section of the label about 1" (3cm) from the paper outlet.

Deutsch Installieren Sie die Schriftbänder. Dann Ziehen Sie einen Abschnitt des Etiketts etwa 3 cm (1") vom Papierausslass entfernt heraus.