



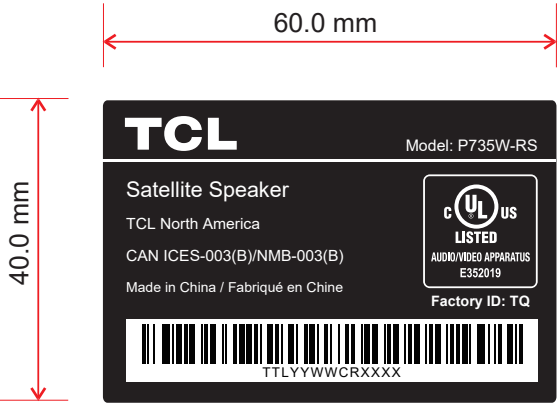

变量，直接打印

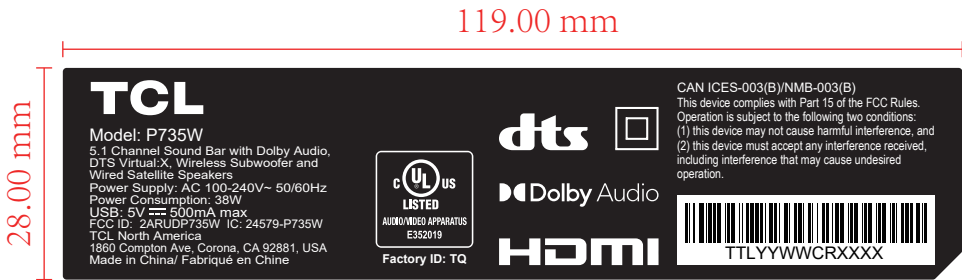

编码规则如下：

TTLYYWWCRXXXX

共13位

条码类型：CODE 128

T = Brand code, 品牌码 (T=TCL, O=Onkyo)

TL = Supplier Code, 供应商代码 (TL=Tonly)

YY = Year code , 生产年代码 (20 = 2020, 21 = 2021...etc.)

WW = Week code, 生产周代码 (45 = 45周...etc)

C=0、1、2。。。硬件版本或软件版本有重大升级时，将C升级为1,2...
R为走向代码

R= 1, 对于北美 (NA) 区, 此代码固定为1
R = 2, 对于欧洲 (EU) 区, 此代码固定为2
R = 3, 对于澳洲 (AU) 区, 此代码固定为3
R = 4, 对于巴西 (BR) 区, 此代码固定为4
R = 5, 对于全球版 (GL) , 此代码固定为5

XXXX = Running number, 流水号 (由 0001 – 9999) ,周数变化后重新从0001开始。

编码规则如下：

TTLYYWWCRXXXXS

共14位

条码类型：CODE 128

T = Brand code, 品牌码 (T=TCL, O=Onkyo)

TL = Supplier Code, 供应商代码 (TL=Tonly)

YY = Year code , 生产年代码 (20 = 2020, 21 = 2021...etc.)

WW = Week code, 生产周代码 (45 = 45周...etc)

C=0、1、2。。。硬件版本或软件版本有重大升级时，将C升级为1,2...
R为走向代码


R= 1, 对于北美 (NA) 区, 此代码固定为1
R = 2, 对于欧洲 (EU) 区, 此代码固定为2
R = 3, 对于澳洲 (AU) 区, 此代码固定为3
R = 4, 对于巴西 (BR) 区, 此代码固定为4
R = 5, 对于全球版 (GL) , 此代码固定为5

XXXX = Running number, 流水号 (由 0001 – 9999) ,周数变化后重新从0001开始。

S为定量，代表低音箱

变量，直接打印



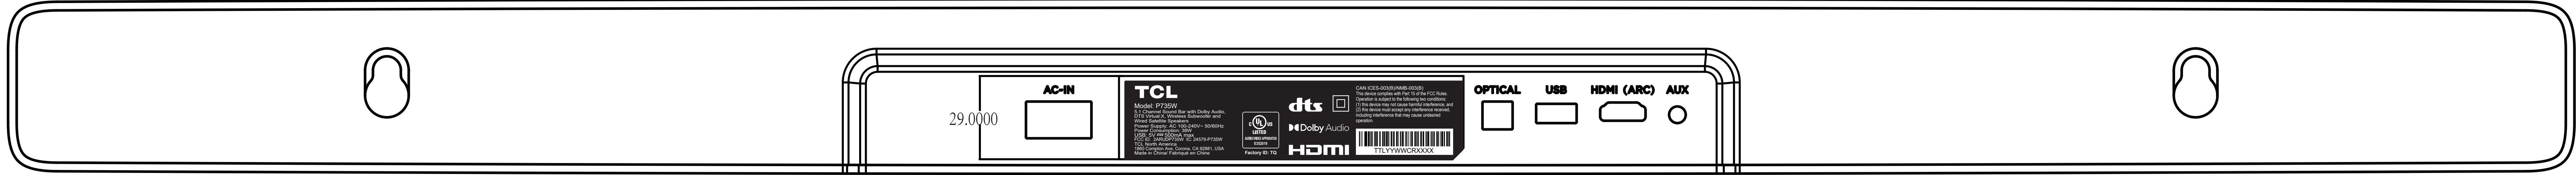

贴纸粘贴位置



Sound Bar 背部

Satellite Speaker背部



贴纸粘贴位置示意



Subwoofer底部

