



#### 4 Mengatur parameter

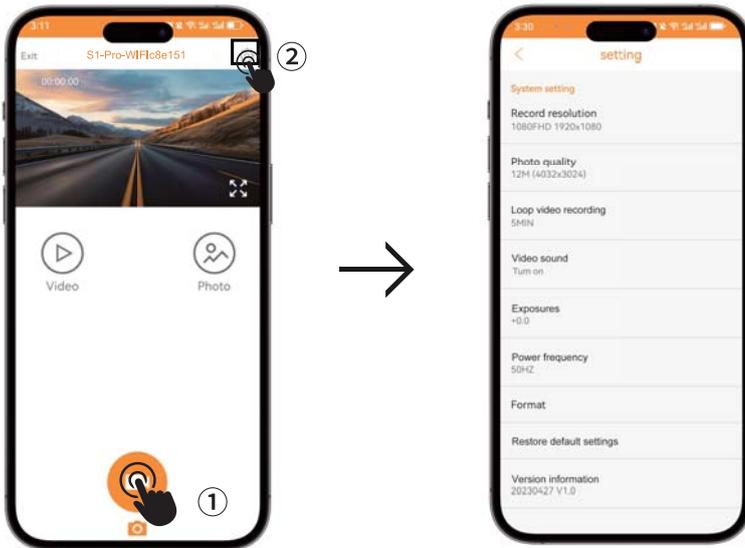


- ① Jeda perekaman video langsung
- ② Klik tombol "Pengaturan" di sudut kanan atas untuk mengatur berbagai parameter.

#### 5 Melihat Video / Gambar yang Direkam

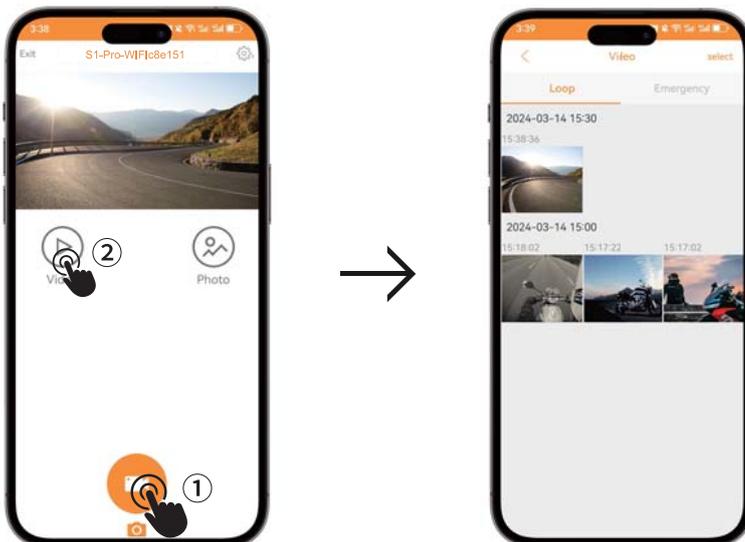


- ① Eda perekaman video langsung
- ② Klik tombol "Video", Anda dapat melihat pengoperasian gambar seperti di atas.

#### 6 Melihat video / gambar yang dapat diunduh

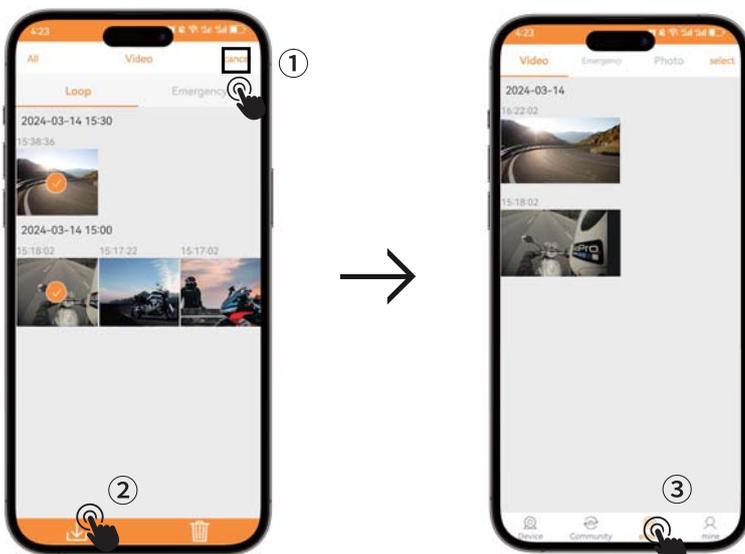


- ① Klik tombol "Pilih" dan centang video yang ingin Anda unduh.
- ② Klik tombol "Unduh"
- ③ Klik tombol "Album" untuk melihat video lokal yang telah diunduh.


## Daftar Produk

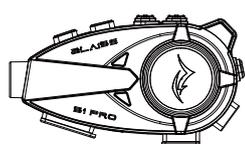


Perangkat S1 PRO\*1

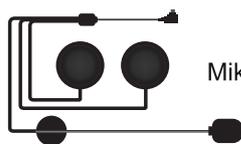


Mikrofon Speaker\*1

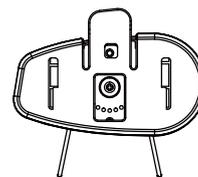



Dasar Clip-on\*1

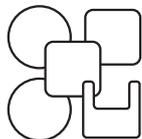

Stiker pengait dan pengait paket instalasi\*1

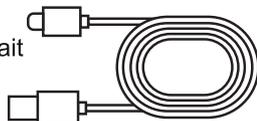

Pengisian Daya Tipe-C Kabel\*1

Buku petunjuk\*1  
Kartu kecepatan tinggi 32G \*1

## Status Cahaya

Status fungsional	Status Indikator Logger
Menyalakan	Lampu biru selalu menyala
Matikan	Matikan lampu
Mulai merekam	Lampu biru berkedip
Jeda video	Cahaya biru
Aktifkan WIFI	Lampu merah tetap menyala
Matikan WIFI	Lampu merah padam
Ketidakhormalan kartu SD	Lampu merah dan biru berkedip 7 kali secara bersamaan untuk mematikan mesin
Koneksi ke fungsi pembaca kartu PC	Lampu merah dan biru berkedip secara bergantian

## Parameter Produk

Model Produk	S1 PRO
Piksel video	2 juta
Bidikan kamera sudut lebar	Lebar 120°
Peringkat tahan air	IP66
Durasi video	6,5 jam (tanpa musik)
Nama perangkat WIFI	S1-Pro-WIFI.....
Format perekaman	Format file video: MOV    Format foto: JPG
Memori maksimum	≤256G
Baterai li-ion	1500MAH
Waktu pengisian daya	Tentang 3H
Tegangan Pengisian Daya	5V/1A
Model yang berlaku	Sepeda Motor/Kendaraan Listrik

## Pertanyaan yang Sering Diajukan

S1 PRO menggunakan masalah umum:

1. Boot terhubung ke bluetooth, putar musik tanpa suara, harap konfirmasi bahwa garis tanda di antarmuka yang benar atau antarmuka garis tanda telah sepenuhnya diakses di antarmuka yang sesuai;
2. Dalam penggunaan normal proses, karena konsumsi daya perekam mobil lebih tinggi daripada Bluetooth, perekam mobil akan mati terlebih dahulu, Bluetooth bekerja normal, adalah fenomena normal;
3. Ponsel terhubung ke WIFI perekam mobil, dan ponsel tidak memiliki sinyal, yang merupakan fenomena normal;
4. Aplikasi koneksi perekam mobil tidak berhasil, konfirmasi bahwa koneksi WIFI ponsel adalah nama WIFI mesin; atau aplikasi keluar ponsel, sakelar mesin untuk menyambungkan kembali
5. Jika lampu merah pengisian daya tidak menyala, konfirmasi bahwa kabel pengisi daya berada pada antarmuka pengisian daya yang benar, atau voltase mungkin terlalu rendah, perlu mengisi daya selama setengah jam;
6. Saat mesin dicolokkan ke kabel pengisi daya, fungsi Bluetooth akan mati secara otomatis, dan perekam mobil akan dinyalakan, yang merupakan fenomena normal. Disarankan dalam proses pengisian daya, matikan perekam mobil, jangan gunakan mesin;
7. Kartu memori perekam mobil, karena video definisi tinggi membaca dan menulis ke dalam, seperti kebutuhan untuk membeli, disarankan untuk membeli merek kartu memori berkecepatan tinggi (Class10);
8. Dalam proses menggunakan perekam mobil, jika terjadi kerusakan, silakan tekan perekam mobil pada saat yang sama tombol panjang dan tombol foto diatur ulang, lalu reboot dan gunakan.

## Peringatan

1. Jangan letakkan produk di tempat yang mudah terbakar untuk menghindari ledakan;
2. Jangan membongkar produk untuk menghindari kerusakan pada perangkat elektronik produk;
3. Jangan dekatkan dengan benda tajam yang dapat menyebabkan kerusakan pada produk;
4. Letakkan di tempat yang kering jika tidak digunakan dalam waktu lama;
5. Sebelum menggunakan perangkat Bluetooth, harap isi daya hingga penuh terlebih dahulu;
6. Untuk memperpanjang masa pakai baterai polimer internal, harap isi daya perangkat setidaknya sebulan sekali.