

- ▶ La ceguera por el haz láser puede provocar, indirectamente, accidentes graves, especialmente en personas que estén conduciendo un vehículo o manejando maquinaria.
- ▶ Al usar el dispositivo láser, asegúrese siempre de apuntar el haz de manera tal que no haya nadie en el área de proyección y que los rayos reflejados de manera no intencional (por ejemplo, en objetos reflectantes) no se dirijan hacia áreas donde haya personas.
- ▶ Un haz láser puede ser peligroso si este o su reflejo llegan hasta ojos sin protección. Familiarícese siempre con las regulaciones legales e instrucciones de uso antes de usar dispositivos láser.
- ▶ Si el haz láser entra en sus ojos, ciérrelos inmediatamente y mueva su cabeza para alejarla del haz.
- ▶ Si sus ojos se irritaron por culpa de la radiación láser, no siga realizando tareas que puedan afectar su seguridad, tales como trabajar con maquinaria, trabajar en grandes alturas o cerca de instalaciones de alta tensión. Además, no opere vehículos hasta que la irritación haya desaparecido.
- ▶ Jamás apunte un haz láser hacia el sol, aeronaves, helicópteros o drones. El haz láser puede distraer o cegar a los pilotos. El haz láser sigue viajando incluso aunque la luz ya no sea visible.

PRECAUCIÓN

El uso de controles, ajustes o procedimientos no especificados aquí pueden provocar una exposición peligrosa a la radiación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

2. Advertencias Sobre las Baterías

- ▶ Este producto contiene baterías no reemplazables.
- ▶ Antes de desechar el producto, debe quitar la batería. Contacte a un profesional calificado.
- ▶ Si el producto no está en uso, no deje la batería cargando por un período prolongado.
- ▶ No deje la batería cargando toda la noche.
- ▶ Si el producto pareciera estar abultado, o si demuestra algún otro fenómeno indeseado (por ejemplo, ruido excesivo), deje de usarlo inmediatamente.
- ▶ No cubra el producto mientras la batería se esté cargando. Cargue el producto en un entorno bien ventilado.
- ▶ Al almacenarlo durante largos periodos de tiempo, cargue la batería una vez cada 3 meses a un 70 % de su capacidad para evitar reducir la vida útil de la batería.
- ▶ Las baterías generan calor durante la carga y descarga. Si el producto se torna demasiado caliente al tacto, apáguelo y desenchúfelo de inmediato.
- ▶ Cargue el producto usando solo una fuente de alimentación compatible de un fabricante de renombre, como un transformador o un cargador portátil. La clasificación máxima no debe superar los 5 V 1 A.
- ▶ Si una batería tiene fugas, evite que esta haga contacto con la piel y los ojos. Enjuague las áreas afectadas inmediatamente con una gran cantidad de agua limpia y consulte a un médico.

3. Uso Previsto

- ▶ Este producto está hecho solo para apuntar elementos durante presentaciones.
- ▶ Este producto está hecho solo para uso privado.
- ▶ Este producto está hecho para usarse únicamente en áreas interiores secas.


4. Antes de usar por primera vez

PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

Mantenga los materiales de empaque lejos de los niños y mascotas, ya que estos materiales son una posible fuente de peligro (asfixia).

- ▶ Saque todos los materiales del empaque.
- ▶ Extraiga y revise todos los componentes antes de usarlos.
- ▶ Revise que el producto no haya sufrido daños durante su transporte.

5. Descripción del Producto

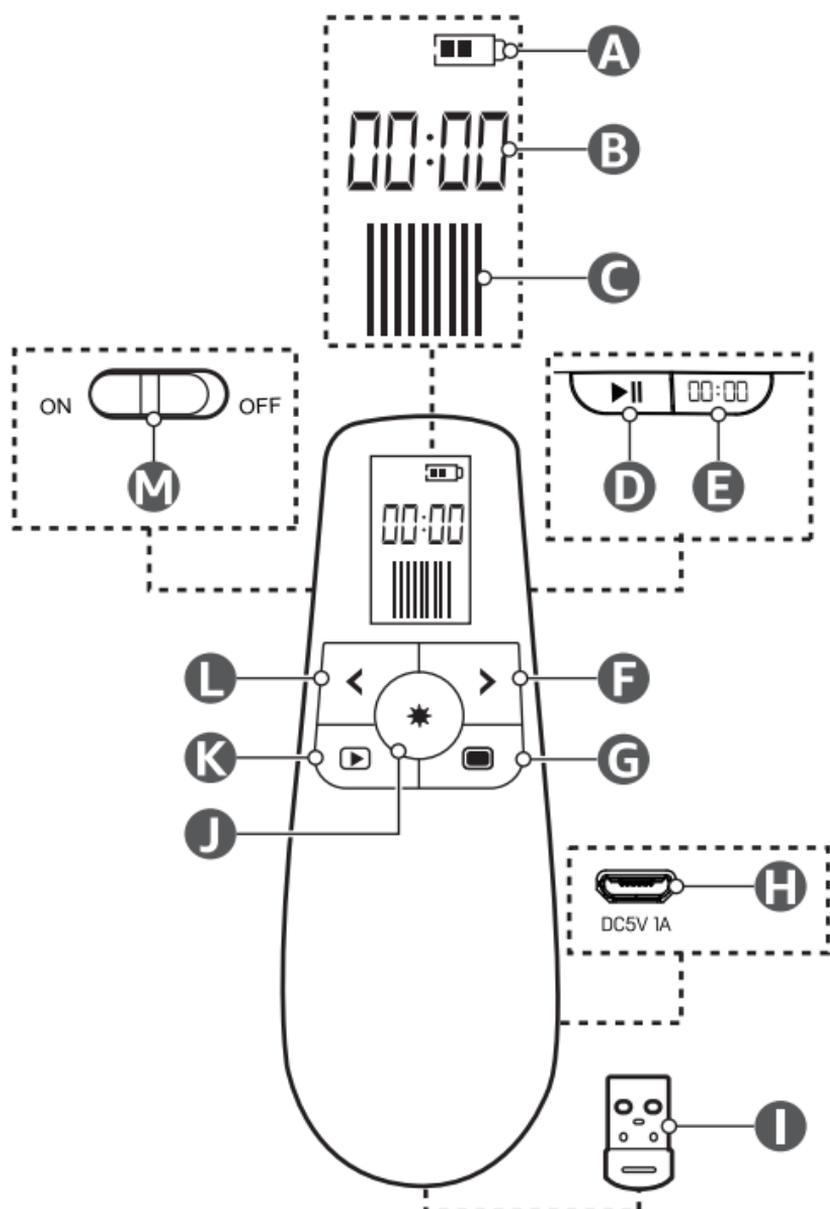

- A  indicador de la batería
- B Indicador del temporizador
- C Barra de avance
- D  botón de Inicio/pausa
- E  botón de ajuste del temporizador
- F  botón siguiente
- G  botón de pantalla negra
- H Puerto de carga
- I Llave USB
- J  botón láser
- K  botón de pantalla completa
- L  botón anterior
- M Interruptor deslizable **ON** (encendido)/**OFF** (apagado)

6. Funcionamiento

6.1 Carga del producto

AVISO

- ▶ El producto se quedó sin batería si  (A) parpadea o si no responde al presionar un botón.
- ▶ Cuando la batería esté baja, el rango de funcionamiento del producto se reduce. Se recomienda cargar el producto antes de que la energía se agote por completo.

1. Conecte el extremo USB-A de un cable de carga USB-A a micro-USB (no incluido) a una computadora.
2. Conecte el extremo micro-USB del cable al puerto de carga (H).  (A) parpadea para indicar que el producto se está cargando.
3. Cargar el producto por completo toma aproximadamente unas 3 horas.  (A) permanece encendido cuando el producto está cargado.
4. Tras cargarse, desconecte el cable de carga de la fuente de alimentación.

6.2 Conexión a una computadora

1. Saque la llave USB (I) de la parte posterior del producto.
2. Conecte la llave USB (I) al puerto USB-A 2.0 de una computadora.

AVISO El producto es compatible con sistemas operativos Windows® y Mac®. Para computadoras Mac®, podría aparecer el "Asistente de configuración de teclados"; haga clic en "Continuar" para que la computadora termine la configuración.

6.3 Encendido/apagado

AVISO El producto se apaga automáticamente después de 5 minutos de inactividad. Permanece encendido si hay un temporizador configurado.

- ▶ Para encender el producto, mueva el interruptor deslizable **ON/OFF** (M) hacia la posición **ON**.
- ▶ Para apagar el producto, mueva el interruptor deslizable **ON/OFF** (M) hacia la posición **OFF**.

6.4 Funciones de presentación

Botón	Acción	Función
	Presione	Entrar o salir del modo pantalla completa
	Mantener	Activar el láser
	Presione	Volver a la diapositiva anterior
	Presione	Ir a la siguiente diapositiva
	Presione	Entrar o salir del modo pantalla negra

6.5 Función temporizador

Se puede configurar un temporizador para permanecer una presentación dentro del tiempo planeado. Configuración del temporizador:

1. Presione  (E).

2. Presione > (F) o < (L) para ajustar el tiempo:

Botón	Acción	Temporizador
>	Pulsación breve	+1 min
<	Pulsación breve	-1 min
>	Pulsación prolongada	+5 min
<	Pulsación prolongada	-5 min

3. Presione  (E) nuevamente para confirmar la duración del temporizador.
4. Presione  (D) para iniciar el temporizador.
5. Mientras el temporizador esté funcionando, es posible presionar  (D) para pausar o iniciar el temporizador según lo desee. El icono  en la pantalla del temporizador (B) parpadea cuando el temporizador está funcionando y deja de parpadear cuando se pausa.

6. La barra de avance (C) se reduce mientras el temporizador avanza, lo que ofrece un apoyo visual para saber la cantidad de tiempo restante. El producto vibra como recordatorio a la mitad del tiempo, cuando quedan 5 minutos y cuando se acaba el tiempo.

AVISO Para restablecer el temporizador a 00:00, mantenga presionado 00:00 (E).

7. Limpieza y Mantenimiento

AVISO

- ▶ Apague el producto antes de limpiarlo.
- ▶ Durante la limpieza, no sumerja el producto en agua u otros líquidos. Jamás coloque el producto bajo un flujo de agua.

7.1 Limpieza

- ▶ Para limpiar el producto, use un paño suave y levemente humedecido.
- ▶ Seque con un paño el producto después de usarlo.
- ▶ Jamás use detergentes corrosivos, cepillos de alambre, escobillas abrasivas, ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.

7.2 Almacenamiento

- ▶ Coloque la llave USB (I) de vuelta en la parte posterior de la unidad principal.
- ▶ Almacene el producto en su empaque original en un área seca. Mantener alejado de niños y mascotas.

8. Preguntas Frecuentes

Problema	Solución
El producto no enciende.	El producto tiene poca batería o se quedó sin energía. Recargue el producto.
La computadora no puede detectar la llave USB.	El puerto USB-A actual podría estar defectuoso. Pruebe con otro puerto USB-A.
El producto no responde a las pulsaciones.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ El producto tiene está fuera de alcance. Acérquese a la llave USB e intente nuevamente. ▶ El producto tiene poca batería o se quedó sin energía. Recargue el producto.

9. Marcas comerciales

Windows® es marca registrada de Microsoft Corporation.

Mac® es marca registrada de Apple Inc.

10. Eliminación de la Batería



Nunca deseche las baterías usadas en los residuos domésticos. Llévelas a un lugar de recogida/eliminación adecuado.

11. Especificaciones

Voltaje/tipo de batería	Iones de litio de 5 V === 200 mA 400 mAh
Rango de control	30 m (sin obstrucciones)
Frecuencia operativa	RF 2.4 GHz
Alcance del láser	200 m
Clase de láser	2 (color verde)
Longitud de onda del láser	500 - 552 nm
Potencia máxima de la radiación producida	<1 mW
Sistemas operativos compatibles	Windows®, Mac®
Requisitos del puerto USB	USB 1.1, 2.0 y 3.0

Temperatura de almacenamiento	-4 °F a +122 °F (-20 °C a +50 °C)
Temperatura de operación	+59 °F a +113 °F (+15 °C a +45 °C)
Humedad en funcionamiento	45 %–80 % de HR
Peso neto	aprox. 2 oz (57 g)
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	aprox. 4.9 x 1.7 x 1.1 pulgadas (12.4 x 4.3 x 2.9 cm)

12. Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.



[amazon.com.mx/review/
review-your-purchases#](https://amazon.com.mx/review/review-your-purchases#)

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.



[amazon.com.mx/gp/help/customer/
contact-us](https://amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us)

13. Eliminación (solo para México)

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) tiene como propósito minimizar el impacto de los artículos eléctricos y electrónicos sobre el medioambiente, tanto aumentando la reutilización y reciclaje de los mismos como reduciendo la cantidad de desechos eléctricos que se arrojan en rellenos sanitarios. Este producto se debe desechar por separado de la basura doméstica una vez que concluya su ciclo de vida. Tome en cuenta que es su responsabilidad eliminar el equipo electrónico en los centros de reciclaje a fin de conservar los recursos naturales. Para ver información sobre su área de entrega de reciclaje, contacte a su autoridad de manejo de desechos electrónicos local, a la oficina de administración de su ciudad o a su servicio de eliminación de desechos domésticos local.

14. Garantía

14.1 Un año de garantía limitada en México

Esta garantía limitada de un año es otorgada por Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V. a ti como comprador original de producto(s) de Amazon Basics.

Garantizamos el producto contra defectos de fabricación por un periodo de un año, siempre y cuando el producto haya sido usado en condiciones ordinarias, cumpliendo con el manual del usuario y el producto y sus partes no hayan sido alteradas o reparadas por terceros sin nuestra autorización. El plazo de un año comienza el día de entrega de la compra realizada en amazon.com.mx.

Si el producto tiene defectos durante el periodo de garantía, y tú sigues las instrucciones de nuestro equipo de Servicio al Cliente que verificará la validez de la garantía, tendrás derecho a (i) solicitar el reemplazo del producto defectuoso por uno nuevo o uno reacondicionado que sea igual o parecido al producto comprado; (ii) solicitar la reparación del producto; o (iii) solicitar reembolso completo del producto al precio que fue comprado.

Avances tecnológicos y la disponibilidad del producto pueden hacer que reciba un producto de reemplazo con características equiparables y precio distinto al comprado originalmente. En todos los casos, el producto de reemplazo comparable será determinado por nosotros y a nuestra discreción.

Esta garantía limitada solo aplica para productos comprados en amazon.com.mx. Reemplazos y productos reparados solo serán enviados dentro del territorio mexicano y los reembolsos solo serán acreditados a cuentas dentro de este mismo territorio.

Todas las partes o productos que envíes en devolución para reembolso o reemplazo, se convertirán en nuestra propiedad y estarán sujetos a las Políticas de Devolución.

14.2 Cómo obtener el servicio

Por teléfono

Contacta servicio al cliente al 01800 874 8725

En línea

Visita: <https://www.amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us/>

Servicio al cliente te hará preguntas para determinar si tu caso es elegible para hacer válida la garantía limitada. Si eres elegible, un reemplazo, reparación o reembolso será emitido y se te darán instrucciones para devolver el producto dañado sin costos adicionales para ti.

Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V.

Dirección: Juan Salvador Agraz N.º 73 Piso 5, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, C.P. 05348, México
RFC: ACA140623TXA

amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

FCC ID: 2A7VC-2804

IC: 28770-2804

**MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA**

V01-05/22