

TRANSFORMERS



Smart Watch User
Manual TF-H08

INSTRUCTION FOR QUICK USE

| ON/OFF

1. When the watch is off, charge it or press and hold for 3 seconds. The brodele vibrates to turn on.
2. Change to shutdown interface in start-up state, and there is long press or shutdown interface for 3 seconds to power off.

| BAND OPERATION

1. Slide to light up screen or change display in start-up state.
2. No operation default 1-second screen, users can connect to the mobile APP to modify the screen time.
3. The factory default setting of the band (heart rate monitor for 24 hours). Users can turn on or off in the general settings of APP interface.

HOW TO INSTALL APP

Scan the following QR code or download the "Glory Fit" in application markets to install the paired APP. Demands on Device: IOS 5.0 or above; Android 5.0 or above.



Scan QR code for download and installation "Glory Fit"

CONNECT WITH DEVICE

Open the APP, click "Device" -> Add Device -> Select Device", click the corresponding model, and follow the prompts to connect (see the operation Demands on Device: IOS 5.0 or above; Android 5.0 or above).



(SKETCH- MAP)

Wireless connection: After successful pairing, APP will automatically save watch Wireless address. When APP is opened or operated in the background, it will automatically search and connect the watch.
Data synchronization: Manually drop APP main page down to synchronize data; the watch can save offline data of 7 days. The data is more, the synchronization time will be longer. It will take no more than 2 seconds to synchronize data. After synchronization, "synchronization finish" will be popped up.

| TRAINING

Click to enter the sports interface, multiple sport modes, select a specific sports item, click to start monitoring after three seconds, press the upper corner button or slide to the right to pause, click " " to end.

| STATUS

Change to the status interface to view the current step count, distance, and calorie status. The distance and calories are calculated and displayed according to the current walking steps, the height and weight set by the APP personally.

| WEATHER

Change to the weather interface, you can view the weather and temperature conditions.

| MUSIC

After successfully connected with the paired APP "GloryFit", when the phone enters the music playing function, the watch can control the music playing, such as pause, change song.

| ALARM CLOCK

Enter the alarm clock interface, you can add or delete alarm clocks and you can set up to multi-group groups of alarm clocks, or APP side settings.

| MORE

Stopwatch: Click to start timing, swipe to the right to exit back to the previous interface when the timing is stopped.
Timer: Change to the timer interface, you can choose to set the time or add a custom time.
Find a mobile phone: Change to the search interface, click to find a mobile phone in the connected state, and the mobile phone will send a ringtone to remind you.
Flashlight: Click in and out to turn on the flashlight, swipe right to exit and turn it off.

| SET UP

Watch face: Click this interface to change the watch face left and right, and click to select the watch face.
Theme: Click this interface to choose from variety interaction modes.
Brightness adjustment: Click to select different brightness, there are four levels of brightness.
Bright screen duration adjustment: Click to select the bright screen duration, which are 1 seconds, 10 seconds, and 15 seconds, or APP side settings.

Please wipe with a damp cloth, and remove oil or dust by mild soap.

Do not open more push without special requirements.

COMMON PROBLEM

How to do when I cannot connect with Wireless? (low speed/ failed to connect or reconnect)

Please confirm whether your device is IOS9.0, Android 5.0 or above.

It takes time differently for each connection caused by the signal interference of wireless connection. If it fails to connect for a long time, please confirm that you use it in environment without magnetic field or interference of multiple Wireless device.

Turn on again after turning off the Wireless.

Turn off the background applications of mobile phones or restart your mobile phones.

Please don't make your mobile phones connect with other Wireless device or functions at the same time.

Please check whether the APP is operated normally in the background. Otherwise, it may fail to connect.

Information to User

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Sound setting: Click to enter the sound setting interface, you can choose to turn on or off the entertainment/cal ringtone.
Alarm: Click this interface to view the firmware version number and Wireless address of the bracelet.

Factory reset: Click this interface to choose factory reset (clear all data) or cancel.

Shutdown: Click this interface to select shutdown or cancel shutdown.

APP download: Click this interface, scan the QR code, and download the APP.

PRECAUTIONS

Please prevent your watch from being shocked, or exposed under high temperature or blazing sun for a long time.

Please don't disassemble, repair or change the device.

The device should adopt current 0.5A to charge, it is forbidden to charge with over-voltage power supply.

It should be used within the temperature of 0 degrees - 45 degrees. It is forbidden to throw into fire, avoiding explosion.

Please charge after drying the band with soft cloth, otherwise, it will corrode charging touch points, leading to charge fault.

Please keep away from chemical substance such as gasoline, cleaning solvent, propanol, alcohol or insect repellent.

Please don't use the product in high voltage and high magnetic environment. In case of sensitive dry skin or too tight wearing, you may be uncomfortable.

Please don't take a hot bath by wearing it.

Please dry sweat in your wrist timely for its possibility to lead to skin itch or allergy by long-time touch with soap, sweat, allergens or contaminated ingredients. In case of frequent use, it is suggested to clean weekly.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The uses of equipment generates and radiates radio frequency energy, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Warranty Service

Dear user, the warranty service is the need of your future warranty. Please contact these contacts with the seller to fill it out and keep it for future use.

User info		
User name	Email	
Contact number	Postal code	
Mailing address		
Product information		
Product name	Product number	
Product barcode	Serial number	Barcode number
Vendor information		
Name		
Address		
Contact number	Postal code	
Seller name	Product number	
Remark		





Smartwatch-
Benutzerhandbuch
TF-H08

ANLEITUNG FÜR DIE SICHNELLE NUTZUNG

EIN/AUS

- 1. Wenn die Uhr ausgeschaltet ist, laden Sie sie auf oder drücken Sie sie 3 Sekunden lang. Das Armband vibriert, um es einzuschalten.
- 2. Wenn Sie im Startzustand zur Abschalt-Oberfläche und halten Sie diese lange gedrückt.
- 3. Sekunden zum Ausschalten.

BAND-BEDIENUNG

- 1. Wischen Sie im Startzustand, um den Bildschirm zu aktivieren oder die Anzeigen zu wechseln.
- 2. Bei Nichtbenutzung wird der Bildschirm standardmäßig nach fünf Sekunden ausgeschaltet. Benutzer können über die mobile APP die Bildschirmzeit einstellen.
- 3. Die werkseitige Standardinstellung des Banners (PA-Soundeffekt-Herzfrequenzmessgerät). Benutzer können dies in den allgemeinen Einstellungen der APP-Schnittstelle ein- oder ausschalten.

WIE MAN DIE APP INSTALLIERT

Scannen Sie den folgenden QR-Code oder laden Sie "Glory Fit" in den Anwendungsmärkten herunter, um die gepaarte APP zu installieren. Anforderungen an das Gerät: iOS 9.0 oder höher; Android 5.0 oder höher.



Scannen Sie den QR-Code zum Download und zur Installation von "Glory Fit."

VERBINDEN MIT DEM GERÄT ÖFFNEN

Sie die APP, klicken Sie auf "Gerät" "Gerät hinzufügen" "Gerät auswählen", klicken Sie auf das entsprechende Modell und folgen Sie den Anweisungen zur Verbindung (siehe Anforderungen an das Gerät: iOS 9.0 oder höher; Android 5.0 oder höher.).



Bluetooth-Verbindung: Nach erfolgreicher Kopplung speichert die APP automatisch die Bluetooth-Adresse der Uhr. Wenn die APP geöffnet oder im Hintergrund ausgeführt wird, sucht und verbindet sie automatisch die Uhr. Daten-Synchronisation: Zielen Sie manuell die Hauptseite der APP nach unten, um Daten zu synchronisieren. Die Uhr kann Offline-Daten von 7 Tagen speichern. Je mehr Daten, desto länger dauert die Synchronisation. Die Synchronisation dauert nicht länger als 2 Sekunden. Nach der Synchronisation wird "Synchronisation abgeschlossen" angezeigt.

TRAINING

Klicken Sie, um zur Sportoberfläche zu gelangen, mit mehreren Sportmodi. Wählen Sie einen bestimmten Sport aus, klicken Sie, um die Überwachung nach drei Sekunden zu starten, drücken Sie die obere Ecke oder wischen Sie nach rechts, um zu pausieren, klicken Sie auf "W" zum Beenden.

STATUS

Wechseln Sie zur Statusoberfläche, um den aktuellen Schrittzahl, die Entfernung und den Kalorienstatus anzuzeigen. Die Entfernung und die Kalorien werden entsprechend den aktuellen Gehschritten, der Höhe und dem von der APP persönlich eingestellten Gewicht berechnet und angezeigt.

WETTER

Wechseln Sie zur Wetteroberfläche, um die Wetter- und Temperaturbedingungen anzuzeigen.

MUSIK

Nach erfolgreicher Verbindung mit der gepaarten APP "Glory Fit," kann die Uhr die Musikwiedergabe steuern, wie Pause, vorheriger Song, nächster Song, wenn das Telefon die Musikfunktion betritt.

WECKER

Betreiben Sie die Wecker-Oberfläche ein, um Wecker hinzuzufügen oder zu löschen, und Sie können bis zu mehrere Gruppen von Weckern einstellen oder APP-seitige Einstellungen vornehmen.

MEHR

Stoppuhr: Klicken Sie, um mit der Zeitmessung zu beginnen, wischen Sie nach rechts, um zur vorherigen Oberfläche zurückzukehren, wenn die Zeitmessung gestoppt ist. Timer: Wechseln Sie zur Timer-Oberfläche, um die Zeit einzustellen oder eine benutzerdefinierte Zeit hinzuzufügen. Handy suchen: Wechseln Sie zur Such-Oberfläche, klicken Sie im verbundenen Zustand, um ein Handy zu suchen, und das Handy sendet einen Klingerton, um Sie zu erinnern. Taschenlampe: Klicken Sie rein und raus, um die Taschenlampe einzuschalten, wischen Sie nach rechts, um zu verlassen und auszuschalten.

EINSTELLUNGEN

Zielerblatt: Klicken Sie auf diese Oberfläche, um das Zielerblatt nach links und rechts zu wechseln, und klicken Sie, um das Zielerblatt auszuwählen.

Thema: Klicken Sie auf diese Oberfläche, um aus verschiedenen Interaktionsmodi zu wählen.

Helligkeitseinstellung: Klicken Sie, um verschiedene Helligkeitsstufen auszuwählen. Es gibt vier Helligkeitsstufen. Dauer der hellen Bildschirmanzeige anpassen: Klicken Sie, um die Dauer der hellen Bildschirmanzeige auszuwählen, die 5 Sekunden, 10 Sekunden und 15 Sekunden beträgt, oder APP-seitige Einstellungen.

Soundeinstellung: Klicken Sie, um zur Soundeinstellungsoberfläche zu gelangen. Sie können wählen, ob die Unterhaltungs-/Alarm-/Klingelton aktiviert oder deaktiviert ist.

Über: Klicken Sie auf diese Oberfläche, um die Versionsnummer der Software und die Kabellose Adresse des Armbands anzuzeigen.

Werkeinstellung: Klicken Sie auf diese Oberfläche, um die Werkeinstellung (alle Daten löschen) oder abbrechen zu wählen. Ausschalten: Klicken Sie auf diese Oberfläche, um Ausschalten oder Ausschalten abzubrechen. APP-Download: Klicken Sie auf diese Oberfläche, scannen Sie den QR-Code und laden Sie die APP herunter.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Verhindern Sie, dass Ihre Uhr erschüttert wird oder lange Zeit direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist.

Zerlegen, reparieren oder ändern Sie das Gerät nicht.

Das Gerät sollte mit einem Strom von 0.5A geladen werden; das Laden mit einer Überspannungsstromquelle ist verboten.

Es sollte bei einer Temperatur von 0 bis 45 Grad verwendet werden. Es ist verboten, es ins Feuer zu werfen, um Explosionen zu vermeiden.

Bitte laden Sie das Armband nach dem Trocknen des Bands mit einem weichen Tuch auf, da dies die Ladekontakte korrodieren kann und zu Leakedatallern führen kann.

Halten Sie sich von Chemikalien wie Benzin, Reinigungslösung, Propen, Alkohol oder Insektenschutzmittel fern.

Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hoher Spannung und hohem Magnetismus.

Bei empfindlicher, trockener Haut oder zu festen Tragen kann es zu Unannehmlichkeiten kommen.

Da Sie nicht mit heißem Wasser, wenn Sie es tragen.

Trocknen Sie Schweiß an Ihrem Handgelenk rechtzeitig, um Juckreiz oder Allergien durch langen Kontakt mit Schweiß, Schweiß-Allergien oder kontaminierten Inhaltsstoffen zu vermeiden.

Bei häufigem Gebrauch wird eine wöchentliche Reinigung empfohlen. Wischen Sie mit einem feuchten Tuch ab und entfernen Sie Öl oder Staub mit milder Seife.

GEWÖHNLICHE PROBLEME

Was tun, wenn keine Kabellose-Verbindung hergestellt werden kann? (niedrige Geschwindigkeit/Verbindungs- oder Neuverbindungsfähigkeit)

Besätigen Sie, ob Ihr Gerät iOS 9.0, Android 5.0 oder höher ist.

Die Verbindung kann aufgrund von Störungen der Kabellose-Funkverbindung unterschiedlich lange dauern. Wenn die Verbindung lange fehlschlägt, bestätigen Sie, dass Sie sich in einer Umgebung ohne Magnetfeld oder Interferenz durch mehrere Kabellose-Geräte befinden.

Schalten Sie das Kabellose nach dem Ausschalten wieder ein.

Schalten Sie die Hintergrundanwendungen des Mobiltelefons aus oder starten Sie Ihr Mobiltelefon neu.

Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon nicht gleichzeitig mit anderen Kabellose-Geräten oder Funktionen.

Überprüfen Sie, ob die APP im Hintergrund normal funktioniert. Andernfalls kann die Verbindung fehlschlagen.

Information für den Benutzer

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.

(2) Dieses Gerät muss jegliche empfangene Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Wichtig

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, könnten das Befolgen des Benutzers zur Achtung des Geräts ungültig machen.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind darauf ausgelegt, einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohninstallation zu bieten. Die Verwendung dieses Geräts erzeugt und strahlt Radiofrequenzenergie ab, die bei unsachgemäßer Installation und Verwendung gemäß den Anweisungen schädliche Störungen in Funkkommunikationen verursachen kann. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät tatsächlich schädliche Störungen in Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer dazu ermutigt, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die empfangende Antenne neu ausrichten oder umstellen.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger erhöhen.
- Das Gerät an eine Steckdose anschließen, die an einem anderen Stromkreis als der des Empfängers liegt.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe bitten.

Das Gerät wurde bewertet, um die allgemeinen Anforderungen für die RF-Exposition zu erfüllen.

Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden.

Garantieabstufungen

Bitte lesen Sie die Garantiebedingungen und die Nutzungsbedingungen sorgfältig. Wenn Sie mit dem Verkauf des Geräts einverstanden sind, ist die Garantieabstufung gültig.

Benutzerinformationen	
Benutzername	E-Mail
E-Mail	Passwort
Benutzername	Passwort
Produktinformationen	
Produktname	Produktnummer
Produktname	Produktnummer
Anwendungsinformationen	
Name	Produktcode
Adresse	Produktcode
Kontaktname mit Produkt	Produktcode
Verbindungsnummer	Produktcode
Benutzername	Produktcode
Adresse	Produktcode



Zusätzliche Informationen



TRANSFORMERS



Manuel d'utilisation de la montre intelligente TF-H08

INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION RAPIDE

| MARCHÉ/ARRÊT

1. Lorsque la montre est éteinte, chargez-la ou appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes. Le bracelet vibre pour s'allumer.
2. Passez à l'interface d'arrêt à l'état de démarrage, et maintenez une longue pression sur l'interface d'arrêt pendant 3 secondes pour éteindre.

| FONCTIONNEMENT DU BRACELET

1. Faites glisser pour allumer l'écran ou charger l'affichage à l'état de démarrage.
2. Aucune opération par défaut cinq secondes d'écran, les utilisateurs peuvent se connecter à l'application mobile pour modifier le temps d'écran.
3. Paramètre par défaut d'usine du bracelet (moniteur de fréquence cardiaque pendant 24 heures). Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver cette fonction dans les paramètres généraux de l'interface de l'application.

COMMENT INSTALLER L'APPLICATION

Scannez le code QR suivant ou téléchargez "Glory Fit" sur les marchés d'applications pour installer l'application associée. Exigez pour l'appareil : iOS 8.0 ou supérieur ; Android 5.0 ou supérieur.



Scannez le code QR pour télécharger et installer "Glory Fit."

CONNEXION À L'APPAREIL

Ouvrez l'application, cliquez sur "Appareil" "Ajouter un appareil". Sélectionner un appareil", cliquez sur le modèle correspondant et suivez les invites pour vous connecter (voir les exigences de l'appareil : iOS 8.0 ou supérieur ; Android 5.0 ou supérieur.).



(CARTE DE CROQUIS)

Connexion Sans fil : Après le coup de réussi, l'application enregistrera automatiquement l'adresse Sans fil de la montre. Lorsque l'application est ouverte ou fonctionne en arrière-plan, elle recherchera et se connectera automatiquement à la montre. Synchronisation des données : Faîtes glisser manuel en ent la page principale de l'application vers le bas pour synchroniser les données ; la montre peut enregistrer les données hors ligne pendant 7 jours. Plus il y a de données, plus la synchronisation prendra de temps. Cela ne prendra pas plus de 2 secondes pour synchroniser les données. Après la synchronisation, "synchronisation terminée" s'affichera.

| ENTRAÎNEMENT

Cliquez pour accéder à l'interface sportive, plusieurs modes sportifs, sélectionnez un sport spécifique, cliquez pour commencer la surveillance après trois secondes, appuyez sur le bouton supérieur ou faites glisser vers la droite pour mettre en pause, cliquez sur "■" pour terminer.

| STAT

Passez à l'interface d'état pour voir le nombre actuel de pas, la distance et l'état des calories. La distance et les calories sont calculées et affichées en fonction des pas actuels de la hauteur et du poids définis par l'application personnellement.

| MTT O

Appuyez à l'intérieur du bouton pour consulter les conditions météorologiques et la température.



| MUSIQUE

Après une connexion réussie avec l'application associée "Glory Fit", lorsque le téléphone entre en mode lecture de musique, la montre peut contrôler la lecture de la musique telle que la pause, le morceau précédent, le morceau suivant.

| RI VEIL

Accédez à l'interface du réveil, où vous pouvez ajouter ou supprimer des réveils, et vous pouvez configurer jusqu'à plusieurs groupes de réveils, ou des paramètres côté application.

| PLUS

Chronomètre : Cliquez pour commencer le chronométrage, faites glisser vers la droite pour revenir à l'interface précédente lorsque le chronométrage est arrêté.

Minuteur : Passez à l'interface du minuteur, où vous pouvez choisir de régler le temps ou d'ajouter un temps personnalisé.

Trouver un téléphone portable : Passez à l'interface de recherche, cliquez pour trouver un téléphone portable en état de connexion, et le téléphone portable enverra une sonnerie pour vous rappeler.

Temps de poche : Cliquez pour allumer et éteindre la lampe de poche, faites glisser vers la droite pour ouvrir et l'éteindre.

| CONFIGURATION

Cadran de la montre : Cliquez sur cette interface pour faire défiler les cadrans de montre de gauche à droite, et cliquez pour sélectionner le cadran de la montre.

Thème : Cliquez sur cette interface pour choisir parmi plusieurs modes d'interaction.

Ajustement de la luminosité : Cliquez pour sélectionner différentes luminosités, il y a quatre niveaux de luminosité.

Ajustement de la durée de l'écran lumineux : Cliquez pour sélectionner la durée de l'écran lumineux, qui est de 5 secondes, 10 secondes et 15 secondes, ou des paramètres côté application.

Réglage du son : Cliquez pour entrer dans l'interface de réglage du son, où vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver la sonnerie de divertissement/appel.

A propos de : Appuyez sur cette interface pour voir le numéro de version du firmware et l'adresse Sans fil du bracelet. Réinitialisation d'usine : Cliquez sur cette interface pour choisir la réinitialisation d'usine (effacez toutes les données) ou annuler.

Arrêt : Cliquez sur cette interface pour sélectionner l'arrêt ou annuler l'arrêt.

Téléchargement de l'application : Cliquez sur cette interface, scannez le code QR et téléchargez l'application.

PRI CAUTIONS

Veuillez éviter que votre montre ne soit secouée, ou exposée à des températures élevées ou au soleil brûlant pendant une longue période.

Veuillez ne pas démonter, réparer ou changer l'appareil.

L'appareil doit adopter un courant de 0,5A pour la charge, il est interdit de charger avec une alimentation surtension.

Il doit être utilisé dans une plage de température de 0 degré à 45 degrés. Il est interdit de le jeter dans le feu, évitant l'explosion.

Veuillez charger après avoir séché le bracelet avec un chiffon doux, sinon, il corrompra les points de contact de charge, entraînant une déformation de la charge.

Veuillez vous éloigner des substances chimiques telles que l'essence, le solvant de nettoyage, le vinaigre, l'alcool ou l'insecticide.

Veuillez ne pas utiliser le produit dans un environnement à haute tension et à fort champ magnétique.

En cas de peau sèche sensible ou de port trop serré, vous pourriez être mal à l'aise. Veuillez ne pas prendre de bain chaud en le portant.

Veuillez essayer de tenir sur votre poignet à temps, car elle pourrait provoquer des démangeaisons ou des allergies, substances de maison ou contact prolongé avec du savon, de la transpiration, des allergènes ou des ingrédients contaminés.

En cas d'utilisation fréquente, il est recommandé de nettoyer chaque semaine. Veuillez essayer avec un chiffon humide et éliminer l'huile ou la poussière avec un savon doux.

Ne pas ouvrir plus d'applications sans exigences spéciales.

PROBLÈMES COURANTS

Que faire lorsqu'il ne peut pas se connecter en Sans fil ? (vitesse lente/échec de la connexion ou de la reconnexion)

Veuillez confirmer si votre appareil est iOS 9.0, Android 5.0 ou supérieur.

Le temps de connexion varie en fonction de chaque connexion en raison de l'interférence du signal de la connexion sans fil Sans fil. S'il échoue à se connecter pendant une longue période, veuillez confirmer que vous l'utilisez dans un environnement sans champ magnétique ou interférence de plusieurs appareils Sans fil.

Allumez à nouveau après avoir éteint le Sans fil.

Éteignez les applications en arrière-plan des téléphones portables ou redémarrez vos téléphones portables.

Veuillez ne pas faire connecter vos téléphones portables à d'autres appareils Sans fil ou fonctions en même temps.

Veuillez vérifier si l'application fonctionne normalement en arrière-plan. Sinon, la connexion pourrait échouer.

Information pour l'utilisateur

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes.

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles ; (2) Ce appareil doit supporter toute interférence reçue, y compris celle susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Important

Les modifications ou changements non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

NOTE Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. L'utilisation de cet équipement génère et émet de l'énergie de radiofréquence, qui, si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur
- Brancher l'équipement sur une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio-TV pour obtenir de l'aide.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.

L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.

Déclaration de garantie


Ceci, il s'agit, sera écrit de garantie est le point de votre future demande de garantie, veuillez accepter avec le vendeur pour le remplir et retourner pour nous retourner l'original.

Informations utilisateur		
Nom d'utilisateur		E-mail
Nom de contact		Cela s'appelle
Adresse postale		

Informations produit	
Nom du produit	Numéro de produit
Produit standard (S'il y a un numéro de produit)	

Informations sur le vendeur		
Nom		
Adresse		
Numéro de contact (S'il y a un produit)	Produit usiné	
Date de vente (Numéro de produit)	Produit usiné	
Remarque		

FC

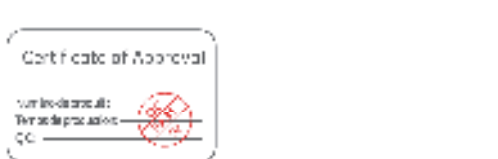

TRANSFORMERS



Manual do usuário
do relógio inteligente
TF-H08

INSTRUÇÕES PARA USO RÁPIDO DE LIGAR/DESLIGAR

ON/OFF

1. Quando o relógio estiver desligado, carregue-o ou pressione e segure por 3 segundos. A pulseira vibrará para ligar.
2. Mude para desligar a interface no estado de inicialização e pressione e segure a interface de desligamento por 3 segundos para desligar.

OPERACIÓN DE LA BANDA

1. Deslize para iluminar a tela ou alterar a exibição no estado inicial.
2. Sem operação, a tela desliga automaticamente após cinco segundos. Os usuários podem modificar o tempo de tela conectando-se ao aplicativo móvel.
3. A configuração padrão da faixa da banda é monitor de frequência cardíaca de 24 horas. Os usuários podem ativar ou desativar esse recurso nas configurações gerais da interface do aplicativo.

COMO INSTALAR O APLICATIVO

Digitalize o seguinte código QR ou baixe "Glory IT" nas lojas de aplicativos para instalar o aplicativo emparelhado. Requisitos do dispositivo: IOS 9.0 ou superior/Android 5.0 ou superior.



Digitalize o código QR para baixar e instalar o "GloryIT"

CONECTE-SE COM O DISPOSITIVO

Abra o aplicativo, clique em "Dispositivo". Adicionar dispositivo". Selecionar dispositivo, clique no modelo correspondente e siga as instruções para conectar (consulte Requisitos do dispositivo: IOS 9.0 ou superior/Android 5.0 ou superior).



(ESQUEMA)

Conexão sem fio: Após o emparelhamento bem-sucedido, o aplicativo salvará automaticamente o endereço sem fio do relógio. Quando o aplicativo está aberto ou em execução em segundo plano, ele pesquisar e se conecta automaticamente ao relógio. Sincronização de dados: anote manualmente para baixo a página principal do aplicativo para sincronizar os dados. O relógio pode salvar dados off-line por 7 dias. Quanto mais dados, mais tempo levará para sincronizar. A sincronização de dados não levará mais de 2 segundos. Após a sincronização, "sincronização concluída" será exibido.

TREINAMENTO

Clique para entrar na interface esportiva, com vários modos esportivos. Seleccione um esporte específico, clique para iniciar o monitoramento após três segundos, pressione o botão superior ou deslize para a direita para pausar. Clique em "■" para finalizar.

ESTADO

Mude para a interface de status para visualizar a contagem atual de passos, distância e status de calorias. A distância e as calorias são calculadas e exibidas com base nos passos atuais, altura e peso definidos anteriormente pelo aplicativo.

CLIMA

Mude para a interface meteorológica para visualizar as condições meteorológicas e a temperatura.

MÚSICA

Depois de conectar-se com sucesso ao aplicativo emparelhado "Glory IT", quando o telefone entra na função de reprodução de música, o relógio pode controlar a reprodução da música, como pausar, próxima anterior, próxima música.

ALARME

Entre na interface de alarme, onde você pode adicionar ou excluir alarmes. Você também pode definir vários grupos ou configurações de alarme no aplicativo.

MAIS

Crômetro: clique para iniciar a cronometragem, deslize para a direita para sair e retornar à interface anterior quando a cronometragem parar.

Temporizador: Vá para a interface do cronômetro, onde você pode escolher definir o horário ou adicionar um horário personalizado.

Procurar um celular: mude para a interface de pesquisa, clique para procurar um celular conectado e o celular enviará um tom para encontrá-lo.

Lanterna: Clique para ligar e desligar a lanterna, deslize para a direita para sair e desligá-la.

CONTEXTO

Monitor do relógio: clique nesta interface para alternar o monitor do relógio para a esquerda e para a direita e clique para selecionar o monitor do relógio.

Tema: Clique nesta interface para escolher entre diferentes modos de interação.

Ajuste de brilho: Clique para selecionar diferentes níveis de brilho. Existem quatro níveis de brilho.

Configuração de duração da tela brilhante: clique para selecionar a duração da tela brilhante, que é de 5, 10 e 15 segundos, ou configurações no aplicativo.

Configurações de sono: Clique para entrar na interface de configuração do sono, onde você pode optar por ativar ou desativar o tom de entretenimento/chamada.

Sobre: Clique nesta interface para visualizar o número da versão do firmware e o endereço sem fio de fábrica.

Redefinição de fábrica: Clique nesta interface para escolher a redefinição de fábrica (limpar todos os dados) ou cancelar.

Desligar: Clique nesta interface para selecionar desligar ou cancelar o desligamento.
Download do aplicativo: Clique nesta interface, escaneie o código QR e baixe o aplicativo.

PRECAUÇÕES

Evite que o relógio seja atingido ou exposto a altas temperaturas ao sol por muito tempo.

Não desmonte, repare ou altere o dispositivo.

O dispositivo deve adotar corrente de 0,5A para carregar. É proibido carregar com fonte de alimentação de sobretensão.

Deve ser usado na temperatura de 0 graus - 45 graus. É proibido lançar ao fogo, evitando explosão.

Carregue após secar a pulseira com um pano macio. Caso contrário, ela mostrará os pontos de toques de carregamento, causando falta na carga.

Mantenha longe de substâncias químicas como gasolina, solvente da limpeza, propelente, álcool ou repelente de insetos.

Não use o produto em ambientes de alta tensão e magnéticos elevados, em caso de pele sensível e se o uso muito apertado, você pode se sentir desconfortável.

Por favor, não tome banho quente usando-o.

Seque o suor no pulso em tempo hábil, pois pode causar coceira ou alergia na pele por contato prolongado com sabão, suor, alergenos ou ingredientes contínuos. Em caso de uso frequente, sugere-se limpar regularmente.

Limpe com um pano úmido e renova óleo ou poeira com sabão neutro.
Não abra mais push sem requisitos especiais.

PROBLEMAS COMUNS

4

O que fazer se você não conseguir se conectar sem fio? (baixa velocidade/falta ao conectar/reconectar)

Por favor, confirme se o seu dispositivo possui IOS 9.0, Android 5.0 ou superior.

A conexão pode levar um tempo diferente devido ao interferência de sinal de conexão sem fio sem fio.

Se você não se conectar por um longo período, confirme se está conectado usando em um ambiente sem campo magnético ou interferência de vários dispositivos sem fio.

Desligue e ligue o Wire est novamente.

Feche os aplicativos em segundo plano no seu celular ou reinicie seu celular.

Não conecte seu celular a outros dispositivos ou funções sem fio ao mesmo tempo.

Verifique se o aplicativo está funcionando normalmente e em segundo plano. Caso contrário, a conexão poderá falhar.

Informação do usuário

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

(1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Importante

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela a parte responsável pelo cumprimento poderão anular a autorização do usuário para operar o equipamento.

5

NOTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das regras da FCC. Estes limites foram concebidos para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. A utilização do equipamento gera e recebe energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. Contudo, não há garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Corrigir o equipamento a uma tomada de circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

O dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à RF.

O dispositivo pode ser usado em condições de exposição portátil sem restrições.

Serviço de garantia

Com este dispositivo, você tem a garantia de a pessoa ou empresa responsável pela venda, por favor, consulte com o vendedor para mais detalhes e informações adicionais.

Informação do usuário

Nome do usuário (Brasil)	E-mail
Nome de usuário	Senha (usuário)
Código postal	

Endereço para correspondência

Nome do produto/Modelo	Número
Endereço de entrega	

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

Endereço de entrega

